

Comfee

1.7 Liter Stainless Steel Electric Kettle

Instruction Manual

CKE171M2BSK



IMPORTANT NOTE: For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction Manual carefully before using.

CONTENT

IMPORTANT SAFEGUARDS	1
PARTS AND FEATURES	6
TECHNICAL DATA OF THE PRODUCT	6
OPERATION INSTRUCTIONS	7
CLEANING AND MAINTENANCE	8
SERVICE AND SUPPORT	9

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read carefully and save all the instructions.
- For additional protection, use a power outlet with a rated current larger than 12.5A. To avoid circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
- Do not fill kettle when positioned on base, Dry the water on the bottom of the body before place it onto power base.
- Never leave the appliance unattended when in use.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons.
- Electric kettle must be operated on a flat surface. Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner or on the top of other electric appliances.
- Do not touch hot surfaces,use the handle. Be aware of steam being emitted from spout or lid especially during refilling.Do not remove lid during boiling cycle.
- Do not use the kettle to heat anything other than water. Do not fill above the "max" indication. Do not operate kettle if water is below minimum.
- Do not let the power cord hang over the edge of the table or touch hot surfaces.Always store excess portion of the power cord in the compartment of the base unit.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs, or any part of the appliance in water or other liquid. Do not use your appliance with an extension cord unless this cord has been checked and tested by a qualified technician or service person.

Always use your appliance from a power outlet of the voltage(A.C. only)marked on the appliance.

- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.

NOTE: If the kettle is overfilled,boiling water may be ejected. The kettle is only to be used with the stand provided.

WARNING: Do not switch on if there is a possibility that the water in the heater is frozen.

- Always unplug from the plug socket when in following conditions: No water in kettle Filling water Not in use Before cleaning or moving kettle.
- Call our free customer assistance number for information or return to Midea Customer Service Department for examination and repair. Never repair the appliance by yourself.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the bottom cover of the body or the power base by yourself.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Do not use a base unit other than the one supplied. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in firej electrical shock or personal injury.
- Do not insert any object into slots or holes of the kettle.
- This appliance is for household use only. Do not use outdoors.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- **WARNING:** Do not remove the lid while the water is boiling.
- **CAUTION:** Position the lid so that steam is directed away from the handle.
- **CAUTION:** Insure that the appliance is switched off before removing it from its stand.
- **CAUTION:** Be careful and avoid water spillage on connector.
- Incorrectly use of appliance may cause serious burns, therefore, attention shall be taken.
- Do not try to access into kettle's container, heating element surface ins subjected to residual heat after use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Power cord Instruction
 - A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
 - Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
 - If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
 - 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding type 3-wire cord; and
 - 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.


IMPORTANT SAFEGUARDS

- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way."
Note: Only for product which employing power supply cord set. type SPT-2, 2CX16AWG.
- To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
- Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles.
- Do not use appliance for other than intended use.

SAVE THIS INSTRUCTION

PARTS AND FEATURES

COMPONENT NAME

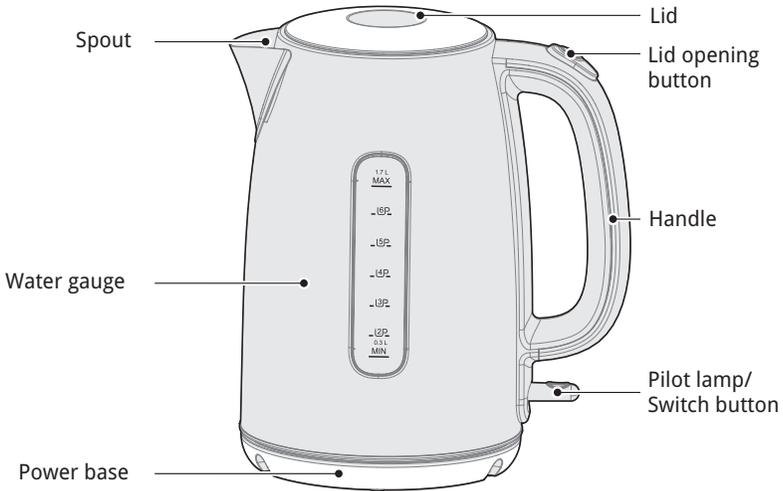

TECHNICAL DATA OF THE PRODUCT

Model	Rated voltage	Rated power	Capacity	Dimensions
CKE171M2BSK	120V~60Hz	1500W	1.7L	215x150x240mm

● NOTE

Pictures in the manual are for reference only, and real objects within the packaging box will prevail in the end.

OPERATION INSTRUCTIONS

BRIEF INTRODUCTION

Rational design, bring convenience and enjoyment to your life

- Rapid boiling , save time and energy for you.
- Steam control to switch the kettle off after boiling.
- Automatically cut for boil-dry protection.
- Thermostat of high quality.
- 360° rotational power base.
- Stainless steel body.

HOW TO USE

For the first time to use or no use for a long time, it is recommended that you fill to the maximum level mark with fresh tap water, boil and empty the kettle at least 2 times to clear kettle of any tiny particles. Do not drink such water.

1. Press the lid lock on the handle , and you can open it.
2. Remove the kettle from the base to the filling place. Fill the kettle with desired amount (no less than the minimum and no more than the maximum.)
Put back the lid; place the kettle back on the base unit.
3. Connect the plug into a power outlet (120V,AC), switch the kettle on by pressing the switch. The light will illuminate to indicate the kettle is heating.
4. The kettle will automatically switch off once the water has boiled and the neon light goes off.
5. Lift the kettle from the base, and you can pour out the water into container.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. To prolong the kettle's life, please clean the mineral deposits in the kettle regularly.
 2. Always unplug from the plug socket and allow to cool down before cleaning.
 3. Do not use chemical, steel wool, or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle, as these will scratch the surface and fade the outside color.
- Fill the kettle with 0.5L white vinegar and the remainder with water and allow to stand for over 1 hours;
 - Empty the solution from the kettle. Wipe off the deposits remained with damp cloth
 - Fill the kettle with clean water, bring to boil and then discard the water. Repeat and the kettle will be ready to use;
 - If necessary, repeat the operations above for several times;
 - Do not immerse into water. The surface of the kettle may be wiped over with a damp cloth and polished with a soft dry cloth.
 - Grasp the top of the scale filter and pull upwards to remove. Wash with clean water and dry thoroughly before replacing in the kettle.
 - Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

SERVICE AND SUPPORT

1 YEAR LIMITED WARRANTY

This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning the product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover wear from normal use, and operation doesn't conformity with the instruction manuals, or damages to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if products is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the label.

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages by breach of express or implied warranty. All liability is limited to amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchant-ability or fitness for particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. Please note that failure to complete and submit this form does not diminish your warranty

SERVICE AND SUPPORT

In the Event of a warranty period claim, question, comments or if service is required for this product, please contact us at the following:

- 1、 Customer Service Hotline-1-888-365-2230
- 2、 Customer Service Email -Canadasupport@comfeeappliance.com
- 3、 HOOp - Monday through Friday 8 am to 7 pm EST, Saturday 9 am to 4 pm EST
- 4、 Website -<https://www.feelcomfee.com/ca>
- 5、 Chat support- YES

Made in China

Comfee

1,7 litre bouilloire électrique en acier inoxydable

Manuel D'instructions

CKE171M2BSK



Lisez attentivement ce manuel avant l'utilisation de votre bouilloire.
Le conserver pour toute référence future.

CONTENU

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	1
PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES	6
MODÈLE DE LA BOUILLOIRE	6
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	7
NETTOYAGE	8
SERVICE ET ASSISTANCE	9

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors d'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent être respectées, notamment les suivantes :

- Lisez attentivement ce guide et le conserver pour toute référence future.
- Pour plus de protection, utilisez une prise de courant avec un courant nominal supérieur à 12,5A. Pour éviter une surcharge du circuit, ne faites pas fonctionner un autre appareil à haute puissance sur le même circuit.
- Ne remplissez pas la bouilloire lorsqu'elle est placée sur la base ; séchez l'eau du bas du corps avant de la poser sur la base électrique.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Une surveillance particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé près d'enfants ou des personnes handicapées.
- La bouilloire électrique doit être utilisée sur une surface plane. Ne placez pas cet appareil au-dessus ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud ou au-dessus d'autres appareils électriques.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes, utilisez la poignée. Faites attention à la vapeur émise par le bec ou le couvercle, en particulier lors du remplissage. Ne retirez pas le couvercle pendant l'ébullition.
- N'utilisez pas la bouilloire pour chauffer autre chose que de l'eau. Ne remplissez pas au-delà de l'indication « max ». Il ne faut pas faire fonctionner la bouilloire si le niveau d'eau est inférieur au minimum.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ni entrer en contact avec des surfaces chaudes. Rangez toujours la partie excédentaire du cordon d'alimentation dans le compartiment de rangement situé dans la base.
- N'immerger pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique et de blessure. N'utilisez pas votre appareil avec une rallonge à moins qu'elle soit vérifiée et testée par un technicien ou un agent de service qualifié. Branchez toujours l'appareil dans une prise (secteur uniquement) de tension égale à celle marquée sur l'appareil.
- N'utilisez aucun appareil avec un cordon ou une fiche endommagée ou si l'appareil a mal fonctionné ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez l'appareil à un centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.

REMARQUE: Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillante peut être déversée. La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec la base fournie.

ATTENTION: N'allumez pas la bouilloire si l'eau dans le réservoir est gelée.

- Débranchez toujours la bouilloire dans les conditions suivantes : Pas d'eau dans la bouilloire, Remplissage d'eau, Non utilisé, Avant de nettoyer ou de déplacer la bouilloire.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Appelez notre numéro d'assistance client gratuit pour plus d'informations ou retournez au service client de Midea pour examen et réparation. Ne tentez jamais de réparer l'appareil par vous-même.
ATTENTION : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne retirez pas le couvercle inférieur du boîtier de la base d'alimentation par vous-même.
- N'utilisez pas une base différente de celle qui est livrée avec l'appareil. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- N'insérez aucun objet dans les fentes ou orifices de la bouilloire.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant son utilisation de manière sûre et s'ils comprennent les risques encourus. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et supervisés. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- ATTENTION: N'ouvrez jamais le couvercle durant l'ébullition de l'eau.
- MISES EN GARDE: Positionnez le couvercle de manière que la vapeur soit dirigée loin de la poignée.
- MISES EN GARDE: Assurez-vous que l'appareil soit éteint avant de le retirer de sa base.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- MISES EN GARDE: Faites attention de ne pas renverser de l'eau sur le connecteur.
- Une utilisation incorrecte de l'appareil peut causer de graves brûlures, il faut rester très vigilant.
- N'essayez pas d'accéder au réservoir de la bouilloire, la surface de l'élément chauffant reste encore chaud.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités corporelles, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience ou de la connaissance nécessaire si elles sont surveillées ou formées sur l'utilisation sûre de l'appareil et des risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Informations sur le cordon d'alimentation
 - Un cordon d'alimentation court (ou cordon détachable) est fourni, afin de limiter le risque d'enchevêtrement et de trébuchement.
 - Des cordons d'alimentation ou rallonges plus longs sont disponibles et peuvent être utilisés si l'on fait attention lors de leur utilisation.
 - Si un cordon d'alimentation détachable long ou une rallonge est utilisée :
 - 1) Les caractéristiques du cordon d'alimentation détachable ou de la rallonge doivent être au moins égales à celles exigées par l'appareil;
 - 2) Si l'appareil utilise un câble 3 fils dont un de mise à la terre, la rallonge électrique doit être de même type.


MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 3) Le cordon le plus long doit être disposé de manière qu'il ne dépasse pas du comptoir ou de la table d'où il pourrait être tiré par un enfant ou ce dernier peut trébucher dessus.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette fiche est conçue pour être branchée dans une prise polarisée que d'une seule manière. Si la fiche n'entre pas dans la prise, retournez-la. Si elle ne s'enfonce toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de modifier la fiche de quelque façon que ce soit.
Remarque : Uniquement pour les produits utilisant un jeu de cordons d'alimentation de type SPT-2, 2Cx16AWG.
 - Pour débrancher, positionnez toutes les commandes sur « off », puis retirez la fiche de la prise.
 - Des brûlures peuvent se produire si le couvercle est retiré pendant l'ébullition.
 - N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné.

CONSERVEZ CE MANUEL

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

NOM DES PIÈCES

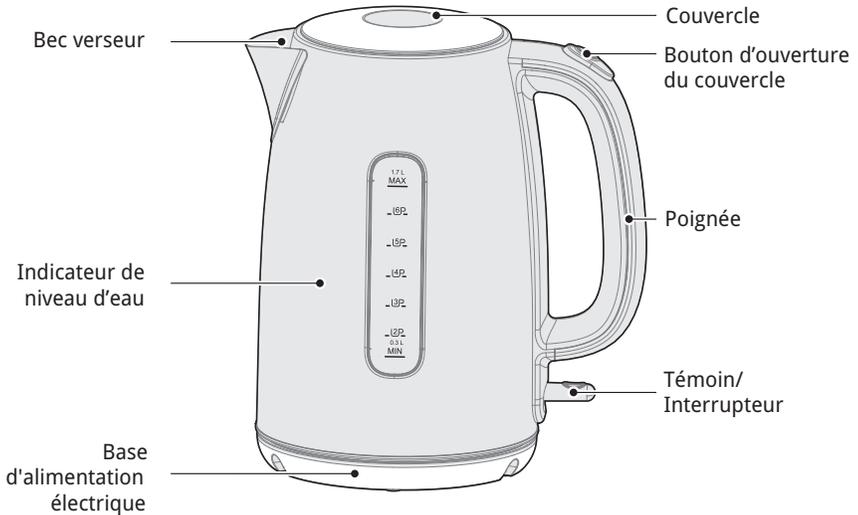

MODÈLE DE LA BOUILLOIRE

N° de modèle	Tension nominale	Puissance nominale	Capacité	Dimensions
CKE171M2BSK	120V~60Hz	1500W	1.7L	215x150x240mm

NOTE

Les images du manuel sont fournies à titre de référence uniquement, et les objets réels contenus dans la boîte d'emballage sont les objets réels.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

BRÈVE INTRODUCTION

Design rationnel, donne du confort et du plaisir à votre vie.

- Faire bouillir l'eau rapidement, vous fait économiser du temps et de l'énergie.
- Commande à vapeur pour éteindre la bouilloire après l'ébullition.
- Arrêt automatique pour une protection contre l'ébullition à vide.
- Thermostat de haute qualité.
- Base d'alimentation rotative à 360°.
- Corps en acier inoxydable.

MODE D'EMPLOI

Lors de la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation, il est recommandé de remplir la bouilloire d'eau de robinet jusqu'à la marque de niveau maximal, faire bouillir et vider au moins 2 fois pour éliminer toutes les minuscules particules. Ne buvez pas cette eau.

1. Appuyez sur le verrou du couvercle situé sur la poignée pour l'ouvrir.
2. Ne remplissez pas la bouilloire lorsqu'elle est placée sur sa base. Remplissez la bouilloire avec la quantité nécessaire (pas moins que le minimum et pas au-delà du maximum). Remettez le couvercle ; placez la bouilloire sur sa base.
3. Branchez la fiche dans une prise secteur (120V), allumez la bouilloire en appuyant sur l'interrupteur. Le témoin s'allume pour indiquer que la bouilloire est en train de chauffer.
4. La bouilloire s'éteint automatiquement une fois l'eau atteint l'ébullition et que la lumière néon s'éteint.
5. Soulevez la bouilloire de la base, pour pouvoir verser l'eau dans des récipients.

NETTOYAGE

1. Pour prolonger la durée de vie de la bouilloire, nettoyez régulièrement les dépôts minéraux qui y sont déposés.
 2. Débranchez toujours l'appareil du secteur et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
 3. N'utilisez pas de produits chimiques, tampons à récurer ou de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer la bouilloire, car ils risquent de rayer la surface extérieure et la décolorer.
- Remplissez la bouilloire avec 0,5 litres de vinaigre blanc et le reste avec de l'eau et laissez reposer pendant plus d'une heure.
 - Videz la solution de la bouilloire. Essuyez les dépôts restés avec un chiffon humide.
 - Remplissez avec de l'eau propre, portez à ébullition, puis jetez l'eau bouillie. Répétez l'opération, puis vous pouvez utiliser la bouilloire.
 - Si nécessaire, répétez plusieurs fois l'opération ci-dessus.
 - Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. La surface de la bouilloire peut être essuyée avec un chiffon humide et séchée avec un chiffon doux et sec.
 - Saisissez le haut du filtre à tartre et tirez vers le haut pour le retirer. Lavez-le à l'eau propre et séchez-le soigneusement avant de le replacer dans la bouilloire.
 - Tout autre entretien doit être effectué par un technicien agréé.

SERVICE ET ASSISTANCE

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Il s'agit de la seule garantie expresse pour cet appareil et elle remplace toute autre garantie ou condition. Cet appareil est garanti contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initial. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement l'appareil ou de tout composant jugé défectueux, à notre discrétion ; toutefois, vous êtes responsable de tous les coûts liés à l'expédition et au retour par nos soins de l'appareil ou du composant en vertu de la présente garantie. Si l'appareil ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un appareil similaire de valeur égale ou supérieure. Cette garantie ne couvre pas l'usure due à une utilisation normale, ni le fonctionnement non conforme aux manuels d'instructions, ni les dommages à l'appareil résultant d'un accident, d'une modification, d'un abus ou d'une mauvaise utilisation. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conserver le ticket de caisse original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire valoir la garantie.

Cette garantie est annulée si les appareils sont utilisés à des fins autres que domestiques ou s'ils sont soumis à une tension et à une forme d'onde autres que celles spécifiées sur l'étiquette.

Nous excluons toute demande de dommages spéciaux, accessoires et consécutifs à une violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exclue, sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de la présente garantie écrite.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez bénéficier d'autres droits légaux qui varient en fonction de votre lieu de résidence. Certains pays ou provinces n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages accessoires spéciaux, de sorte que les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. Merci de noter que le fait de ne pas remplir et soumettre ce formulaire ne diminue pas votre garantie.

SERVICE ET ASSISTANCE

En cas de réclamation pendant la période de garantie, de question, de commentaire ou si un service est requis pour cet appareil, merci de nous contacter à l'adresse suivante :
Bureau du service à la clientèle :

- 1、 Customer Service Hotline-1-888-365-2230
- 2、 Customer Service Email -Canadasupport@comfeeappliance.com
- 3、 HOOp - Monday through Friday 8 am to 7 pm EST,
Saturday 9 am to 4 pm EST
- 4、 Website -<https://www.feelcomfee.com/ca>
- 5、 Chat support- YES

Fabriqué en Chine

comfee'
... is how i feel !