

**comfee'**

# ELECTRIC KETTLE

## Instruction Manual

CKT001



IMPORTANT NOTE: For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction Manual carefully before using.

# CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS .....	1
SPECIFICATIONS .....	3
PRODUCT OVERVIEW .....	4
OPERATION INSTRUCTIONS .....	5
CLEANING AND MAINTENANCE .....	6
TROUBLESHOOTING .....	7
SERVICE AND SUPPORT .....	8

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

Read all instructions.

## **WARNING**

- **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- To protect against fire, electrical shock and injury to persons do not immerse cord, plugs, or other live parts in water or other liquid.
- **DO NOT** touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles.
- **DO NOT** use outdoor. Household use only.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- **DO NOT** use appliance for other than intended use.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- **DO NOT** let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- **DO NOT** place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord "off", then remove plug from wall outlet. into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
- A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

- Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and maybe used if care is exercised in their use.
- If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used:
  - The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
  - If the appliance is of the grounded type, the cord set or extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.
  - The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is only to be used with the stand provided.
- **CAUTION:** Insure that the appliance is switched off before removing it from its stand.
- **WARNING** - avoid spillage on the stand connector


## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# SPECIFICATIONS

<b>Product Model</b>	<b>CKT001</b>
Rated Voltage	120V~60Hz
Rated Power	1500W
Capacity	1.5L

# PRODUCT OVERVIEW

## Names Of Main Parts

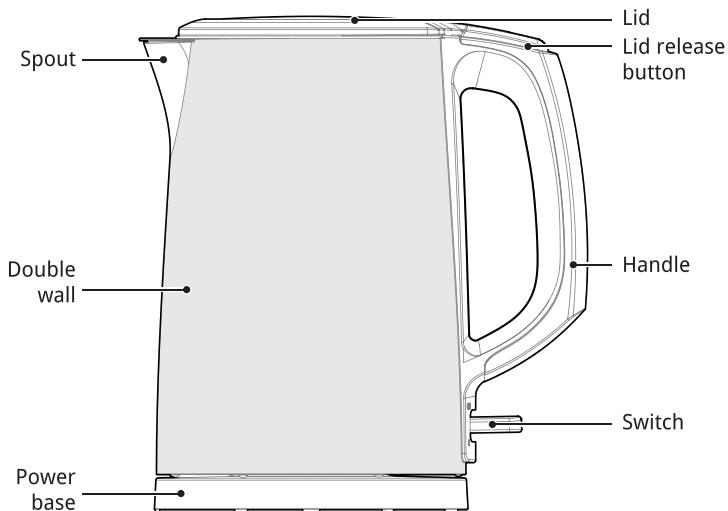

### NOTE

All the pictures in this manual are for explanation purpose only. Any discrepancy between the real object and the illustration in the drawing shall be subject to the real subject.

# OPERATION INSTRUCTIONS

## How To Use

For the first time to use or no use for a long time, it is recommended that you fill to the maximum level mark with fresh tap water, boil and empty the kettle at least 2 times to clear kettle of any tiny particles. DO NOT drink initial boiled water.

1. Press the lid lock on the handle, and you can open it.
2. Remove the kettle from the base to the filling place. Fill the kettle with desired amount (no less than the minimum and no more than the maximum.) Put back the lid; place the kettle back on the base unit.
3. Connect the plug into a power outlet (120V,AC), switch the kettle on by pressing down the switch. The light will illuminate to indicate the kettle is heating.
4. The kettle will automatically switch off once the water has boiled and the neon light goes off.
5. Lift the kettle from the base, and you can pour out the water into container.

# CLEANING AND MAINTENANCE

## ● NOTE

- To prolong the kettle's life, please clean the mineral deposits in the kettle regularly.
  - Always unplug from the plug socket and allow to cool down before cleaning.
  - DO NOT use chemical, steel wool, or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle, as these will scratch the surface and fade the outside color.
1. Fill the kettle with 0.5L white vinegar and the remainder with water and allow to stand for over 1 hours;
  2. Empty the solution from the kettle. Wipe off the deposits remained with damp cloth.
  3. Fill the kettle with clean water, bring to boil and then discard the water. Repeat and the kettle will be ready to use;
  4. If necessary, repeat the operations above for several times;
  5. DO NOT immerse into water. The surface of the kettle may be wiped over with a damp cloth and polished with a soft dry cloth.

# TROUBLESHOOTING

Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the tables carefully below in order to save your time and money that may cost for calling to the service center.

Problem	Possible Cause	Solution
The machine does not work properly after installed.	The power cable is not plugged in or has poor contact.	Make sure the plug is properly inserted into the socket.
	The switch on the body is not turned on.	Turn on the switch on the body.

 Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

# SERVICE AND SUPPORT

## 1 YEAR LIMITED WARRANTY

This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a one (1) year from the date of delivery. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option;

however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning the product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover wear from normal use, and operation doesn't conformity with the instruction manuals, or damages to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim.

This warranty is void if products is used for other than single family household use or subjected to any voltage and wave for mother than as specified on the label.

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages by breach of express or implied warranty. All liability is limited to amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchant-ability or fitness for particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. Please note that failure to complete and submit this form does not diminish your warranty.

In the Event of a warranty period claim,  
question, comments or if service is required  
for this product, please contact us at the  
following:

- 1、Customer Service Hotline-1-888-365-2230
- 2、Customer Service Email -[Canadasupport@comfeeappliance.com](mailto:Canadasupport@comfeeappliance.com)
- 3、HOOp - Monday through Friday 8 am to 7 pm EST,  
Saturday 9 am to 4 pm EST
- 4、Website -<https://www.feelcomfee.com/ca>
- 5、Chat support- YES

Made in China



**comfee'**  
*... is how i feel !*

**comfee'**

# BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE

## MANUEL D'UTILISATION

CKT001



REMARQUE IMPORTANTE : Pour votre sécurité et votre plaisir continu de ce produit, lisez toujours attentivement le manuel d'instructions avant de l'utiliser.

# CONTENU

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES .....	1
SPÉCIFICATIONS .....	3
APERÇU DU PRODUIT .....	4
CONSIGNES D'UTILISATION .....	5
NETTOYAGE ET ENTRETIEN .....	6
DÉPANNAGE .....	7
ENTRETIEN ET ASSISTANCE .....	8

# MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

Lisez toutes les consignes.

## AVERTISSEMENT

- **NE FAITES PAS** fonctionner l'appareil ayant le cordon ou la fiche endommagé, ou après un dysfonctionnement de celui-ci ou qu'il ait été endommagé de quelque manière que ce soit. Le renvoyer au centre d'entretien autorisé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
- Pour se protéger contre l'incendie, les décharges électriques et les blessures, n'immergez pas le cordon, les fiches ou d'autres pièces sous tension dans l'eau ou dans un autre liquide.
- **NE TOUCHEZ PAS** aux surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les manches.
- Des brûlures peuvent se produire si le couvercle est retiré pendant l'ébullition.
- **N'UTILISEZ PAS** à l'extérieur. Usage domestique uniquement.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- **N'UTILISEZ PAS** cet appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant son nettoyage. Laissez l'appareil refroidir avant d'installer ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer des blessures.
- **NE LAISSEZ PAS** le cordon d'alimentation pendre du bord d'une table ou d'un banc, ni toucher des surfaces chaudes.
- **NE PLACEZ PAS** l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique, ou dans un four.

- Fixez toujours la fiche à l'appareil en premier, puis débranchez le cordon d'alimentation, puis retirez la fiche de la prise murale. Pour débrancher, tourner toute commande sur la position d'arrêt, puis retirer la fiche de la prise de courant.
- Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques liés à l'emmûlement ou à une chute liée à un cordon plus long.
- Des cordons d'alimentation ou rallonges plus longs sont disponibles et peuvent être utilisés si l'on fait attention lors de leur utilisation.
- Si un cordon d'alimentation détachable plus long ou une rallonge sont utilisés :
  - La valeur nominale électrique marquée du cordon ou de la rallonge doit être au moins aussi élevée que celle de l'appareil.
  - Si l'appareil est de type mis à la terre, le cordon ou la rallonge doit être un cordon à 3 fils de type mis à la terre.
  - La rallonge doit être disposée de telle façon qu'elle ne dépasse pas du comptoir ou de la table d'où elle pourrait être tirée par un enfant ou faire trébucher.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette fiche est destinée à se brancher qu'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise de courant, l'inverser. Si elle ne rentre toujours pas, faites appel à un électricien qualifié. Ne pas essayer de modifier la fiche de quelque façon que ce soit.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le support fourni.
- **ATTENTION:** assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le retirer de son support.
- **AVERTISSEMENT** - évitez les déversements sur le connecteur de support


## ENREGISTRER ET LIRE L'INSTRUCTION

# SPÉCIFICATIONS

Modèle du produit	CKT001
Tension nominale	120V~60Hz
Puissance nominale	1500W
Capacité	1.5L

# APERÇU DU PRODUIT

## Nom des pièces principales

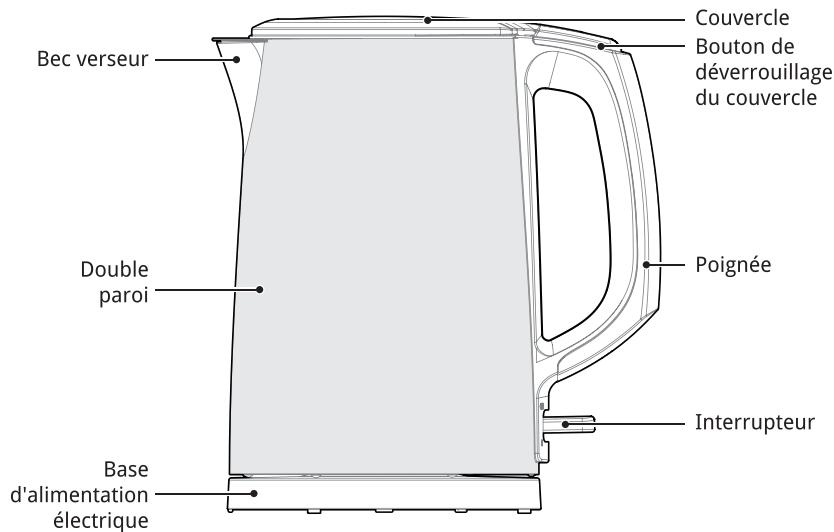

## REMARQUE

Toutes les images de ce manuel sont fournies à des fins d'explication uniquement. Toute divergence entre l'objet réel et l'illustration dans le dessin doit être soumise au sujet réel.

# CONSIGNES D'UTILISATION

## Mode d'emploi

Lors de la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation, il est recommandé de remplir la bouilloire d'eau de robinet jusqu'à la marque de niveau maximal, faire bouillir et vider au moins 2 fois pour éliminer toutes les minuscules particules. NE BUVEZ PAS cette eau bouillie.

1. Appuyez sur le verrou du couvercle situé sur la poignée pour l'ouvrir.
2. Ne remplissez pas la bouilloire lorsqu'elle est placée sur sa base. Remplissez la bouilloire avec la quantité nécessaire (pas moins que le minimum et pas au-delà du maximum). Remettez le couvercle ; placez la bouilloire sur sa base.
3. Branchez la fiche dans une prise secteur (120 V, CA), allumez la bouilloire en déplaçant l'interrupteur d'alimentation vers le bas. Le témoin s'allumera pour indiquer que la bouilloire est en train de chauffer.
4. La bouilloire s'éteindra automatiquement une fois l'eau atteint l'ébullition et que la lumière néon s'éteint.
5. Soulevez la bouilloire de la base, pour pouvoir verser l'eau dans des récipients.

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

## ● REMARQUE

- Pour prolonger la durée de vie de la bouilloire, nettoyez régulièrement les dépôts minéraux qui y sont déposés.
- Débranchez toujours l'appareil du secteur et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- N'UTILISEZ PAS de produits chimiques, tampons à récurer ou de nettoyants abrasifs pour nettoyer la bouilloire, car ils risquent de rayer la surface extérieure et la décolorer.

1. Remplissez la bouilloire avec 0,5 litre de vinaigre blanc et le reste avec de l'eau et laissez reposer pendant plus d'une heure.
2. Videz la solution de la bouilloire. Essuyez les dépôts résiduels avec un chiffon humide.
3. Remplissez avec de l'eau propre, portez à ébullition, puis jetez l'eau bouillie. Répétez l'opération, puis vous pouvez utiliser la bouilloire.
4. Si nécessaire, répétez plusieurs fois l'opération ci-dessus.
5. NE PLONGEZ PAS l'appareil dans l'eau. La surface de la bouilloire peut être essuyée avec un chiffon humide et séchée avec un chiffon doux et sec.

# DÉPANNAGE

Le fonctionnement de votre appareil peut entraîner des erreurs et des dysfonctionnements. Les tableaux suivants contiennent les causes et les remarques possibles pour résoudre un message d'erreur ou un dysfonctionnement. Il est recommandé de lire attentivement les tableaux ci-dessous afin d'économiser votre temps et votre argent qui peuvent coûter cher pour appeler le centre de service.

Problème	Cause possible	Solution
La machine ne fonctionne pas correctement après l'installation.	Le câble d'alimentation n'est pas branché ou a un mauvais contact.	Assurez-vous que la fiche est correctement insérée dans la prise de courant.
	L'interrupteur qui se trouve le corps n'est pas allumé.	Allumez l'interrupteur.

 Tout autre entretien doit être effectué par un technicien agréé.

# ENTRETIEN ET ASSISTANCE

## GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Il s'agit de la seule garantie expresse pour ce produit et elle remplace toute autre garantie ou condition. Ce produit est garanti contre tout défaut de matériau et de qualité d'exécution pour une période d'un an (1) à compter de la date de livraison. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou de tout composant jugé défectueux, à notre discrétion.

Toutefois, vous êtes responsable de tous les frais liés au retour du produit et à notre retour du produit ou du composant sous cette garantie. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure.

Cette garantie ne couvre pas l'usure due à une utilisation normale, ni le fonctionnement non conforme aux manuels d'instructions, ni les dommages au produit résultant d'un accident, d'une modification, d'un abus ou d'une mauvaise utilisation. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial ou au destinataire du produit. Conservez le ticket de caisse original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire valoir la garantie.

Cette garantie est annulée si les produits sont utilisés à des fins autres que domestiques ou s'il est soumis à une tension et à une forme d'onde autres que celles spécifiées sur l'étiquette.

Nous excluons toutes les réclamations pour dommages spéciaux, accessoires et consécutifs en cas de violation de la garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exclue, sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de la présente garantie écrite.

La garantie écrite vous donne des droits juridiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre. Certains États ou provinces n'autorisent pas la limitation des garanties implicites ou des dommages spéciaux ou accessoires, de sorte que les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. Veuillez noter que le fait de ne pas remplir et soumettre ce formulaire ne diminue pas vos droits à la garantie.

En cas de réclamation pendant la période de garantie, de question, de commentaire ou si un service est requis pour cet appareil, merci de nous contacter à l'adresse suivante :  
Bureau du service à la clientèle :

1. Customer Service Hotline-1-888-365-2230
  2. Customer Service Email -Canadasupport@comfeeappliance.com
  3. HOOp - Monday through Friday 8 am to 7 pm EST,  
Saturday 9 am to 4 pm EST
  4. Website -<https://www.feelcomfee.com/ca>
  5. Chat support- YES
- Fabriqué en Chine



**comfee'**  
*... is how i feel !*