

COOKER HOOD


EN

INSTRUCTION MANUAL

Read this manual carefully before operation

Pictures in this manual are for reference only, the product in kind prevail.

ANGJ72B-90PRO-EU
CH60J72ET800B

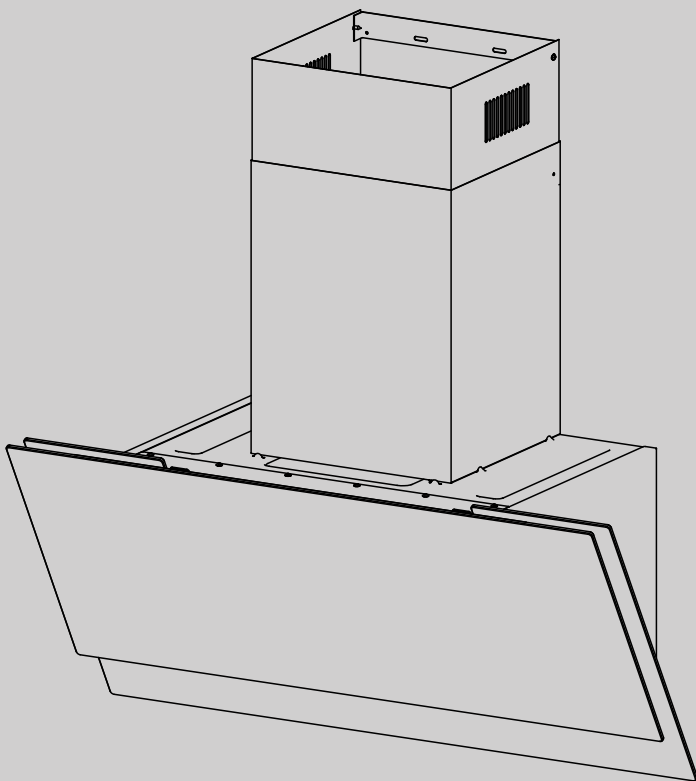

comfee'


RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS



The instructions for Use apply to several versions of this appliance. Accordingly, you may find descriptions of individual features that do not apply to your specific appliance.


INSTALLATION

- The manufacturer will not be held liable for any damages resulting from incorrect or improper installation.
- Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the rating plate fixed to the inside of the hood.
- For Class I appliances, check that the domestic power supply guarantees adequate earthing.
- Connect the extractor to the exhaust flue through a pipe of minimum diameter 120mm.
- The route of the flue must be as short as possible.
- The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels (not applicable to appliances that only discharge the air back into the room).
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The minimum distance between the supporting surface for the cooking vessels on the hob and the lowest part of the range hood. (When the range hood is located above a gas appliance, this distance shall be at least 65 cm. If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance, this has to be taken into account. The distance of 65 cm can be reduced for
.non-combustible parts of range hoods, and
.parts operating at safety extra low voltage
provided these parts do not give access to live parts if deformed)
- Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.
- This appliance is for indoor household use only.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- Please unplug before cleaning and maintenance the appliance. Use a soft cloth moisten with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again.

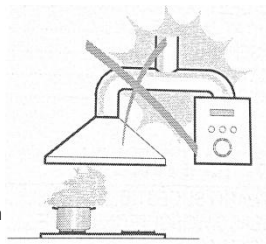

USE

- The extractor hood has been designed exclusively for domestic use to eliminate kitchen smells.
- Never use the hood for purposes other than for which it has been designed.
- Never leave high naked flames under the hood when it is in operation.
- Adjust the flame intensity to direct it onto the bottom of the pan only, making sure that it does not engulf the sides.
- Deep fat fryers must be continuously monitored during use: overheated oil can burst into flames.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- There shall be adequate ventilation of the room when the range hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels (not applicable to appliances that only discharge the air back into the room).
- There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the instructions.

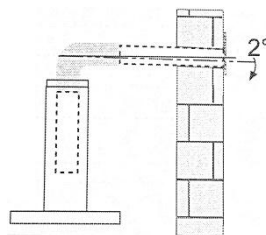


- Do not flame under the range hood.
- **“CAUTION:** Accessible parts may become hot when used with cooking appliances”.
- Extension sockets are forbidden.
- Please cut off the power before maintenance.
- This appliance has been designed for home use only, and may cause danger if used in special occasions.

MAINTENANCE

- The cooker hood and its filter should be cleaned regularly according to the instruction.
- Switch off or unplug the appliance from the mains supply before carrying out any maintenance work.
- Clean the hood using a damp cloth and a neutral liquid detergent.
- The appliance uses 4 hob elements at most.



The symbol  is packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

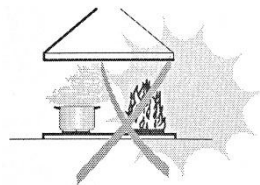


COMPONENTS

Ref.	Qty.	Product Components
1	1	Hood Body, complete with: Controls, Light, Blower, Filter.
2.1	1	Lower Decorative Chimney
2.2	1	Upper Decorative Chimney
3	1	Flange
4	1	Exhaust Pipe
5	2	The Activated Charcoal filter

Ref.	Qty.	Installation Components
10	7	Screws 5 x 50
11	7	Wall Plugs
12	6	Screws 4.2 x 9.5
20	1	Hood fixing bracket
21	2	Chimney fixing bracket



Qty.	Documentation
1	Instruction Manual

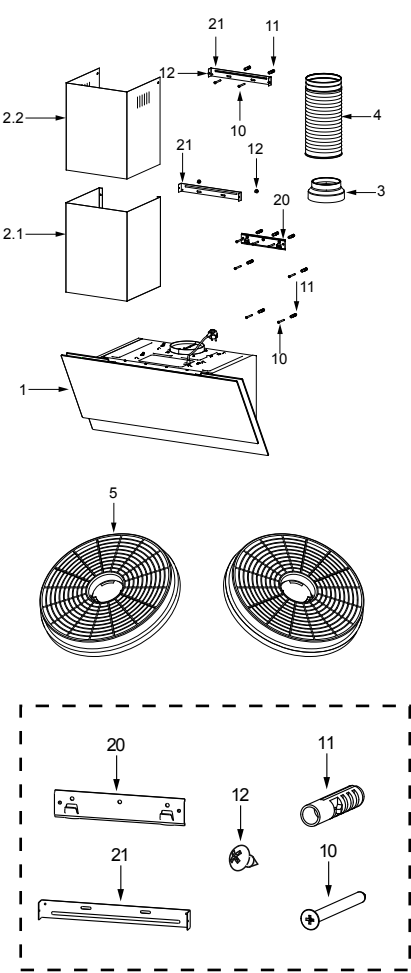


DIMENSIONS

unit : mm

EN

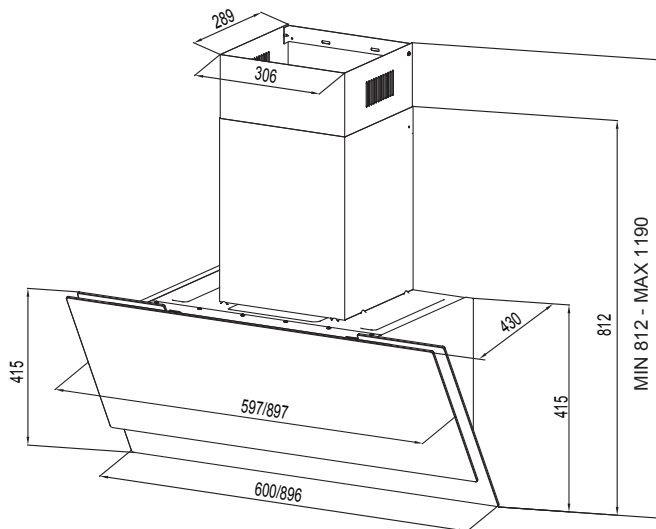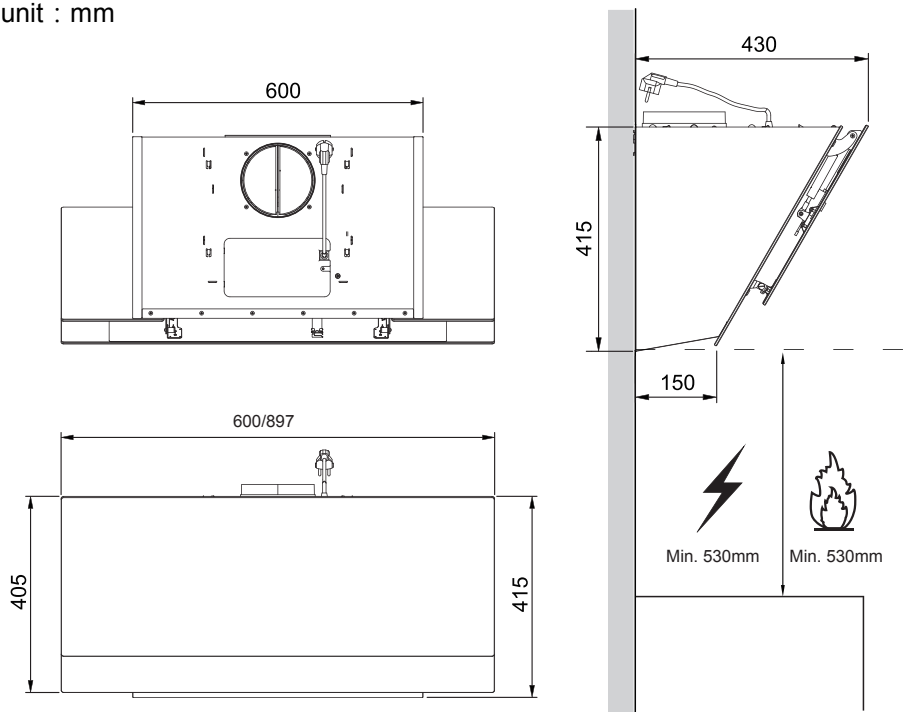

WALL DRILLING AND BRACKET FIXING

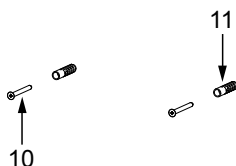

- A vertical line up to the ceiling or up to the upper limit, at the center of the area in which the hood is to be fitted.
- A horizontal line **A** at **1320 – 1700** mm above the cooker top.
- A horizontal line **B** at a minimum **926** mm above the cooker top.
- A horizontal line **C** at a minimum **730 (910 optional)** mm above the cooker top.

- Mark a point **(1)** on the horizontal line **A**, **60 mm** to the right of the vertical reference line.
- Repeat this operation on the other side, checking that the two marks are leveled.
- Mark a point **(2)** on the horizontal line **B**, **80 mm** to the right of the vertical reference line.
- Repeat this operation on the other side and on the vertical reference line, checking that the three marks are leveled.


- Mark a point **(3)** on the horizontal line **C**, **130 (250 optional)** mm to the right of the vertical reference line.
- Repeat this operation on the other side, checking that the two marks are on the same horizontal line.

Fix the brackets (Optional):

- Drill at the marked points **(1) (2) (3)**, using a $\phi 10$ mm drill bit.
- Insert the Wall Plugs **11** into the holes **(1) (2) (3)**.
- Fix the hood fixing bracket **20** with 3 screws **10** (5 x 50) supplied with the hood.
- Fix a Chimney fixing bracket **21** with 2 screws **10** (5 x 50) supplied with the hood.

Hook the hood body:

- Open the panel.
- Remove the Metal grease filter using the handles provided.
- Hook the hood body to the bracket **20**.
- Level the hood body itself.



Right

Wrong


- From the inside of the hood body, fix the screws **10** to Wall Plugs **11** at the points **(3)**.
- Fit the filter into the hood.
- Close the panel.

CONNECTIONS

DUCTED VERSION AIR EXHAUST SYSTEM

When installing the ducted version, connect the hood to the chimney using either a flexible or rigid pipe $\phi 150$ or $\phi 120$ mm, the choice of which is left to the installer.

- To install a $\phi 120$ mm air exhaust connection, insert the reducer flange **3** on the hood body outlet.
- Fix the pipe **4** in position using sufficient pipe clamps (not supplied).
- Remove possible charcoal filters.

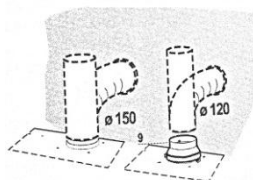


CHIMNEY ASSEMBLY


The chimney can only be installed with exhausting hood.

Lower Decorative Chimney

- Fix a Chimney fixing bracket **21** onto the Lower Decorative Chimney with 2 screws **12** (4.2 x 9.5) supplied with the hood.

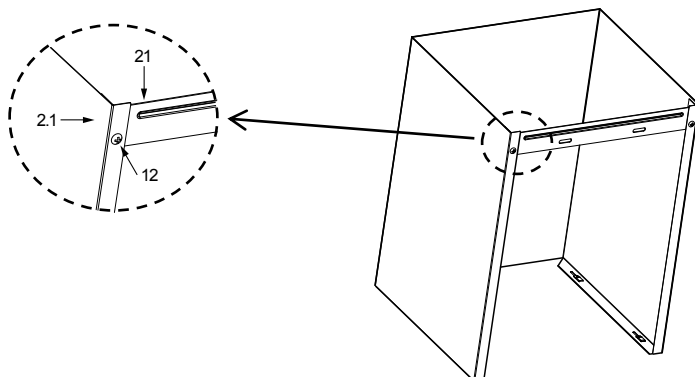


- Slightly widen the two sides of the flue and hook them onto the hood body, making sure that they are well seated.

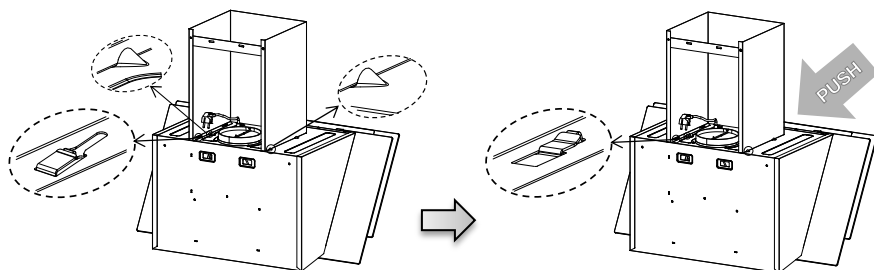

Upper Decorative Chimney

- Slightly widen the two sides of the upper chimney and hook them between the wall and the bracket **21** which is fixed on the Lower Decorative Chimney.
- Fix the upper chimney onto the bracket **21** with 2 screws **12** (4.2 x 9.5) supplied with the hood.

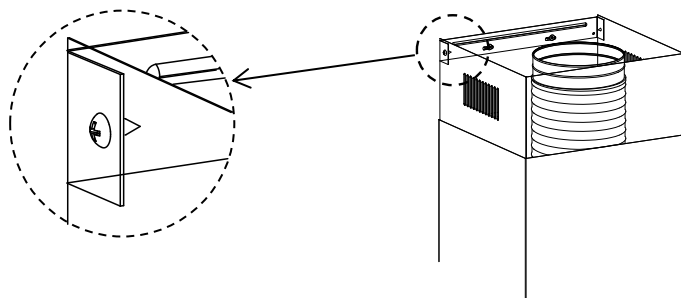

CONTROL PANEL



Button	Function	Remarks
	Turns the lighting system on or off.	Button on.
—	Decrease the motor speed.	When + — are on.
	Display fan gear "1、 2、 3、 b".	When the fan is running.
	Display "0".	Standby mode.
+	Increase the motor speed.	When + + are on.
	Turn the Motor ON.	When is off.
	Automatic shutdown after 3 minutes.	When is on.
	Turn the Motor OFF.	When is flashing.
	Turn the Motor and Lights ON.	When is off.
	Change the motor speed circularly (1—2—3—b—1—2—3).	When is on.
	Enter delayed shutdown mode(Automatic shutdown after 3 minutes).	When is on.
	Turn the Motor and Lights OFF.	When is flashing.


NOTE: Boost setting will switch to the 3 setting automatically after running 8 minutes at boost setting.

MAINTENANC

GREASE FILTERS

CLEANING METAL SELF-SUPPORTING GREASE FILTERS

- The filters must be cleaned every 2 months of operation, or more frequently for particularly heavy usage, and can be washed in a dishwasher.
- Pull the comfort panels to open them.
- Remove the filters one by one pushing them towards the back side of the hood unit and simultaneously pulling downwards.
- Any kind of bending of the filters has to be avoided when washing them. Before fitting them again into the hood make sure that they are completely dry. (The color of the filter surface may change throughout the time but this has no influence to the filter efficiency).
- When fitting the filters into the hood pay attention that they are mounted in correct position the handle facing outwards.
- Close the comfort panel.

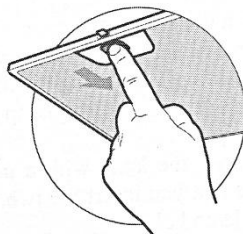


ACTIVATED CHARCOAL FILTER (RECIRCULATION VERSION)

These filters are not washable and cannot be regenerated, and must be replaced approximately every 4 months of operation, or more frequently with heavy usage.

REPLACING THE ACTIVATED CHARCOAL FILTER

- Open the comfort panels pulling them downwards.
- Remove the metal grease filters
- Remove the saturated activated charcoal filter.
- Fit the new filters.
- Replace the metal grease filters.
- Close the comfort panel

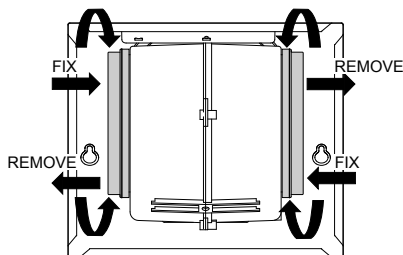

LIGHTING



LIGHT REPLACEMENT

1.5W LED light.


EN

- Switch off the extractor hood and isolate the extractor hood by pulling out the mains plug or switching off the fuse.
- Remove the grease filter.
- Remove the light by levering its fitting from the hood body (this may require pressure or force to be applied).

	Max power	Voltage	Picture	lamp Cap	ILCOS D Code
Self-ballasted LED modules	1.5W	DC 12V	 Square/Diameter: 33,2mmx120mm	/	DSS-1.5-S-33.2/120

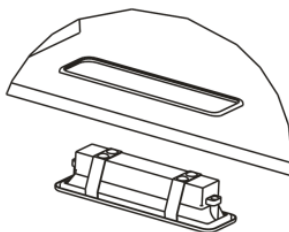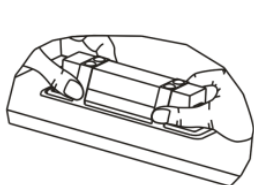

- Disconnect the connector of the light.
- Replace the light with a new one of the same type, making sure that you connect the light with the light cable correctly.
- Reinstall the light back to the hood body.

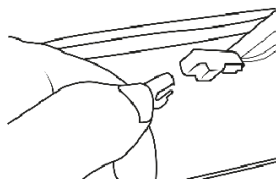

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

TROUBLE SHOOTING

Fault	Cause	Solution
Light on, but motor does not work	The blades are blocked.	
	The capacitor is damaged.	Replace capacitor.
	The motor is damaged.	Replace motor.
	The internal wiring of motor is cut off/ disconnected. An unpleasant smell may be produced.	Replace motor.
Both light and motor do not work	Apart from the above mentioned, check the following:	
	Light damaged.	Replace lights.
	Power cord loose.	Connect the wires as per the electric diagram.
Oil leakage	Outlet and the air ventilation entrance are not tightly sealed.	Take down the outlet and seal with glue.
	Leakage from the connection of U-shaped section and cover.	Take U-shaped section down and seal with soap or paint.
Vibration	The blade, if damaged, can cause vibrating.	Replace the blade.
	The motor is not tightly fastened.	Fasten the motor tightly.
	The cooker hood is not tightly fixed.	Fixed the cooker hood tightly.
Insufficient suction	The distance between the cooker hood and the cooker top is too large.	Readjust the distance.
	Too much ventilation from open doors or windows.	Choose a new place to install the appliance or close some doors / windows.
The machine inclines	The fixing screws are not tight enough.	Tighten the fixing screw and make it horizontal.
	The hanging screws are not tight enough	Tighten the hanging screw and make it horizontal.

TECHNICAL DATA

Data sheet for household cooker hoods

In acc. with delegated regulation (EU) No. 65/2014 and regulation (EU) No. 66/2014

EN

Model name / identifier	ANGJ72B-90PRO-EU
Annual Energy Consumption (AEC hood)	25.6 kWh/year
Energy efficiency class (A+++ to D)	A++
Energy efficiency index (EEI _{hood})	33.8
Fluid Dynamic Efficiency (FDE _{hood})	38.3
Fluid Dynamic Efficiency class (A to G)	A
Lighting Efficiency (LE _{hood})	55
Lighting Efficiency class (A to G)	A
Grease Filtering Efficiency	70.8 %
Grease Filtering Efficiency class (A to G)	D
Airflow at best efficiency point: Exterior / Recirculation	269.2 m³/h
Air flow (min. speed): Exterior	648.7 m³/h
Air flow (max. speed): Exterior	866.8 m³/h
Air flow (intensive or boost setting): Exterior	N/A
Max. air flow (Q _{max}): Exterior	648.7 m³/h
Air pressure at best efficiency point	351 Pa
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (min. speed)	48 dB
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (max. speed)	68 dB
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (intensive or boost setting)	70 dB
Electrical power input at best efficiency point	29.8 W
Power consumption in off mode (P _O)	/
Power consumption in standby mode (P _S)	0.90 W
Nominal power of lighting system	3 W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	166 lux

TECHNICAL DATA

Data sheet for household cooker hoods

In acc. with delegated regulation (EU) No. 65/2014 and regulation (EU) No. 66/2014

Model name / identifier	CH60J72ET800B
Annual Energy Consumption (AEC hood)	27,0 kWh/year
Energy efficiency class (A+++ to D)	A++
Energy efficiency index (EEI _{hood})	35,0
Fluid Dynamic Efficiency (FDE _{hood})	37,6
Fluid Dynamic Efficiency class (A to G)	A
Lighting Efficiency (LE _{hood})	35 lux/W
Lighting Efficiency class (A to G)	A
Grease Filtering Efficiency	67,0 %
Grease Filtering Efficiency class (A to G)	D
Airflow at best efficiency point: Exterior / Recirculation	418,4 m³/h
Air flow (min. speed): Exterior	260,0 m³/h
Air flow (max. speed): Exterior	640,0 m³/h
Air flow (intensive or boost setting): Exterior	850,0 m³/h
Max. air flow (Q _{max}): Exterior	850,0 m³/h
Air pressure at best efficiency point	350 Pa
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (min. speed)	50 dB
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (max. speed)	68 dB
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (intensive or boost setting)	72 dB
Electrical power input at best efficiency point	108,1 W
Power consumption in off mode (P _O)	N/A
Power consumption in standby mode (P _S)	1,0 W
Nominal power of lighting system	4,5 W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	158 lux

Warrantypolicy/ service

We congratulate you to your new device and are convinced that you will be satisfied and have your joy with this modern appliance.

However, if you recognize a reason for a complaint, please contact us:

Midea Europe GmbH	Phone: +49 6196-90 20 - 0
Ludwig-Erhard-Str. 14	Email: info-meg@midea.com
65760 Eschborn	Homepage: www.midea.com/de
Midea Electrics France	Phone: 04 42 97 07 26 ou
253 Rue Saint Honore,	Email: serviceclient_fr@midea.com
75001 Paris	Homepage: www.midea.com/fr

In case of a technical fault, enter your exact address, telephone number, sales contract number and Device type (from the type plate of the device).

A precise fault description saves you time and money. For special questions, please contact the customer service center.

Before calling for service:

Please check whether there is an operating error or a cause that has nothing to do with the function of your device.

Please observe the note in the user manual and check whether:

- The power plug is connected
- The power plug may be damaged
- Electricity is available

Warranty terms

This device has been manufactured and tested according to the most modern methods. The seller warrants for faultless material and proper manufacture for a period of 24 months from the date of sale to the end user. The unit is not suitable for commercial use.

The claim under guarantee lapses in the event of intervention by the Buyer or by a third party. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect installation or storage, improper connection or installation as well as an act [...] of God or other external factors shall not be covered by this warranty.

When claims are submitted, the manufacturer reserves the right to make improvements to defective parts or to replace or exchange the device.

Only if it is not possible to achieve the intended use of the device by repairing or replacing the device, the buyer can demand a reduction of the purchase price or the cancellation of the purchase contract within 6 months from the date of purchase.

Claims for damages, including consequential damages, are excluded unless they are based on intent or gross negligence.

The guarantee claim exists only with submission of the product and the purchase receipt. This warranty is valid within Germany.

Importer by:	Midea Electrics France
Midea Europe GmbH	253 Rue Saint Honore,
Ludwig-Erhard-Str. 14	75001 Paris
65760 Eschborn Germany	

The manufacturer shall decline all responsibility if the foregoing recommendations and instruction regarding installation, maintenance and use are not observed and respected when using the cooker hood.

HOTTE DE CUISINIÈRE


FR

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Lisez attentivement ce manuel avant l'utilisation.

Les images dans ce manuel sont pour la référence seulement, le produit réel prévaut.

ANGJ72B-90PRO-EU
CH60J72ET800B

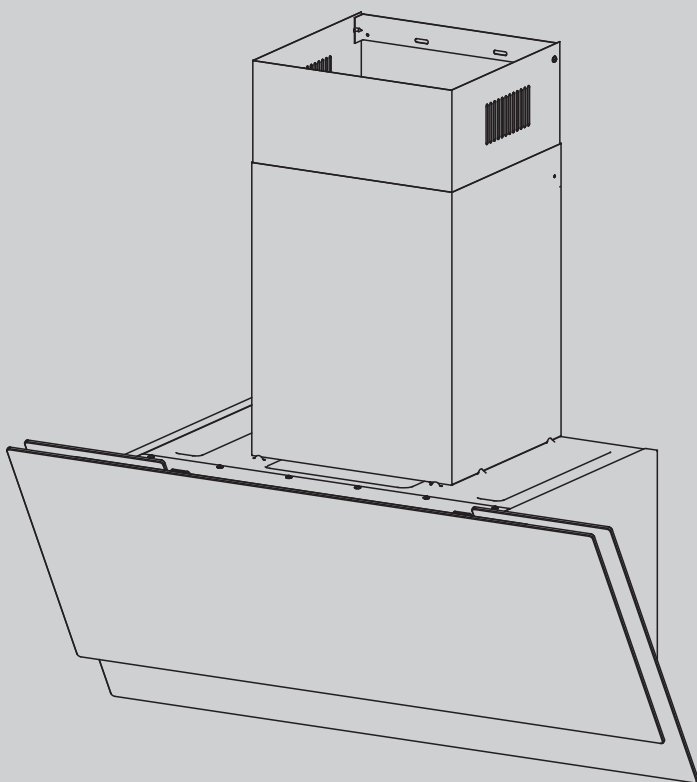

comfee'


RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS



Les instructions d'utilisation s'appliquent à plusieurs versions de cet appareil. Par conséquent, il se peut que vous trouviez des descriptions de caractéristiques individuelles qui ne s'appliquent pas à votre appareil spécifique.


Installation

- Le fabricant ne sera pas tenu responsable des dommages résultant d'une installation incorrecte ou inappropriée.
- Vérifiez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique fixée à l'intérieur de la hotte.
- Pour les appareils de classe I, vérifiez que l'alimentation électrique domestique garantit une mise à la terre adéquate.
- Raccordez l'extracteur au conduit d'évacuation par un tuyau d'un diamètre minimum de 120 mm.
- Le trajet du conduit doit être aussi court que possible.
- L'air ne doit pas être évacué dans un conduit utilisé pour l'évacuation des fumées d'appareils fonctionnant au gaz ou à d'autres combustibles (ne s'applique pas aux appareils qui ne font que rejeter l'air dans le local).
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée de manière similaire afin d'éviter tout danger.
- La distance minimale entre la surface de support des récipients de cuisson sur la table de cuisson et la partie la plus basse de la hotte de cuisine. (Lorsque la hotte de cuisine est située au-dessus d'un appareil à gaz, cette distance doit être d'au moins 65 cm. Si les instructions d'installation de la table de cuisson à gaz spécifient une distance supérieure, il faut en tenir compte. La distance de 65 cm peut être réduite pour les parties non combustibles des hottes de cuisine et les parties fonctionnant à une tension de sécurité très basse, à condition que ces parties n'accèdent pas aux parties sous tension en cas de déformation)
- Les réglementations concernant le rejet de l'air doivent être respectées.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique en intérieur uniquement.
- Pour éviter tout risque de court-circuit, ne plongez pas l'appareil, le cordon, la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Veuillez débrancher l'appareil avant de procéder au nettoyage et à l'entretien. Utilisez un chiffon doux humidifié avec un savon doux, puis utilisez un chiffon sec pour l'essuyer à nouveau.

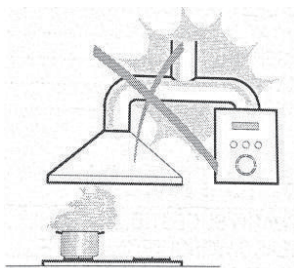

Utilisation


- La hotte aspirante a été conçue exclusivement pour un usage domestique afin d'éliminer les odeurs de cuisine.
- N'utilisez jamais la hotte à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été conçue.
- Ne laissez jamais de flammes nues hautes sous la hotte lorsqu'elle est en fonctionnement.
- Réglez l'intensité de la flamme pour la diriger uniquement sur le fond de la poêle, en veillant à ce qu'elle n'engloutisse pas les parois.
- Les friteuses doivent être surveillées en permanence pendant leur utilisation : une huile surchauffée peut s'enflammer.
- Ne flambez pas sous la hotte ; risque d'incendie.

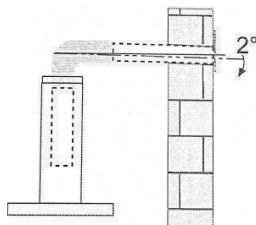

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, ainsi qu'un manque d'expérience ou de connaissances, uniquement si elles ont reçu au préalable des consignes concernant la sécurité de fonctionnement, si elles sont surveillées et à condition qu'elles comprennent les dangers inhérents à l'usage de cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- « ATTENTION : Les parties accessibles peuvent devenir chaudes lorsqu'elles sont utilisées avec des appareils de cuisson. »
- Attention ! Respectez l'avertissement de la notice d'utilisation concernant le fonctionnement de l'appareil lorsque de l'air est évacué de la pièce.
- Lorsque la hotte et des appareils alimentés par une énergie autre que l'électricité fonctionnent simultanément, la pression négative dans la pièce ne doit pas dépasser 4 Pa (4×10^{-5} bars).
- Les prises de rallonge sont interdites.
- Veuillez couper l'alimentation avant toute opération de maintenance.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement et peut causer des dangers s'il est utilisé dans des occasions spéciales.

Maintenance

- Éteignez ou débranchez l'appareil de l'alimentation principale avant d'effectuer toute opération de maintenance.
- Nettoyez et/ou remplacez les filtres après la période de chaux spécifiée (risque d'incendie).
- Nettoyez la hotte avec un chiffon humide et un détergent liquide neutre.
- L'appareil utilise 4 éléments de cuisson au maximum.

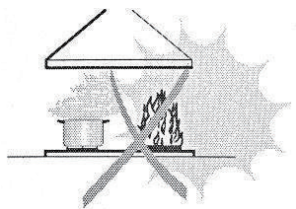

Le symbole  sur l'emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet


ménager. Il doit plutôt être remis au point de collecte applicable pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

COMPOSANTS

Réf.	Qté.	Composants du produit
1	1	Corps de la hotte, avec : Commandes, lumière, ventilateur, filtre.
2.1	1	Cheminée décorative inférieure
2.2	1	Cheminée décorative supérieure
3	1	Bride
4	1	Tuyau d'échappement
5	2	Filtre à charbon actif

Réf.	Qté.	Composants d'installation
10	7	Vis 5 x 50
11	7	Fiches murales
12	6	Vis 4.2 x 9.5
20	1	Support de fixation de la hotte
21	2	Support de fixation de la cheminée



Qté.	Documentation
1	Manuel d'instructions

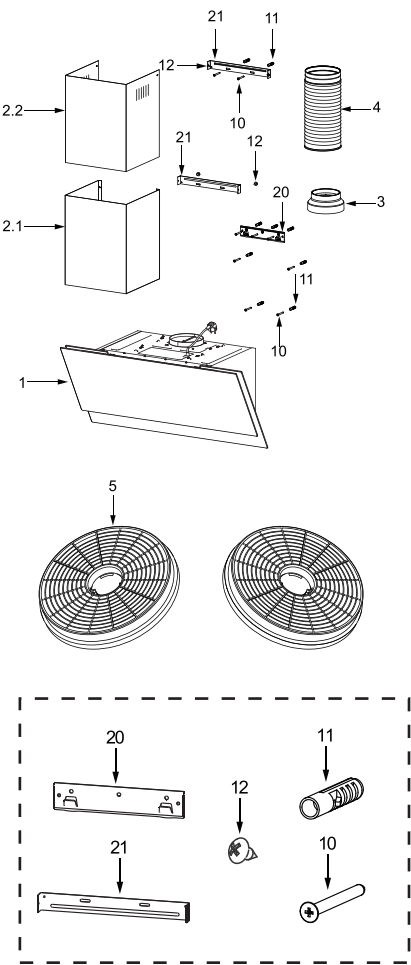

DIMENSIONS


unit : mm

FR

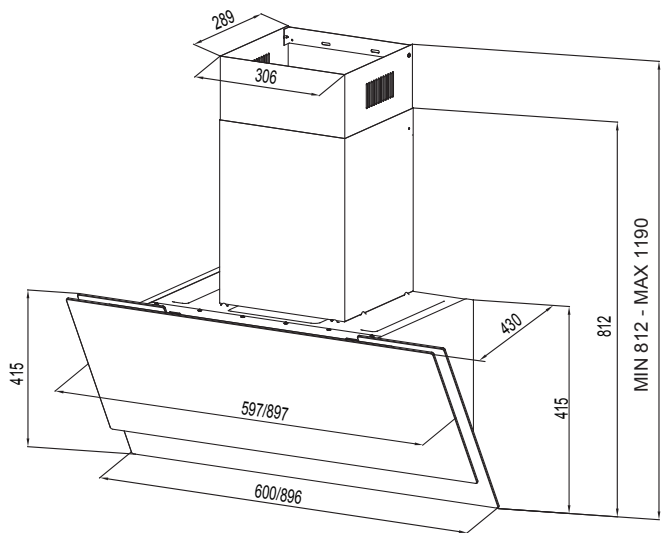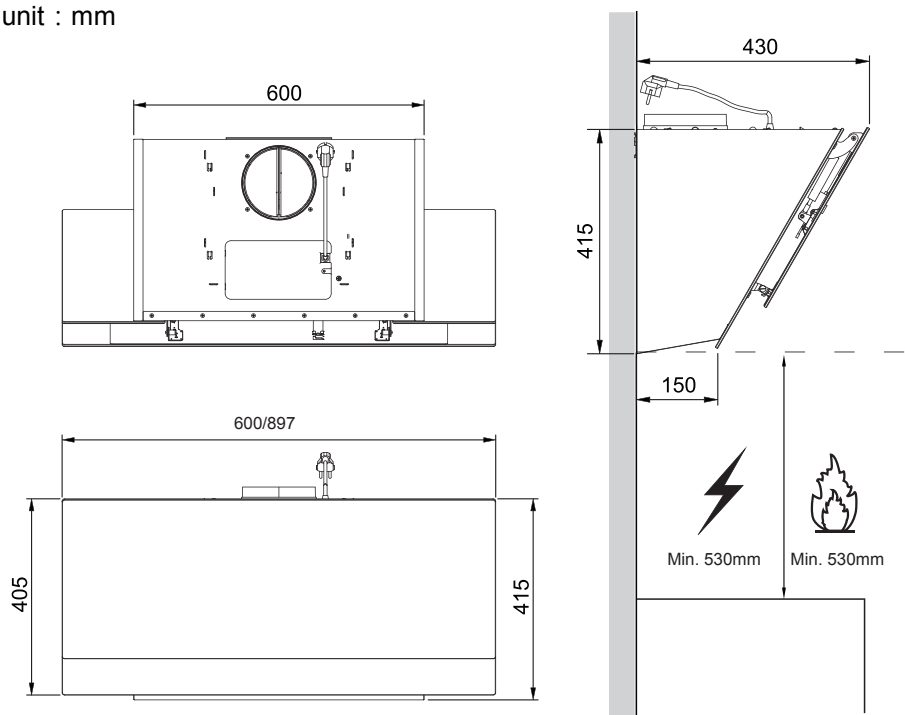

INSTALLATION

PERÇAGE DU MUR ET FIXATION DU SUPPORT

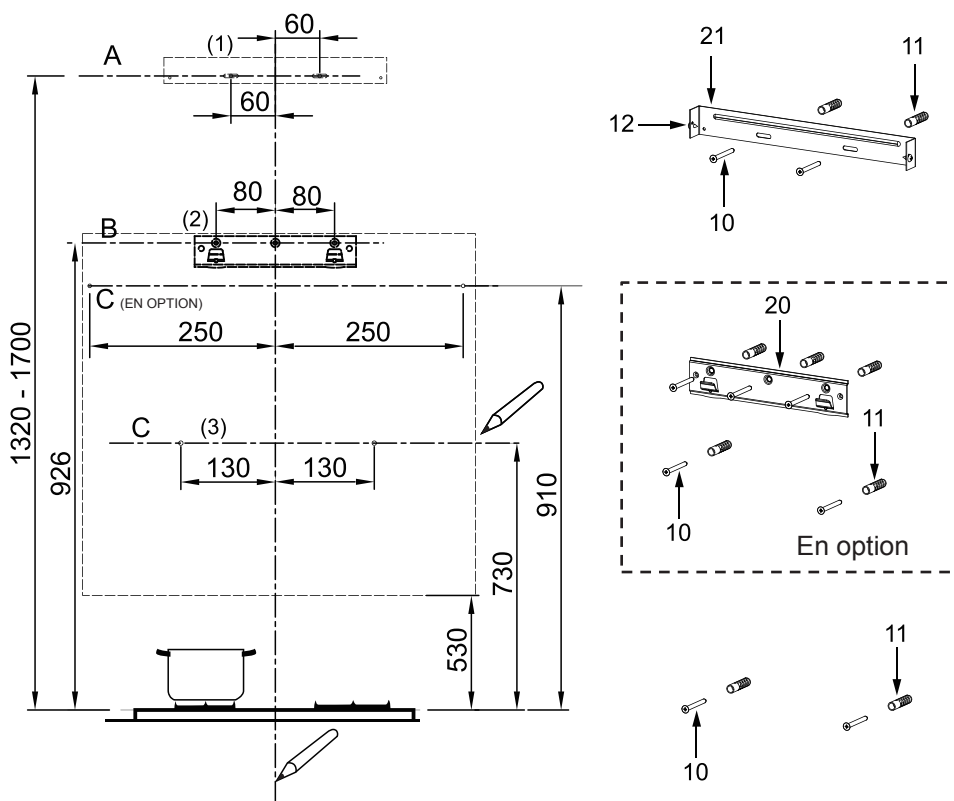

Dans un premier temps, procédez aux dessins suivants :

Une ligne verticale jusqu'au plafond ou jusqu'à la limite supérieure, au centre de la zone dans laquelle la hotte doit être installée.

Une ligne horizontale **A** à **1320 – 1700 mm** au-dessus de la plaque de cuisson.

Une ligne horizontale **B** à un minimum de **926 mm** au-dessus de la plaque de cuisson.

Une ligne horizontale **C** à un minimum de **730 (910 en option) mm** au-dessus de la plaque de cuisson.

Points de marquage :

Marquez un point **(1)** sur la ligne horizontale **A**, **60 mm** à droite de la ligne de référence verticale.

Répétez cette opération de l'autre côté, en vérifiant que les deux marques sont de niveau.

Marquez un point **(2)** sur la ligne horizontale **B**, **80 mm** à droite de la ligne de référence verticale.

Répétez cette opération de l'autre côté et sur la ligne de référence verticale, en vérifiant que les trois marques sont nivelées.

Marquez un point **(3)** sur la ligne horizontale **C, 130 (250 en option)** mm à droite de la ligne de référence verticale.

Répétez cette opération de l'autre côté, en vérifiant que les deux marques sont sur la même ligne horizontale.

Fixer les supports (en option) :

Percez aux points marqués **(1) (2) (3)**, en utilisant une mèche de $\phi 10$ mm.

Insérez les chevilles murales **11** dans les trous **(1) (2) (3)**.

Fixez le support de fixation de la hotte **20** avec 3 vis **10** (5 x 50) fournies avec la hotte.

Fixez un support de fixation de la cheminée **21** avec 2 vis **10** (5 x 50) fournies avec la hotte.


Accrocher le corps de la hotte

Ouvrez le panneau.

Retirez le filtre à graisse métallique avec des poignées fournies.

Accrochez le corps de la hotte au support **20**.

Mettez le corps de la hotte à niveau.



Correct



Incorrect

Depuis l'intérieur du corps de la hotte, fixez les vis **10** aux chevilles **11** aux points **(3)**.

Montez le filtre dans la hotte.

Fermez le panneau.

CONNEXIONS


SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT D'AIR EN VERSION CANALISÉE

Lors de l'installation de la version canalisée, raccordez la hotte à la cheminée avec un tuyau flexible ou rigide $\phi 150$ ou $\phi 120$ mm, dont le choix est laissé à l'installateur.

Pour installer un raccord d'échappement d'air $\phi 120$ mm, il convient d'insérer la bride de réduction **3** sur la sortie du corps de la hotte.

Fixez le tuyau **4** en position avec des colliers de serrage suffisants (non fournis).

Retirez les éventuels filtres à charbon.

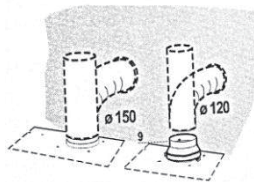


ASSEMBLAGE DE LA CHEMINÉE


La cheminée ne peut être installée qu'avec une hotte aspirante.

Cheminée décorative inférieure

Fixez un support de fixation de cheminée **21** sur la cheminée décorative inférieure avec 2 vis **12** (4.2 x 9.5) fournies avec la hotte.

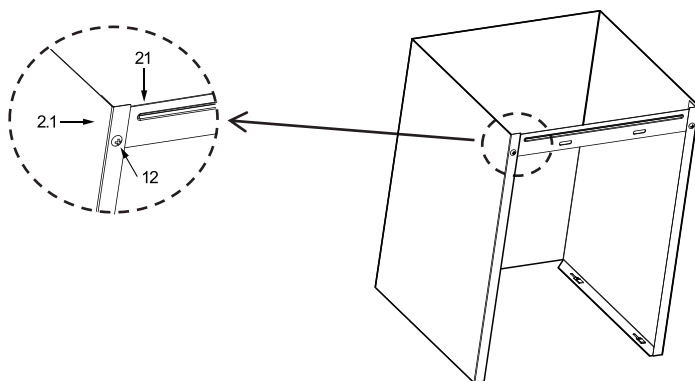


Élargissez légèrement les deux côtés du conduit et accrochez-les au corps de la hotte, en vous assurant qu'ils sont bien en place.

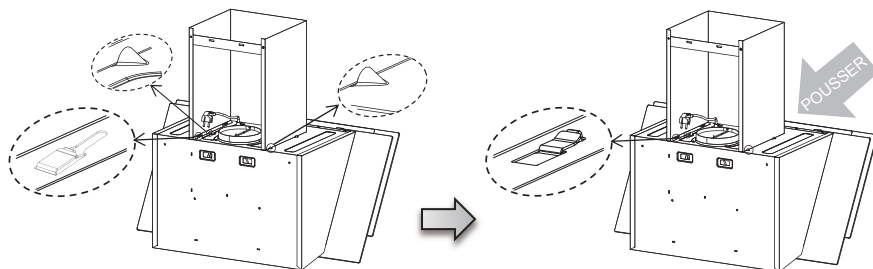

Cheminée décorative supérieure

Élargissez légèrement les deux côtés de la cheminée supérieure et accrochez-les entre le mur et le support **21** qui est fixé sur la cheminée décorative inférieure.

Fixez la cheminée supérieure sur le support **21** avec 2 vis **12** (4.2 x 9.5) fournies avec la hotte.

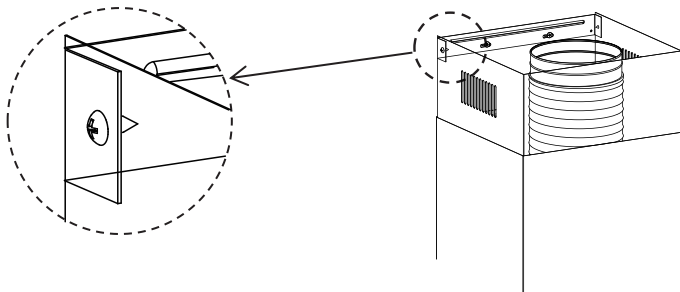

UTILISATION

PANNEAU DE COMMANDE

FR



Bouton	Fonction	Observations
	Allumer ou éteindre le système d'éclairage.	Bouton allumé.
	Diminuer le régime du moteur.	Quand + sont allumés.
	Afficher la vitesse du ventilateur « 1, 2, 3, b ».	Lorsque le ventilateur fonctionne.
	Afficher « 0 ».	Mode veille.
	Augmenter le régime du moteur.	Quand + sont allumés.
	Mettre le moteur en marche.	Quand est éteint.
	Arrêt automatique après 3 minutes.	Quand est allumé.
	Arrêter le moteur.	Quand clignote.
	Allumer le moteur et les lumières.	Quand est éteint.
	Modifier la vitesse du moteur de manière circulaire (1—2—3—b—1—2—3).	Quand est allumé.
	Entrer en mode d'arrêt différé (arrêt automatique après 3 minutes).	Quand est allumé.
	Arrêter le moteur et les lumières.	Quand clignote.

REMARQUE : Le réglage Boost passera automatiquement au réglage 3 après 8 minutes de fonctionnement en mode Boost.

MAINTENANCE

FILTRES À GRAISSE

NETTOYAGE DES FILTRES À GRAISSE AUTOPORTANTS EN MÉTAL


Les filtres doivent être nettoyés tous les 2 mois de fonctionnement, ou plus fréquemment en cas d'utilisation particulièrement intensive, et peuvent être lavés dans un lave-vaisselle.

Tirez les panneaux de confort pour les ouvrir.

Retirez les filtres un par un en les poussant vers l'arrière de la hotte et en tirant simultanément vers le bas.

Il faut éviter de plier les filtres lors de leur lavage. Avant de les remettre en place dans la hotte, assurez-vous qu'ils sont complètement secs. (La couleur de la surface du filtre peut changer au fil du temps mais cela n'a aucune influence sur l'efficacité du filtre).

Lors de l'installation des filtres dans la hotte, veillez à ce qu'ils soient montés dans la bonne position, la poignée tournée vers l'extérieur. Fermez le panneau de confort.

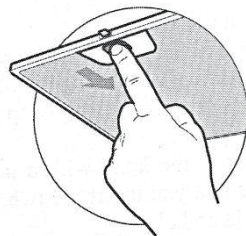

FILTRE À CHARBON ACTIF (VERSION RECIRCULATION)

Ces filtres ne sont pas lavables et ne peuvent pas être régénérés. Ils doivent être remplacés environ tous les 4 mois de fonctionnement, ou plus fréquemment en cas d'utilisation intensive.

REEMPLACEMENT DU FILTRE À CHARBON ACTIF

Ouvrez les panneaux de confort en les tirant vers le bas.


Retirez les filtres à graisse métalliques.

Retirez le filtre à charbon actif saturé.

Montez les nouveaux filtres.

Remplacez les filtres à graisse métalliques.

Fermez le panneau de confort.

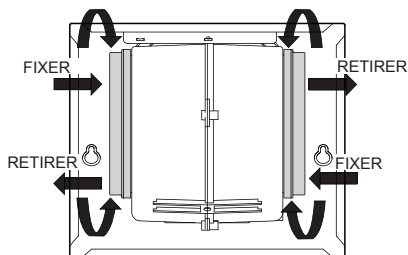

ÉCLAIRAGE

REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE

Lumière LED de 1.5W.


FR

Éteignez la hotte aspirante et isolez la hotte aspirante en débranchant la fiche secteur ou en coupant le fusible.

Retirez le filtre à graisse.

Retirez la lumière en faisant levier sur son raccord pour la séparer du corps de la hotte (cela peut nécessiter l'application d'une pression ou d'une force).

	Puissance max.	Tension	Image	Culot de lampe	Code ILCOS D
Modules LED auto-ballastés	1,5W	DC 12V	 Carré/Diamètre : 33,2mmx120mm	/	DSS-1.5-S-33.2/120

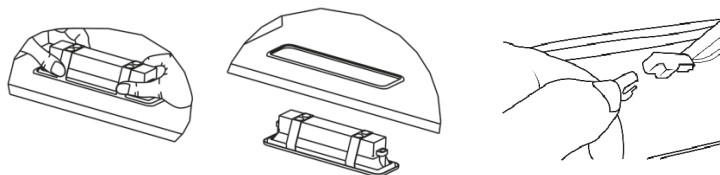

Débranchez le connecteur de la lampe.

Remplacez la lampe par une nouvelle du même type, en vous assurant que vous connectez la lampe avec le câble de la lampe correctement.

Réinstallez la lampe sur le corps de la hotte.

ÉLIMINATION DES VIEUX APPAREILS ÉLECTRIQUES



La Directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE), exige que les anciens appareils électriques ménagers ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux non triés. Les vieux appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la « poubelle sur roues » barré sur le produit vous rappelle votre obligation, à savoir que lorsque vous vous débarrassez de l'appareil, celui-ci doit être collecté séparément.

Les consommateurs doivent contacter les autorités locales ou leur détaillant pour obtenir des informations sur l'élimination correcte de leur ancien appareil.



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



DÉPANNAGE

Défaillances	Causes	Solutions
La lumière est allumée, mais le moteur ne fonctionne pas	Les lames sont bloquées.	
	Le condensateur est endommagé.	Remplacez le condensateur.
	Le moteur est endommagé.	Remplacez le moteur.
	Le câblage interne du moteur est coupé / déconnecté. Une odeur désagréable peut être produite.	Remplacez le moteur.
La lumière et le moteur ne fonctionnent pas	En dehors de ce qui est mentionné ci-dessus, vérifiez les points suivants :	
	La lumière est endommagée.	Remplacez les lumières.
	Le câble d'alimentation est desserré.	Connectez les fils selon le schéma électrique.
Fuites d'huile	La sortie et l'entrée de ventilation d'air ne sont pas hermétiquement fermées.	Retirez la sortie et scellez avec de la colle.
	Fuite au niveau de la connexion du profilé en U et du couvercle.	Descendez la section en U et scellez-la avec du savon ou de la peinture.
Vibration	La lame, si elle est endommagée, peut provoquer des vibrations.	Remplacez la lame.
	Le moteur n'est pas solidement fixé.	Fixez fermement le moteur.
	La hotte n'est pas solidement fixée.	Fixez fermement la hotte.
Aspiration insuffisante	La distance entre la hotte et la plaque de cuisson est trop grande.	Réajustez la distance.
	Trop de ventilation des portes ou fenêtres ouvertes.	Choisissez un nouvel endroit pour installer l'appareil ou fermez certaines portes / fenêtres.
La machine s'incline	Les vis de fixation ne sont pas assez serrées.	Serrez la vis de fixation et mettez-la à l'horizontale.
	Les vis de suspension ne sont pas assez serrées.	Serrez la vis de suspension et mettez-la à l'horizontale.

DONNÉES TECHNIQUES

Fiche de données pour les hottes de cuisine domestiques

Conformément au règlement délégué (UE) N°65/2014 et au règlement (UE) N°66/2014

Nom du modèle / identifiant	ANGJ72B-90PRO-EU
Consommation d'électricité annuelle (hotte AEC)	25,6 kWh/an
Classe d'efficacité énergétique (A+++ à D)	A++
Indice d'efficacité énergétique (hotte EEI)	33,8
Efficacité de dynamique des fluides (hotte FDE)	38,3
Classe d'efficacité de dynamique des fluides (A à G)	A
Efficacité de l'éclairage (hotte LE)	55
Classe d'efficacité de l'éclairage (A à G)	A
Efficacité de filtrage des graisses	70,8%
Classe d'efficacité de filtrage des graisses (A à G)	D
Débit d'air au point de rendement optimal : Extérieur / Recirculation	269,2 m³/h
Débit d'air (vitesse minimale) : Extérieur	648,7 m³/h
Débit d'air (vitesse maximale) : Extérieur	866,8 m³/h
Débit d'air (réglage intensif ou boost) : Extérieur	N/A
Débit d'air maximal (Qmax) : Extérieur	648,7 m³/h
Pression d'air au point de meilleur rendement	351 Pa
Émissions de puissance acoustique aéroportée pondérée A (vitesse minimale)	48 dB
Émissions de puissance acoustique aéroportée pondérée A (vitesse maximale)	68 dB
Émissions de puissance acoustique aéroportée pondérée A (réglage intensif ou boost)	70 dB
Entrée de puissance électrique au point de meilleur rendement	29,8 W
Consommation électrique en mode arrêt (Po)	/
Consommation électrique en mode veille (Ps)	0.90 W
Puissance nominale du système d'éclairage	3 W
Éclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson	166 lux

FR

DONNÉES TECHNIQUES

Fiche de données pour les hottes de cuisine domestiques

Conformément au règlement délégué (UE) N°65/2014 et au règlement (UE) N°66/2014

Nom du modèle / identifiant	CH60J72ET800B
Consommation d'électricité annuelle (hotte AEC)	27,0 kWh/an
Classe d'efficacité énergétique (A+++ à D)	A++
Indice d'efficacité énergétique (hotte EEI)	35,0
Efficacité de dynamique des fluides (hotte FDE)	37,6
Classe d'efficacité de dynamique des fluides (A à G)	A
Efficacité de l'éclairage (hotte LE)	35 lux/W
Classe d'efficacité de l'éclairage (A à G)	A
Efficacité de filtrage des graisses	67,0 %
Classe d'efficacité de filtrage des graisses (A à G)	D
Débit d'air au point de rendement optimal : Extérieur / Recirculation	418,4 m³/h
Débit d'air (vitesse minimale) : Extérieur	260,0 m³/h
Débit d'air (vitesse maximale) : Extérieur	640,0 m³/h
Débit d'air (réglage intensif ou boost) : Extérieur	850,0 m³/h
Débit d'air maximal (Qmax) : Extérieur	850,0 m³/h
Pression d'air au point de meilleur rendement	350 Pa
Émissions de puissance acoustique aéroportée pondérée A (vitesse minimale)	50 dB
Émissions de puissance acoustique aéroportée pondérée A (vitesse maximale)	68 dB
Émissions de puissance acoustique aéroportée pondérée A (réglage intensif ou boost)	72 dB
Entrée de puissance électrique au point de meilleur rendement	108,1 W
Consommation électrique en mode arrêt (Po)	N/A
Consommation électrique en mode veille (Ps)	1,0 W
Puissance nominale du système d'éclairage	4,5 W
Éclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson	158 lux

Politique de garantie/ service

Nous vous félicitons pour votre nouvel appareil et sommes convaincus que vous serez satisfaits et jouerez de cet appareil moderne.

Votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

En cas de question, veuillez contacter notre centre de service client local.

- Midea Europe GmbH Tél. : +49 6196-90 20 - 0
Ludwig-Erhard-Str. 14 Email : info-meg@midea.com
65760 Eschborn Page d'accueil : www.midea.com/de
- Midea Electrics France Tél. : 04 42 97 07 26 ou
253 Rue Saint Honore, Email : serviceclient_fr@midea.com
75001 Paris Page d'accueil : www.midea.com/fr

En cas de problème technique, veuillez indiquer votre adresse complète, votre numéro de téléphone, le numéro du contrat de vente et le type d'appareil (de la plaque signalétique de l'appareil).

Une description précise du défaut vous fait gagner du temps et de l'argent. Pour des questions particulières, veuillez contacter le service clientèle.

Avant d'appeler le service :

Veuillez vérifier s'il ne s'agit pas d'une erreur de fonctionnement ou d'une cause qui n'a rien à voir avec la fonction de votre appareil.

Veuillez observer la note dans le manuel d'utilisation et vérifier si :

- La fiche d'alimentation est branchée
- La fiche d'alimentation est peut-être endommagée
- L'électricité est disponible

Conditions de garantie

Cet appareil a été fabriqué et testé selon les méthodes les plus modernes. Le vendeur garantit un matériel sans défaut et une fabrication correcte pendant une période de 24 mois à compter de la date de vente à l'utilisateur final. L'unité n'est pas destinée à un usage commercial.

Le droit à la garantie s'éteint en cas d'intervention de l'acheteur ou d'un tiers.

Les dommages résultant d'une manipulation ou d'une utilisation inappropriée, d'une installation ou d'un stockage incorrects, d'un raccordement ou d'une installation inappropriés ainsi que d'un acte [...] de force majeure ou d'autres facteurs externes ne sont pas dans le cadre de cette garantie.

Si des réclamations sont présentées, le fabricant se réserve le droit d'apporter des améliorations aux pièces défectueuses ou de remplacer ou échanger l'appareil.

Ce n'est que s'il n'est pas possible de réaliser l'utilisation prévue de l'appareil en le réparant ou en le remplaçant que l'acheteur peut demander une réduction du prix d'achat ou l'annulation du contrat d'achat dans les 6 mois après la date d'achat.

Les demandes de dommages et intérêts, y compris les dommages indirects, sont exclues, sauf si elles sont fondées sur une intention ou une négligence grave.

Le droit à la garantie n'existe que sur présentation du produit et de la facture d'achat. Cette garantie est valable en Allemagne.

Importateur :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| Midea Europe GmbH | Midea Electrics France |
| Ludwig-Erhard-Str. 14 | 253 Rue Saint Honore, |
| 65760 Eschborn, Allemagne | 75001 Paris |

Le fabricant décline toute responsabilité si les recommandations et instructions d'installation, d'entretien et d'utilisation ci-dessus ne sont pas observées et respectées lors de l'utilisation de la hotte.


DUNSTABZUGSHAUBE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz.
Das Produkt selbst ist maßgebend.

ANGJ72B-90PRO-EU
CH60J72ET800B

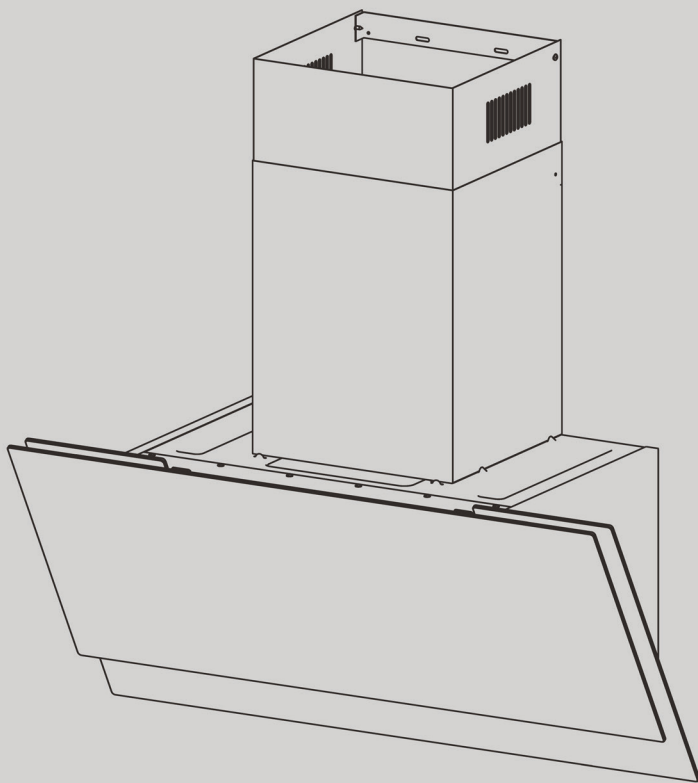


EMPFEHLUNGEN UND VORSCHLÄGE

 Die Gebrauchsanweisung gilt für mehrere Versionen dieses Geräts. Daher kann es sein, dass Sie Beschreibungen einzelner Funktionen finden, die auf Ihr konkretes Gerät nicht zutreffen


INSTALLATION

- Für Schäden, die durch eine fehlerhafte oder unsachgemäße Installation entstehen, haftet der Hersteller nicht.
- Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der Angabe auf dem Typenschild an der Innenseite der Dunstabzugshaube übereinstimmt.
- Überprüfen Sie bei Geräten der Klasse I, ob die häusliche Stromversorgung eine ausreichende Erdung gewährleistet.
- Schließen Sie die Dunstabzugshaube über ein Rohr mit einem Mindestdurchmesser von 120mm an den Abgaskamin an.
- Der Verlauf des Abgaskanals muss so kurz wie möglich sein.
- Die Luft darf nicht in einen Kamin abgeleitet werden, der zum Abführen von Abgasen von Geräten verwendet wird, die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden (gilt nicht für Geräte, die die Luft lediglich zurück in den Raum leiten).
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Der Mindestabstand zwischen der Abstellfläche für das Kochgeschirr auf dem Kochfeld und dem untersten Teil der Dunstabzugshaube. (Befindet sich die Dunstabzugshaube über einem Gasgerät, muss dieser Abstand mindestens 65 cm betragen. Ist in der Montageanleitung des Gaskochfeldes ein größerer Abstand angegeben, muss dieser berücksichtigt werden. Der Abstand von 65 cm kann reduziert werden für:
 - nicht brennbare Teile von Dunstabzugshauben und
 - Teile, die mit Schutzkleinspannung betrieben werdensofern diese Teile im Falle einer Verformung keinen Zugang zu stromführenden Teilen ermöglichen)
- Die Vorschriften über die Ableitung von Luft müssen eingehalten werden.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
- Bitte ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung des Geräts den Stecker. Verwenden Sie dazu ein weiches, mit milder Seife angefeuchtetes Tuch und wischen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch noch einmal ab.

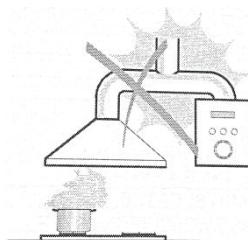

VERWENDEN


- Die Dunstabzugshaube ist ausschließlich für den Einsatz im Haushalt zur Beseitigung von Küchengerüchen konzipiert.
- Verwenden Sie die Haube niemals für andere Zwecke als die, für die sie vorgesehen ist.
- Lassen Sie niemals hohe offene Flammen unter der Haube, wenn diese in Betrieb ist.
- Passen Sie die Flammenintensität so an, dass sie nur auf den Boden der Pfanne gerichtet ist und achten Sie darauf, dass die Seiten nicht überstrahlt werden.
- Fritteusen müssen während des Gebrauchs ständig überwacht werden: Überhitztes Öl kann in Flammen aufgehen.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie sind beaufsichtigt oder wurden bezüglich der Verwendung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person angewiesen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn die Dunstabzugshaube gleichzeitig mit Geräten verwendet wird, die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden, muss für eine ausreichende Belüftung des Raumes gesorgt werden (gilt nicht für Geräte, die die Luft lediglich in den Raum zurückleiten).
- Bei nicht bestimmungsgemäßer Reinigung besteht Brandgefahr.

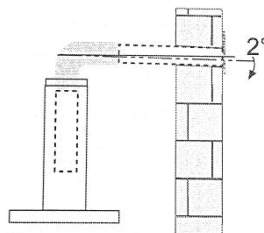

- Keine Flammen unter der Dunstabzugshaube.
- **„VORSICHT“:** Zugängliche Teile können bei der Verwendung mit Kochgeräten heiß werden.“
- Verlängerungssteckdosen sind verboten.
- Bitte unterbrechen Sie die Stromversorgung vor der Wartung.
- Dieses Gerät wurde nur für den Hausgebrauch entwickelt und kann bei speziellen Anlässen Gefahr verursachen.

WARTUNG

- Die Dunstabzugshaube und ihr Filter sollten regelmäßig gemäß der Anleitung gereinigt werden.
- Schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Reinigen Sie die Haube mit einem feuchten Tuch und einem neutralen Flüssigwaschmittel.
- Das Gerät verwendet maximal 4 Kochfeldelemente.

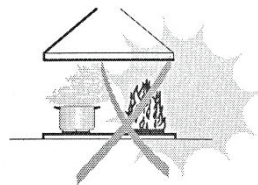


Das Symbol  auf der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen muss es bei der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. Indem Sie die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts sicherstellen, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts entstehen könnten. Nähere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Entsorgungsdienst für Haushaltsabfälle oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

KOMPONENTEN

Ref.	Menge.	Produktkomponenten
1	1	Haubenkörper, komplett mit: Bedienelemente, Licht, Gebläse, Filter.
2,1	1	Unterer dekorativer Kamin
2,2	1	Oberer dekorativer Kamin
3	1	Flansch
4	1	Auspuffrohr
5	2	Der Aktivkohle ilter

Ref.	Menge.	Installationskomponenten
10	7	Schrauben 5 x 50
11	7	Wanddübel
12	6	Schrauben 4,2 x 9,5
20	1	Halterung für die Haube
21	2	Halterung für den Kamin


Menge.	Dokumentation
1	Bedienungsanleitung

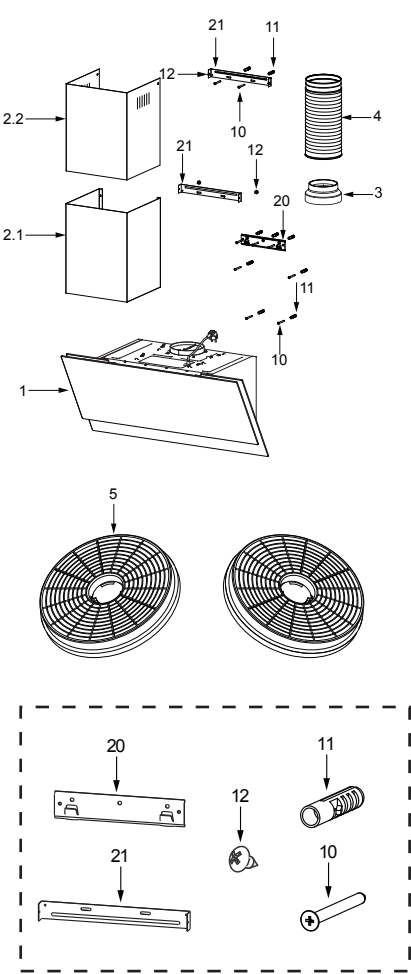

ABMESSUNGEN





DE

Einheit: mm

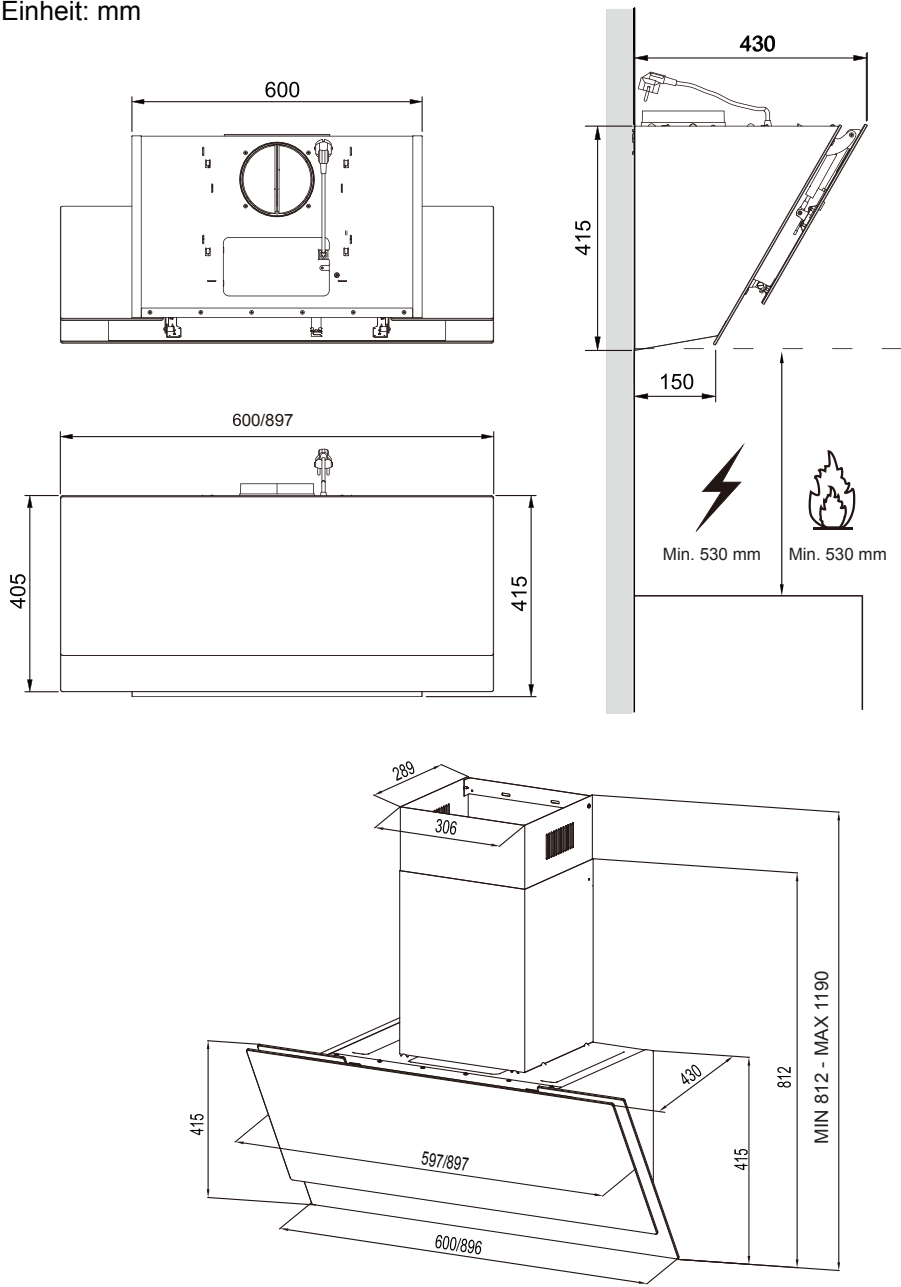

INSTALLATION

WANDBOHRUNGEN UND HALTERUNGSBEFESTIGUNG

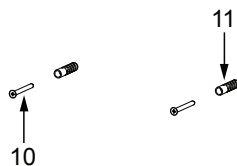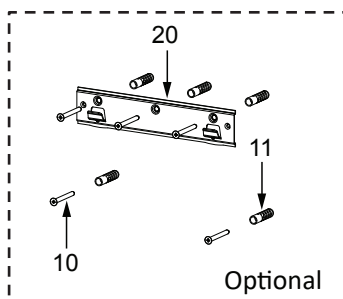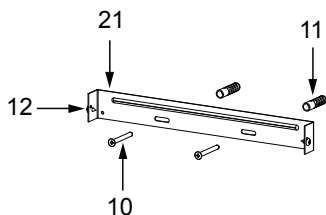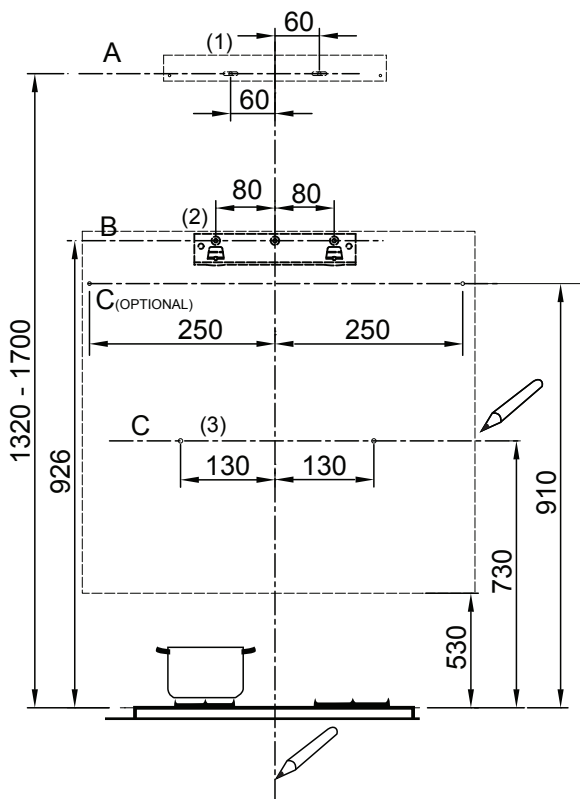

Gehen Sie im ersten Schritt mit den folgenden Zeichnungen vor:

- Eine senkrechte Linie bis zur Decke oder bis zur Obergrenze, mittig im Bereich, in dem die Dunstabzugshaube montiert werden soll.
- Eine horizontale Linie **A** in **1320 – 1700** mm Höhe über dem Kochfeld.
- Eine horizontale Linie **B** mindestens **926** mm über dem Kochfeld.
- Eine horizontale Linie **C** in mindestens **730 (optional 910)** mm Höhe über dem Kochfeld.

Markierungspunkte:

- Markieren Sie einen Punkt **(1)** auf der horizontalen Linie **A**, **60** mm rechts von der vertikalen Referenzlinie.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite und prüfen Sie, ob die beiden Markierungen waagrecht sind.
- Markieren Sie einen Punkt **(2)** auf der horizontalen Linie **B**, **80** mm rechts von der vertikalen Referenzlinie.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite und auf der vertikalen Referenzlinie und prüfen Sie, ob die drei Markierungen gleichmäßig verteilt sind.


- Markieren Sie einen Punkt **(3)** auf der horizontalen Linie **C**, **130 (250 optional)** mm rechts von der vertikalen Referenzlinie.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite und prüfen Sie, ob die beiden Markierungen auf derselben horizontalen Linie liegen.

Befestigen Sie die Halterungen (optional):

- Bohren Sie an den markierten Punkten **(1) (2) (3)** mit einem $\phi 10$ mm Bohrer.
- Stecken Sie die Dübel **11** in die Löcher **(1) (2) (3)**.
- Befestigen Sie die Halterung für die Haube **20** mit 3 Schrauben **10** (5 x 50), die mit der Haube mitgeliefert werden.
- Befestigen Sie die Halterung für den Kamin **21** mit 2 Schrauben **10** (5 x 50), die mit der Haube mitgeliefert werden.

Den Haubenkörper einhaken:

- Öffnen Sie das Bedienfeld
- Entfernen Sie den Metallfettfilter mithilfe der mitgelieferten Riffe
- Den Haubenkörper an der Halterung **20** einhaken.
- Richten Sie den Haubenkörper selbst aus.



Richtig

Falsch


- Von der Innenseite des Haubenkörpers aus werden die Schrauben **10** mit den Dübeln **11** an den Punkten **(3)** befestigt.
- Setzen Sie den Filter in die Haube ein.
- Schließen Sie das Bedienfeld.

ANSCHLÜSSE

KANALVERSION LUFTABGASANLAGE

Bei der Abluftvariante erfolgt der Anschluss der Haube an den Schornstein entweder über ein flexibles oder starres Rohr $\phi 150$ bzw. $\phi 120$ mm, die Wahl liegt beim Installateur.

- Zur Montage eines Abluftanschlusses $\phi 120$ mm wird der Reduzierflansch **3** auf den Auslass des Haubenkörpers aufgesteckt.
- Fixieren Sie das Rohr **4** mit ausreichend Rohrschellen (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Eventuelle Aktivkohlefilter entfernen

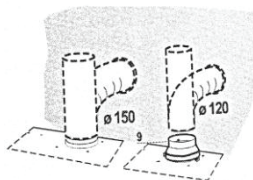


Kaminmontage


Der Kamin kann nur mit Abzugshaube installiert werden.

Unterer dekorativer Kamin

- Befestigen Sie eine Kaminbefestigungshalterung **21** mit 2 Schrauben **12** (4,2 x 9,5), die mit der Haube mitgeliefert werden, am unteren dekorativen Kamin.

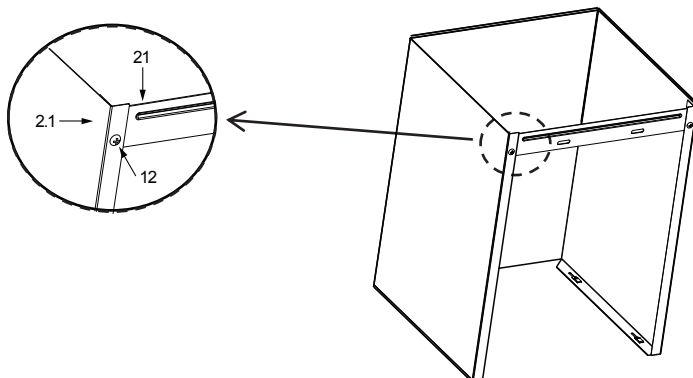


- Verbreitern Sie die beiden Seiten des Kamins leicht und haken Sie sie am Haubenkörper ein, wobei Sie darauf achten, dass sie gut sitzen.

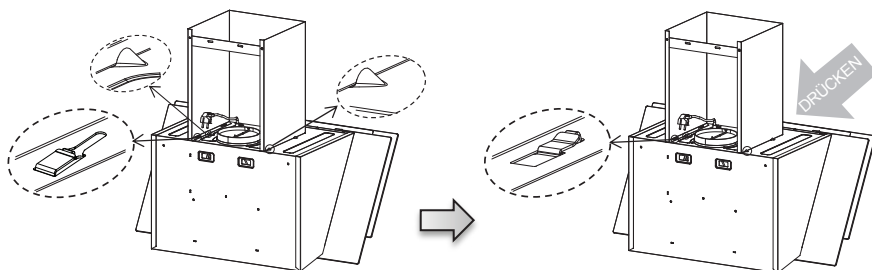

Oberer dekorativer Kamin

- Die beiden Seiten des oberen Kamins etwas weiten und zwischen der Wand und der Halterung **21** einhaken, die am unteren Zierkamin befestigt ist.
- Befestigen Sie den oberen Kamin mit 2 Schrauben **12** (4,2 x 9,5), die im Lieferumfang der Haube enthalten sind, an der Halterung **21**.

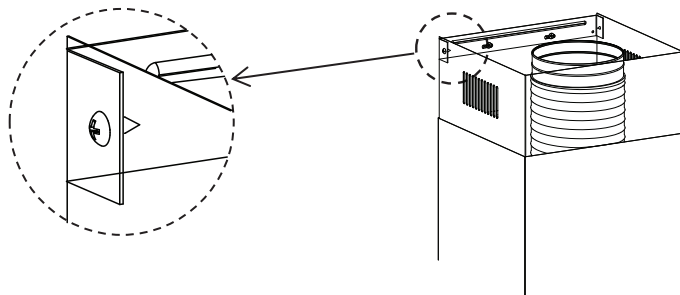

BEDIENFELD



Taste	Funktion	Bemerkungen
	Schaltet das Beleuchtungssystem ein oder aus.	Taste an.
—	Verringern Sie die Motordrehzahl.	Wenn + — eingeschaltet sind.
	Lüfterstufe, „1,2,3,b“ anzeigen.	Wenn der Lüfter läuft.
	Anzeige „0“.	Standby-Modus.
+	Erhöhen Sie die Motordrehzahl.	Wenn + + eingeschaltet sind.
	Schalten Sie den Motor ein.	Wann ist aus.
	Automatische Abschaltung nach 3 Minuten.	Wann ist an.
	Schalten Sie den Motor AUS.	Wenn blinkt.
	Schalten Sie den Motor und die Lichter ein.	Wann ist aus.
	Ändern Sie die Motordrehzahl kreisförmig (1—2—3—b—1—2—3).	Wann ist an.
	Aufrufen des verzögerten Abschaltmodus (automatische Abschaltung nach 3 Minuten).	Wann ist an.
	Schalten Sie den Motor und die Lichter aus.	Wenn blinkt.


HINWEIS: Die Boost-Einstellung wechselt nach 8 Minuten Betrieb mit Boost-Einstellung automatisch in die Einstellung 3.

WARTUNG

FETTFILTER

REINIGUNG VON SELBSTTRAGENDEN METALL-FETTFILTERN

- Die Filter müssen alle 2 Betriebsmonate oder bei besonders starker Beanspruchung häufiger gereinigt werden und können in der Spülmaschine gewaschen werden.
- Zum Öffnen ziehen Sie an den Komfortblenden.
- Entfernen Sie die Filter einzeln, indem Sie sie zur Rückseite der Dunstabzugshaube drücken und gleichzeitig nach unten ziehen.
- Beim Waschen ist jegliches Verbiegen der Filter zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass sie vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder in die Haube einsetzen. (Die Farbe der Filteroberfläche kann sich im Laufe der Zeit ändern, dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Filtereffizienz)
- Achten Sie beim Einbau der Filter in die Dunstabzugshaube darauf, dass diese in der richtigen Position mit dem Griff nach außen montiert werden.
- Schließen Sie die Komfortblende.

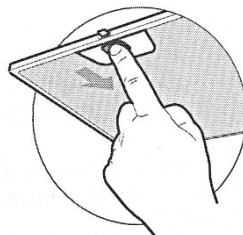


AKTIVKOHLEFILTER (UMLUFTVERSION)

Diese Filter sind nicht waschbar und können nicht regeneriert werden und müssen etwa alle 4 Betriebsmonate oder bei starker Beanspruchung häufiger ausgetauscht werden.

AUSTAUSCH DES AKTIVKOHLEFILTERS

- Öffnen Sie die Komfortblenden, indem Sie sie nach unten ziehen.
- Entfernen Sie die Metallfettfilter
- Den gesättigten Aktivkohlefilter entnehmen.
- Setzen Sie die neuen Filter ein.
- Ersetzen Sie die Metallfettfilter.
- Schließen Sie die Komfortblende

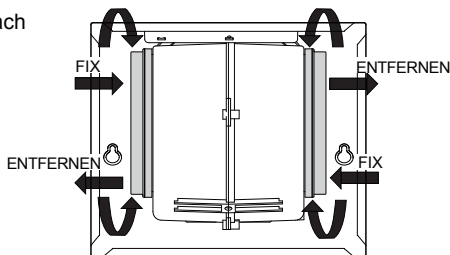

BELEUCHTUNG



Lichtwechsel

DE


1,5W LED-Licht.

- Dunstabzugshaube ausschalten und durch Ziehen des Netzsteckers oder Ausschalten der Sicherung die Dunstabzugshaube spannungsfrei schalten.
- Den Fettfilter entfernen
- Entfernen Sie die Leuchte, indem Sie die Halterung aus dem Haubenkörper hebeln (hierfür ist möglicherweise Druck oder Kraft erforderlich).

	Maximale Leistung	Stromspannung	Bild	Lampenkappe	ILCOS D-Code
Selbstvorschaltbare LED-Module	1,5W	Gleichstrom 12V	 Quadrat/Durchmesser: 33,2mm x 120mm	/	DSS-1.5-S-33.2/120

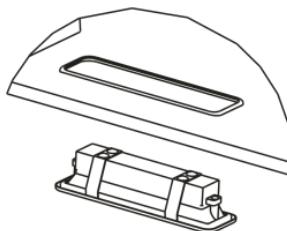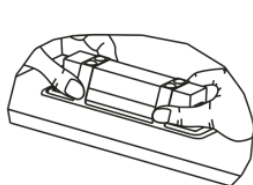

- Den Stecker der Leuchte abziehen.
- Ersetzen Sie die Leuchte durch eine neue Leuchte desselben Typs und achten Sie dabei auf den korrekten Anschluss der Leuchte an das Lichtkabel.
- Bringen Sie die Leuchte wieder am Haubenkörper an.

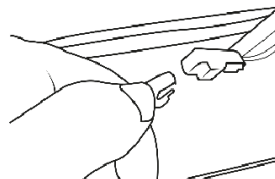

ENTSORGUNG VON ELEKTROALTGERÄTEN



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass alte elektrische Haushaltsgeräte nicht im normalen, unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen. Alte Geräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der darin enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät bei der Entsorgung einer getrennten Sammlung zuzuführen.

Verbraucher sollten sich an ihre örtliche Behörde oder ihren Händler wenden, um Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung ihrer Altgeräte zu erhalten.

FEHLERBEHEBUNG

Störung	Ursache	Lösung
Licht an, aber Motor funktioniert nicht	Die Klingen sind blockiert.	
	Der Kondensator ist beschädigt.	Kondensator ersetzen.
	Der Motor ist beschädigt.	Motor ersetzen.
	Die interne Verkabelung des Motors ist unterbrochen/getrennt. Es kann zu einer unangenehmen Geruchsbildung kommen.	Motor ersetzen.
Sowohl Licht als auch Motor funktionieren nicht	Überprüfen Sie neben den oben genannten Punkten Folgendes:	
	Licht beschädigt.	Lichter ersetzen.
	Netzkabel locker.	Schließen Sie die Kabel gemäß dem Schaltplan an.
Ölleck	Der Auslass und der Belüftungseingang sind nicht dicht verschlossen.	Den Auslass abnehmen und mit Klebstoff verschließen.
	Leckage an der Verbindung von U-förmiges Profil und Abdeckung.	Nehmen Sie den U-förmigen Abschnitt ab und versiegeln Sie ihn mit Seife oder Farbe.
Vibration	Eine Beschädigung der Klinge kann zu Vibrationen führen.	Ersetzen Sie die Klinge.
	Der Motor ist nicht fest befestigt.	Befestigen Sie den Motor fest.
	Die Dunstabzugshaube sitzt nicht fest.	Die Dunstabzugshaube fest anbringen.
Unzureichende Saugkraft	Der Abstand zwischen Dunstabzugshaube und Herdplatte ist zu groß.	Passen Sie den Abstand neu an.
	Zu viel Belüftung durch offene Türen oder Fenster.	Wählen Sie einen neuen Ort zum Aufstellen des Geräts oder schließen Sie einige Türen/Fenster.
Die Maschine neigt sich	Die Befestigungsschrauben sind nicht fest genug angezogen.	Die Befestigungsschraube festziehen und waagrecht ausrichten.
	Die Aufhängeschrauben sind nicht fest genug	Ziehen Sie die Aufhängeschraube fest und richten Sie sie waagrecht aus.

TECHNISCHE DATEN

Datenblatt für Haushalts-Dunstabzugshauben

Gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Modellname/Identifikato	ANGJ72B-90PRO-EU
Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Haube)	25,6 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (A+++ bis	A++
Energie-Effizienzindex (EEI-Haub	33,8
Fluiddynamische Effizienz (FDE-Haub	38,3
Fluiddynamische Effizienzklasse bis G)	A
Beleuchtungseffizienz (LE-Haub	55
Beleuchtungs-Effizienzklasse bis G)	A
Fettfiltereffizi	70,8 %
Fettfilter-Effizienzklasse bis G)	D
Luftstrom am Bestpunkt: Außenbereich/Umluft	269,2 m³/h
Luftstrom (Mindestgeschwindigkeit): Äußeres	648,7 m³/h
Luftstrom (max. Geschwindigkeit): Äußeres	866,8 m³/h
Luftstrom (Intensiv- oder Boost-Stufe): Äußeres	N/V
Max. Luftstrom (Q max): Äußeres	648,7 m³/h
Luftdruck am Punkt des besten Wirkungsgrades	351 Pa
A-bewertete Luftschallemissionsleistung (Mindestgeschwindigkeit)	48 dB
A-bewertete Luftschallemissionsleistung (max. Geschwindigkeit)	68 dB
A-bewertete Luftschall-Schallleistungsemissionen (Intensiv- oder Boost-Einstellung)	70 dB
Elektrische Leistungsaufnahme im Bestpunkt	29,8 W
Stromverbrauch im Aus-Zustand (Po)	/
Stromverbrauch im Standby-Modus (Ps)	0,90 W
Nennleistung der Beleuchtungsanlage	3 W
Durchschnittliche Ausleuchtung der Beleuchtungsanlage auf der Kochfläch	166 lux

TECHNISCHE DATEN

Datenblatt für Haushalts-Dunstabzugshauben

Gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Modellname/Identifikato	CH60J72ET800B
Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Haube)	27,0 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (A+++ bis	A++
Energie-Effizienzindex (EEI-Haub	35,0
Fluiddynamische Effizienz (FDE-Haub	37,6
Fluiddynamische Effizienzklasse bis G)	A
Beleuchtungseffizienz (LE-Haub	35 Lux/W
Beleuchtungs-Effizienzklasse bis G)	A
Fettfiltereffizi	67,0 %
Fettfilter-Effizienzklasse bis G)	D
Luftstrom am Bestpunkt: Außenbereich/Umluft	418,4 m³/h
Luftstrom (Mindestgeschwindigkeit): Außeres	260,0 m³/h
Luftstrom (max. Geschwindigkeit): Außeres	640,0 m³/h
Luftstrom (Intensiv- oder Boost-Stufe): Außeres	850,0 m³/h
Max. Luftstrom (Q max): Außeres	850,0 m³/h
Luftdruck am Punkt des besten Wirkungsgrades	350 Pa
A-bewertete Luftschallemissionsleistung (Mindestgeschwindigkeit)	50 dB
A-bewertete Luftschallemissionsleistung (max. Geschwindigkeit)	68 dB
A-bewertete Luftschall-Schalleistungsemissionen (Intensiv- oder Boost-Einstellung)	72 dB
Elektrische Leistungsaufnahme im Bestpunkt	108,1 W
Stromverbrauch im Aus-Zustand (Po)	N/V
Stromverbrauch im Standby-Modus (Ps)	1,0 W
Nennleistung der Beleuchtungsanlage	4,5 W
Durchschnittliche Ausleuchtung der Beleuchtungsanlage auf der Kochfläch	158 lux

Garantiebedingungen / Service

Wir gratulieren Ihnen zum neuen Gerät und wünschen Ihnen viel Freude daran.

Sollten Sie dennoch einen Grund zur Reklamation erkennen, dann wenden Sie sich an unseren Service:

Midea Europe GmbH Ludwig-Erhard-Str. 14 65760 Eschborn	Tel: +49 6196-90 20 - 0 E-Mail: info-meg@midea.com Homepage: www.midea.com/de
Midea Electrics France 253 Rue Saint Honore, 75001 Paris	Tel: 04 42 97 07 26 ou E-Mail: serviceclient_fr@midea.com Homepage: www.midea.com/fr

Geben Sie im Fall einer Störung Ihre genaue Anschrift, Telefonnummer, Kaufvertragsnummer und Gerätetyp (vom Typenschild des Gerätes) an.

Eine genaue Fehlerbeschreibung erspart Ihnen und uns Zeit und Geld. Bei besonderen Fragen sprechen Sie bitte mit der Kundendienstzentrale.

Bevor Sie den Service anfordern:

Kontrollieren Sie bitte, ob es sich nicht um einen Bedienungsfehler oder eine Ursache handelt, die mit der Funktion Ihres Gerätes nichts zu tun hat.

Bitte beachten Sie den Hinweis in der Bedienungsanleitung und prüfen Sie, ob:

- Der Netzstecker angeschlossen ist
- Der Netzstecker vielleicht beschädigt ist
- Strom vorhanden ist

Garantiebedingungen

Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der Hersteller leistet unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Verkäufers/Händlers für die Dauer von 24 Monaten, geltend vom Tag des Kaufes, Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch zugelassen/geeignet.

Der Garantieanspruch erlischt bei Eingreifen durch den Käufer oder Dritter. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahrung, durch unsachgemäße/n Installation oder Anschluss, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamation die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile und Geräte gehen in unser Eigentum über.

Nur wenn durch Nachbesserung/en oder Umtausch des Gerätes die herstellerseitig vorgesehene Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, kann der Käufer aus Gewährleistung innerhalb von 6 Monaten, geltend ab Tag des Kaufes, eine Herabsetzung des Kaufpreises oder die Aufhebung des Kaufvertrages verlangen.

Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich von Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.

Der Garantieanspruch ist vom Käufer, durch Vorlage der Kaufquittung, nachzuweisen. Diese Garantieusage ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Importiert von:

Midea Europe GmbH Ludwig-Erhard-Str. 14 65760 Eschborn	Midea Electrics France 253 Rue Saint Honore, 75001 Paris
--	--

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, wenn die vorstehenden Empfehlungen und Anweisungen zur Installation, Wartung und Benutzung der Dunstabzugshaube nicht beachtet und eingehalten werden.

Manufacturer:

Wuhu Midea Smart Kitchen Appliance Manufacturing Co., Ltd.
Midea Group Wuhu 5G Intelligent Industrial Park, Weiyici Road, East Area Economic & Technological
Development Area, Wuhu, Anhui, China
<https://www.midea.com/global>

Importer:

Midea Electrics France
253 rue Saint Honoré 75001 Paris, France
<https://www.feelcomfee.com/global>
service_france@midea.com

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Str.14, 65760 Eschborn, Germany
<https://www.feelcomfee.com/global>
kundenservice@midea.com