


HOTTE ASPIRANTE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Lire attentivement ce manuel avant utilisation

Les illustrations de ce manuel ne sont données qu'à titre indicatif, le produit réel prévaut.

KWH-ANGJ72B-60-FR

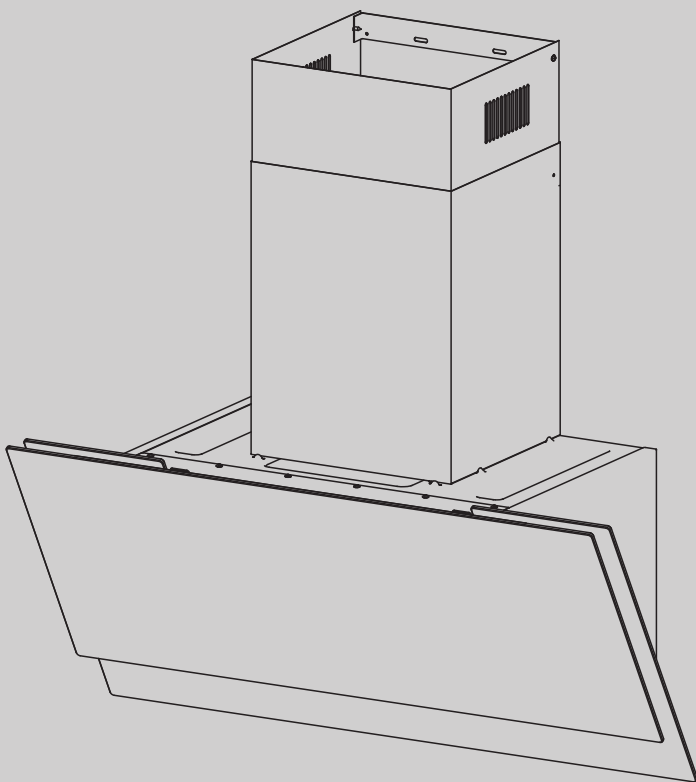

comfee'



RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS



Le mode d'emploi s'applique à plusieurs versions de cet appareil. Par conséquent, il se peut que vous trouviez des descriptions de caractéristiques individuelles qui ne s'appliquent pas à votre appareil spécifique.

INSTALLATION

- Le fabricant ne sera pas tenu responsable des dommages résultant d'une installation incorrecte ou inadéquate.
- La distance de sécurité minimale entre le plan de cuisson et la hotte est de 650 mm (certains modèles peuvent être installés à une hauteur inférieure, merci de vous référer aux paragraphes sur les dimensions de travail et l'installation).
- Vérifier que la tension du réseau corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique fixée à l'intérieur de la hotte.
- Pour les appareils de classe I, vérifier que l'alimentation électrique domestique garantit une mise à la terre adéquate.
- Raccorder la hotte au conduit d'évacuation des fumées par un tuyau de diamètre minimum de 120 mm. Le chemin du conduit de fumée doit être le plus court possible.
- Ne pas raccorder la hotte aspirante aux conduits d'évacuation des fumées de combustion (chaudières, cheminées, etc.).
- Si la hotte est utilisée avec des appareils non électriques (par exemple des appareils à gaz), il faut garantir un degré d'aération suffisant dans la pièce afin d'éviter le reflux des gaz d'échappement. La cuisine doit disposer d'une ouverture communiquant directement avec l'air libre afin de garantir l'entrée d'air pur. Lorsque la hotte est utilisée avec des appareils alimentés par une énergie autre qu'électrique, la pression négative dans le local ne doit pas dépasser 0,04 mbar afin d'éviter que les fumées ne soient aspirées de nouveau dans le local par la hotte.
- En cas d'endommagement du câble d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par le fabricant ou par le service technique, afin d'éviter tout risque.
- Si les instructions d'installation de la table de cuisson à gaz spécifient une distance supérieure à celle indiquée ci-dessus, il faut en tenir compte. Les réglementations concernant l'évacuation de l'air doivent être respectées.

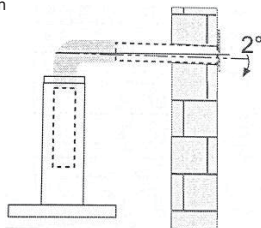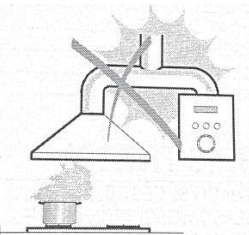

UTILISATION


- La hotte aspirante a été conçue exclusivement pour un usage domestique afin d'éliminer les odeurs de cuisine.
- Ne jamais utiliser la hotte à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été conçue.
- Ne jamais laisser de flammes hautes et nues sous la hotte lorsqu'elle est en fonctionnement.
- Régler l'intensité de la flamme pour la diriger uniquement sur le fond de la poêle, en veillant à ce qu'elle n'engloutisse pas les parois.
- Les friteuses doivent être surveillées en permanence pendant leur utilisation : une huile surchauffée peut s'enflammer.
- Ne pas flamber sous la hotte de la cuisinière ; risque d'incendie.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- "ATTENTION : Les parties accessibles peuvent devenir chaudes lorsqu'elles sont utilisées avec des appareils de cuisson. "**

ENTRETIEN

- Eteindre ou débrancher l'appareil du secteur avant d'effectuer toute opération d'entretien.
- Nettoyer et/ou remplacer les filtres après la période calcaire spécifiée (Risque d'Incendie).
- Nettoyer la hotte à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent liquide neutre.
- L'appareil utilise 4 éléments de cuisson au maximum.



Le symbole  sur l'emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de collecte applicable pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences néfastes potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, merci de contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.


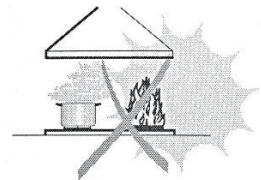


COMPOSANTS

Réf.	Qté.	Composants du Produit
1	1	Unité Principale de la Hotte, complète avec : Commandes, lumière, ventilateur, filtre.
2.1	1	Cheminée Décorative Inférieure (en option)
2.2	1	Cheminée Décorative Inférieure (en option)
3	1	Bride (en option)
4	1	Tuyau d'Evacuation
5	2	Le Filtre à Charbon Actif (en option)


Réf.	Qté.	Composants du Produit
10	7	Vis 5 x 50
11	7	Prises Murales
12	6	Vis 4.2 x 9.5
20	1	Support de Fixation du Capot (en option)
21	2	Support de Fixation de Cheminée (0 / 1 en option)

Qté.	Documentation
1	Manuel d'Instructions

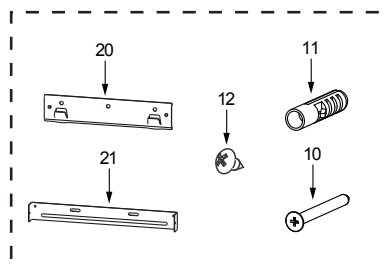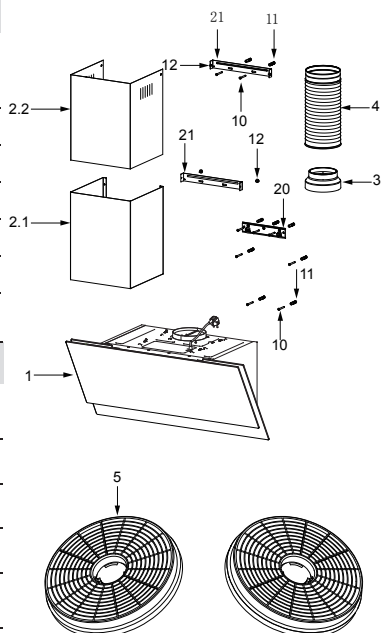





DIMENSIONS

unit : mm

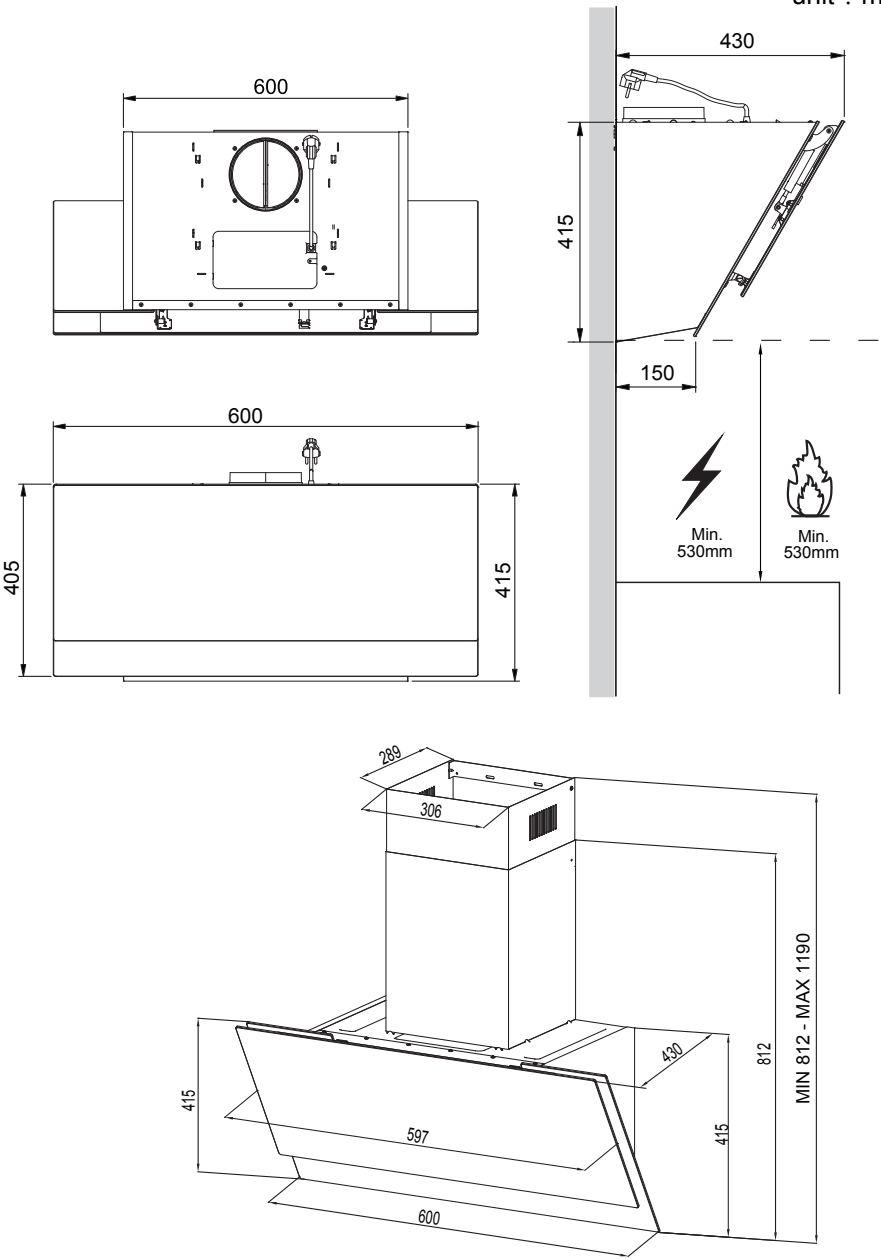

INSTALLATION

PERCAGE DU MUR ET FIXATION DU SUPPORT

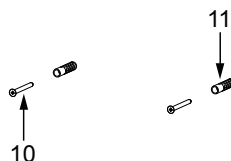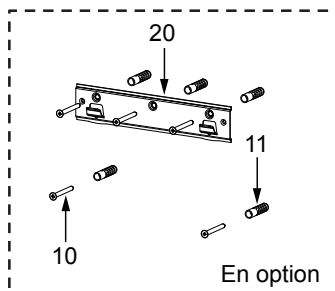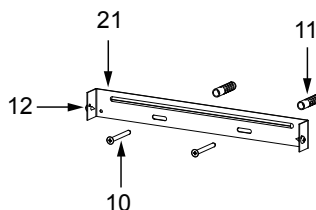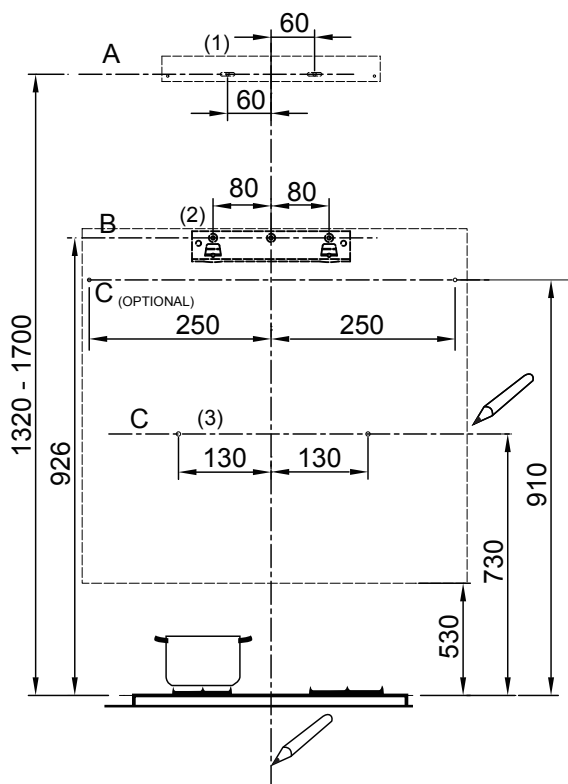

Dans un premier temps, procéder en se basant sur les schémas suivants :

- Une ligne verticale jusqu'au plafond ou jusqu'à la limite supérieure, au centre de la zone dans laquelle la hotte doit être installée.
- Une ligne horizontale **A** à **1320 - 1700** mm au-dessus du plan de cuisson.
- Une ligne horizontale **B** à un minimum de **926** mm au-dessus du plan de cuisson.
- Une ligne horizontale **C** à un minimum de **730 (910 en option)** mm au-dessus du plan de cuisson.

Points de Repère :

- Marquer un point **(1)** sur la ligne horizontale **A**, à **60** mm à droite de la ligne de référence verticale.
- Répéter cette opération de l'autre côté, en vérifiant que les deux marques sont à niveau.
- Tracer un point **(2)** sur la ligne horizontale **B**, à **80** mm à droite de la ligne de référence verticale.
- Répéter cette opération de l'autre côté et sur la ligne de référence verticale, en vérifiant que les trois repères sont de niveau.


- Marquer un point **(3)** sur la ligne horizontale **C**, à **130 (250 en option)** mm à droite de la ligne de référence verticale.
- Répéter cette opération de l'autre côté, en vérifiant que les deux marques sont sur la même ligne horizontale.

Fixer les supports (En option) :

- Percer aux points marqués **(1) (2) (3)**, en utilisant une mèche de $\phi 10$ mm.
- Insérer les chevilles murales **11** dans les trous **(1) (2) (3)**.
- Fixer le support de fixation de la hotte **20** avec 3 vis **10** (5 x 50) fournies avec la hotte.
- Fixer un support de fixation de cheminée **21** avec 2 vis **10** (5 x 50) fournies avec la hotte.

Accrocher l'unité principale de la hotte :

- Ouvrir le panneau.
- Retirer le filtre à graisse métallique à l'aide des poignées prévues à cet effet.
- Fixer l'unité principale de la hotte au support **20**.
- Mettre l'unité principale de la hotte à niveau.

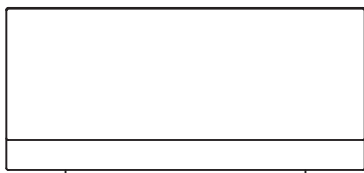

Correct

Incorrect


- Depuis l'intérieur de l'unité principale de la hotte, fixer les vis **10** aux chevilles 11 aux points **(3)**.
- Monter le filtre dans la hotte.
- Fermer le panneau.

CONNEXIONS

SYSTEME D'EVACUATION DE L'AIR EN VERSION CANALISEE

Lors de l'installation de la version canalisée, raccorder la hotte à la cheminée à l'aide d'un tuyau flexible ou rigide de $\phi 150$ ou $\phi 120$ mm, dont le choix est laissé à l'installateur.

- Pour installer un raccord d'évacuation d'air $\phi 120$ mm, insérer la bride de réduction **3** sur la sortie de l'unité principale de la hotte.
- Fixer le tuyau **4** en position à l'aide de colliers de serrage suffisants (non fournis).
- Retirer les éventuels filtres à charbon.

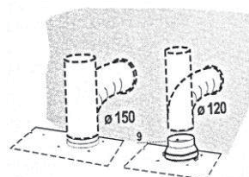


ASSEMBLAGE DE LA CHEMINÉE


La cheminée ne peut être installée qu'avec une hotte aspirante.

Cheminée Décorative Inférieure

- Fixer un support de fixation de cheminée **21** sur la cheminée décorative inférieure à l'aide de 2 vis **12** (4,2 x 9,5) fournies avec la hotte.

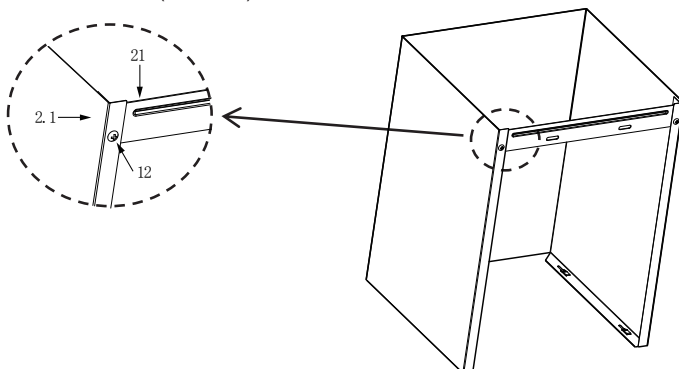


- Elargir légèrement les deux côtés du conduit et les fixer à l'unité principale de la hotte, en vous assurant qu'ils sont bien en place.

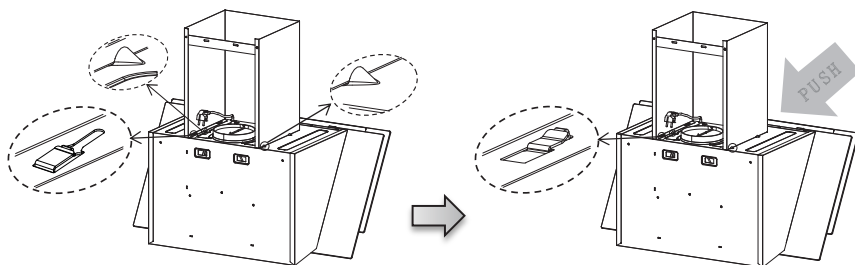

Cheminée Décorative Supérieure

- Elargir légèrement les deux côtés de la cheminée supérieure et les fixer entre le mur et le support **21** qui est fixé sur la Cheminée Décorative Inférieure.
- Fixer la cheminée supérieure sur le support **21** à l'aide de 2 vis **12** (4,2 x 9,5) fournies avec la hotte.

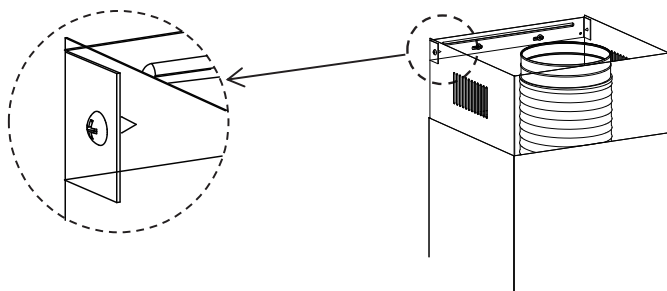

UTILISATION

PANNEAU DE COMMANDES




Touche	Fonction	Remarques
	Allumer ou éteindre le système d'éclairage.	Bouton allumé.
—	Diminuer le débit du moteur.	Lorsque + — sont activés.
	Afficher le débit du ventilateur "1、2、3、b".	Lorsque le ventilateur fonctionne.
	Afficher "0".	Mode d'arrêt différé, ou mode veille.
+	Augmenter le débit du moteur.	Lorsque + sont activés.
	Mettre le moteur en marche.	Lorsque est désactivé.
	Arrêt automatique après 3 minutes.	Lorsque est activé.
	Eteindre le moteur.	Lorsque clignote.
	Allumer le moteur et les lampes.	Lorsque est désactivé.
	Modifier le débit du moteur de façon circulaire (1—2—3—b—1—2—3).	Lorsque est activé.
	Entrer dans le mode d'arrêt différé (arrêt automatique après 3 minutes).	Lorsque est activé.
	Éteindre le moteur et les lampes.	Lorsque clignote.

ENTRETIEN

FILTRES A GRAISSE

NETTOYAGE DES FILTRES A GRAISSE AUTOPORTANTS EN METAL

- Les filtres doivent être nettoyés tous les 2 mois de fonctionnement, ou plus fréquemment en cas d'utilisation particulièrement intensive, et peuvent être lavés dans un lave-vaisselle.
- Tirer sur les panneaux de confort pour les ouvrir.
- Retirer les filtres un par un en les poussant vers l'arrière de la hotte et en tirant simultanément vers le bas.
- Il faut éviter de plier les filtres lors de leur lavage. Avant de les remettre en place dans la hotte, vérifier qu'ils sont complètement secs. (La couleur de la surface du filtre peut changer au cours du temps mais cela n'a aucune influence sur l'efficacité du filtre).
- Lors de l'installation des filtres dans la hotte, veiller à ce qu'ils soient montés dans la bonne position, la poignée tournée vers l'extérieur.
- Fermer le panneau de confort.

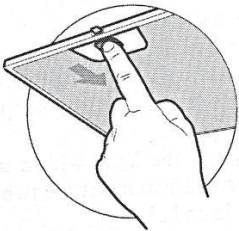


FILTRE A CHARBON ACTIF (VERSION RECIRCULATION)

Ces filtres ne sont pas lavables et ne peuvent pas être régénérés. Ils doivent être remplacés environ tous les 4 mois de fonctionnement, ou plus fréquemment en cas d'utilisation intensive.

REEMPLACEMENT DU FILTRE A CHARBON ACTIF

- Ouvrir les panneaux de confort en les tirant vers le bas.
- Retirer les filtres à graisse métalliques.
- Retirer le filtre à charbon actif saturé.
- Monter les nouveaux filtres.
- Remplacer les filtres à graisse métalliques.
- Fermer le panneau de confort.

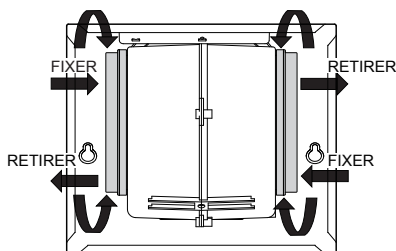

LAMPE

REEMPLACEMENT DE LA

LAMPE Lampe DES 1W.


- Eteindre la hotte aspirante et l'isoler en retirant la fiche secteur ou en désactivant le fusible.
- Retirer le filtre à graisse.
- Retirer la lampe en faisant levier sur son raccord pour la séparer de l'unité principale de la hotte (cela peut nécessiter l'application d'une pression ou d'une force).

LAMPE

	Puissance Max	Tension	Illustration	Culot de Lampe	Code D ILCOS
Rond/ Diamètre: 70mm	1W	DC 12 V		---	DSR-1.0-S-70



- Débrancher le connecteur de la lampe.
- Remplacer la lampe par une nouvelle du même type, en vous assurant de connecter la lampe avec le câble d'alimentation de lampe correctement.
- Réinstaller la lampe sur l'unité principale de la hotte.

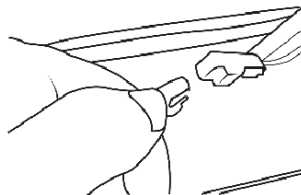

MISE AU REBUT DES ANCIENS APPAREILS ELECTRIQUES



La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), exige que les anciens appareils électriques ménagers ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux non triés. Les vieux appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la "poubelle sur roues" barré sur le produit vous rappelle votre obligation, à savoir que lorsque vous vous débarrassez de l'appareil, celui-ci doit être collecté séparément.

Les consommateurs doivent contacter les autorités locales ou leur détaillant pour obtenir des informations sur l'élimination correcte de leur ancien appareil.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et câbles
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR



+



DEPANNAGE

Panne	Cause	Solution
Lampe allumée, mais le moteur ne fonctionne pas	Les pales sont bloquées.	
	Le condenseur est endommagé.	Remplacer le condenseur.
	Le moteur est endommagé.	Remplacer le moteur.
	Le câblage interne du moteur est coupé/déconnecté. Une odeur désagréable peut se dégager.	Remplacer le moteur.
La lampe et le moteur ne fonctionnent pas	Outre les éléments mentionnés ci-dessus, vérifier les points suivants :	
	Lampe endommagée	Remplacer la lampe.
	Cordon d'alimentation lâche.	Connecter les fils selon le schéma électrique.
Fuite d'huile	La sortie et l'entrée de la ventilation ne sont pas étanches.	Retirer la sortie et la sceller avec de la colle.
	Fuite au niveau de la connexion de la section en U et du couvercle.	Descendre la section en U et la sceller avec du savon ou de la peinture.
Vibrations	Les pales, si elle sont endommagées, peuvent provoquer des vibrations.	Remplacer les pales.
	Le moteur n'est pas bien fixé.	Fixer fermement le moteur.
	La hotte de cuisine n'est pas bien fixée.	Fixer fermement la hotte de cuisine.
Aspiration insuffisante	La distance entre la hotte et la table de cuisson est trop importante.	Réajuster la distance.
	Ventilation trop importante par des portes ou des fenêtres ouvertes.	Choisir un nouvel endroit pour installer l'appareil ou fermer certaines portes / fenêtres.
La machine est inclinée	Les vis de fixation ne sont pas assez serrées.	Serrer les vis de fixation de façon à revenir à une position horizontale.
	Les vis de suspension ne sont pas assez serrées.	Serrer les vis de suspension de façon à revenir à une position horizontale.

Services Après-vente

1/ Courrier électronique pour services après-vente

Midea Electrics France fournira le courrier électronique lié aux services après-vente des appareils.

serviceclient.fr@feelcomfee.com

2/ Réparation: mise à disposition de ligne téléphonique :

SFG mettra une ligne téléphonique à la disposition des consommateurs de Midea Electrics France
hotline 04 42 97 07 27

E-mail pour les réparateurs: comfee@sfg.fr

3/ Pour toute autre question :

Pour toute autre question, veuillez nous contacter directement via le magasin de la place de marché. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Le fabricant décline toute responsabilité si les recommandations et instructions précédentes concernant l'installation, l'entretien et l'utilisation ne sont pas observées et respectées lors de l'utilisation de la hotte.

Midea Electrics France
253 rue Saint Honoré 75001 Paris, France

P/N:16173000A22594