


HOTTE DE CUISINIÈRE

Manuel d'instructions

Lisez attentivement ce manuel avant l'utilisation.

Les images dans ce manuel sont pour la référence seulement, le produit réel prévaut.

KWH-SLIF17SS-60-FR
KWH-SLIF17B-60-FR

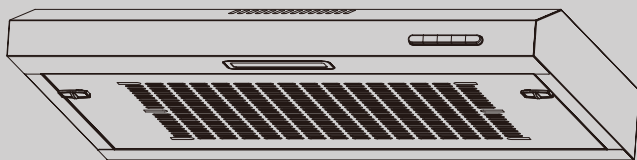

comfee'

ATTENTION !

1. Merci d'avoir choisi notre hotte aspirante. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant toute utilisation.
2. Les travaux d'installation doivent être effectués par un installateur qualifié et compétent.
3. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage ou blessure résultant du non-respect des instructions d'installation contenues dans le texte suivant.

La hotte aspirante fonctionne sur du 220V-240V, 50 Hz.

ALERTE DE SÉCURITÉ

Ne permettez jamais aux enfants d'utiliser l'appareil.

- La hotte aspirante est destinée à un usage domestique uniquement, elle ne convient pas aux barbecues, rôtisseries et autres activités commerciales.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique en intérieur uniquement.
- Pour éviter tout risque de court-circuit, ne plongez pas l'appareil, le cordon, la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Veuillez débrancher l'appareil avant de procéder au nettoyage et à l'entretien. Utilisez un chiffon doux humidifié avec un savon doux, puis utilisez un chiffon sec pour l'essuyer à nouveau.
- Les prises de rallonge sont interdites.
- Veuillez couper l'alimentation avant toute opération de maintenance.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement et peut causer des dangers s'il est utilisé dans des occasions spéciales.

- La hotte aspirante et son filtre doivent être nettoyés régulièrement afin de continuer à fonctionner correctement.
- Nettoyez-la en suivant le mode d'emploi et éloignez-la de tout risque de combustion. Afin d'éviter tout danger, faites remplacer le cordon d'alimentation endommagé par le fabricant, un agent agréé ou une personne qualifiée.
- Maintenez une bonne circulation d'air dans la cuisine.
- Avant de connecter cet appareil, vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé uniquement par un technicien qualifié. Il y a un risque d'incendie si le nettoyage n'est pas effectué conformément aux instructions.
- La ventilation de la pièce doit être adéquate lorsque la hotte aspirante est utilisée en même temps que les appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
- Les règlements concernant l'évacuation d'air doivent être respectés.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si celles-ci bénéficient d'une surveillance ou ont reçu les instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne mettez pas de flammes sous la hotte d'aspiration.
- Elle n'est pas conçue pour être installée au-dessus d'une table de cuisson comportant plus de quatre éléments de cuisson.
- L'air ne doit pas être évacué dans un conduit utilisé pour l'évacuation des fumées provenant d'appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles (Non applicable aux appareils qui ne font que renvoyer l'air dans la pièce).
- Lorsque la hotte et les appareils faisant usage d'une énergie autre que l'électricité

fonctionnent simultanément, la pression négative dans la pièce ne doit pas dépasser 4 bars (4×10^5 pascals)

- **ATTENTION** : Les pièces accessibles peuvent devenir chaudes lorsqu'elles sont utilisées avec un appareil de cuisson.
- La source lumineuse contenue dans le luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire.
- Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

- Ne branchez cet appareil qu'à une prise correctement mise à la terre. En cas de doute, demandez conseil auprès d'un technicien qualifié.
- Le non-respect de ces consignes peut entraîner

la mort ou présenter un risque d'incendie ou d'électrocution.

- Principalement, veuillez respecter les instructions suivantes :
 - la ventilation de la pièce doit être adéquate lorsque la hotte est utilisée en même temps que les appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles (cela ne s'applique pas aux appareils qui ne rejettent que de l'air dans la pièce) ;
 - les détails concernant la méthode et la fréquence du nettoyage ;
 - Il y a un risque d'incendie si le nettoyage n'est pas effectué conformément aux instructions ;
 - La distance minimale entre la surface de support des récipients de cuisson sur la table de cuisson et la partie la plus basse de la hotte de cuisine. (Lorsque la hotte de cuisine est située au-dessus d'un appareil à gaz, cette distance doit être d'au moins 65 cm. Si les instructions d'installation de la table de cuisson à gaz spécifient une distance supérieure, il faut en tenir compte. La distance de 65 cm peut être réduite pour les parties non combustibles des hottes de cuisine et les parties fonctionnant à

- une tension de sécurité très basse, à condition que ces parties n'accèdent pas aux parties' sous tension en cas de déformation)
- Les règlements concernant l'évacuation d'air doivent être respectés.
 - Les instructions d'installation des hottes aspirantes avec des enceintes métalliques accessibles de classe II doivent inclure des détails indiquant l'emplacement et les longueurs maximales autorisées pour toute vis de fixation ou de montage ou tout autre dispositif de fixation pénétrant dans la hotte pour fixer un accessoire tel qu'un raccord de conduit.
 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ou son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Seul un technicien habilité peut changer la lampe en cas de panne.

CARACTÉRISTIQUES :






1. La hotte utilise des matériaux de haute qualité et son design est épuré.
2. Équipé d'un puissant moteur électrique à faible bruit et d'un vantail centrifuge, il produit une forte aspiration pour un faible bruit. Son filtre à graisse est antiadhérent et son nettoyage facile.
3. La commande de circuit imprimé à basse tension isolée, avec une entrée 12 VCC, rend l'éclairage plus sûr.
4. La construction spéciale de la soufflerie et la conception de collecteur d'huile font que toute saleté est absorbée instantanément.

INSTALLATION :



1. La hotte peut être installée en mode évacuation ou en recyclage.
2. La hotte doit être placée à une distance de 65 à 75 cm de la surface de cuisson pour un fonctionnement optimal. (Fig. 3)
3. Avant l'installation, assurez-vous que l'endroit est propre afin d'éviter l'aspiration de restes de bouts de bois cassé et de poussière.
4. Installez le crochet à un endroit approprié une fois que vous avez déterminé la hauteur d'installation, et maintenez l'alignement.

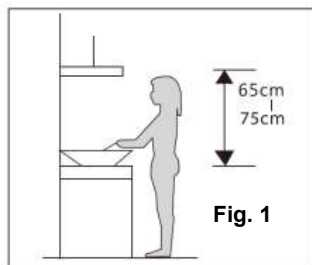

5. La hotte ne peut pas partager le canal de ventilation d'air d'un autre appareil tel qu'un tuyau à gaz, un tuyau chauffant et un tuyau d'air chaud.
6. La courbure du canal de ventilation doit être supérieure à 120°, parallèle ou au-dessus du point de départ et doit être raccordée au mur extérieur.

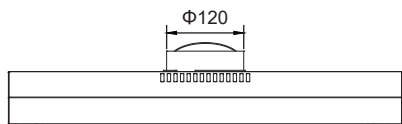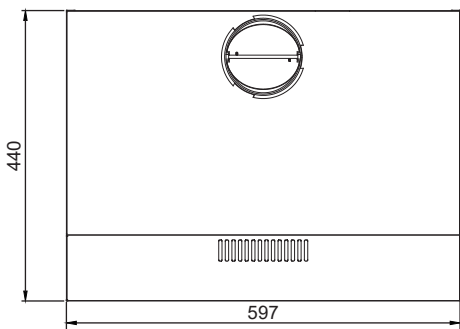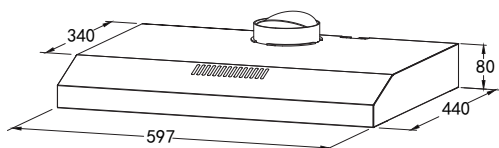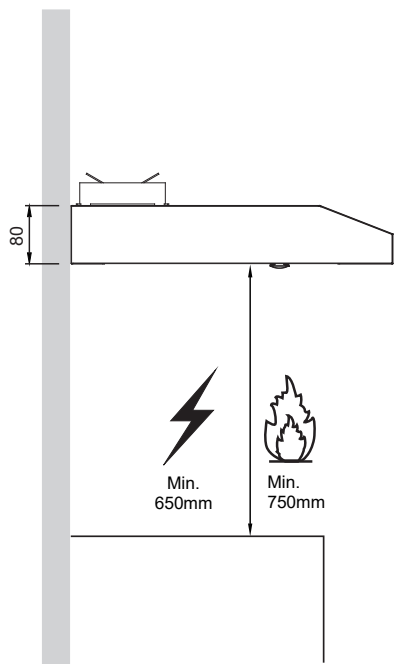

Ref.	Qty.	Composants du produit
1	1	Corps de la hotte, y compris commandes, éclairage, ventilateur et filtre.
2	1	Sélection du type d'installation
3	1	Assemblage du filtre
4	1	Filtre Coton
5	1	Clapet anti-retour
6	4	Vis 5mm x 49mm
7	4	Bouchons de mur en plastique

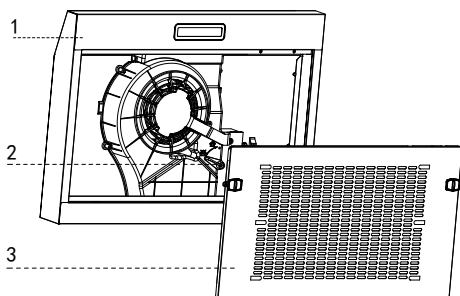

4

5

6


7

INSTALLATION


PERÇAGE DES MURS ET FIXATION DES SUPPORTS

- Veuillez lire attentivement les instructions.
- Déballez la hotte et vérifiez que toutes les fonctions fonctionnent. Assurez-vous que la tension (V) et la fréquence (Hz) indiquées sur la plaque signalétique correspondent à la tension et à la fréquence sur le lieu d'installation.
- Vérifiez que la zone derrière la surface d'installation à percer est dégagée de tous les câbles ou tuyaux électriques, etc.
- Les surfaces en acier inoxydable et en verre de l'auvent sont très facilement endommagé lors de l'installation s'il est effleuré ou frappé par des outils.
- Veuillez prendre soin de protéger les surfaces pendant l'installation.
- Protégez la surface de la table de cuisson en dessous avec du carton, ou autre, pour éviter les dommages pendant l'installation de l'auvent mural au-dessus.
- Le fabricant n'est pas responsable du non-respect de toutes les consignes de sécurité et des réglementations en vigueur pour le fonctionnement correct et normal des parties électriques.


Choisissez un mode de ventilation :

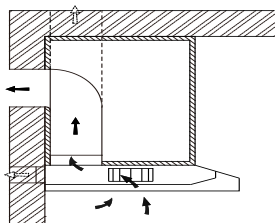

Evacuation

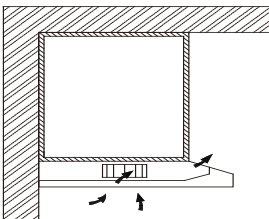


Recyclage

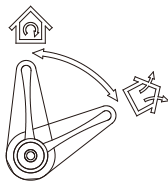

Position du bouton de ventilation

	Mode évacuation : lorsque la flèche montre ce symbole, l'air sera évacuée vers l'extérieur
	Mode recyclage : lorsque la flèche montre ce symbole, l'air sera recyclé recirculation

- Un apport d'air suffisant est nécessaire pour assurer une bonne combustion ainsi qu'une bonne évacuation des gaz émanant de tout appareil de combustion afin d'éviter le refoulement de l'air. Les hottes canalisées doivent toujours être éventées à l'extérieur.
- Les réglementations gouvernementales doivent être respectées pour le transfert de l'air d'évacuation. Si la hotte aspirante est utilisée en mode recyclage avec un filtre à charbon actif, il n'y a pas de restrictions relatives au fonctionnement.
- Si vous choisissez le mode évacuation, il existe deux méthodes de ventilation, notamment ventilation horizontale " et " ventilation verticale ". Veuillez utiliser l'outil à emporter le couvercle avant de l'utiliser et installez un clapet anti-retour sur le trou.

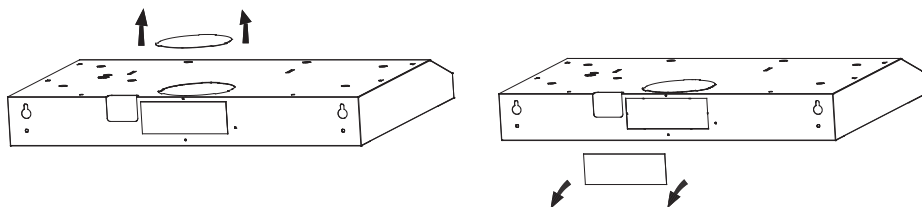


Préparez l'installation:

Assurez-vous que le courant ait été coupé off avant de commencer cette installation. La prise doit être facilement accessible.

Pour installer cette hotte, vous aurez besoin de deux assistants. Vous aurez besoin des outils et du matériel suivants pour compléter cette installation. Les outils dont vous aurez besoin :


1. Perceuse adaptée à votre mur
2. Tournevis
3. Mètre
4. Scie à main ou scie sauteuse

- Les travaux d'installation et le câblage électrique doivent être effectués par une ou plusieurs personnes qualifiées, conformément à tous les codes et normes applicables, y compris les constructions résistantes au feu.
- Ne pas évacuer l'air usé dans un conduit de cheminée appartenant à d'autres appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
- Les règlements concernant l'évacuation de l'air doivent être respectés.
- La hotte aspirante doit être placée à une distance minimale de 65 cm au-dessus de la surface de cuisson d'une plaque de cuisson.
- La hotte doit être placée à une distance maximale de 75 cm au-dessus de la surface de cuisson d'une plaque de cuisson.

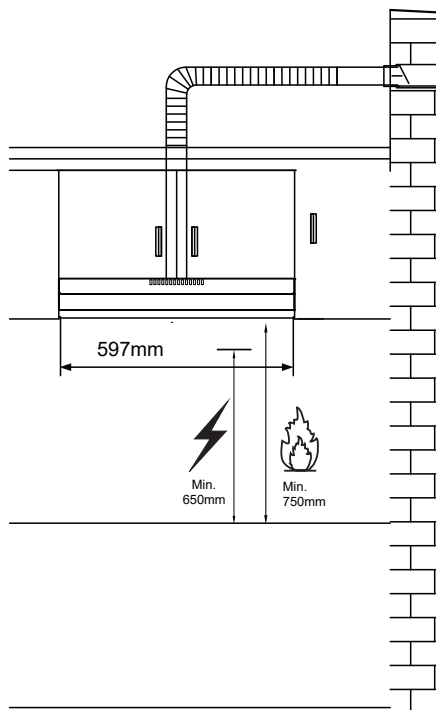


INSTALLATION DANS UN MEUBLE:

- Percez un trou de 130 mm de diamètre et quatre trous de 3,5 mm de diamètre comme sur la photo ci-contre.
- **ATTENTION:** Si votre hotte aspirante fonctionne en mode recyclage, il n'est pas nécessaire de percer un trou de 130 mm de diamètre.
- Utilisez les 4 vis pour installer la hotte dans le meuble de cuisine et vérifiez que vos fixations soient correctement situées, en fixant la hotte provisoirement. Si c'est le cas, installez la hotte. Resserrez les vis si nécessaire.

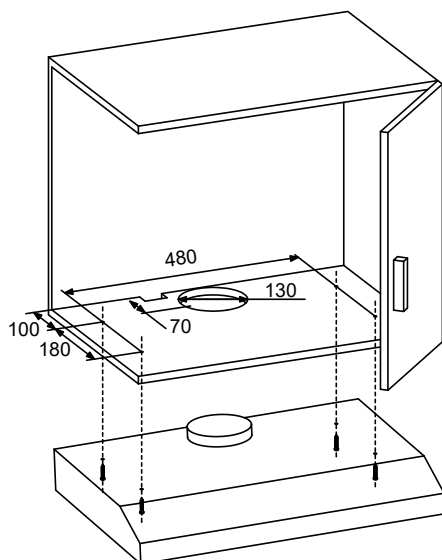

INSTALLATION MURALE

- Pour le montage sur le mur, percez deux trous de 10 mm de diamètre avec une distance de 538 mm, le trou d'évacuation sur le dessus de la hotte centré, comme sur la photo ci-dessous. Veillez à ce que la hotte soit alignée avec la plaque de cuisson.
- Insérez deux chevilles murales en plastique (fournies) dans les trous.
- Insérez deux vis dans les deux chevilles en plastique supérieures et serrez-les en laissant dépasser le mur de 3 mm.
- Montez la hotte sur les deux vis et marquez les deux positions de vis inférieures. Retirez la hotte et percez les deux trous de vis inférieurs et insérez les chevilles en plastique. Montez la hotte sur les vis supérieures, insérez les vis inférieures et serrez toutes les vis à fond.

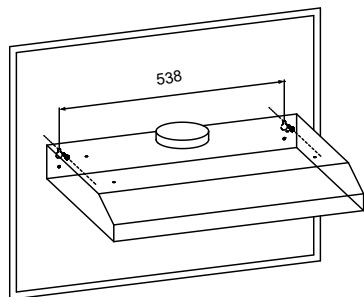

 L'air ne doit pas être rejeté dans un conduit qui est utilisé pour évacuer les fumées d'appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.



UTILISATION



	INTERRUPTEUR D'ARRÊT DU MOTEUR : Appuyez sur cet interrupteur pour arrêter le moteur.
	BOUTON DE VITESSE : Appuyez sur ce bouton pour que le moteur fonctionne à la vitesse LENTE 1.
	BOUTON DE VITESSE : Appuyez sur ce bouton pour que le moteur fonctionne à la vitesse MOYENNE 2.
	BOUTON DE VITESSE : Appuyez sur ce bouton pour que le moteur fonctionne à la vitesse RAPIDE 3.
	INTERRUPTEUR D'ÉCLAIRAGE : Appuyez sur cet interrupteur pour allumer l'éclairage, appuyez à nouveau pour l'éteindre.

REEMPLACEMENT DE LA LUMIÈRE

- Veuillez éteindre la hotte et débrancher le câble de la prise, ou désactiver le fusible.
- Retirez le filtre à graisses.
- Retirez la lampe en faisant levier sur son raccord du corps de la hotte (cela peut nécessiter l'application d'une pression ou d'une force).
- Débranchez le connecteur de la lampe.
- Remplacez la lampe par une nouvelle du même type, en vous assurant que vous branchez correctement la lampe avec le câble de la lampe.
- Reconnectez l'alimentation en insérant la fiche secteur ou en allumant le fusible.

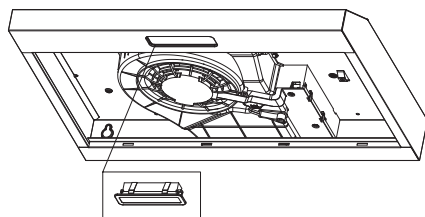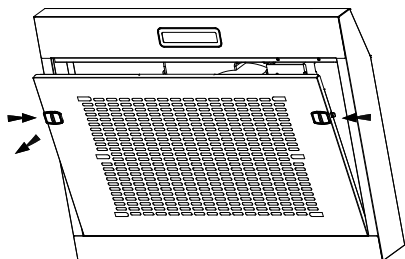

	Puissance maximale	Tension		Code ILCOS D
Modules LED auto-ballastés	1.5W	220V-240V~	 Carré/Diamètre:33.2mmx120mm	DBS-1.5- H-33.2/120

 Nettoyez fréquemment les ventilateurs de ventilation. Ne laissez pas la graisse s'accumuler sur le ventilateur ou le filtre.

LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

Débranchez la hotte de cuisine de l'alimentation électrique avant de la nettoyer ou de l'entretenir.


- Nettoyez fréquemment la surface de la hotte. Utilisez un savon ou un détergent doux pour nettoyer la hotte. N'utilisez pas d'alcalis ou d'abrasifs agressifs.
- Évitez d'utiliser des produits à récurer ou des produits pour lave-vaisselle.
- Le filtre à graisse peut être lavé avec un savon ou un détergent doux. (Une forte accumulation de graisse est difficile à enlever et il pourrait s'avérer nécessaire de remplacer le filtre à graisses).
- Le filtre à charbon ne peut pas être nettoyé et doit être remplacé régulièrement.



L'eau de nettoyage ne doit pas s'infiltrer dans les parties électriques du moteur, de l'interrupteur de commande, etc.

Il est recommandé de nettoyer le filtre métallique tous les trois mois en suivant les instructions suivantes :

- Retirez le filtre métallique de la hotte et lavez-le dans une solution d'eau et de détergent liquide neutre, en laissant tremper: "Il est également possible de nettoyer le filtre à graisses au lave-vaisselle."
- Rincez abondamment à l'eau chaude et laissez sécher.
- Le filtre métallique peut changer de couleur après plusieurs lavages. Ceci n'est pas une cause de réclamation ou de remplacement du filtre métallique par le client.

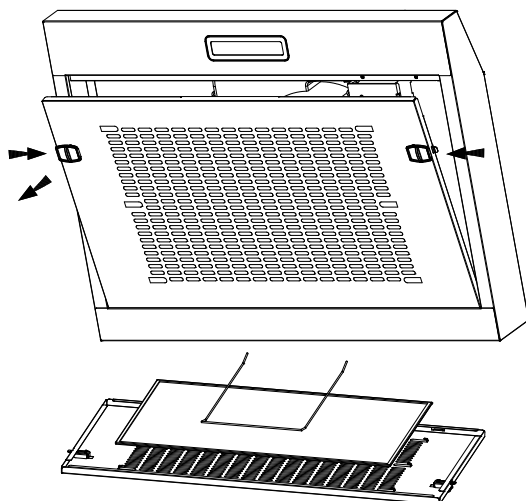




Il existe un risque de départ de feu si le nettoyage n'est pas effectué conformément aux instructions.

INSTALLATION DE CLAPETS ANTI-RETOUR


Tenez le clapet anti-retour avec vos mains, alignez l'espace de la boîte, placez le clapet anti-retour, puis tournez à un certain angle jusqu'à ce que trois angles de la soupape soient bloqués. L'installation est terminée.

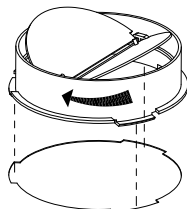

INSTALLATION DU FILTRE À CHARBON

- Retirez le filtre à graisse ,et retirez le fil en fer.
- Le filtre acrylique se trouve sur la maille métallique et est fixé par un fil de fer.
- Installez un nouveau filtre acrylique, puis procédez de la même manière pour la réinstallation.

Attention: Le filtre acrylique ne peut pas être lavé ni recyclé. Il doit être remplacé après environ 2 à 3 mois d'utilisation.

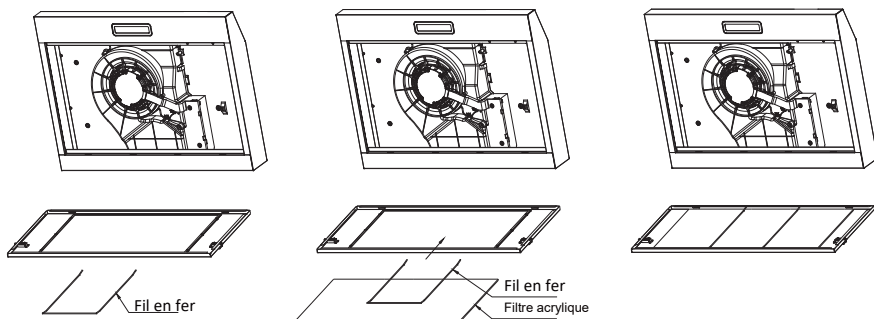

ENTRETIEN

Avant de procéder au nettoyage, éteignez l'appareil puis débranchez-le.

I. Nettoyage régulier

Utilisez un chiffon doux humidifié avec de l'eau tiède légèrement savonneuse ou un détergent ménager. N'utilisez jamais d'éponges en métal, d'agents abrasifs ou de brosses dures pour nettoyer l'appareil.

II. Nettoyage mensuel du filtre anti-graisse métallique

Ce nettoyage est **ESSENTIEL** : Nettoyez le filtre tous les mois afin de prévenir les risques d'incendie.

Le filtre recueille la graisse, la fumée et la poussière. De ce fait, il influe directement sur l'efficacité de la hotte s'il n'est pas nettoyé, des résidus de graisse (potentiellement inflammables) peuvent boucher le filtre. Nettoyez-le à l'aide d'un détergent ménager. Les filtres à graisse vont au lave-vaisselle.

DÉPANNAGE:

Panne	Cause	Solution
Lumière allumée, mais le moteur ne marche pas	Vantail bloqué	Enlevez le blocage
	Condensateur endommagé	Remplacez le condensateur
	Roulement du moteur bloqué endommagé	Remplacez le moteur
	L'intérieur du moteur est arrêté et dégage une mauvaise odeur	Remplacez le moteur
Ni la lumière ni le moteur ne fonctionnent	Outre ce qui précède, vérifiez les points suivants :	
	Ampoule endommagée	Remplacer les ampoules
	Cordon d'alimentation débranché	Connectez les fils selon le schéma électrique

Fuite d'huile	La valve unidirectionnelle et l'admission d'air ne sont pas hermétiques	Enlevez la valve unidirectionnelle et scellez avec de la colle
	Fuite du raccord de la section en forme de U et du couvercle	Enlevez la section en U et scellez avec du savon
Secousses du corps	Le vantail endommagé provoque les secousses	Remplacez le vantail
	Le moteur n'est pas accroché fermement	Vissez le moteur fermement
	Le corps n'est pas accroché fermement	Vissez le corps fermement
Aspiration insuffisante	Le corps n'est pas accroché fermement	Réajustez la distance
	Trop de ventilation provenant des portes ou des fenêtres ouvertes	Choisissez un nouvel endroit et remontez la machine
Machine inclinée	La vis de fixation n'est pas assez serrée	Serrez la vis de suspension jusqu'à ce que la machine soit horizontale
	La vis de suspension n'est pas assez serrée	Serrez la vis de suspension jusqu'à ce que la machine soit horizontale

EPROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2012/19/EU. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Remarque :

Les recommandations suivantes précisent comment réduire l'impact total sur l'environnement (ex. : utilisation énergétique) du processus de cuisson.

Installer la hotte de cuisson à un endroit approprié disposant d'une bonne ventilation.

Nettoyer la hotte de cuisson régulièrement afin que rien ne bloque l'air.

Ne pas oublier d'éteindre la lampe de la hotte de cuisine une fois la cuisson terminée.

Ne pas oublier d'éteindre la hotte de cuisine une fois la cuisson terminée.

Informations sur le démontage

Ne pas démonter l'appareil d'une manière qui n'est pas indiquée dans le mode d'emploi. Cet appareil ne doit pas être démonté par l'utilisateur. À la fin de son cycle de vie, l'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Pour des conseils sur le recyclage, veuillez contacter votre administration locale ou votre revendeur.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes ;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

Services Après-vente

1/ Courrier électronique pour services après-vente

Midea Electrics France fournira le courrier électronique lié aux services après-vente des appareils.

serviceclient.fr@feelcomfee.com

2/ Réparation: mise à disposition de ligne téléphonique :

SFG mettra une ligne téléphonique à la disposition des consommateurs de Midea Electrics France
hotline 04 42 97 07 27

E-mail pour les réparateurs: comfee@sfg.fr

3/ Pour toute autre question :

Pour toute autre question, veuillez nous contacter directement via le magasin de la place de marché. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Le fabricant décline toute responsabilité si les recommandations et les instructions qui précèdent concernant l'insonorisation ne sont pas respectées.