


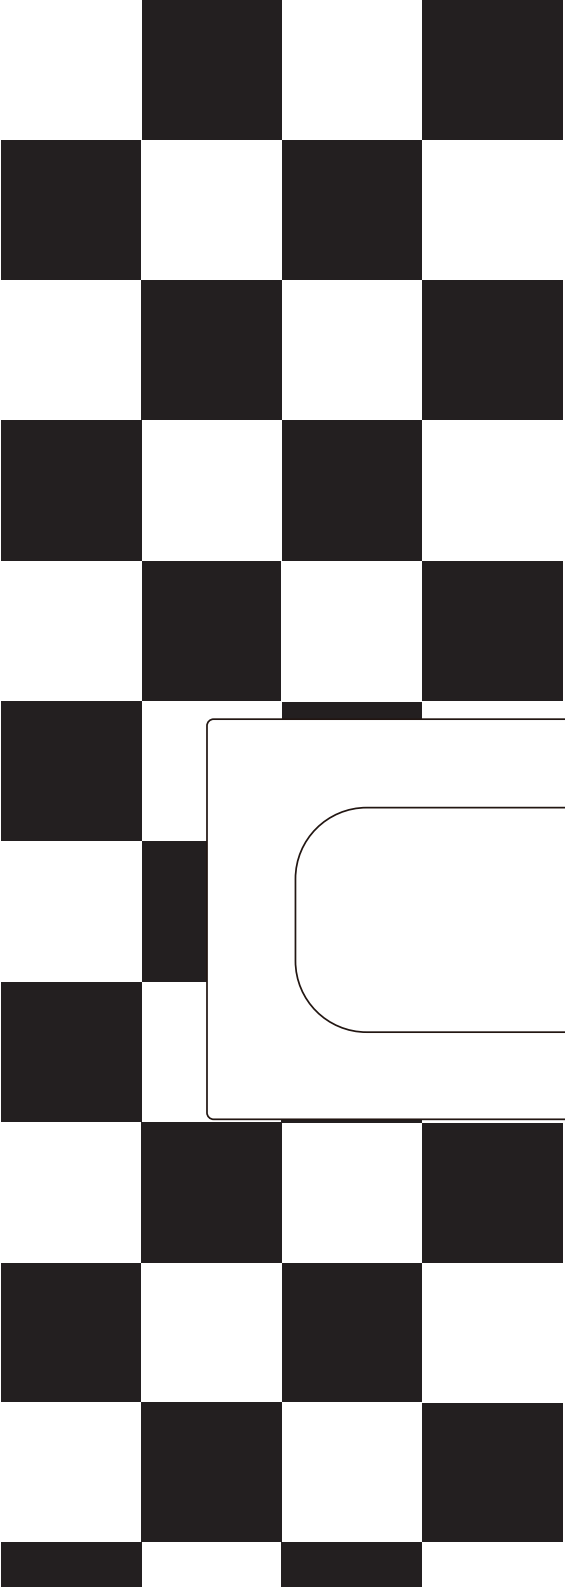


comfee'

Microwave Oven

Instruction Manual

CMO-M202NC (CM)

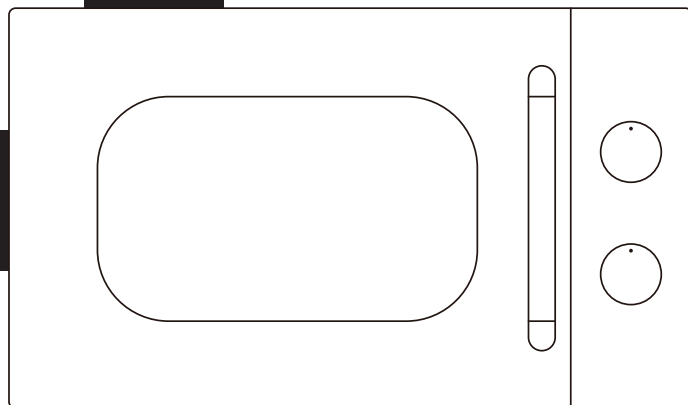

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully. If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

01

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- a. Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- b. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- c. **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

Model	CMO-M202NC(CM)
Rated Voltage/Frequency	230V~ 50Hz
Microwave Input	1050 W
Microwave Output	700 W

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode

Off mode:	0.3W
-----------	------

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

02

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

▲ WARNING

- Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which

▲ WARNING

gives protection against exposure to microwave energy.

- WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
- Only use the temperature probe recommended for this oven. (For ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)

▲ WARNING

- The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.
- The microwave oven must be operated with the decorative door open. (For ovens with a decorative door.)
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - farm houses;
 - bed and breakfast type environments.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
- The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
- The appliance is intended to be used freestanding.
- The rear surface of appliances shall be placed against a wall.

**READ CAREFULLY AND KEEP
FOR FUTURE REFERENCE
HOUSEHOLD USE ONLY
(NOT FOR COMMERCIAL USE)**

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

▲ DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

▲ WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock.

Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

▲ WARNING

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

▲ CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

- Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
- Cook on maximum power for 1 minute.
- Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
- Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break. (For the model with a turntable.)
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metaltrimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

Names of Oven Parts and Accessories


In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.

▲ Warning!


If there is a transparent protective film on the door, please remove it before use.

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

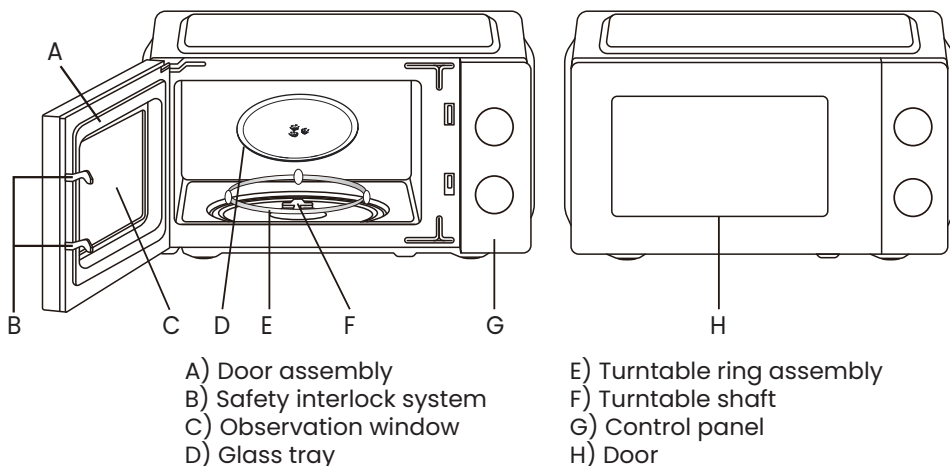

Turntable Installation

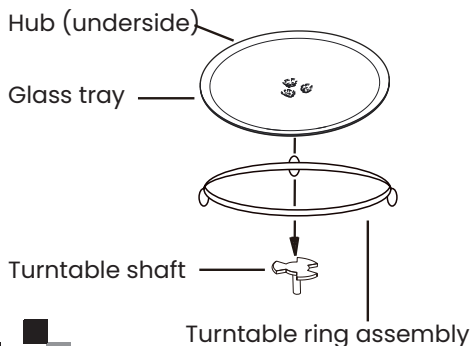

- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

▲ COUNTERTOP INSTALLATION

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet:

Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the waveguide cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

INSTALLATION


1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

- The minimum installation height is 85cm.
- The rear surface of appliance shall be placed against a wall.

Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.

- Do not remove the legs from the bottom of the oven.
- Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
- Place the oven as far away from radios and TV as possible.

Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

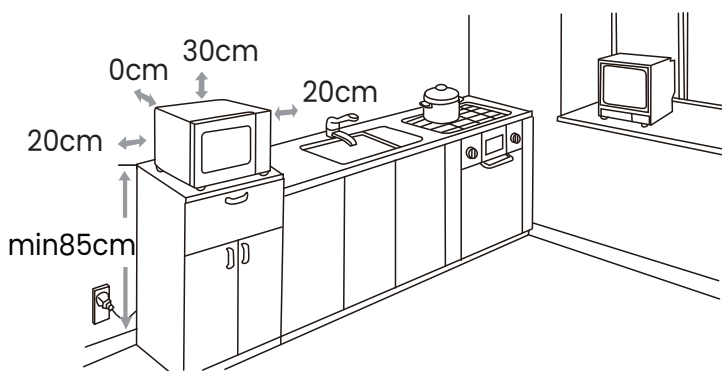

2. Plug your oven into a standard household outlet.
Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

▲ **WARNING**

Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.




The accessible surface may be hot during operation.

06

OPERATION

Control Panel and Features

Operation Instructions

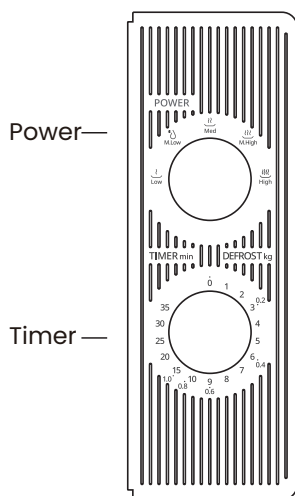

1. To set cooking power by turning the power knob to desired level.

2. To set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.

3. The oven will automatically start cooking after power level and time are set.

4. After the cooking time is up, the oven will sound.

5. If the oven is not in use, always set time to "0".

Function/Power	Output	Application
 Low	17% micro.	Soften ice cream
 M.Low	33% micro.	Soup stew, soften butter or defrost
 Med	55% micro.	Stew, fish
 M.High	77% micro.	Rice, fish, chicken, ground meat
 High	100% micro.	Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage

▲ NOTE

When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer switch to the initial position. Failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to the magnetron.

Before calling for service

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction. Read the troubleshooting information before contacting after-sales service. This will avoid unnecessary repair costs. If you cannot solve it by yourself, please contact your nearest brand authorized service center.

▲ WARNING–Risk of injury!

Improper repairs are dangerous

Repairs to the appliance should only be carried out by professional technician.

If the appliance is defective, call Customer Service.

Never try to repair a defective or suspected defective appliance by yourself.

COMMON PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
The appliance is not working	The mains plug of the power cord is not plugged in.	Unplug, then plug again tightly.
	There has been a power cut.	Check whether the lighting in your kitchen or other appliances are working.
	The door is not fully closed.	Check whether food remains or foreign material are trapped in the door, and make sure the door is properly closed.
No heating	The door is not closed well.	Make sure the door is properly closed.
Noise	Microwave ovens make noise while working, but if the noise becomes unusually loud or unusual, it may be due to the turntable was not placed in the correct position. (For the model with a turntable.)	Place the turntable in the correct position.

COMMON PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Improper defrosting	The microwave powersetting is set to lower. The food is colder than usual.	-
	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
Unevenly cooked foods; Undercooked foods	The food is not turned over or stirred.	Turn over or stir the food.
	The microwave power setting is set to lower.	-
	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The food is not defrosted completely.	Completely defrost food.
	The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
Overcooked foods	The food is not turned or stirred.	Turn or stir the food from time to time during cooking.
	The microwave power setting is set to higher. The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
The microwave is sparking, and arcing occurs	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The oven is operated with no food in it.	It is forbidden to run the oven without any food inside. It is very dangerous.
	Spilled food remains in the cavity.	Clean the cavity with a wet towel.

DISPOSAL AND RECYCLING

08

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



WARRANTY / SERVICE

We congratulate you to your new device and are convinced that you will be satisfied and have your joy with this modern appliance.

If you have any question or concerns, please email us

Email: serviceclient.fr@feelcomfee.com

Tel: 04 42 97 07 27

In case of a technical fault, enter your exact address, email, sales contract number and Device type (from the type plate of the device).

A precise fault description saves you time and money. For special questions, please contact the customer service center.

Before calling for service:

Please check whether there is an operating error or a cause that has nothing to do with the function of your device.

Please observe the note in the user manual and check whether:

- The power plug is connected
- The power plug may be damaged
- Electricity is available

Warranty terms

This device has been manufactured and tested according to the most modern methods. The seller warrants for faultless material and proper manufacture for a period of 24 months from the date of sale to the end user. The unit is not suitable for commercial use.


The claim under guarantee lapses in the event of intervention by the Buyer or by a third party. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect installation or storage, improper connection or installation as well as an act [...] of God or other external factors shall not be covered by this warranty.

When claims are submitted, the manufacturer reserves the right to make improvements to defective parts or to replace or exchange the device.

Only if it is not possible to achieve the intended use of the device by repairing or replacing the device, the buyer can demand a reduction of the purchase price or the cancellation of the purchase contract within 6 months from the date of purchase.

Claims for damages, including consequential damages, are excluded unless they are based on intent or gross negligence.

Comfee'
...is how I feel!

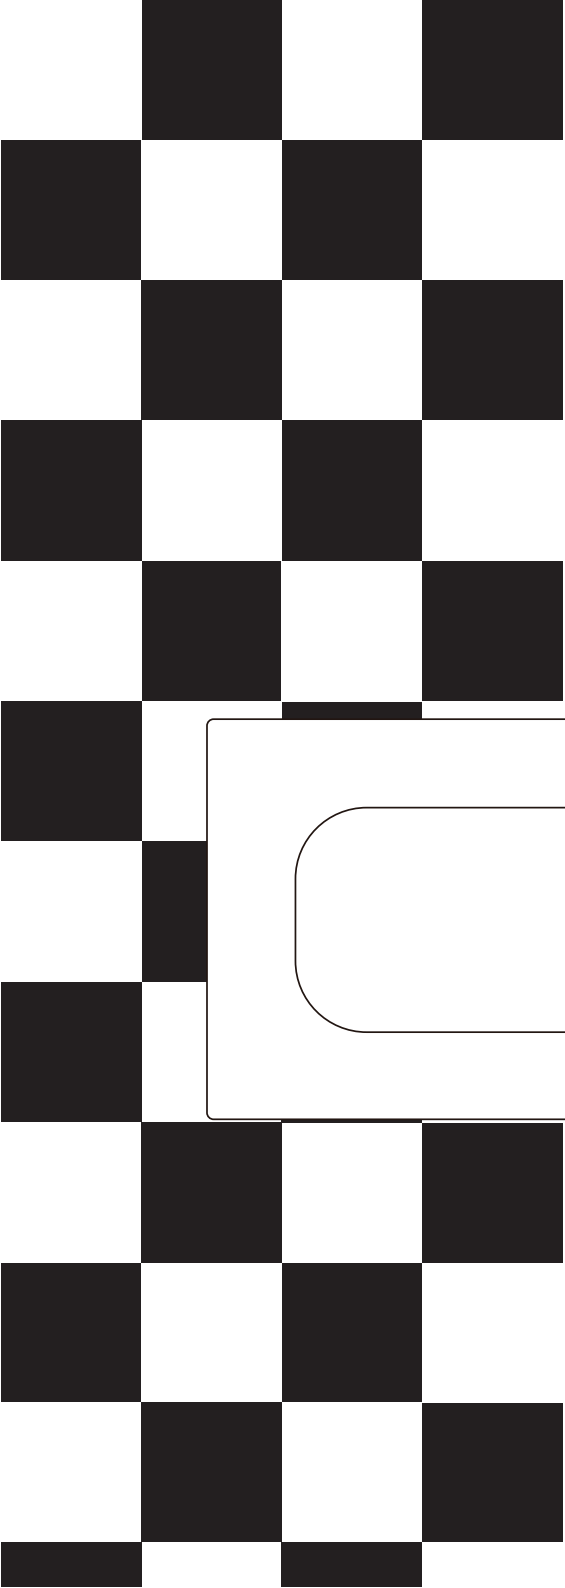


comfee'

Four à micro-ondes

Manuel d'instructions

CMO-M202NC (CM)

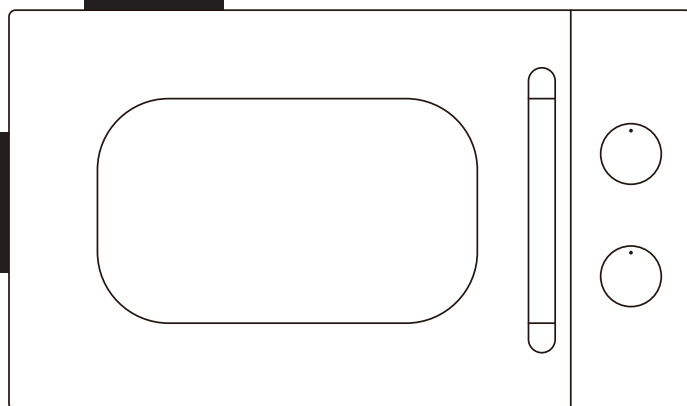

**CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES
INSTRUCTIONS**

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre four à micro-ondes et conservez-les soigneusement. Si vous suivez les instructions, votre four vous offrira de nombreuses années de bon service.

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE POSSIBLE EXPOSITION À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE

- a. N'essayez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, car cela peut entraîner une exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes. Il ne faut pas briser ou altérer les verrouillages de sécurité.
- b. Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte et ne laissez pas de saleté ou de résidus de nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- c. **AVERTISSEMENT** : Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne compétente.

ADDENDA

Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait être dégradée et affecter la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	CMO-M202NC(CM)
Tension/Fréquence Nominale	230 V~ 50 Hz
Entrée Micro-ondes	1050 W
Sortie Micro-ondes	700 W

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Informations sur la consommation d'énergie du produit et le temps maximum pour atteindre le mode basse puissance applicable

Mode d'arrêt	0,3W
--------------	------

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

02

Pour réduire les risques d'incendie, de brûlure, de choc électrique, de blessure ou d'exposition à une énergie excessive des micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les sections suivantes :

▲ AVERTISSEMENT

- Lisez et suivez les précautions spécifiques:
« PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION ÉVENTUELLE À UNE ÉNERGIE EXCESSIVE À MICRO-ONDES ».
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, ainsi qu'un manque d'expérience ou de connaissances, uniquement si elles ont reçu au préalable des consignes concernant la sécurité de fonctionnement, si elles sont surveillées et à condition qu'elles comprennent les dangers inhérents à l'usage de cet appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans et ne doivent pas être effectués sans surveillance. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- Gardez cet appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, ce câble doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque.
- AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la lampe afin d'éviter tout risque de choc électrique.

▲ AVERTISSEMENT

- AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne autre qu'un professionnel d'effectuer tout type de travaux d'entretien ou de réparation nécessitant le retrait d'un panneau qui assure une protection contre l'exposition à l'énergie des du micro-ondes.
- AVERTISSEMENT : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients scellés car ils sont susceptibles d'exploser.
- Lorsque vous chauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.
- N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation dans des fours à micro-ondes.
- En cas d'émission de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et maintenez la porte fermée afin d'étouffer toute flamme.
- Le chauffage des boissons par micro-ondes peut entraîner une ébullition éruptive retardée, il faut donc faire attention en manipulant le récipient.
- Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être remué ou secoué et la température vérifiée avant la consommation, afin d'éviter les brûlures.
- Les œufs frais et durs ne doivent pas être chauffés au four à micro-ondes, car ils peuvent exploser même après la fin du cycle de cuisson.
- Il faut nettoyer régulièrement le four et retirer les résidus de nourriture.
- Le fait de ne pas maintenir le four dans un état propre pourrait entraîner une détérioration de la surface qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement créer une situation dangereuse.

▲ AVERTISSEMENT

- AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne autre qu'un professionnel d'effectuer tout type de travaux d'entretien ou de réparation nécessitant le retrait d'un panneau qui assure une protection contre l'exposition à l'énergie des du micro-ondes.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter la surchauffe. (Ceci ne s'applique pas aux appareils avec porte décorative.)
- Utilisez uniquement la sonde de température recommandée pour ce four. (pour les fours équipés d'une sonde de température.)
- Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire à moins qu'il n'ait été testé dans une armoire.
- Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte décorative ouverte. (pour les fours avec une porte décorative.)
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que:
 - les zones de cuisine du personnel dans les magasins, le bureaux et autres environnements de travail ;
 - par les clients dans les hôtels, motels et autre environnements résidentiels ;
 - les maisons de ferme
 - les environnements de type lit et petit déjeuner
- Le four à micro-ondes sert à chauffer les aliments et les boissons. Le séchage des aliments ou des vêtements et le réchauffement des coussins chauffants, des pantoufles, des éponges, des chiffons humides et autres peuvent provoquer des blessures, des inflammations ou un incendie.
- Les récipients en métal pour les aliments et les boissons ne sont pas autorisés pour la cuisson aux micro-ondes.

▲ AVERTISSEMENT

- L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur.
- L'appareil est destiné à être utilisé seul.
- La surface arrière des appareils doit être placée contre un mur.

**LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ
POUR RÉFÉRENCE FUTURE USAGE
DOMESTIQUE UNIQUEMENT
PAS POUR USAGE COMMERCIAL**

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES AUX PERSONNES INSTALLATION DE MISE À LA TERRE

03

▲ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Le contact avec certains des composants internes peut causer des blessures graves ou la mort. Ne démontez pas cet appareil .

▲ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Une utilisation incorrecte de la mise à la terre peut entraîner un choc électrique .

Ne branchez pas sur une prise tant que l'appareil n'est pas correctement installé et mis à la terre .

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique.

Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un fil de mise à la terre avec une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.

Consultez un électricien qualifié ou un technicien de maintenance si les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises ou s'il y a un doute quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.

▲ AVERTISSEMENT

S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utilisez uniquement une rallonge à 3 fils.

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques liés à l'enchevêtrement ou à la chute sur un cordon plus long.
2. Si un cordon d'alimentation long ou une rallonge est utilisé:
 - 1) La puissance électrique marquée du cordon ou de la rallonge doit être au moins égale à la puissance électrique de l'appareil.
 - 2) Le cordon d'extension doit être un cordon à 3 fils de type mise à la terre.
 - 3) Le cordon long doit être disposé de manière à ne pas pendre sur le plan de travail ou la table où il pourrait être tiré par des enfants ou provoquer des chutes involontaires.

NETTOYAGE

Assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

1. Nettoyez la cavité du four après utilisation avec un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyez les accessoires de la manière habituelle à l'eau savonneuse.
3. Le cadre de la porte et le joint ainsi que les pièces voisines doivent être soigneusement nettoyés avec un chiffon humide lorsqu'ils sont sales.
4. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs agressifs ou de grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four, car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut entraîner l'éclatement de la vitre.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry

USTENSILES

▲ ATTENTION

Danger de blessure personnelle

Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente d'effectuer toute opération de service ou de réparation impliquant le retrait d'un couvercle offrant une protection contre l'exposition aux micro-ondes. Consultez les instructions sur "Matériaux que vous pouvez utiliser dans le four à micro-ondes ou à éviter dans le four à micro-ondes." Il peut y avoir certains ustensiles non métalliques qui ne sont pas sûrs à utiliser pour le micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en suivant la procédure ci-dessous.

Test de l'ustensile :

- Remplissez un récipient allant au micro-ondes avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) avec l'ustensile en question.
- Cuire à puissance maximale pendant 1 minute.
- Toucher délicatement l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne pas l'utiliser pour la cuisson au micro-ondes.
- Ne pas dépasser 1 minute de temps de cuisson.

Matériaux pouvant être utilisés dans le four à micro-ondes

Ustensiles	Observations
Ustensiles de brunissage	Suivez les instructions du fabricant. Le fond de l'ustensile de brunissage doit se trouver au moins 3/16 pouces (5mm) au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut entraîner l'endommagement du plateau tournant.
Vaisselle	Utilisez uniquement des matériaux pouvant passer au micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de vaisselle cassée ou endommagée.
Récipients en verre	Retirez toujours le couvercle. Utilisez-le uniquement pour réchauffer légèrement la nourriture. De nombreux récipients en verre ne sont pas résistants à la chaleur et peuvent se briser.
Ustensiles en verre	Utilisez uniquement des ustensiles résistants à la chaleur. Assurez-vous qu'il n'y a pas de garniture métallique. N'utilisez pas de vaisselle cassée ou endommagée.
Sacs et pochettes de cuisson pour micro-ondes	Suivez les instructions du fabricant. Ne le fermez pas avec un fermoir métallique. Percez de petits trous pour que la vapeur puisse s'échapper.
Assiettes et gobelets en carton	Utilisez-les uniquement pour des temps de cuisson courts. Ne laissez pas le micro-ondes sans surveillance pendant la cuisson.
Serviettes en papier	À utiliser pour couvrir les aliments à réchauffer et absorber les graisses. À utiliser avec supervision pour une cuisson de courte durée uniquement.
Papier parchemin	Utilisé comme couverture pour éviter les éclaboussures ou comme enveloppe pour la cuisson à la vapeur.
Plastique	Utilisez uniquement des matériaux pouvant passer au micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. Il devrait être étiqueté « Microwave Safe ». Certains récipients en plastique fondent si la nourriture qu'ils contiennent devient trop chaude. Les « sacs à bouillir » et les sacs en plastique fermés hermétiquement doivent être fendus, percés ou ventilés comme indiqué sur l'emballage.
Emballages en plastique	Utilisez uniquement des matériaux pouvant passer au micro-ondes. Utilisez-les pour couvrir les aliments et maintenir l'humidité. Ne laissez pas une pellicule de plastique toucher les aliments.
Thermomètres	Compatible micro-ondes uniquement (thermomètres à viande et à bonbons).
Papier paraffiné	Utilisez-le pour maintenir l'humidité

Matériaux à éviter au four à micro-ondes

Ustensiles	Observations
Plateau en aluminium	Un arc électrique peut être causé. Placez les aliments dans des plats passant au micro-ondes.
Carton alimentaire avec support métallique	Un arc électrique peut être causé. Placez les aliments dans des plats passant au micro-ondes.
Ustensiles métalliques ou galonnés en métal	Le métal protège les aliments de l'énergie des micro-ondes. Les garnitures métalliques peuvent provoquer des arcs électriques.
Attaches torsadées en métal	Des arcs électriques et un incendie dans le four peuvent être causés.
Sacs en papier	Un incendie peut être causé dans le four.
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide qu'elle contient lorsqu'elle est exposée à une température élevée.
Bois	Le bois se dessèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fendre ou se craqueler.

APERÇU DU PRODUIT

04


Noms des pièces du four et accessoires En cas de différences entre l'appareil et les images de ce manuel, le produit prévaudra.

▲ ATTENTION

Si il y a un film protecteur transparent sur la porte, veuillez le retirer avant utilisation.

Retirez le four et tous les matériaux du carton et de la cavité du four. Votre four est livré avec les accessoires suivants :


Plateau en verre	1
Ensemble de bague de plateau tournant	1
Manuel d'instructions	1

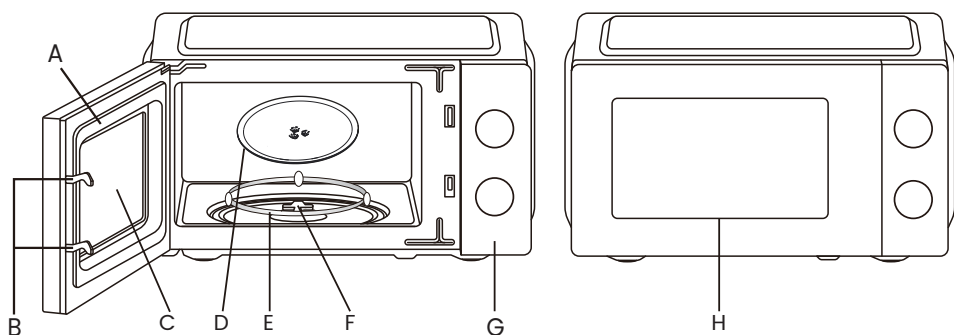

- A) Ensemble de porte
- B) Système de verrouillage de sécurité
- C) Fenêtre d'observation
- D) Plateau en verre

- E) Ensemble bague de plateau tournant
- F) Axe du plateau tournant
- G) Panneau de contrôle
- H) Porte

Installation du plateau tournant

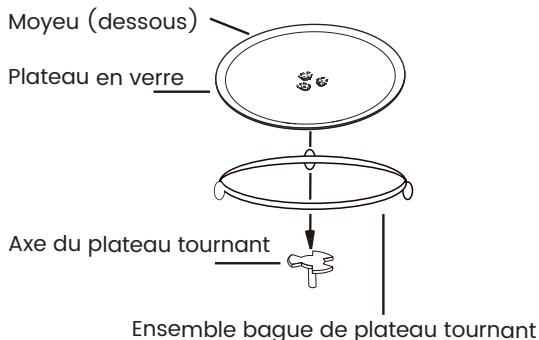

- a. Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne doit jamais être restreint.
- b. Le plateau en verre et l'ensemble bague de plateau tournant doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
- c. Tous les aliments et contenants d'aliments sont toujours placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
- d. Si le plateau en verre ou l'anneau de la platine se fissure ou se brise, contactez votre.

▲ INSTALLATION SUR LE PLAN DE TRAVAIL

Retirez tous les matériaux d'emballage et accessoires. Examinez le four pour tout dommage tel que des bosses ou une porte cassée. N'installez pas si le four est endommagé.

Armoire :

Retirez tout film protecteur trouvé sur la surface de l'armoire du four à micro-ondes. Ne retirez pas le couvercle du guide d'ondes qui est attaché à la cavité du four pour protéger le magnétron.

INSTALLATION DU PRODUIT


1. Sélectionnez une surface plane qui offre suffisamment d'espace ouvert pour les entrées et/ou sorties d'air.

- La hauteur d'installation minimale est de 85 cm.
- La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.

Laissez un dégagement minimum de 30 cm au-dessus du four, un dégagement minimum de 20 cm est requis entre le four et les murs adjacents.

- Ne retirez pas les pieds du bas du four.
- Bloquer les ouvertures d'entrée et/ou de sortie peut endommager le four.
- Placez le four aussi loin que possible des radios et de la télévision.

Le fonctionnement du four à micro-ondes peut causer des interférences avec la réception de votre radio ou télévision.

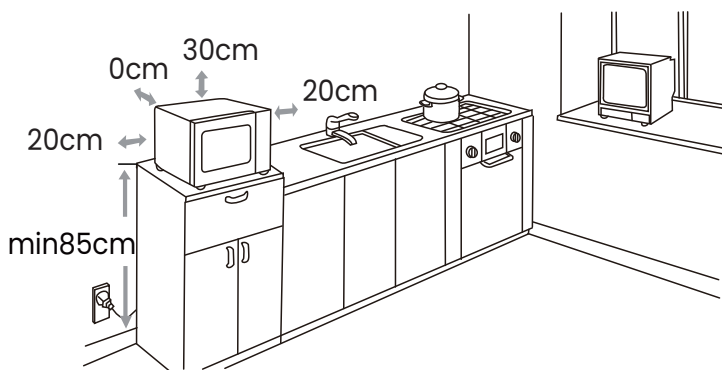

2. Branchez votre four dans une prise électrique standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence sont les mêmes que celles indiquées sur l'étiquette de notation.

▲ AVERTISSEMENT


Ne pas installer le four au-dessus d'une cuisinière ou d'un autre appareil produisant de la chaleur. Si installé près ou au-dessus d'une source de chaleur, le four pourrait être endommagé et la garantie serait annulée.



**La surface accessible peut être
chaude pendant le fonctionnement**

FONCTIONNEMENT

Instructions de fonctionnement du panneau de commande et des caractéristiques

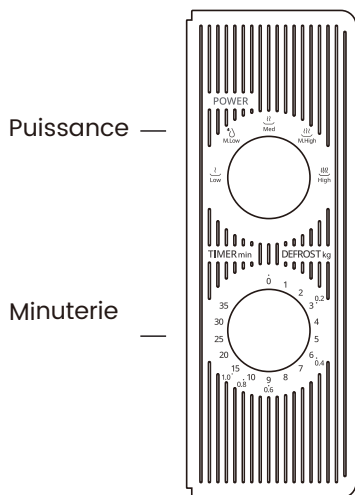

1. Pour régler la puissance de cuisson en tournant le bouton de puissance au niveau souhaité.
2. Pour régler le temps de cuisson en tournant le bouton de minuterie au temps souhaité selon votre guide de cuisson des aliments.
3. Le four démarrera automatiquement la cuisson une fois que le niveau de puissance et le temps auront été réglés.
4. Une fois le temps de cuisson écoulé, le four émettra un signal sonore.
5. Si le four n'est pas utilisé, réglez toujours le temps sur " 0 " .

Fonction / Puissance	Sortie	Application
 Low	17% micro.	Ramollir la crème glacée
 M.Low	33% micro.	Soupe, ragoût, ramollir le beurre ou décongeler
 Med	55% micro.	Ragoût, poisson
 M.High	77% micro.	Riz, poisson, poulet, viande hachée
 High	100% micro.	Réchauffer, lait, faire bouillir de l'eau, légumes, boisson

▲ REMARQUE

Lorsque vous retirez les aliments du four, veuillez vous assurer que l'alimentation du four est coupée en tournant l'interrupteur de minuterie en position initiale. Le fait de ne pas le faire et de faire fonctionner le four à micro-ondes sans aliment peut entraîner une surchauffe et endommager le magnétron.

Avant de demander un service

Des dysfonctionnements peuvent survenir dans tous les appareils électriques. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a un défaut dans l'appareil. Pour cette raison, veuillez consulter les tableaux pour voir si vous pouvez corriger le dysfonctionnement. Lisez les informations de dépannage avant de contacter le service après-vente. Cela évitera des coûts de réparation inutiles. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème par vous-même, veuillez contacter le centre de service agréé de la marque le plus.

▲ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Des réparations inappropriées sont dangereuses

Les réparations de l'appareil ne doivent être effectuées que par un technicien professionnel.

Si l'appareil est défectueux, appelez le service client.

N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil défectueux ou soupçonné d'être défectueux.

PROBLÈME COMMUN	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'appareil ne fonctionne pas	La fiche secteur du cordon d'alimentation n'est pas branchée.	Débranchez, puis rebranchez fermement.
	Il y a eu une coupure de courant.	Vérifiez si l'éclairage de votre cuisine ou d'autres appareils fonctionne.
	La porte n'est pas complètement fermée.	Vérifiez si des restes alimentaires ou des matériaux étrangers sont piégés dans la porte, et assurez-vous que la porte est correctement fermée.
Pas de chauffage	La porte n'est pas bien fermée.	Assurez-vous que la porte est correctement fermée.
Bruit	Les fours à micro-ondes font du bruit pendant le fonctionnement, mais si le bruit devient anormalement fort ou inhabituel, cela peut être dû au fait que le plateau tournant n'a pas été placé dans la bonne position . (Pour le modèle avec un tourne).	Placez le plateau tournant dans la bonne position.

PROBLÈME COMMUN	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Descongelación incorrecta	Le réglage de puissance du micro-ondes est trop bas. La nourriture est plus froide que d'habitude.	-
	Materials to be avoided were used.	Use microwave - safe cookware only.
	Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne sont pas adaptés.	Utilisez correctement le temps de cuisson et le niveau de puissance.
Alimentos cocinados de forma desigual ; Alimentos poco cocidos	Les aliments ne sont ni retournés ni remués.	Retournez ou remuez les aliments.
	Le réglage de puissance du micro-ondes est trop bas.	-
	Des matériaux à éviter ont été utilisés.	Utilisez uniquement des ustensiles de cuisine allant au micro-ondes.
	Les aliments ne sont pas complètement décongelés.	Décongeler complètement les aliments.
	Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne sont pas adaptés.	Utilisez correctement le temps de cuisson et le niveau de puissance.
Alimentos sobrecocidos	Les aliments ne sont ni retournés ni remués.	Retournez ou remuez les aliments de temps en temps pendant la cuisson.
	Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne sont pas adaptés.	Utilisez correctement le temps de cuisson et le niveau de puissance.
	Materials to be avoided were used.	Utilisez uniquement des ustensiles de cuisine allant au micro-ondes.
El microondas está chispeando y se producen arcos	Le four est utilisé sans nourriture à l'intérieur.	Il est interdit de faire fonctionner le four sans aucun aliment à l'intérieur. C'est très dangereux.
	Restes de nourriture renversés dans la cavité.	Nettoyez la cavité avec une serviette humide.

Instructions importantes pour l'environnement

Conformité à la directive WEEE et élimination du produit déchet :
Ce produit est conforme à la directive WEEE de l'UE (2012/19/UE).
Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE).

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers en fin de vie. Les appareils usagés doivent être retournés au point de collecte officiel pour le recyclage des appareils électroniques électriques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter vos autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des anciens appareils électroménagers. Une élimination appropriée des appareils usagés contribue à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.



Conformité à la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive européenne RoHS (2011/65/UE). Il ne contient pas de substances nocives et interdites spécifiées dans la directive.

Informations sur l'emballage

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables conformément à nos réglementations nationales sur l'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités.



GARANTIE / SERVICE

Félicitations pour l'acquisition de votre nouvel appareil. Nous sommes convaincus que vous serez pleinement satisfait(e) de cet appareil moderne.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous envoyer un e-mail.

Email: serviceclient.fr@feelcomfee.com

Tel: 04 42 97 07 27

En cas de défaut technique, veuillez indiquer votre adresse exacte, votre courriel, votre numéro de contrat de vente et le type d'appareil (sur la plaque signalétique de l'appareil).

Une description précise du défaut vous permet d'économiser du temps et de l'argent. Pour des questions particulières, veuillez contacter le centre de service client.

Avant d'appeler le service :

Veuillez vérifier si la défaillance est due à une mauvaise manipulation ou à une cause qui n'a rien à voir avec le fonctionnement normal de votre appareil.

Veuillez respecter la remarque dans le manuel d'utilisation et vérifier si :

- La fiche d'alimentation est branché
- La fiche d'alimentation n'est pas endommagé
- L'alimentation électrique est disponible

Conditions de garantie

Cet appareil a été fabriqué et testé selon les méthodes les plus modernes.

Le vendeur garantit l'utilisation de matériaux sans défaut et la bonne fabrication pendant une période de 24 mois à compter de la date de vente à l'utilisateur final. L'appareil n'est pas adapté à un usage commercial.

Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou d'un tiers. Les dommages causés par une mauvaise manipulation ou utilisation, un stockage, une installation ou une connexion incorrecte ainsi que dans un cas de force majeure ou d'autres facteurs externes ne seront pas couverts par cette garantie.

En cas de réclamation, le fabricant se réserve le droit d'apporter des améliorations aux pièces défectueuses ou de remplacer ou d'échanger l'appareil.

L'acheteur peut uniquement exiger une réduction du prix d'achat ou la résiliation du contrat d'achat s'il est impossible d'utiliser l'appareil à ses fins prévues en le réparant ou en le remplaçant, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la date d'achat.

Les réclamations pour dommages, y compris les dommages consécutifs, sont exclues, sauf si elles sont fondées sur un fait intentionnel ou une négligence grave.

comfee'

...is how I feel!



FR

L'appareil, ses
accessoires et
son cordon
d'alimentation
sont recyclables

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

comfee'

Horno Microondas

Manual de Instrucciones

CMO-M202NC (CM)

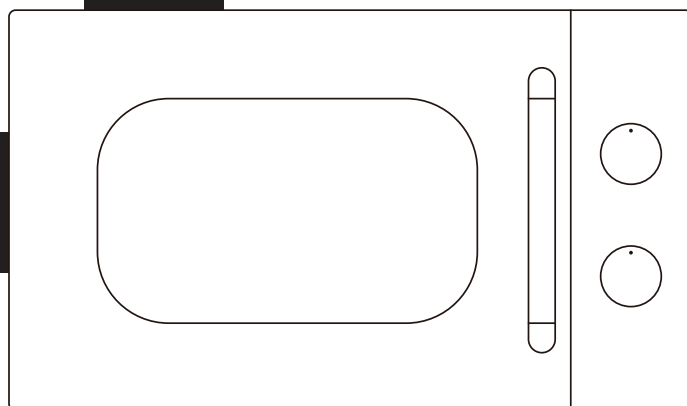

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
CUIDADOSAMENTE**

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar su horno de microondas y consérvelas cuidadosamente. Si sigue las instrucciones, su horno le proporcionará muchos años de buen servicio.

01

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

- No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede resultar en una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no romper ni manipular los dispositivos de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiadores en las superficies de sellado.
- ADVERTENCIA: Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe ser operado hasta que haya sido reparado por una persona competente.

ANEXO

Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y afectar la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa.

ESPECIFICACIONES

Modelo	CMO-M202NC(CM)
Voltaje/Frecuencia Nominal	230V ~ 50HZ
Entrada de microondas	1050 W
Salida de microondas	700 W

CONSUMO DE ENERGÍA

Información del producto para el consumo de energía y el tiempo máximo para alcanzar el modo de baja potencia aplicable

Modo de apagado	0.3W
-----------------	------

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

02

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a personas o exposición a una energía excesiva del horno de microondas al usar su electrodoméstico, siga precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

▲ ADVERTENCIA

- Lea y siga estos puntos específicos: «PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA EXCESIVA DEL MICROONDAS».
- Este aparato pueden usarlo niños con una edad de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimientos siempre y cuando se les hay supervisado o hayan recibido instrucciones respecto al uso del aparato de forma segura y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza o el mantenimiento del usuario salvo que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.
- Mantenga el aparato y su cable alejado del alcance de los niños menores de 8 años.
- Si el cable de alimentación presenta daños, el fabricante, su agente de servicio o personas con una cualificación similar deben sustituirlo para evitar un riesgo.
- ADVERTENCIA: Asegúrese de que el aparato está apagado antes de sustituir la bombilla para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.

▲ ADVERTENCIA

- ADVERTENCIA: Es peligroso para cualquiera excepto para una persona competente realizar ninguna operación de servicio o mantenimiento que implique la retirada de la carcasa que ofrece protección frente a la exposición de la energía del microondas.
- ADVERTENCIA: Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes cerrados, ya que pueden explotar.
- Cuando se calienten alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.
- Use únicamente utensilios que sean aptos para su uso en hornos microondas.
- Si sale humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
- El calentamiento de bebidas en microondas puede provocar un retraso en la ebullición eruptiva, por lo que debe tenerse cuidado al manipular el recipiente.
- El contenido de los biberones y de los potitos debe removerse o agitarse y debe comprobarse la temperatura antes de su consumo, para evitar quemaduras.
- Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos microondas, ya que pueden explotar, incluso después de haber finalizado el calentamiento por microondas.
- El horno debe limpiarse con regularidad y debe eliminarse cualquier resto de comida.
- Si no se mantiene el horno limpio, podría deteriorarse la superficie, lo que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y, posiblemente, provocar una situación peligrosa.
- El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (Esto no es aplicable para electrodomésticos con puerta

▲ ADVERTENCIA

- Use únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno. (Para hornos provistos de la posibilidad de usar una sonda de temperatura).
- El horno microondas debe funcionar con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con puerta decorativa).
- Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, como:
 - Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas otros entornos de trabajo;
 - Por parte de clientes en hoteles, moteles y otro entornos de tipo residencial;
 - Casas rústicas
 - Entornos de tipo pensión con desayuno
- El horno microondas está diseñado para el calentamiento de alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de mantas eléctricas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares puede provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio
- No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción con el microondas.
- El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
- El electrodoméstico está destinado a ser utilizado de pie.
- La superficie trasera de los electrodomésticos debe colocarse contra una pared.

**LEER ATENTAMENTE Y GUARDAR PARA
FUTURAS CONSULTAS SOLO PARA
USO DOMÉSTICO NO PARA
USO COMERCIAL**

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A LAS PERSONAS INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

▲ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica

Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desarme este electrodoméstico.

▲ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en una descarga eléctrica.

No enchufe a una toma de corriente hasta que el electrodoméstico esté instalado y conectado a tierra correctamente. Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.

Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un cable de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente que esté instalada y conectada a tierra correctamente.

Consulte a un electricista calificado o a un técnico si las instrucciones de conexión a tierra no se comprenden completamente o si existe duda sobre si el electrodoméstico está conectado a tierra correctamente.

▲ ADVERTENCIA

Si es necesario usar un cable de extensión, utilice solo un cable de extensión de 3 hilos.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.
1. Si se utiliza un cable largo o un cable de extensión:
 - 1) La clasificación eléctrica marcada del cable o alargador debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del electrodoméstico.
 - 2) El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra .
 - 2) El cable largo debe estar dispuesto de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa donde pueda ser tirado por niño o tropezado accidentalmente

LIMPIEZA

Asegúrese de desenchufar el aparato de la alimentación.

1. Limpie la cavidad del horno tras usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la forma habitual con agua jabonosa.
3. El marco de la puerta y el sello y las piezas cercanas deben limpiarse con cuidado con un paño húmedo cuando estén sucias.
4. No use limpiadores abrasivos duros o ralladores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del microondas ya que pueden arañar la superficie, lo que puede provocar que se destroce el cristal.
5. Consejo de limpieza: Para una limpieza más sencilla de las paredes de la cavidad que los alimentos cocinados pueden tocar: Coloque medio limón en un bol, añada 300 ml (1/2 pinta) de agua y caliéntelo al 100 % de potencia del microondas durante 10 minutos. Limpie el horno usando un paño suave y seco.

UTENSILIOS

▲ PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones personales

Es peligroso para cualquiera excepto para una persona competente realizar ninguna operación de servicio o mantenimiento que implique la retirada de la carcasa que ofrece protección frente a la exposición de la energía del microondas.

Consulte las instrucciones en «Materiales que puede usar en el horno microondas o que debe evitar en el horno microondas». Puede ser que ciertos utensilios no metálicos no sean seguros para usar en el microondas. Si tiene cualquier duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento que aparece debajo.

Prueba de utensilios:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocínelo a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Toque con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocinar en el microondas.
4. No supere un tiempo de cocinado de 1 minuto.

Materiales que puede usar en un horno microondas

Utensilios	Comentarios
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe de estar al menos 5 mm (3/16 pulgadas) por encima del plato giratorio. Un uso incorrecto puede provocar que se rompa el plato giratorio.
Platos y cubiertos	Solo para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos rajados o astillados.
Jarras de cristal	Retire siempre la tapa. Úselo únicamente para calentar alimentos hasta que estén calientes. La mayoría de las jarras de cristal no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Utilice únicamente vidrio resistente al calor del horno. Asegúrese de que no tiene un borde metálico. No use platos rajados o astillados.
Bolsas para cocina en horno	Siga las instrucciones del fabricante. No lo cierre con un lazo metálico. Realice rajas para permitir que escape el vapor.
Platos y tazas de papel	Úselo sólo para cocinar/calentar a corto plazo. No lo deje sin atender mientras cocina.
Toallitas de papel	Use una cubierta alimentaria para recalentar y absorber la grasa. Úselo con supervisión para la cocina a corto plazo solo.
Papel de pergamino	Úselo como una tapa para evitar salpicaduras o como un envoltorio para el vapor.
Plástico	Solo para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como «Seguro para microondas». Algunos recipientes de plástico se ablandan, a medida de que los alimentos en su interior se calientan. Las «bolsas de cocción» y las bolsas de plástico debe tener ranuras, estar agujereadas o con ventilación tal y como diga el envase.
Envoltorio de plástico	Solo para microondas. Úselo para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No deje que el envoltorio plástico toque los alimentos.
Termómetros	Únicamente seguros para el microondas (termómetros de carne y dulces).
Papel de cera	Úselo como una tapa para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales a evitar en el horno microondas

Utensilios	Comentarios
Bandeja de aluminio	Puede provocar que se arquee. Transfiera alimentos a un plato apto para microondas.
Cartón alimentario con asa de madera	Puede provocar que se arquee. Transfiera alimentos a un plato apto para microondas.
Utensilios metálicos o con reborde metálico	El metal protege los alimentos de la energía del microondas. El reborde metálico puede causar que se arquee.
Ataduras de alambre	Pueden provocar que se arqueen y causar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Pueden causar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico puede fundirse o contaminar el líquido en el interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el microondas y se puede dividir o agrietar.

Names of Oven Parts and Accessories

In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual , the product shall prevail .


▲ ¡Advertencia!

Si hay una película protectora transparente en la puerta, por favor retírela antes uso.

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity .

Your oven comes with the following accessories :


Glass tray	1
Conjunto de anillo giratorio de la bandeja	1
Manual de instrucciones	1

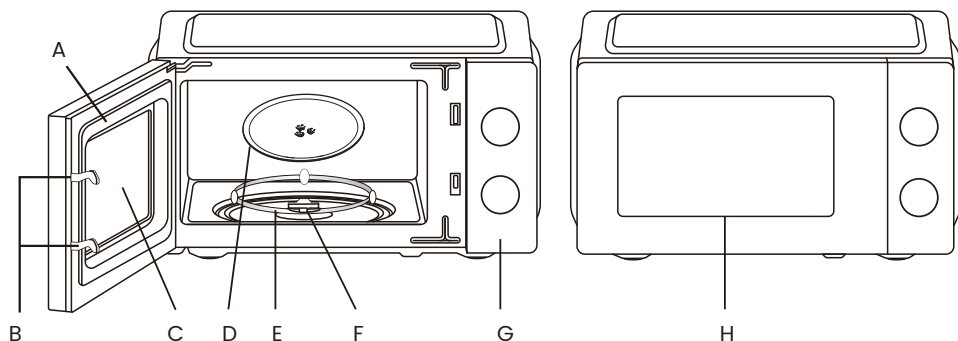

- A) Conjunto de puerta
- B) Sistema de interbloqueo de seguridad
- C) Ventana de observación
- D) Bandeja de vidrio

- E) Conjunto de anillo del plato giratorio
- F) Eje del plato giratorio
- G) Panel de control
- H) Puerta

Instalación del plato giratorio

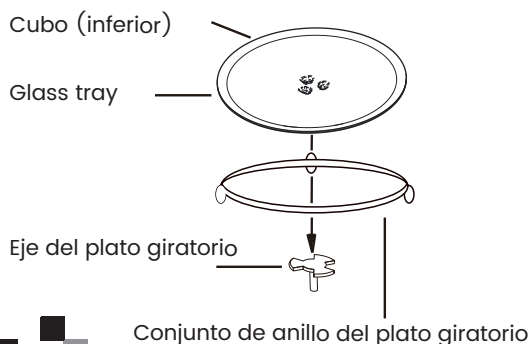

- a. Nunca coloque la bandeja de vidrio boca abajo. La bandeja de vidrio nunca debe estar restringida.
- b. Tanto la bandeja de vidrio como el conjunto de anillo del plato giratorio deben usarse siempre durante la cocción.
- c. Todos los alimentos y recipientes de alimentos se colocan siempre en la bandeja de vidrio para cocinar.
- d. Si la bandeja de vidrio o el conjunto de anillo del plato giratorio se agrietan o rompen, comuníquese con su centro de servicio autorizado más cercano.

▲ INSTALACIÓN EN LA ENCIMERA

Retire todo el material de embalaje y accesorios. Examine el horno en busca de cualquier daño como abolladuras o puerta rota. No instale si el horno está dañado.

Gabinete:

Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del gabinete del horno de microondas. No retire la cubierta de la guía de ondas que está unida a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

INSTALACIÓN

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las aberturas de entrada y/o salida.

- La altura mínima de instalación es de 85 cm.

- La superficie trasera del electrodoméstico debe colocarse contra una pared.


Deje un espacio mínimo de 30 cm por encima del horno, se requiere un espacio mínimo de 20 cm entre el horno y cualquier pared adyacente.

- No retire las patas de la parte inferior del horno.

- Bloquear las aberturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.

- Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores.

La operación del horno de microondas puede causar interferencias en la recepción de su radio o televisión .

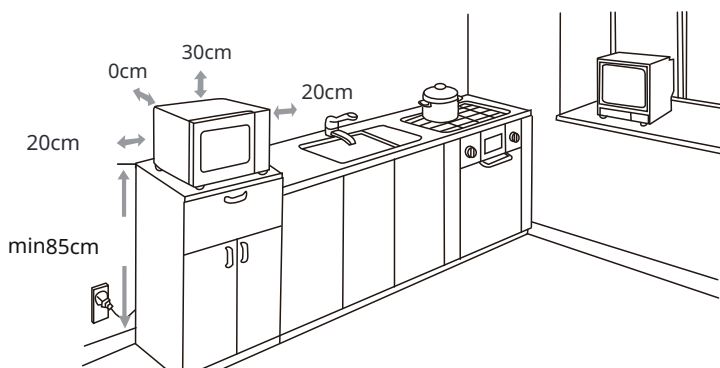

2. Conecte su horno a un enchufe estándar de hogar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que los indicados en la etiqueta de clasificación.

▲ ADVERTENCIA


No instale el horno sobre una cocina de gas o cualquier otro electrodoméstico que genere calor . Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía sería anulada .



La superficie accesible puede estar caliente durante la operación .

Panel de Control y Características

Instrucciones de Operación

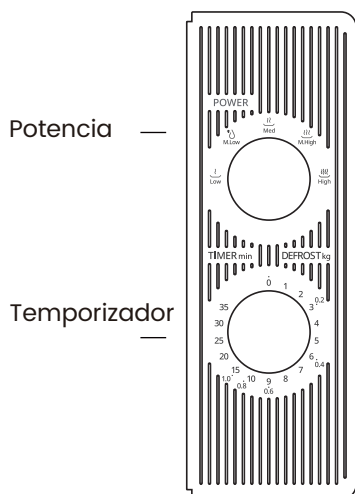

1. Para ajustar la potencia de cocción girando la perilla de encendido al nivel deseado.
2. Para establecer el tiempo de cocción girando el botón del temporizador al tiempo deseado según la guía de cocción de su comida.
3. El horno comenzará a cocinar automáticamente después de establecer el nivel de potencia y el tiempo.
4. Después de que se acabe el tiempo de cocción, el horno sonará.
5. Si el horno no se está utilizando, siempre ajuste el tiempo a "0".

Función/Potencia	Salida	Aplicación
 Low	17% micro.	Ablandar helado
 M.Low	33% micro.	Estofado de sopa, ablandar mantequilla o descongela
 Med	55% micro.	Estofado, pescado
 M.High	77% micro.	Arroz, pescado, pollo, carne picada
 High	100% micro.	Recalentar, leche, hervir agua, verduras, bebida

▲ NOTA

Al sacar la comida del horno, asegúrese de que la potencia del horno esté apagada girando el interruptor del temporizador a la posición inicial. No hacerlo, y operar el horno de microondas sin comida en él, puede provocar sobrecalentamiento y daños en el magnetrón.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar al servicio técnico

Las fallas pueden ocurrir en todos los electrodomésticos. Esto no significa necesariamente que haya un defecto en el electrodoméstico. Por esta razón, por favor revise las tablas para ver si puede corregir la falla. Lea la información de solución de problemas antes de contactar con el servicio posventa. Esto evitará costos de reparación innecesarios. Si no puedes resolverlo por ti mismo, por favor contacta con el centro de servicio autorizado de la marca más cercano.

▲ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas

Las reparaciones del aparato solo deben ser realizadas por un técnico profesional. Si el aparato está defectuoso, llame al Servicio de atención al cliente.

Nunca intente reparar un electrodoméstico defectuoso o sospechoso de defectuoso usted mismo.

PROBLEMA COMÚN	POSIBLE CAUSA	REMEDIOS POSIBLES
El electrodoméstico no funciona	El enchufe principal del cable de alimentación no está enchufado.	Desenchufe, luego vuelva a enchufar firmemente.
	Ha habido un corte de energía .	Compruebe si la iluminación de su cocina u otros electrodomésticos funcionan.
Sin calentamiento	La puerta no está completamente cerrada.	Compruebe si hay restos de comida o materiales extraños atrapados en la puerta y asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
Ruido	La puerta no está bien cerrada.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
	Los hornos microondas hacen ruido mientras funcionan, pero si el ruido se vuelve inusualmente fuerte o inusual, puede deberse a que el plato giratorio no se colocó en la posición correcta. (Para el modelo con tocadiscos).	Coloque el plato giratorio en la posición correcta.

PROBLEMA COMÚN	POSIBLE CAUSA	REMEDIOS POSIBLES
Descongelación incorrecta	La configuración de potencia del microondas está establecida en baja. La comida está más fría de lo normal.	-
	Se utilizaron materiales a evitar.	Utilice solo utensilios de cocina seguros para microondas.
	El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocción correcto y el nivel de potencia.
Alimentos cocinados de forma desigual ; Alimentos poco cocidos	La comida no se da vuelta ni se revuelve.	Voltee o revuelva la comida.
	La configuración de potencia del microondas está establecida en baja.	-
	La comida no está completamente descongelada.	Utilice solo utensilios de cocina seguros para microondas.
	La comida no está completamente descongelada.	Descongele completamente la comida.
	El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocción correcto y el nivel de potencia.
Alimentos sobrecocidos	La comida no se gira ni se revuelve.	Voltee o revuelva la comida de vez en cuando durante la cocción.
	La configuración de potencia del microondas está establecida en alto. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocción correcto y el nivel de potencia.
El microondas está chispeando y se producen arcos	Se utilizaron materiales a evitar.	Utilice solo utensilios de cocina seguros para microondas.
	El horno se opera sin comida en él.	Está prohibido hacer funcionar el horno sin ninguna comida dentro. Es muy peligroso.
	Los restos de comida derramada quedan en la cavidad.	Limpiar la cavidad con un paño húmedo.

Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva WEEE y Eliminación del Producto Residual :
Este producto cumple con la Directiva WEEE de la UE (2012 / 19 / UE) .
Este producto lleva un símbolo de clasificación para equipos eléctricos y electrónicos en desuso(WEEE) .

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil . Los dispositivos usados deben ser devueltos al punto de recogida oficial para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recolección, por favor contacte a sus autoridades locales o al minorista donde se compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y reciclaje de electrodomésticos antiguos.La disposición adecuada de electrodomésticos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE).
No contiene materiales dañinos y prohibidos especificados en la Directiva.

Información del paquete

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestras Regulaciones Nacionales del Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos u otros. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



GARANTÍA / SERVICIO

Le felicitamos por su nuevo aparato y estamos convencidos de que quedará satisfecho y tendrá su alegría con este moderno electrodoméstico.

Si tiene alguna pregunta o duda, envíenos un correo electrónico

Correo electrónico: customer_services@feelcomfee.com

Tel.: 04 42 97 07 27

En caso de fallo técnico, escriba su dirección exacta, correo electrónico, número de contrato de venta y tipo de aparato (de la placa de características del aparato). Una descripción precisa de la avería le ahorra tiempo y dinero. Para preguntas especiales, póngase en contacto con el centro de atención al cliente.

Antes de llamar al servicio técnico:

Compruebe si hay un error de funcionamiento o de una causa que no tenga nada que ver con la función de su aparato.

Observe la nota del manual del usuario y compruebe si:

- El enchufe está conectado
- El enchufe puede estar dañado
- Hay electricidad disponible

Condiciones de garantía

Este aparato se ha fabricado y probado conforme a los métodos más modernos. El vendedor garantiza la ausencia de defectos en el material y la correcta fabricación durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha de venta al usuario final. El aparato no es apto para un uso comercial.

El derecho de garantía caduca en caso de intervención del comprador o de un tercero. Los daños causados como consecuencia de un manejo o funcionamiento inadecuados, una instalación o almacenamiento incorrectos, una conexión o instalación inadecuadas, así como un caso fortuito u otros factores externos no estarán cubiertos por esta garantía.

En caso de reclamación, el fabricante se reserva el derecho a realizar mejoras en las piezas defectuosas o a sustituir o cambiar el aparato.

Solo si no es posible conseguir el uso previsto del aparato reparándolo o sustituyéndolo, el comprador puede exigir una reducción del precio de compra o la rescisión del contrato de compra en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de compra. Quedan excluidas las reclamaciones por daños y perjuicios, incluidos los daños indirectos, a menos que se basen en dolo o negligencia grave.

Comfee'
...is how I feel!