


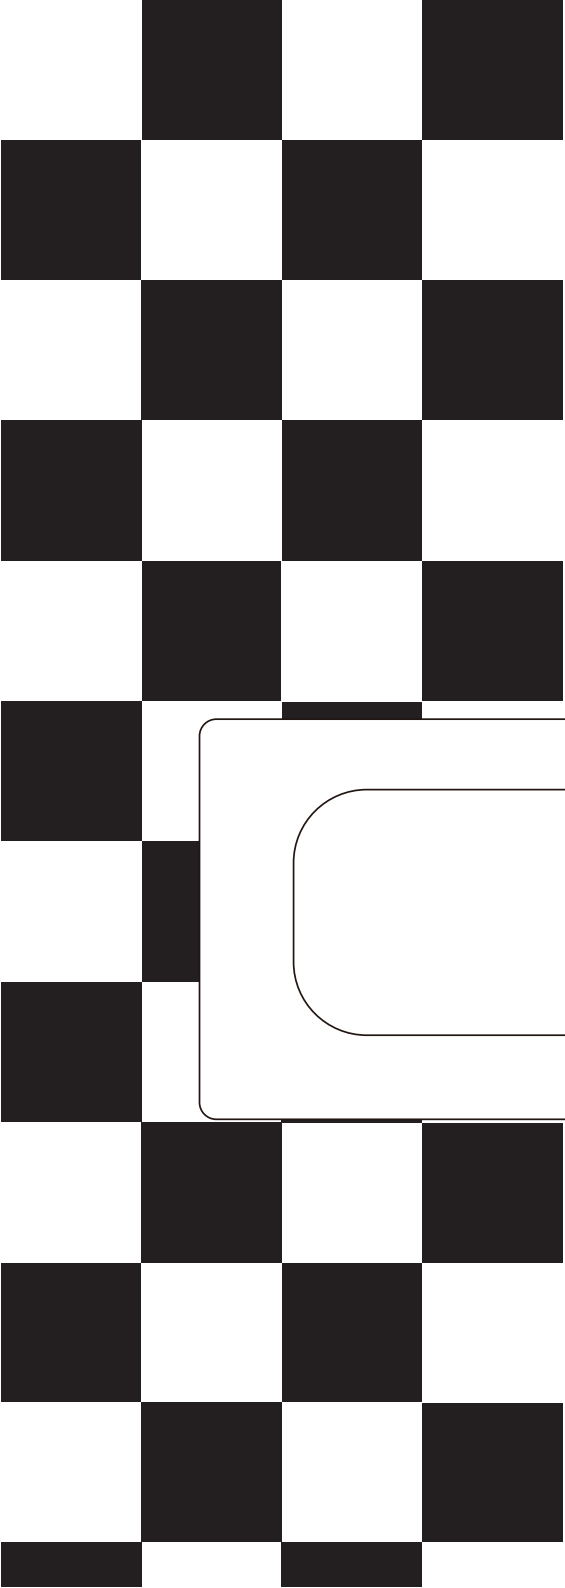


comfee'

Microwave Oven

Instruction Manual

CMO-MG202NC(BK)

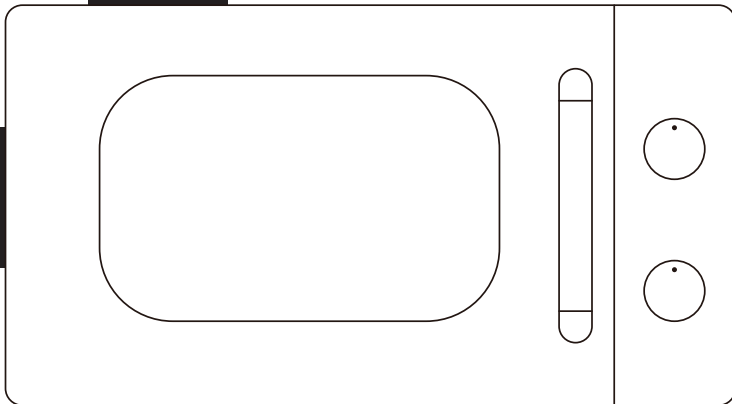

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully. If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

LANGUAGES

EN	English
-----------	---------

IT	Italiano
-----------	----------

ES	Spain
-----------	-------

DE	German
-----------	--------

FR	French
-----------	--------

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- a. Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- b. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- c. **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

Model	CMO-MG202NC(BK)
Rated Voltage/Frequency	230V~ 50Hz
Rated Input (Microwave)	1050W
Rated Output (Microwave)	700W
Grill	1000W

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode

Off mode:	0.3W
-----------	------

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

▲ WARNING

- Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair

▲ WARNING

operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

- WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

▲ WARNING

- The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
- Only use the temperature probe recommended for this oven. (For ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
- The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.
- The microwave oven must be operated with the decorative door open. (For ovens with a decorative door.)
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - farm houses;
 - bed and breakfast type environments.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
- The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
- The appliance is intended to be used freestanding.

▲ **WARNING**

- The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

**READ CAREFULLY AND KEEP
FOR FUTURE REFERENCE
HOUSEHOLD USE ONLY
(NOT FOR COMMERCIAL USE)**

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

▲ DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

▲ WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock.

Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

▲ WARNING

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

▲ CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

- Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
- Cook on maximum power for 1 minute.
- Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
- Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break. (For the model with a turntable.)
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metaltrimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

Names of Oven Parts and Accessories

In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.


▲Warning!

If there is a transparent protective film on the door, please remove it before use.


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. Your oven comes with the following accessories:

Glass tray 1
Turntable ring assembly 1

Instruction Manual 1
Grill Rack 1
(Can not be used in microwave function and must be placed on the glass tray)

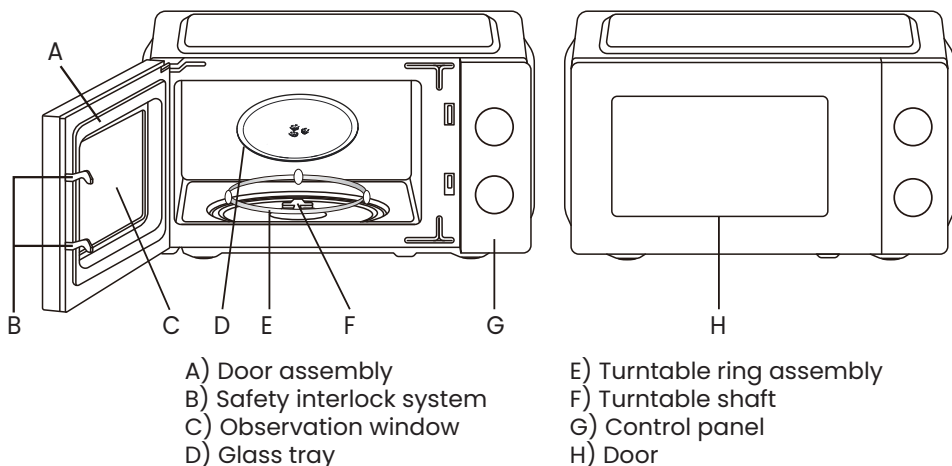

Turntable Installation

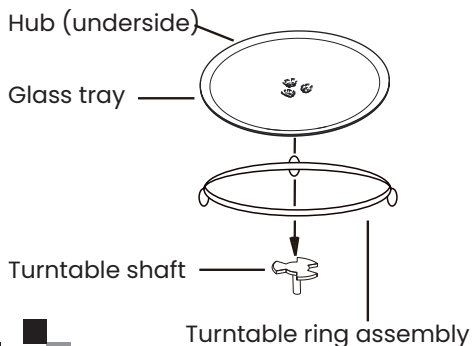

- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

▲ COUNTERTOP INSTALLATION

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet:

Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the waveguide cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

INSTALLATION


1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

- The minimum installation height is 85cm.
- The rear surface of appliance shall be placed against a wall.

Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.

- Do not remove the legs from the bottom of the oven.
- Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
- Place the oven as far away from radios and TV as possible.

Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

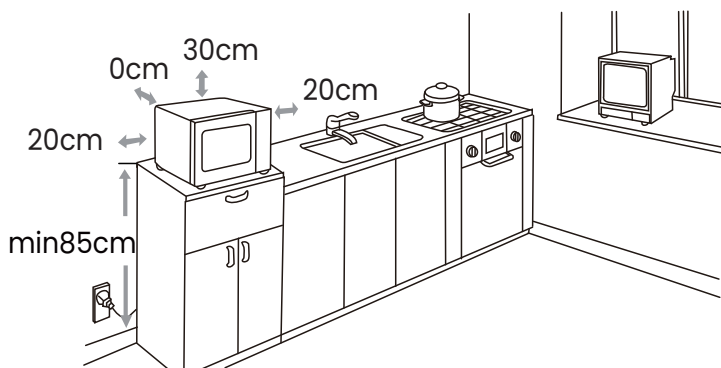

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

▲ **WARNING**

Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.




The accessible surface may be hot during operation.

06

OPERATION

Control Panel and Features Operation Instructions

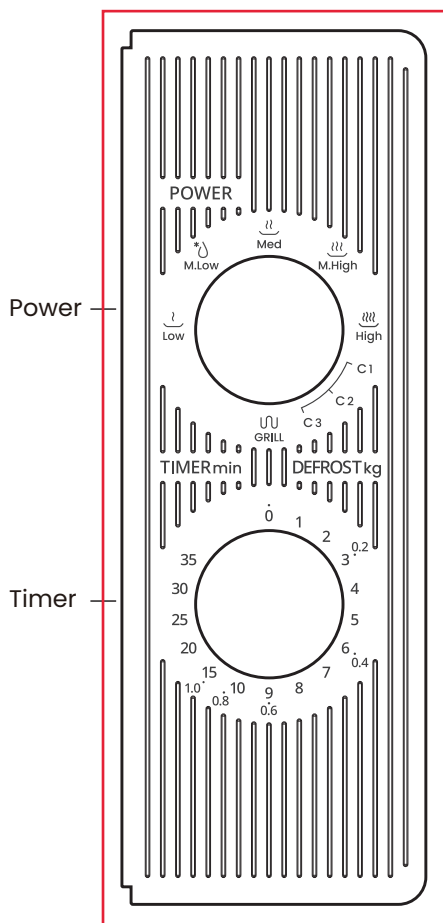

1. To set cooking power by turning the power knob to desired level.
2. To set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.
3. The oven will automatically start cooking after power level and time are set.
4. After the cooking time is up, the oven will sound.
5. If the oven is not in use, always set time to "0".

Function/Power	Output	Application
 Low	17% micro.	Soften ice cream
 M.Low	33% micro.	Soup stew, soften butter or defrost
 Med	55% micro.	Stew, fish
 M.High	77% micro.	Rice, fish, chicken, ground meat
 High	100% micro.	Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage

Function/Power	Output	Application
C 1	80% grill 20% micro.	Sausage, Lamb, Kabobs, Seafood, Steak
C 2	70% grill 30% micro.	Chicken pieces, Chicken breasts, Pork chops
C 3	60% grill 40% micro.	Whole chicken
 GRILL	100% grill	Baken bread, Slice food

▲ NOTE

When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer switch to the initial position. Failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to the magnetron.

Before calling for service

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction. Read the troubleshooting information before contacting after-sales service. This will avoid unnecessary repair costs. If you cannot solve it by yourself, please contact your nearest brand authorized service center.

▲ WARNING–Risk of injury!

Improper repairs are dangerous

Repairs to the appliance should only be carried out by professional technician.

If the appliance is defective, call Customer Service.

Never try to repair a defective or suspected defective appliance by yourself.

COMMON PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
The appliance is not working	The mains plug of the power cord is not plugged in.	Unplug, then plug again tightly.
	There has been a power cut.	Check whether the lighting in your kitchen or other appliances are working.
No heating	The door is not fully closed.	Check whether food remains or foreign material are trapped in the door, and make sure the door is properly closed.
	The door is not closed well.	Make sure the door is properly closed.
Noise	Microwave ovens make noise while working, but if the noise becomes unusually loud or unusual, it may be due to the turntable was not placed in the correct position. (For the model with a turntable.)	Place the turntable in the correct position.

COMMON PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Improper defrosting	The microwave powersetting is set to lower. The food is colder than usual.	-
	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
Unevenly cooked foods; Undercooked foods	The food is not turned over or stirred.	Turn over or stir the food.
	The microwave power setting is set to lower.	-
	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The food is not defrosted completely.	Completely defrost food.
	The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
Overcooked foods	The food is not turned or stirred.	Turn or stir the food from time to time during cooking.
	The microwave power setting is set to higher. The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
The microwave is sparking, and arcing occurs	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The oven is operated with no food in it.	It is forbidden to run the oven without any food inside. It is very dangerous.
	Spilled food remains in the cavity.	Clean the cavity with a wet towel.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



WARRANTY / SERVICE

We congratulate you to your new device and are convinced that you will be satisfied and have your joy with this modern appliance.

If you have any question or concerns, please email us

Tel: 04 42 97 07 27

In case of a technical fault, enter your exact address, email, sales contract number and Device type (from the type plate of the device).

A precise fault description saves you time and money. For special questions, please contact the customer service center.

Before calling for service:

Please check whether there is an operating error or a cause that has nothing to do with the function of your device.

Please observe the note in the user manual and check whether:

- The power plug is connecte
- The power plug may be damage
- Electricity is availabl

Warranty terms

This device has been manufactured and tested according to the most modern methods. The seller warrants for faultless material and proper manufacture for a period of 24 months from the date of sale to the end user. The unit is not suitable for commercial use.

The claim under guarantee lapses in the event of intervention by the Buyer or by a third party. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect installation or storage, improper connection or installation as well as an act [...] of God or other external factors shall not be covered by this warranty.

When claims are submitted, the manufacturer reserves the right to make improvements to defective parts or to replace or exchange the device.

Only if it is not possible to achieve the intended use of the device by repairing or replacing the device, the buyer can demand a reduction of the purchase price or the cancellation of the purchase contract within 6 months from the date of purchase.

Claims for damages, including consequential damages, are excluded unless they are based on intent or gross negligence.


Comfee'
...is how I feel!

comfee'

FORNO A MICROONDE

Manuale di istruzioni

CMO-MG202NC(BK)

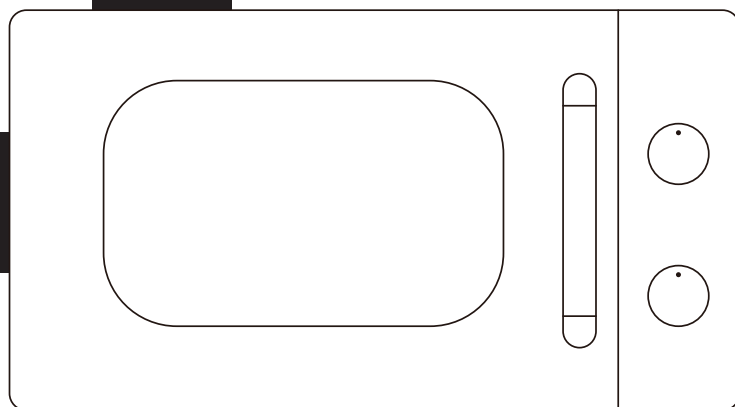

CONSERVARE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il forno a microonde e conservarle con cura. Se seguite le istruzioni, il vostro forno vi offrirà molti anni di buon servizio.

PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONI A UNA ENERGIA A MICROONDE ECCESSIVA

01

- Non tentare di far funzionare questo forno con la porta aperta poiché ciò può comportare un'esposizione dannosa all'energia a microonde. È importante non rompere o manomettere i dispositivi di sicurezza.
- Non posizionare alcun oggetto tra la faccia anteriore del forno e la porta o consentire che si accumuli sporco o residui di pulizia sulle superfici di tenuta.
- ATTENZIONE: Se la porta o le guarnizioni della porta sono danneggiate, il forno non deve essere utilizzato fino a quando non è stato riparato da una persona competente.

AGGIUNTA

Se l'apparecchio non viene mantenuto in uno stato di pulizia adeguato, la sua superficie potrebbe degradarsi e influenzare la durata dell'apparecchio, portando a una situazione pericolosa.

SPECIFICHE

Modello	CMO-MG202NC(BK)
Tensione/frequenza nominale	230V~ 50Hz
Ingresso nominale (microonde)	1050W
Potenza nominale (microonde)	700W
Griglia	1000W

CONSUMO ENERGETICO

Informazioni sul prodotto per il consumo energetico e il tempo massimo per raggiungere la modalità a bassa potenza applicabile

Modalità spento:	0.3W
------------------	------

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche, lesioni alle persone o esposizione a un'eccessiva energia del forno a microonde durante l'uso del tuo elettrodomestico, segui precauzioni di base, tra cui le seguenti:

▲ ATTENZIONE

- Leggere e seguire le specifiche: "PRECAUZIONI PER EVITARE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE A UN'ECESSIVA ENERGIA A MICROONDE".
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se ne comprendono i rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone similmente qualificate per evitare rischi.
- **ATTENZIONE:** Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di sostituire la lampada per evitare la possibilità di scosse elettriche.
- **ATTENZIONE:** È pericoloso per chiunque non sia una persona competente eseguire qualsiasi servizio o riparazione

▲ ATTENZIONE

operazione che prevede la rimozione di un coperchio che fornisce protezione contro l'esposizione all'energia a microonde.

- **ATTENZIONE:** Liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati poiché possono esplodere.
- Quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o carta, tenere d'occhio il forno per la possibilità di accensione.
- Utilizzare solo utensili adatti all'uso nei forni a microonde.
- Se si osserva del fumo, spegnere o scollegare l'apparecchio e tenere la porta chiusa per soffocare eventuali fiamme.
- Il riscaldamento a microonde delle bevande può provocare un'ebollizione eruttiva ritardata, pertanto è necessario prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.
- Il contenuto dei biberon e dei vasetti di pappe deve essere mescolato o agitato e la temperatura deve essere controllata prima del consumo, al fine di evitare ustioni.
- Le uova con il guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde poiché potrebbero esplodere, anche dopo che il riscaldamento a microonde è terminato.
- Il forno deve essere pulito regolarmente e gli eventuali depositi di cibo devono essere rimossi.
- La mancata manutenzione del forno in condizioni di pulizia potrebbe causare il deterioramento della superficie che potrebbe influire negativamente sulla durata dell'apparecchio e causare una situazione pericolosa.

▲ **ATTENZIONE**

- Porta decorativa per evitare il surriscaldamento. (Questo non è applicabile per gli apparecchi con porta decorativa.)
- Utilizzare solo la sonda di temperatura consigliata per questo forno. (Per i forni dotati di una funzione per l'utilizzo di una sonda di rilevamento della temperatura.)
- Il forno a microonde non deve essere collocato in un armadio a meno che non sia stato testato in un armadio.
- Il forno a microonde deve essere azionato con la porta decorativa aperta. (Per forni con porta decorativa.)
- Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili come:
 - aree cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - dai clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali simili;
 - case di campagna;
 - ambienti di tipo bed and breakfast.
- Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di cibi e bevande. L'asciugatura di cibi o vestiti e il riscaldamento di scaldapiedi, pantofole, spugne, panni umidi e simili possono comportare rischi di lesioni, incendi o fuochi.
- Il contenitori metallici per cibi e bevande non sono ammessi durante la cottura a microonde.
- L'elettrodomestico non deve essere pulito con un pulitore a vapore.
- L'elettrodomestico è destinato ad essere utilizzato in posizione libera.

▲ **ATTENZIONE**

- La superficie posteriore degli elettrodomestici deve essere posizionata contro un muro.
- Gli elettrodomestici non sono destinati ad essere azionati tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata durante il funzionamento dell'elettrodomestico.
- **ATTENZIONE:** Quando l'elettrodomestico è utilizzato in modalità combinata, i bambini dovrebbero utilizzare il forno solo sotto supervisione di un adulto a causa delle temperature

LEGGERE ATTENTAMENTE E
CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO USO
DOMESTICO SOLAMENTE
(NON PER USO COMMERCIALE)

PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI A PERSONE INSTALLAZIONE A TERRA

▲ PERICOLO

Pericolo di scossa elettrica

Toccare alcuni componenti interni può causare gravi lesioni personali o la morte. Non smontare questo elettrodomestico.

▲ ATTENZIONE

Pericolo di scossa elettrica

Un uso improprio della messa a terra può causare scosse elettriche.

Non collegare alla presa finché l'elettrodomestico non è installato e messo a terra correttamente. Questo elettrodomestico deve essere messo a terra. In caso di cortocircuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche fornendo un percorso di fuga per la corrente elettrica.

Questo elettrodomestico è dotato di un cavo con un filo di messa a terra e una spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa correttamente installata e messa a terra.

Consultare un elettricista qualificato o un tecnico se le istruzioni sulla messa a terra non sono completamente comprese o se sussistono dubbi sulla corretta messa a terra dell'elettrodomestico.

▲ **ATTENZIONE**

Se è necessario utilizzare un prolungamento, utilizzare solo un prolungamento a 3 fili.

1. Un cavo di alimentazione corto è fornito per ridurre i rischi derivanti dall'incastarsi o inciampare in un cavo più lungo
2. Se viene utilizzato un cavo di alimentazione lungo o un prolungamento:
 - 1) La potenza elettrica contrassegnata del cavo di alimentazione o del prolungamento deve essere almeno pari alla potenza elettrica dell'elettrodomestico
 - 2) Il prolungamento deve essere un cavo a tre fili con messa a terra.
 - 3) Il cavo lungo deve essere disposto in modo che non cada sul piano di lavoro o sul tavolo dove potrebbe essere tirato dai bambini o inciamparci accidentalmente.

PULIZIA

Assicurarsi di scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione elettrica.

1. Pulire la cavità del forno dopo l'uso con un panno leggermente umido.
2. Pulire gli accessori nel solito modo con acqua saponata.
3. Il telaio della porta, la guarnizione e le parti adiacenti devono essere puliti accuratamente con un panno umido quando sono sporchi.
4. Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici appuntiti per pulire il vetro della porta del forno poiché potrebbero graffiare la superficie, il che potrebbe causare la rottura del vetro
5. Suggerimento per la pulizia---Per una pulizia più facile delle pareti della cavità che possono venire a contatto con il cibo cotto: Mettere mezzo limone in una ciotola, aggiungere 300ml di acqua e riscaldare al 100% potenza del forno a microonde per 10 minuti. Pulire il forno usando un panno morbido e asciutto

UTENSILI

▲ ATTENZIONE

Pericolo di Lesioni Personali

È pericoloso che chiunque diverso da una persona competente effettui qualsiasi operazione di servizio o riparazione che coinvolga la rimozione di un coperchio che fornisce protezione dall'esposizione all'energia a microonde.

Consultare le istruzioni su "Materiali che è possibile utilizzare nel forno a microonde o da evitare nel forno a microonde." Potrebbero esserci certi utensili non metallici che non sono sicuri da utilizzare per il riscaldamento a microonde. In caso di dubbi puoi testare l'utensile in questione seguendo la procedura qui sotto

Test dell'utensile:

- Riempire un contenitore sicuro per microonde con 1 tazza di acqua fredda (250 ml) insieme all'utensile in questione.
- Cuocere alla massima potenza per 1 minuto.
- Toccare con attenzione l'utensile. Se l'utensile vuoto è caldo, non utilizzarlo per la cottura a microonde.
- Non superare 1 minuto di tempo di cottura

Materiali che puoi utilizzare nel forno a microonde

Utensili	Osservazioni
Piatto per doratura	Seguire le istruzioni del produttore. Il fondo della pirofila per doratura deve essere almeno a 3/16 di pollice (5 mm) al di sopra del piatto girevole. Un uso scorretto potrebbe causare la rottura del piatto girevole. (Per il modello con piatto girevole.)
Stoviglie	Solo adatto al microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non utilizzare piatti crepati o scheggiati.
Barattoli di vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Utilizzare solo per scaldare il cibo fino a quando è appena tiepido. La maggior parte dei barattoli di vetro non è resistente al calore e potrebbe rompersi.
Vetri	Solo vetro resistente al calore per forno. Assicurarsi che non cisiano bordi metallici. Non utilizzare piatti crepati o scheggiati.
Sacchetti per cottura al forno	Seguire le istruzioni del produttore. Non chiudere con legatura metallica. Fare delle aperture per consentire all vapore di fuoriuscire
Piatti e tazze di carta	Utilizzare solo per cottura/scaldamento a breve termine. Non lasciare il forno incustodito durante la cottura.
Asciugamani di carta	Utilizzare per coprire il cibo per riscaldare e assorbire il grasso. Utilizzare con supervisione solo per una cottura di breve durata.
Carta da forno	Utilizzare come copertura per evitare schizzi o come involucri per la cottura a vapore.
Plastic	Solo adatto al microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Dovrebbe essere etichettato come "Microonde Sicuro". Alcuni contenitori di plastica si ammorbidiscono, poiché il cibo all'interno si scalda. Le "bustine per cottura" e le buste di plastica ben chiuse dovrebbero essere tagliate, forate o ventilate come indicato sulla confezione
Pellicola trasparente	Solo adatto al microonde. Usare per coprire il cibo durante la cottura per trattenere l'umidità. Non permettere alla pellicola di plastica di toccare il cibo
Termometri	Solo per microonde sicuro (termometri per carne e dolci).
Carta forno	Usare come copertura per evitare schizzi e mantenere l'umidità

Materiali da evitare nel forno a microonde

Utensili	Osservazioni
Vassoio di alluminio	Potrebbe causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un recipiente adatto al microonde.
Scatola per alimenti con manico in metallo Utensili in metallo con bordi in metallo	Potrebbe causare archi elettrici. Trasferire il cibo in un recipiente adatto al microonde. Il metallo protegge il cibo dall'energia del microonde. Bordi in metallo potrebbero causare archi elettrici.
Fili di ferro per c hiudere i sacchetti	Potrebbe causare archi elettrici e potrebbe provocare un incendio nel forno.
Sacchetti di carta	Potrebbe causare un incendio nel forno.
Schiuma di plastica	La schiuma di plastica potrebbe fondersi o contaminare il liquido interno quando esposta a temperature elevate.
Legno	Il legno si asciugherà quando usato nel forno a microonde e potrebbe spaccarsi o creparsi.

Nomi delle parti e degli accessori del forno

In caso di eventuali differenze tra l'elettrodomestico e le immagini presenti in questo manuale, prevale il prodotto.

▲ Attenzione

Se c'è un film protettivo trasparente sulla porta, rimuoverlo prima dell'uso.

Rimuovere il forno e tutti i materiali dalla scatola e dalla cavità del forno.

Il tuo forno è dotato dei seguenti accessori:

Vassoio di vetro 1


Manuale di 1

Assemblaggio dell'anello 1


istruzioni Griglia 1

del piatto girevole

(Non può essere utilizzato in modalità microonde e deve essere posizionato sul vassoio di vetro)

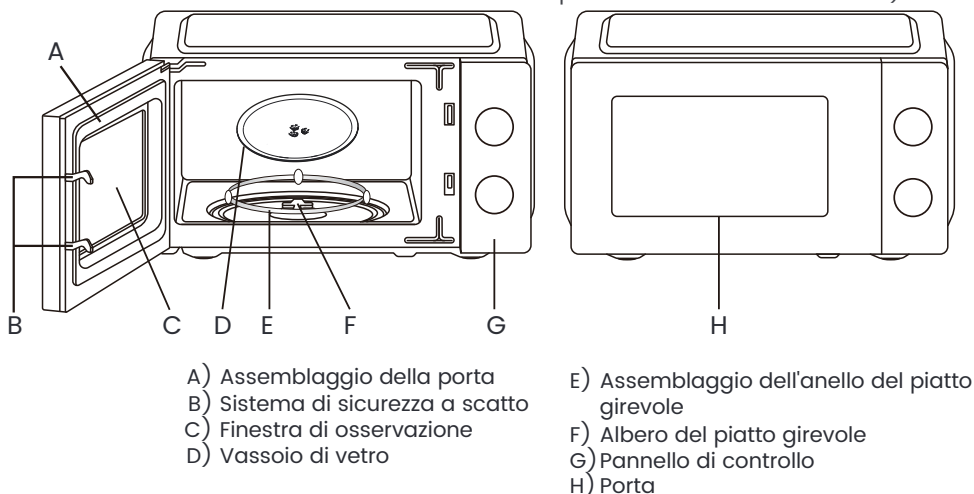

Installazione del piatto girevole

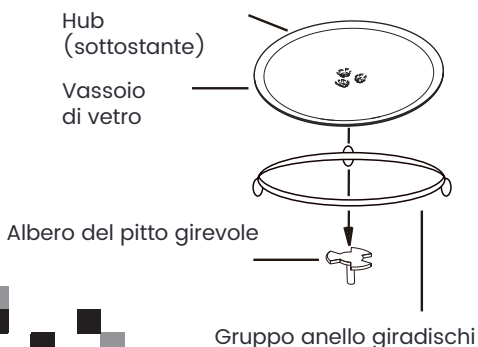

- Non mettere mai il vassoio di vetro capovolto. Il vassoio di vetro non deve mai essere bloccato.
- Sia il vassoio di vetro che l'insieme dell'anello girevole devono sempre essere utilizzati durante la cottura.
- Tutti gli alimenti e i contenitori degli alimenti vengono sempre posizionati sul vassoio di vetro per la cottura.
- Se il vassoio di vetro o l'insieme dell'anello girevole si crepa o si rompe, contattare il centro assistenza autorizzato più vicino.

▲ INSTALLAZIONE SUL PIANO DI LAVORO

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e gli accessori. Esaminare il forno per eventuali danni come ammaccature o porta rotta. Non installare se il forno è danneggiato.


Mobile:

Rimuovere eventuali pellicole protettive presenti sulla superficie del mobile del forno a microonde. Non rimuovere il coperchio della guida d'onda che è attaccato alla cavità del forno per proteggere il magnetrone

INSTALLAZIONE

1. Selezionare una superficie livellata che fornisca spazio sufficiente per le prese d'aria di aspirazione e/o di scarico
- L'altezza minima di installazione è di 85 cm.
 - La superficie posteriore dell'elettrodomestico deve essere posizionata contro un muro.
- Lasciare uno spazio minimo di 30 cm sopra il forno, è richiesto uno spazio minimo di 20 cm tra il forno e qualsiasi parete adiacente.
- Non rimuovere i piedini dalla parte inferiore del forno.
 - Bloccare le aperture di aspirazione e/o di scarico può danneggiare il forno.
 - Posizionare il forno il più lontano possibile da radio e TV.
- TV.

Il funzionamento del forno a microonde può causare interferenze alla ricezione della radio o della TV.

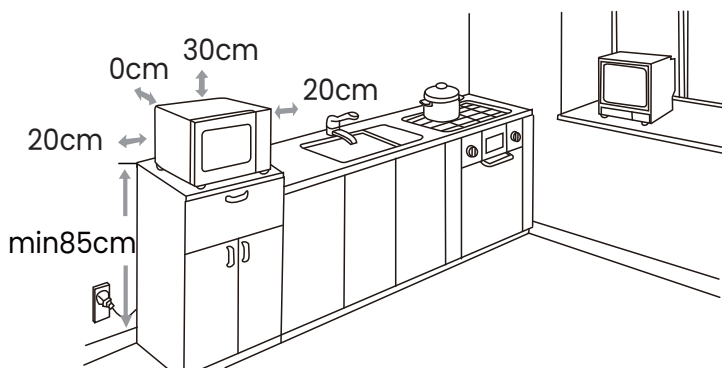

2. Inserire il forno in una presa standard di casa.
Assicurarsi che la tensione e la frequenza siano le stesse riportate sull'etichetta di valutazione.

▲ ATTENZIONE


Non installare il forno sopra un piano cottura a gas o un altro elettrodomestico che produce calore. Se installato vicino o sopra una fonte di calore, il forno potrebbe essere danneggiato e la garanzia verrebbe annullata.



La superficie accessibile potrebbe essere calda durante il funzionamento.

Pannello di controllo e Caratteristiche

Istruzioni per l'uso

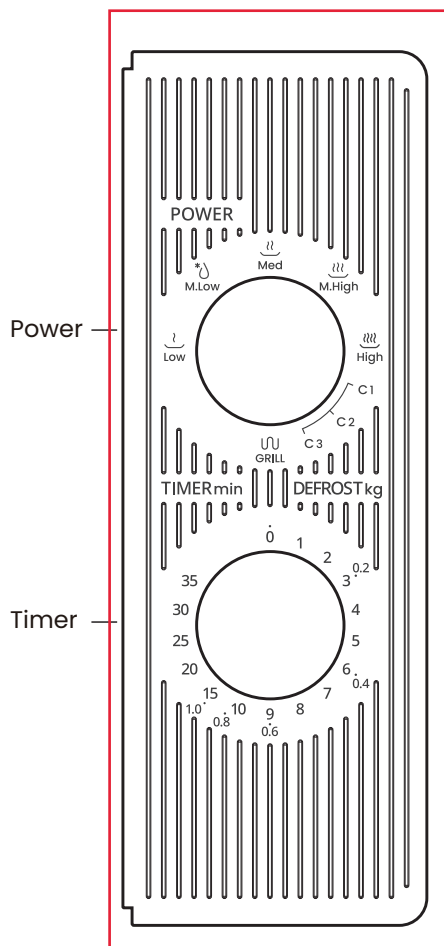

1. Per impostare la potenza di cottura girando la manopola della potenza al livello desiderato.

2. Per impostare il tempo di cottura girando la manopola del timer al tempo desiderato secondo la guida alla cottura del cibo.

3. Il forno inizierà automaticamente la cottura dopo aver impostato il livello di potenza e il tempo.

4. Dopo che il tempo di cottura è terminato, il forno emetterà un segnale acustico.

5. Se il forno non è in uso, impostare sempre il tempo su "0".

Funzione/Potenza	Uscita	Applicazione
 Low	17% micro.	Ammorbidire il gelato
 M.Low	33% micro.	Zuppa, stufato, ammorbidire il burro o scongelare
 Med	55% micro.	Stufato, pesce
 M.High	77% micro.	Riso, pesce, pollo, carne macinata
 High	100% micro.	Riscaldare, latte, far bollire l'acqua, verdure, bevande

Funzione/Potenza	Uscita	Applicazione
C 1	80% grill 20% micro.	Salsiccia, Agnello, Spiedini, Frutti di mare, Bistecca
C 2	70% grill 30% micro.	Pezzi di pollo, Petto di pollo, Braciole di maiale, Pollo
C 3	60% grill 40% micro.	intero, Pane cotto al forno,
 GRILL	100% grill	Cibo affettato

▲ NOTA

Quando si rimuove il cibo dal forno, assicurarsi che il forno sia spento girando l'interruttore del timer nella posizione iniziale.

Non farlo e far funzionare il forno a microonde senza cibo al suo interno può causare surriscaldamento e danneggiare il magnetrone.

Prima di chiamare l'assistenza

I guasti possono verificarsi in tutti gli elettrodomestici. Ciò non significa necessariamente che ci sia un difetto nell'elettrodomestico. Per questo motivo, controllare le tabelle per vedere se è possibile correggere il guasto. Leggere le informazioni per la risoluzione dei problemi prima di contattare il servizio post-vendita. Questo eviterà costi di riparazione non necessari. Se non riesci a risolvere da solo, contatta il centro di assistenza autorizzato della tua marca più

▲ ATTENZIONE – Rischio di lesioni!

Le riparazioni improprie sono pericolose

Le riparazioni all'elettrodomestico devono essere effettuate solo da un tecnico professionista.

Se l'elettrodomestico è difettoso, chiama il Servizio Clienti.

Non cercare mai di riparare da solo un elettrodomestico difettoso o sospettato di difetto.

PROBLEMA COMUNE	CAUSA POSSIBILE	RIMEDIO POSSIBILE
L'elettrodomestico non funziona	La spina principale del cavo di alimentazione non è inserita.	Scollegare, quindi ricollegare saldamente.
	C'è stata un'interruzione di corrente.	Verificare se l'illuminazione nella tua cucina o altri elettrodomestici funzionano
Nessun riscaldamento	La porta non è completamente chiusa	Controllare se ci sono residui di cibo o materiali stranieri intrappolati nella porta e assicurarsi che la porta sia chiusa
	La porta non è ben chiusa.	Assicurarsi che la porta sia correttamente chiusa.
Rumore	I forni a microonde emettono rumore durante il funzionamento, ma se il rumore diventa insolitamente forte o strano, potrebbe essere dovuto al fatto che il piatto girevole non è stato posizionato nella posizione corretta (Per il modello con un piatto)	Posizionare il piatto girevole nella posizione corretta

PROBLEMA COMUNE	CAUSA POSSIBILE	RIMEDIO POSSIBILE
Scongelamento improprio	La potenza del microonde è impostata su un livello più basso. Il cibo è più freddo	-
	del solito. Sono stati utilizzati materiali da evitare	Usa solo utensili da cucina resicuri per microonde.
	Il tempo di cottura e il livello di potenza non sono adatti.	Utilizza correttamente il tempo di cottura e il livello di potenza
Alimenti cotti in modo non uniforme; Alimenti crudi	Il cibo non viene girato o mescolato.	Gira o mescola il cibo.
	L'impostazione della potenza del forno a microonde è impostata su più bassa.	-
	Sono stati utilizzati materiali da evitare.	Usa solo utensili da cucina sicuri per microonde.
	Il cibo non viene scongelato completamente	Il cibo non viene scongelato completamente
	Il tempo di cottura e il livello di potenza non sono adatti.	Utilizza correttamente il tempo di cottura e il livello di potenza
Cibi troppo cotti	Il cibo non viene girato o mescolato.	Gira o mescola il cibo di tanto in tanto durante la cottura
	L'impostazione della potenza del forno a microonde è impostata su più alta. Il tempo di cottura e il livello di potenza non sono	Utilizza correttamente il tempo di cottura e il livello di potenza
	Sono stati utilizzati materiali da evitare.	Usa solo utensili da cucina sicuri per microonde.
Il microonde produce scintille e si verificano archi	Il forno è in funzione senza cibo al suo interno.	È vietato far funzionare il forno senza cibo al suo interno. È molto pericoloso.
	Rimangono residui di cibo nella cavità	Pulire la cavità con un asciugamano bagnato

Istruzioni importanti per l'ambiente

Conformità alla Direttiva RAEE e Smaltimento del Prodotto Rifiutato:

Questo prodotto è conforme alla Direttiva RAEE dell'UE (2012/19/UE). Questo prodotto porta un simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile.

Il dispositivo usato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio di dispositivi elettronici ed elettrici. Per trovare questi sistemi di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Ogni famiglia svolge un ruolo importante nel recupero e riciclaggio di vecchi elettrodomestici. Lo smaltimento appropriato degli elettrodomestici usati aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.



Conformità alla Direttiva RoHS


Il prodotto che hai acquistato è conforme alla Direttiva UE RoHS (2011/65/UE). Non contiene materiali dannosi e vietati specificati nella Direttiva.

Informazioni sul packaging

I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili in conformità con le nostre normative ambientali nazionali. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o altri rifiuti. Portali nei punti di raccolta dei materiali di imballaggio designati dalle autorità locali.



Comfee'
...is how I feel!

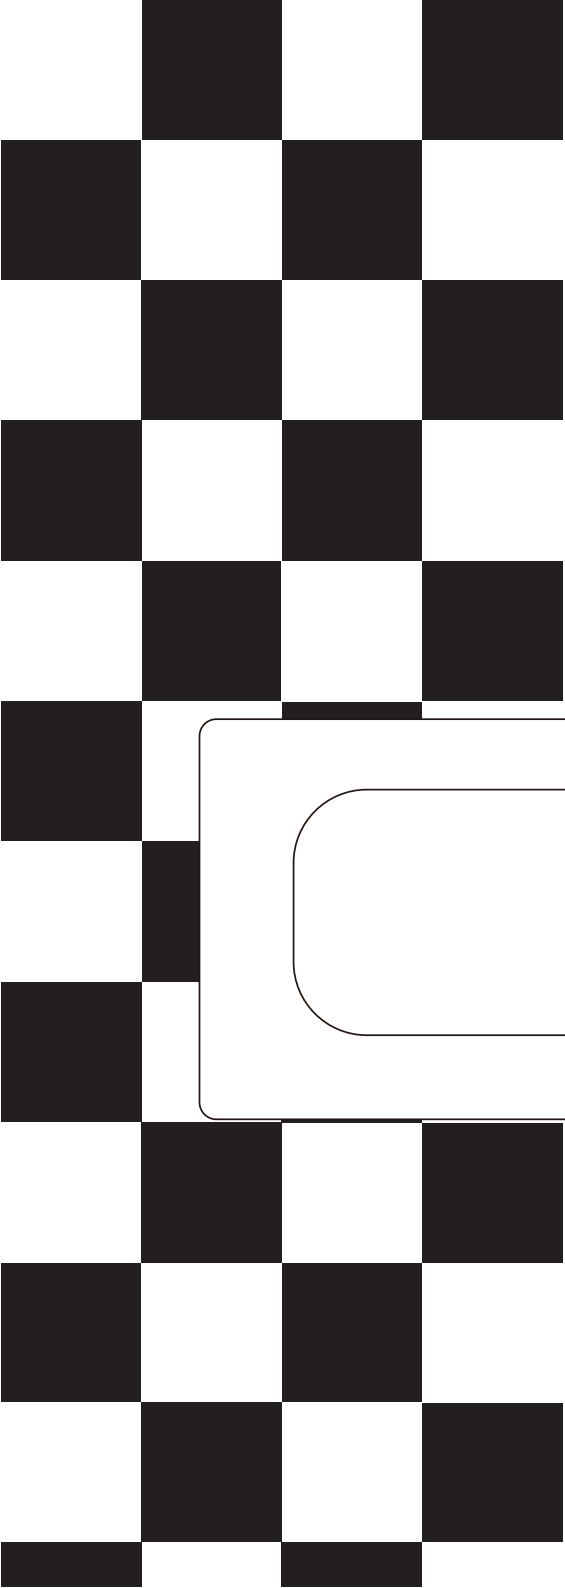


comfee'

HORNO DE MICROONDAS

Instruction Manual

CMO-MG202NC(BK)

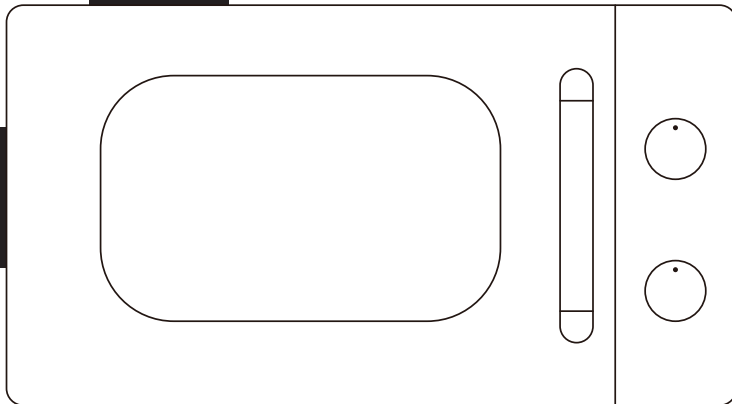

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
CUIDADOSAMENTE**

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar su horno de microondas y consérvelas cuidadosamente.

Si sigue las instrucciones, su horno le proporcionará muchos años de buen servicio

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA
POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA
ENERGÍA EXCESIVA DE
MICROONDAS

- a. No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede resultar en una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no romper o manipular los dispositivos de seguridad
- b. No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiadores en las superficies de sellado.
- c. ADVERTENCIA: Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe ser operado hasta que haya sido reparado por una persona competente.

ADDENDUM

Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie se podría degradar y afectar a la vida útil del aparato, dando lugar a una situación peligrosa.

SPECIFICATIONS

Modelo	CMO-MG202NC(BK)
Voltaje/frecuencia nominal	230 V~ 50 Hz
Entrada nominal (microondas)	1050W
Salida nominal (microondas)	700W
Parrilla	1000W

CONSUMO ENERGÉTICO

Información del producto sobre el consumo energético y el tiempo máximo necesario para alcanzar el modo de bajo consumo aplicable.

Modo de apagado	0.3W
-----------------	------



Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a personas o exposición a una energía excesiva de microondas al usar su electrodoméstico, siga precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

▲ ADVERTENCIA

- Lea y siga específicamente: "PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA".
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños
- Mantenga el electrodoméstico y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro
- ADVERTENCIA: Asegúrese de que el electrodoméstico esté apagado antes de reemplazar la lámpara para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- ADVERTENCIA: Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice cualquier servicio o reparación.

▲ ADVERTENCIA

operación que implica la retirada de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de microondas.

- ADVERTENCIA: Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados, ya que pueden explotar.
- Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.
- Utilice solo utensilios adecuados para su uso en hornos de microondas.
- Si se observa humo, apague o desenchufe el electrodoméstico y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
- El calentamiento de bebidas en el microondas puede provocar ebullición eruptiva retardada, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
- El contenido de biberones y tarros de comida para bebés debe ser agitado o mezclado y se debe verificar la temperatura antes de consumirlo, para evitar quemaduras.
- Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos de microondas, ya que pueden explotar, incluso después de finalizado el calentamiento en el microondas.
- El horno debe limpiarse regularmente y eliminar cualquier resto de comida.
- La falta de mantenimiento del horno en condiciones de limpieza adecuadas podría provocar el deterioro de la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del electrodoméstico y posiblemente resultar en una situación peligrosa

▲ ADVERTENCIA

- El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (Esto no es aplicable para electrodomésticos con puerta decorativa.)
- Solo use la sonda de temperatura recomendada para este horno. (Para hornos provistos con la facilidad de usar una sonda de temperatura.)
- El horno de microondas no debe colocarse en un armario a menos que haya sido probado en un armario.
- El horno de microondas debe operarse con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con una puerta decorativa.)
- Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales similares;
 - casas de campo;
 - entornos tipo bed and breakfast.
- El horno de microondas está destinado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares pueden provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.
- No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en el microondas.
- El electrodoméstico no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
- El electrodoméstico está destinado a ser utilizado de pie.

▲ ADVERTENCIA

- La superficie trasera de los electrodomésticos debe colocarse contra una pared.
- Los electrodomésticos no están destinados a ser operados mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el electrodoméstico está en funcionamiento.
- ADVERTENCIA: Cuando el electrodoméstico se opera en modo combinado, los niños solo deben usar el horno bajo supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.

**LEER ATENTAMENTE Y
GUARDAR PARA REFERENCIA
FUTURA USO DOMÉSTICO
ÚNICAMENTE
(NO PARA USO COMERCIAL)**

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A LAS PERSONAS INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

▲ PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica

Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desmonte este electrodoméstico.

▲ ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica El uso incorrecto de la puesta a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No enchufe el aparato a una toma de corriente hasta que esté instalado y puesto a tierra correctamente. Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la puesta a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica Este aparato está equipado con un cable que tiene un cable de puesta a tierra con un enchufe de puesta a tierra.

El enchufe debe conectarse a una toma de corriente que esté instalada y puesta a tierra correctamente. Consulte a un electricista calificado o a un técnico si las instrucciones de puesta a tierra no se comprenden completamente o si existe alguna duda sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra.

▲ ADVERTENCIA

Si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice solo un cable de extensión de 3 cables.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cable más largo.
2. Si se utiliza un cable largo o un alargador:
 - 1) La clasificación eléctrica marcada del cable o alargador debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del electrodoméstico.
 - 2) El alargador debe ser un cable de tres hilos con conexión a tierra.
 - 3) El cable largo debe colocarse de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa donde pueda ser tirado por niños o tropezado accidentalmente.

LIMPIEZA

Asegúrese de desenchufar el electrodoméstico de la fuente de alimentación.

1. Limpie la cavidad del horno después de usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la forma habitual con agua jabonosa.
El marco de la puerta, el sello y las partes adyacentes deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucios.
3. No utilice limpiadores abrasivos fuertes o raspadores de
4. metal afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que podría provocar que se rompa el cristal.
5. Consejo de limpieza---Para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad que pueden entrar en contacto con los alimentos cocinados: Coloque medio limón en un bol, agregue 300 ml (1/2 pinta) de agua y caliente a potencia máxima de microondas durante 10 minutos. Limpie el horno usando un paño suave y seco

UTENSILIOS

▲ PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones personales

Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice cualquier operación de servicio o reparación que implique la eliminación de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de microondas.

Consulte las instrucciones sobre "Materiales que se pueden usar en el horno de microondas o que deben evitarse en el horno de microondas." Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no son seguros para usar en el microondas. Si tienes dudas, puedes probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba del utensilio:

- Llena un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
- Cocina a máxima potencia durante 1 minuto.
- Toca con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo uses para cocinar en el microondas.
- No excedas el tiempo de cocción de 1 minuto.

Materiales que se pueden usar en el horno de microondas

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. La parte inferior del plato para dorar debe estar al menos a 3/16 de pulgada (5 mm) por encima del plato giratorio. Un uso incorrecto puede hacer que el plato giratorio se rompa. (Para el modelo con plato giratorio.)
Vajilla	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados o astillados.
Tarros de cristal	Siempre retire la tapa. Úselo solo para calentar la comida hasta que esté tibia. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Solo cristalería resistente al calor para horno. Asegúrese de que no haya adornos metálicos. No utilice platos agrietados o astillados.
Bolsas de cocción para	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con una corbata metálica. Haga cortes para permitir que escape el vapor
horno Platos y tazas de papel	Úselo solo para cocinar o calentar a corto plazo. No deje el horno desatendido mientras cocina.
Toallas de papel	Úselo para cubrir alimentos para recalentar y absorber grasa. Úselo con supervisión solo para cocinar a corto plazo.
Papel pergamino	Úselo como tapa para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que la comida en su interior se calienta. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico cerradas herméticamente deben ser cortadas, perforadas o ventiladas según las indicaciones del paquete.
Film transparente	Solo apto para microondas. Úselo para cubrir la comida durante la cocción para retener la humedad. No permita que el film de plástico toque la comida.
Termómetros	Solo apto para microondas (termómetros de carne y dulces).
Papel encerado	Úselo como tapa para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales a evitar en el horno de microondas

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede causar arqueo. Transfiera la comida a un recipiente apto para microondas.
Cartón de alimentos con asa	Puede causar arqueo. Transfiera la comida a un recipiente apto para microondas.
Ataduras de alambre de metal	El metal protege la comida de la energía de microondas. Los adornos metálicos pueden causar arqueo.
Ataduras de alambre de metal	Puede causar arqueo y podría provocar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede causar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico puede derretirse o contaminar el líquido en su interior cuando se expone a altas temperaturas
Madera	La madera se secará cuando se use en el horno de microondas y puede agrietarse o romperse.

Nombres de las partes y accesorios del horno

En caso de alguna diferencia entre el electrodoméstico y las imágenes de este manual, prevalecerá el producto.

▲ Advertencia!

Si hay una película protectora transparente en la puerta, retírela antes de usar.


Saqué el horno y todos los materiales de la caja y la cavidad del horno. Su horno viene con los siguientes accesorios:

Bandeja de vidrio 1
 Conjunto de anillo del plato giratorio 1
 plato giratorio


Manual de instrucciones 1

Rejilla para asar 1

(No se puede usar en la función de microondas y debe colocarse en la bandeja de vidrio)

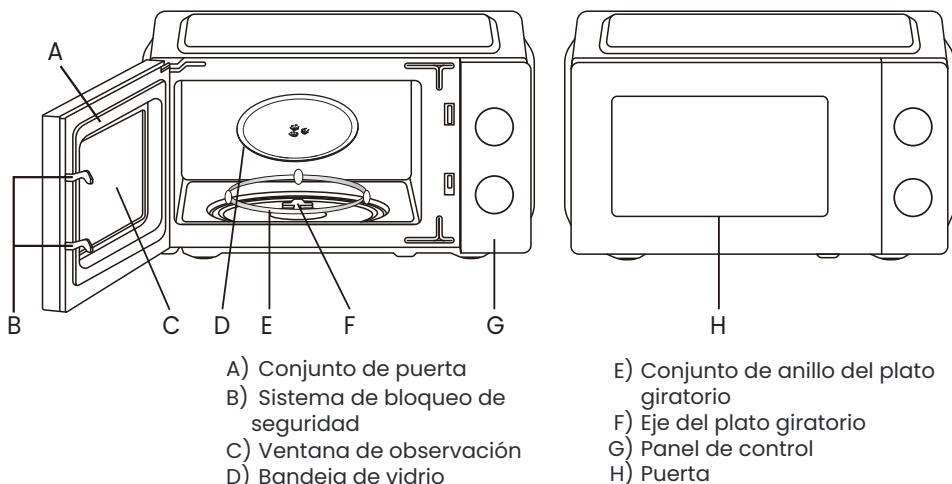

Instalación del plato giratorio

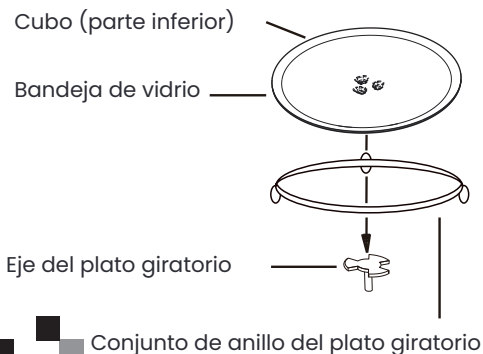

- Nunca coloque la bandeja de vidrio boca abajo. La bandeja de vidrio nunca debe estar restringida.
- Tanto la bandeja de vidrio como el conjunto del anillo giratorio deben usarse siempre durante la cocción.
- Todos los alimentos y recipientes de alimentos se colocan siempre en la bandeja de vidrio para cocinar.
- Si la bandeja de vidrio o el conjunto del anillo giratorio se agrietan o rompen, comuníquese con su centro de servicio autorizado más cercano.

▲ INSTALACIÓN EN LA ENCIMERA

Retire todo el material de embalaje y los accesorios. Examine el horno en busca de cualquier daño como abolladuras o puerta rota. No instale si el horno está dañado.

Cabinete:

Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del gabinete del horno de microondas. No retire la cubierta de la guía de ondas que está unida a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

INSTALACIÓN


1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las rejillas de entrada y/o salida

- La altura mínima de instalación es de 85 cm.
- La superficie trasera del electrodoméstico debe colocarse contra una pared.

Deje un espacio mínimo de 30 cm por encima del horno, se requiere un espacio mínimo de 20 cm entre el horno y cualquier pared adyacente.

- No retire las patas de la parte inferior del horno.
- Bloquear las aberturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.
- Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores.

La operación del horno de microondas puede causar interferencias en la recepción de su radio o televisión.

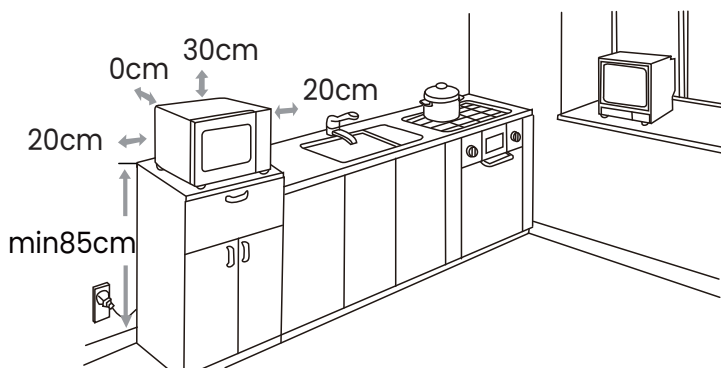

2. Conecte su horno a un enchufe estándar de hogar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que los indicados en la etiqueta de clasificación.

▲ ADVERTENCIA


No instale el horno sobre una cocina de gas o otro electrodoméstico que genere calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía sería anulada.



La superficie accesible puede estar caliente durante la operación.

Panel de Control y Características

Instrucciones de Operación

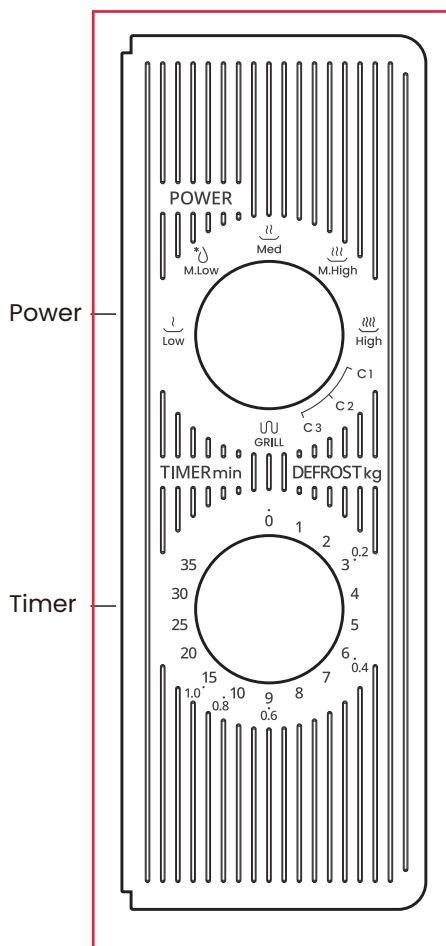

1. Para ajustar la potencia de cocción girando el botón de potencia al nivel deseado

2. Para ajustar el tiempo de cocción, gire la perilla del temporizador al tiempo deseado según la guía de cocción de su comida.

3. El horno comenzará automáticamente a cocinar después de configurar el nivel de potencia y el tiempo.

4. Después de que se termine el tiempo de cocción, el horno emitirá un sonido.

5. Si el horno no se está utilizando, siempre ajuste el tiempo a "0".

Función/Potencia	Salida	Aplicación
 Low	17% micro.	Ablandar helado
 M.Low	33% micro.	Estofado de sopa, ablandar mantequilla o descongelar
 Med	55% micro.	Estofado, pescado
 M.High	77% micro.	Arroz, pescado, pollo, carne molida
 High	100% micro.	Recalentar, leche, hervir agua, verduras, bebidas

Función/Potencia	Salida	Aplicación
C 1	80% grill 20% micro.	Salchicha, Cordero, Pinchos, Mariscos, Bistec
C 2	70% grill 30% micro.	Trozos de pollo, Pechugas de pollo, Chuletas de cerdo
C 3	60% grill 40% micro.	Pollo entero
 GRILL	100% grill	Pan horneado, Comida en rodajas

▲ NOTA

Al sacar la comida del horno, asegúrese de que la potencia del horno esté apagada girando el interruptor del temporizador a la posición inicial.

No hacerlo y operar el horno de microondas sin comida en él puede provocar sobrecalentamiento y daños en el magnetrón.

Antes de llamar al servicio técnico

Las fallas pueden ocurrir en todos los electrodomésticos. Esto no significa necesariamente que haya un defecto en el electrodoméstico. Por esta razón, por favor revise las tablas para ver si puede corregir la falla. Lea la información de solución de problemas antes de contactar al servicio posventa. Esto evitará costos de reparación innecesarios. Si no puede resolverlo por sí mismo, por favor contacte con el centro de servicio autorizado de la marca más.

▲ ADVERTENCIA-Riesgo de lesiones!

Las reparaciones incorrectas son peligrosas

Las reparaciones al electrodoméstico solo deben ser realizadas por un técnico profesional.

Si el electrodoméstico está defectuoso, llame al Servicio de Atención al Cliente. Nunca intente reparar un electrodoméstico defectuoso o sospechoso por usted mismo.

PROBLEMA COMÚN	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
El electrodoméstico	El enchufe principal del cable de alimentación no está enchufado.	Desenchufar y volver a enchufar firmemente.
	Ha habido un corte de energía.	Compruebe si la iluminación de su cocina u otros electrodomésticos están funcionando
	La puerta no está completamente cerrada.	Compruebe si quedan restos de comida o material extraño atrapado en la puerta y asegúrese de que la puerta esté correctamente cerrada.
Sin calentamiento	La puerta no está cerrada bien.	Asegúrese de que la puerta esté correctamente cerrada.
Ruido	Los hornos de microondas hacen ruido mientras funcionan, pero si el ruido se vuelve inusualmente fuerte o extraño, puede ser debido a que el plato giratorio no se colocó en la posición correcta. (Para el modelo)	Coloque el plato giratorio en la posición correcta.

PROBLEMA COMÚN	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
Descongelación incorrecta	La configuración de potencia del microondas está ajustada a baja. Se utilizaron materiales a evitar. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados. La comida no se voltea ni se revuelve.	- Use solo utensilios de cocina aptos para microondas. Utilice correctamente el tiempo de cocción y el nivel de potencia. Dé la vuelta o revuelva la comida.
Alimentos cocinados de forma desigual; Alimentos poco cocidos	La configuración de potencia del microondas está configurada en inferior. Se utilizaron materiales a evitar. La comida no se descongela por completo. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados. La comida no se voltea ni se revuelve.	- Use solo utensilios de cocina aptos para microondas. Descongele completamente los alimentos. Utilice correctamente el tiempo de cocción y el nivel de potencia. Voltee o revuelva la comida de vez en cuando durante la cocción.
Alimentos sobrecocidos	La configuración de potencia de microondas está configurada en más alta. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice correctamente el tiempo de cocción y el nivel de potencia.
El microondas produce chispas y se producen arcos	Se utilizaron materiales a evitar. El horno funciona sin comida. La comida derramada permanece en la cavidad.	Use solo utensilios de cocina aptos para microondas. Está prohibido hacer funcionar el horno sin ningún alimento en su interior. Es muy peligroso. Limpie la cavidad con una toalla húmeda.

ELIMINACIÓN RECICLAJE

Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva RAEE y Eliminación del Producto Desechado: Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para equipos eléctricos y electrónicos desechados (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe ser devuelto a un punto de recogida oficial para el reciclaje de dispositivos electrónicos eléctricos. Para encontrar estos sistemas de recolección, por favor contacte a sus autoridades locales o al minorista donde se adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y reciclaje de electrodomésticos. La disposición adecuada de electrodomésticos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Cumplimiento con la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales dañinos y prohibidos especificados en la Directiva.

Información del embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestras regulaciones nacionales sobre el medio ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos u otros. Llévelos a los puntos de recolección de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



GARANTÍA / SERVICIO

Le felicitamos por su nuevo aparato y estamos convencidos de que quedará satisfecho y tendrá su alegría con este moderno electrodoméstico.

Si tiene alguna pregunta o duda, envíenos un correo electrónico

Correo electrónico: customer_services@feelcomfee.com

Tel.: 04 42 97 07 27

En caso de fallo técnico, escriba su dirección exacta, correo electrónico, número de contrato de venta y tipo de aparato (de la placa de características del aparato). Una descripción precisa de la avería le ahorra tiempo y dinero. Para preguntas especiales, póngase en contacto con el centro de atención al cliente.

Antes de llamar al servicio técnico:

Compruebe si hay un error de funcionamiento o de una causa que no tenga nada que ver con la función de su aparato.

Observe la nota del manual del usuario y compruebe si:

- El enchufe está conectado
- El enchufe puede estar dañado
- Hay electricidad disponible

Condiciones de garantía


Este aparato se ha fabricado y probado conforme a los métodos más modernos. El vendedor garantiza la ausencia de defectos en el material y la correcta fabricación durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha de venta al usuario final. El aparato no es apto para un uso comercial.

El derecho de garantía caduca en caso de intervención del comprador o de un tercero. Los daños causados como consecuencia de un manejo o funcionamiento inadecuados, una instalación o almacenamiento incorrectos, una conexión o instalación inadecuadas, así como un caso fortuito u otros factores externos no estarán cubiertos por esta garantía.

En caso de reclamación, el fabricante se reserva el derecho a realizar mejoras en las piezas defectuosas o a sustituir o cambiar el aparato.

Solo si no es posible conseguir el uso previsto del aparato reparándolo o sustituyéndolo, el comprador puede exigir una reducción del precio de compra o la rescisión del contrato de compra en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de compra. Quedan excluidas las reclamaciones por daños y perjuicios, incluidos los daños indirectos, a menos que se basen en dolo o negligencia grave.

Comfee'
...is how I feel!

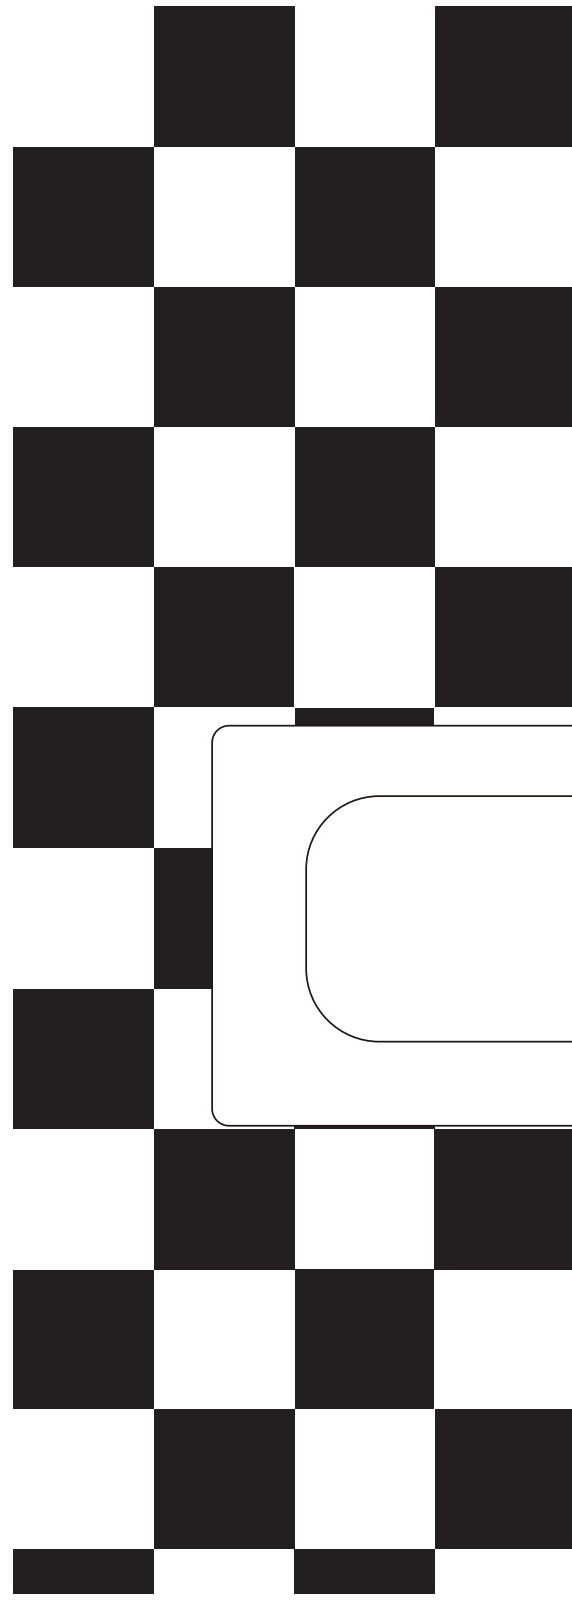


comfee'

Mikrowelle Ofen

Instruction Manual

CMO-MG202NC(BK)

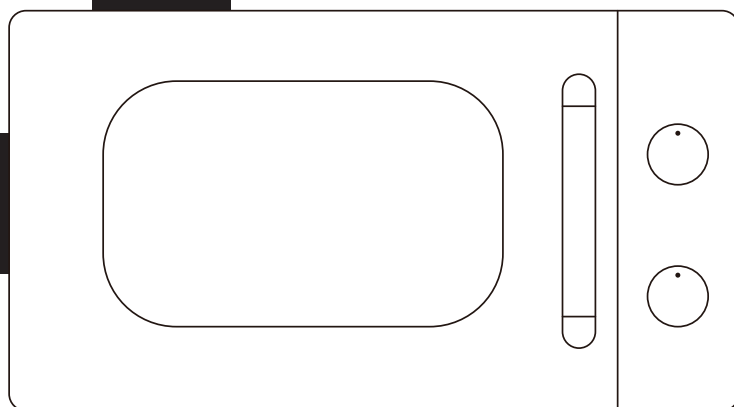

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG AUF

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Mikrowellenofen verwenden, und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Wenn Sie die Anweisungen befolgen, wird Ihr Ofen Ihnen viele Jahre guten Dienst leisten.

VORSICHTSMASSNAHMEN, UM EINE MÖGLICHE EXPOSITION GEGENÜBER ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENENERGIE ZU VERMEIDEN

01

- a. Versuchen Sie nicht, diesen Ofen mit geöffneter Tür zu betreiben, da dies zu schädlicher Strahlenbelastung führen kann Mikrowellenenergie. Es ist wichtig, nicht zu brechen oder die Sicherheitsschalter zu manipulieren.
- b. Legen Sie kein Objekt zwischen die Frontseite des Ofens und die Tür oder lassen Sie keine Verschmutzungen oder Reinigungsrückstände an den Dichtflächen ansammeln.
- c. **WARNUNG:** Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf der Ofen nicht betrieben werden, bis er von einer fachkundigen Person repariert wurde.

ANHANG

Wenn das Gerät nicht in einem guten Sauberkeitszustand gehalten wird, kann seine Oberfläche beeinträchtigt werden und die Lebensdauer des Geräts verkürzen sowie zu einer gefährlichen Situation führen.

SPEZIFIKATIONEN

Model	CMO-MG202NC(BK)
Nennspannung/Frequenz	230V~ 50Hz
Angegebener Eingang (Mikrowelle)	1050W
Nennleistung (Mikrowelle)	700W
Grill	1000W

ENERGIEVERBRAUCH

Produktinformationen zum Stromverbrauch und zur maximalen Zeit bis zum Erreichen des anwendbaren Niedrigleistungsmodus

Aus-Modus:	0,3W
------------	------

Um das Risiko von Feuer, elektrischem Schlag, Verletzungen oder der Exposition gegenüber übermäßiger Mikrowellenenergie bei der Verwendung Ihres Geräts zu verringern, befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich

▲ **WARNUNG**

- der folgenden: "VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG MÖGLICHER EXPOSITION GEGENÜBER ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENENERGIE".
- Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und älteren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie erhalten wurden Überwachung oder Anweisung bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts und verstehen die dabei auftretenden Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist bevor Sie die Lampe wechseln, um die Möglichkeit eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Es ist gefährlich für Personen, die nicht fachkundig sind, Reparatur- oder Wartungsarbeiten durchzuführen,

▲ **WARNUNG**

bei denen eine Abdeckung entfernt werden muss, die Schutz vor Mikrowellenstrahlung bietet Energie.

- **WARNUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht erhitzt werden in verschlossenen Behältern, da diese explodieren können.
- Beim Erhitzen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern behalten Sie den Ofen im Auge, da Brandgefahr besteht Zündung.
- Verwenden Sie nur Utensilien, die für die Verwendung in Mikrowellenöfen geeignet sind Mikrowellenöfen.
- Wenn Rauch beobachtet wird, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Stecker und halten Sie die Tür geschlossen, um Flammen zu ersticken.
- Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu verzögertem explosivem Sieden führen, daher ist beim Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten.
- Der Inhalt von Babyflaschen und Gläschen sollte vor dem Verzehr umgerührt oder geschüttelt und die Temperatur geprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Eier in der Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht in Mikrowellenöfen erhitzt werden, da sie explodieren, auch nachdem die Mikrowellenheizung beendet ist.
- Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt und alle Lebensmittelreste entfernt werden.
- Das Versäumnis, den Ofen sauber zu halten, könnte zu einer Verschlechterung der Oberfläche führen, die die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und möglicherweise eine gefährliche Situation verursachen kann.

▲ **WARNUNG**

- Das Gerät darf nicht hinter einer Dekortür installiert werden, um Überhitzung zu vermeiden. (Dies gilt nicht für Geräte mit Dekortür.)
- Verwenden Sie nur die für diesen Ofen empfohlene Temperatursonde. (Für Öfen, die mit einer Einrichtung zur Verwendung einer temperaturführenden Sonde ausgestattet sind.)
- Der Mikrowellenofen darf nicht in einem Schrank aufgestellt werden, es sei denn, er wurde in einem Schrank getestet.
- Der Mikrowellenofen muss mit dem Dekorative Tür geöffnet. (Für Öfen mit einer dekorativen Tür.)
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie zum Beispiel:
 - Personal-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Bauernhäuser;
 - Bed & Breakfast-ähnliche Umgebungen.
- Der Mikrowellenofen ist zum Erwärmen von Speisen und Getränken bestimmt. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung sowie das Erwärmen von Wärmepads, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und ähnlichem kann zu Verletzungsgefahr, Entzündung oder Brand führen.
- Metallische Behälter für Speisen und Getränke sind während des Mikrowellenkochens nicht erlaubt.
- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
- Das Gerät ist für den freistehenden Gebrauch vorgesehen.

▲ WARNUNG

- Die Rückseite des Geräts muss an eine Wand gestellt werden.
- Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung betrieben zu werden.
- Die Temperatur zugänglicher Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- **WARNUNG:** Wenn das Gerät im Kombinationsmodus betrieben wird, sollten Kinder den Ofen nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen, aufgrund der entstehenden Temperaturen.

**SORGÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN
FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ
NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH
(NICHT FÜR DEN GEWERBLICHEN GEBRAUCH)**

UM DAS RISIKO VON VERLETZUNGEN VON PERSONEN ZU VERRINGERN ERDUNGSINSTALLATION

▲ GEFAHR

Stromschlaggefahr

Das Berühren einiger interner Komponenten kann schwere Verletzungen oder Tod verursachen. Zerlegen Sie dieses Gerät nicht. Wenn es notwendig ist, ein Verlängerungskabel zu verwenden, verwenden Sie nur ein

▲ WARNUNG

Stromschlaggefahr

Unsachgemäße Verwendung der Erdung kann zu elektrischem Schlag führen.

Stecken Sie den Stecker nicht in eine Steckdose, bevor das Gerät ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses verringert die Erdung das Risiko eines elektrischen Schlags, indem sie einen Fluchtleiter für den elektrischen Strom bereitstellt.

Dieses Gerät ist mit einem Kabel ausgestattet, das einen Erdungsleiter mit Erdungsstecker hat. Der Stecker muss in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose gesteckt werden und geerdet.

Konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstanden werden oder Zweifel bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.

▲ **WARNUNG**

3-adriges Verlängerungskabel.

1. Ein kurzes Netzkabel wird bereitgestellt, um die Risiken zu verringern, die durch Verheddern oder Stolpern über ein längeres Kabel entstehen.
2. Wenn ein langes Netzkabel oder Verlängerungskabel verwendet wird:
 - 1) Die angegebene elektrische Nennleistung des Kabelsatzes oder Verlängerungskabels sollte mindestens so hoch sein wie die des Geräts. elektrische Nennleistung des Geräts.
 - 2) Das Verlängerungskabel muss ein geerdeter Typ sein 3-adriges Kabel.
 - 3) Das lange Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder den Tisch hängt, wo es von Kindern gezogen oder unbeabsichtigt überstolpert werden kann.

REINIGUNG

Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker des Geräts.

1. Reinigen Sie den Innenraum des Ofens nach Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Reinigen Sie das Zubehör wie gewohnt in Seifenwasser.
3. Der Türrahmen, die Dichtung und angrenzende Teile müssen sorgfältig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, wenn sie schmutzig.
4. Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder scharfen Metall schaber, um das Ofentürglas zu reinigen, da diese die Oberfläche zerkratzen können, was zum Zerspringen des Glases führen kann.
5. Reinigungstipp---Für eine einfachere Reinigung der Garraumwände, die mit dem zubereiteten Essen in Berührung kommen können: Legen Sie eine halbe Zitrone in eine Mikrowellenleistung für 10 Minuten. Wischen Sie den Ofen mit einem weichen, trockenen Tuch sauber.

GERÄTE

▲ VORSICHT

Verletzungsgefahr

Es ist gefährlich für Personen, die nicht kompetent sind, irgendeine Service- oder Reparaturarbeit durchzuführen, beinhaltet das Entfernen einer Abdeckung, die Schutz bietet gegen die Exposition gegenüber Mikrowellenenergie.

Siehe die Anweisungen zu "Materialien, die im Mikrowellenofen verwendet oder vermieden werden sollten."

Es kann bestimmte nichtmetallische Utensilien geben, die nicht sicher für die Mikrowellenverwendung sind. Im Zweifelsfall können Sie das betreffende Utensil nach folgendem Verfahren testen.

Utensilien-Test:

- Füllen Sie einen mikrowellengeeigneten Behälter mit 1 Tasse kaltem Wasser (250 ml) zusammen mit dem betreffenden Utensil.
- Erhitzen Sie bei maximaler Leistung für 1 Minute.
- Fühlen Sie vorsichtig das Utensil. Wenn das leere Utensil warm ist, verwenden Sie es nicht zum Mikrowellenkochen.
- Überschreiten Sie nicht die Kochzeit von 1 Minute.

Materialien, die Sie im Mikrowellenofen verwenden können

Utensilien	Remarks
Bräunungsschale	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Boden der Bratpfanne muss mindestens 3/16 Zoll (5 mm) über dem Drehteller liegen. Falsche Verwendung kann dazu führen, dass der Drehteller bricht. (Für das Modell mit Drehteller.)
Geschirr	Nur mikrowellengeeignet. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie keine rissigen oder abgesplitterten Geschirre.
Glasbehälter	Deckel immer entfernen. Nur zum Erwärmen von Speisen bis zur lauwarmen Temperatur verwenden. Die meisten Glasbehälter sind nicht hitzebeständig und können zerbrechen.
Glaswaren	Nur hitzebeständiges Ofenglas verwenden. Achten Sie darauf, dass kein metallischer Rand vorhanden ist. Verwenden Sie keine rissigen oder abgesplitterten Geschirre.
Ofenkochen Tüten	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Nicht mit metallischem Bindeband verschließen. Schlitze einschneiden, um Dampf entweichen zu lassen.
Papierplatten und Tassen	Nur für kurzfristiges Kochen/Erwärmen verwenden. Den Ofen während des Kochens nicht unbeaufsichtigt lassen.
Papiertücher	Zum Abdecken von Speisen zum Aufwärmen und Fettaufnahme verwenden. Verwenden Sie Nur unter Aufsicht für kurzfristiges Kochen verwenden.
Backpapier Papier	Als Abdeckung verwenden, um Spritzer zu verhindern oder als Wickel für Dämpfen
Kunststoff	Nur mikrowellengeeignet. Befolgen Sie die Hersteller-Anweisungen. Sollte mit „Mikrowellengeeignet“ gekennzeichnet sein. Einige Kunststoffbehälter erweichen, wenn das darin befindliche Essen heiß wird. „Kochbeutel“ und fest verschlossene Plastiktüten sollten wie auf der Verpackung angegeben eingeschnitten, durchstoichen oder belüftet werden.
Frischhaltefolie	Nur mikrowellengeeignet. Zum Abdecken von Speisen während des Kochens verwenden, um Feuchtigkeit zu bewahren. Lassen Sie die Frischhaltefolie nicht das Essen berühren.
Thermometer	Nur mikrowellengeeignet (Fleisch- und Zuckerthermometer).
Wachspapier	Als Abdeckung verwenden, um Spritzer zu verhindern und Feuchtigkeit zu bewahren.

Materialien, die im Mikrowellenofen zu vermeiden sind

Utensilien	Anmerkungen
Aluminiumblech	Kann Funkenbildung verursachen. Speisen in mikrowellengeeignetes Geschirr umfüllen.
Lebensmittelkarton mit Metallgriff	Kann Funkenbildung verursachen. Speisen in mikrowellengeeignetes Geschirr umfüllen.
Metall oder mit Metall besetzt Kochutensilien	Metall schützt die Speisen vor Mikrowellenenergie. Metallbesatz kann Funkenbildung verursachen.
Metall-Drehverschlüsse	Kann Funkenbildung verursachen und einen Brand im Ofen auslösen.
Papiertüten	Kann einen Brand im Ofen verursachen.
Schaumstoff	Schaumstoff kann schmelzen oder die Flüssigkeit darin verunreinigen, wenn er hohen Temperaturen ausgesetzt wird.
Holz	Holz trocknet aus, wenn es im Mikrowellenofen verwendet wird und kann sich spalten oder reißen.

Namen der Ofenteile und Zubehör

Bei Abweichungen zwischen dem Gerät und den Abbildungen in dieser Anleitung, Das Produkt hat Vorrang.


▲Warnung!

Wenn sich eine transparente Schutzfolie an der Tür befindet, entfernen Sie diese bitte vor der Benutzung.

Entnehmen Sie den Ofen und alle Materialien aus dem Karton und dem Ofeninnenraum. Ihr Ofen wird mit folgendem Zubehör geliefert:

Glasplatte 1
Drehtellerring-Montage 1

Bedienungsanleitung 1
Grillrost 1
(Kann nicht in der Mikrowellenfunktion verwendet werden und muss auf der Glasplatte platziert werden)

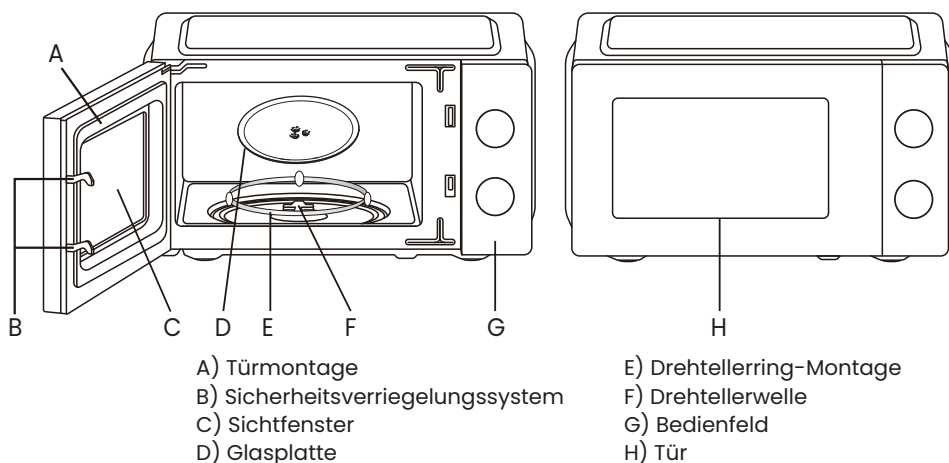

Drehteller Installation

Hub (Unterseite)

Glasplatte

Drehtellerwelle

Drehtellerring-Montage

- Legen Sie die Glasplatte niemals verkehrt herum. Die Glasplatte darf niemals eingeschränkt werden.
- Sowohl Glasplatte als auch Drehteller-Ring müssen während des Kochens immer verwendet werden.
- Alle Lebensmittel und Lebensmittelbehälter werden immer auf der Glasplatte platziert. Kochens immer verwendet werden.
- Wenn die Glasplatte oder der Drehteller-Ring Risse oder Brüche aufweisen, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes autorisiertes Servicezentrum.

▲ AUFBAU AUF DER ARBEITSFLÄCHE

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Zubehör. Untersuchen Sie den Ofen bei jeglichen Schäden wie Dellen oder einer beschädigten Tür. Nicht installieren, wenn der Ofen beschädigt ist.

Gehäuse:

Entfernen Sie jegliche Schutzfolie, die sich auf der Gehäuseoberfläche des Mikrowellenofens befindet oberfläche. Entfernen Sie nicht die Wellenleiterabdeckung, die am Ofeninnenraum angebracht ist, um den Magnetron zu schützen.

INSTALLATION

1. Wählen Sie eine ebene Fläche, die ausreichend freien Raum für die Ein- und/oder Auslassöffnungen bietet.

- Die minimale Installationshöhe beträgt 85 cm.

- Die Rückseite des Geräts muss an einer Wand platziert werden.


Lassen Sie einen Mindestabstand von 30 cm über dem Ofen, einen Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Ofen und angrenzenden Wänden.

- Entfernen Sie nicht die Füße an der Unterseite des Ofens.

- Das Blockieren der Ein- und/oder Auslassöffnungen kann den Ofen beschädigen.

- Stellen Sie den Ofen so weit wie möglich von Radios und Fernsehern entfernt auf.

Der Betrieb des Mikrowellenofens kann Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen.

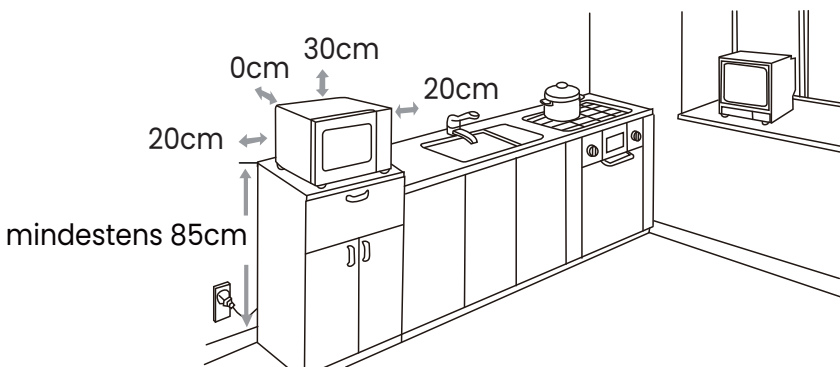

2. Stecken Sie Ihren Ofen in eine normale Haushaltssteckdose. Stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz gleich sind wie die Spannung und die Frequenz auf dem Typenschild.

▲ **WARNUNG**


Installieren Sie den Ofen nicht über einem Herd oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät. Wenn er in der Nähe oder über einer Wärmequelle installiert wird, kann der Ofen beschädigt werden und die Garantie erlischt.



Die zugängliche Oberfläche kann heiß sein während des Betriebs.

Bedienfeld und Funktionen

Bedienungsanleitung

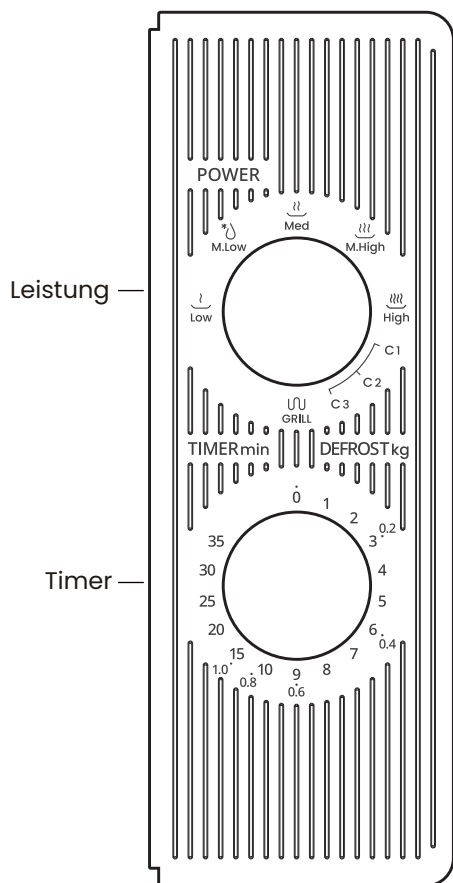

1. Stellen Sie die Kochleistung ein, indem Sie den Leistungsregler auf die gewünschte Stufe drehen.

2. Stellen Sie die Kochzeit ein, indem Sie den Timer-Regler auf die gewünschte Zeit gemäß Ihrer Kochanleitung drehen.

3. Der Ofen startet automatisch mit dem Kochen, nachdem Leistung und Zeit eingestellt sind.

4. Nach Ablauf der Kochzeit ertönt der Ofen.

5. Wenn der Ofen nicht in Gebrauch ist, stellen Sie immer die Zeit auf "0".

Funktion/Macht	Ausgabe	Anwendung
 Low	17% Mikro.	Eiscreme weich machen
 M.Low	33% Mikro.	Suppe Eintopf, Butter weich machen oder auftauen
 Med	55% Mikro.	Eintopf, Fisch
 M.High	77% Mikro.	Reis, Fisch, Huhn, Hackfleisch
 High	100% Mikro.	Aufwärmen, Milch, Wasser kochen, Gemüse, Getränk

Funktion/Macht	Ausgabe	Anwendung
C 1	80% Grill 20% Mikro.	Wurst, Lamm, Kabobs, Meeresfrüchte, Steak
C 2	70% Grill 30% Mikro.	Hähnchenteile, Hähnchenbrust, Schweinekoteletts
C 3	60% Grill 40% Mikro.	Ganzes Hähnchen
 GRILL	100% Grill	Brot backen, Lebensmittel schneiden

▲ HINWEIS

Beim Herausnehmen von Speisen aus dem Ofen stellen Sie bitte sicher, dass die Ofenleistung durch Drehen des Zeitschaltuhrknopfs in die Ausgangsposition ausgeschaltet ist. Andernfalls kann der Betrieb des Mikrowellenofens ohne Lebensmittel darin zu Überhitzung und Schäden am Magnetron führen.

Bevor Sie den Kundendienst anrufen

können bei allen elektrischen Geräten Fehlfunktionen auftreten. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass ein Defekt am Gerät vorliegt. Bitte überprüfen Sie aus diesem Grund die Tabellen, um zu sehen, ob Sie die Fehlfunktion beheben können. "Lesen Sie die Fehlerbehebung "Informationen, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. "Dies vermeidet unnötige "Reparaturkosten. "Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich bitte an Ihr nächstgelegenes "autorisiertes Servicezentrum der Marke.

▲ WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich

Reparaturen am Gerät dürfen nur von professionellen Technikern durchgeführt werden.

Wenn das Gerät defekt ist, rufen Sie den Kundendienst an.

Versuchen Sie niemals, ein defektes oder vermutetes defektes Gerät selbst zu reparieren.

HÄUFIG PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht	Der Netzstecker von dem Netzkabel ist nicht eingesteckt.	Stecker ziehen und dann wieder fest einstecken.
	Es gab einen Stromausfall.	Überprüfen Sie, ob die Beleuchtung in Ihrer Küche oder andere Geräte funktionieren.
	Die Tür ist nicht vollständig geschlossen.	Überprüfen Sie, ob Essensreste oder Fremdmaterial in der Tür eingeklemmt sind, und stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist.
Keine Erwärmung	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen.
Geräusche	Mikrowellenöfen machen Geräusche während des Betriebs, aber wenn das Geräusch ungewöhnlich laut oder ungewöhnlich wird, kann es daran liegen, dass der Drehteller nicht in der korrekten Position platziert wurde. (Für Drehteller.)	Platzieren Sie den Drehteller in der korrekten Position.

HÄUFIG PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNG
Unsachgemäßes Auftauen	Die Mikrowelle Leistungsstufe ist auf niedrig eingestellt. Das Essen ist kälter als gewöhnlich.	-
	Materialien, die zu vermeiden wurden verwendet.	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr.
	Die Kochzeit, und die Leistungsstufe ist nicht geeignet.	Verwenden Sie die korrekte Kochzeit, und die Leistungsstufe.
ungleichmäßig gegart Lebensmittel; untergekochte Lebensmittel	Das Essen wird nicht gedreht wenden oder umrühren.	Drehen Sie das Essen um oder rühren Sie es um.
	Die Mikrowellenleistung Einstellung ist auf niedriger Stufe eingestellt.	-
	Materialien, die zu vermeiden wurden verwendet.	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr.
	Das Essen ist nicht vollständig aufgetaut	Tauen Sie das Essen vollständig auf.
	Die Kochzeit, und die Leistungsstufe ist nicht geeignet.	Drehen oder rühren Sie das Essen während des Kochens von Zeit zu Zeit um.
Überkochte Lebensmittel	Die Mikrowellenleistung ist auf höher eingestellt. Die Kochzeit und die Stärke sind nicht geeignet.	Verwenden Sie die richtige Garzeit und den Energieniveau.
Die Mikrowelle funkt, und Bogenbildung tritt auf	Materialien, die zu vermeiden wurden verwendet.	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr.
	Der Ofen wird betrieben ohne Lebensmittel darin.	Es ist verboten, den Ofen ohne Lebensmittel darin zu betreiben. Es ist sehr gefährlich.
	Verschüttete Essensreste im Garraum.	Reinigen Sie den Garraum mit einem feuchten Tuch.



Wichtige Hinweise für die Umwelt

Einhaltung der WEEE-Richtlinie und Entsorgung des Altgeräts:

Dieses Produkt entspricht der EU-WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Dieses Produkt trägt ein Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE).

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht am Ende seiner Lebensdauer mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Das gebrauchte Gerät muss an eine offizielle Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zurückgegeben werden. Um diese Sammelsysteme zu finden, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Jeder Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Rückgewinnung und dem Recycling alter Geräte. Die ordnungsgemäße Entsorgung gebrauchter Geräte hilft, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern.



Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Das von Ihnen erworbene Produkt entspricht der EU-RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Es enthält keine schädlichen und verbotenen Stoffe, die in der Richtlinie aufgeführt sind.

Verpackungsinformationen

Die Verpackungsmaterialien des Produkts bestehen aus recycelbaren Materialien gemäß unseren Nationalen Umweltvorschriften. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nicht zusammen mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen. Bringen Sie diese zu den von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstellen für Verpackungsmaterial.



GARANTIE / SERVICE

Wir gratulieren Ihnen zum neuen Gerät und wünschen Ihnen viel Freude daran. Sollten Sie dennoch einen Grund zur Reklamation erkennen, dann wenden Sie sich an unseren Kundendienst:

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
- 65760 Eschborn, Germany

Tel.: 06196-90 20 - 0
Fax: 06196-90 20 -120
Email: kundenservice@midea.com
Homepage: <https://www.feelcomfee.com/global>

Geben Sie im Fall einer Störung Ihre genaue Anschrift, Telefonnummer, Kaufvertragsnummer und Gerätetyp (vom Typenschild des Gerätes) an.

Eine genaue Fehlerbeschreibung erspart Ihnen und uns Zeit und Geld. Bei besonderen Fragen sprechen Sie bitte mit der Kundendienstzentrale.

Bevor Sie den Service kontaktieren:

Kontrollieren Sie bitte, ob es sich nicht um einen Bedienungsfehler oder eine Ursache handelt, die mit der Funktion Ihres Gerätes nichts zu tun hat.

Bitte beachten Sie den Hinweis in der Bedienungsanleitung und prüfen Sie, ob:

- Der Netzstecker angeschlossen ist
- Der Netzstecker vielleicht beschädigt ist
- Die Tür/en des Gerätes fest geschlossen ist/sind

Garantiebedingungen für Elektrogeräte

Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der Hersteller leistet unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Verkäufers/Händlers für die Dauer von 24 Monaten, geltend vom Tag des Kaufes, Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch zugelassen/geeignet.

Der Garantieanspruch erlischt bei Eingreifen durch den Käufer oder Dritter. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahrung, durch unsachgemäße/n Installation oder Anschluss, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

Wir behalten uns vor, bei Reklamation die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile und Geräte gehen in unser Eigentum über.


Nur wenn durch Nachbesserung/en oder Umtausch des Gerätes die herstellerseitig vorgesehene Nutzung endgültig nicht zu erreichen sein sollte, kann der Käufer aus Gewährleistung innerhalb von 6 Monaten, geltend ab Tag des Kaufes, eine Herabsetzung des Kaufpreises oder die Aufhebung des Kaufvertrages verlangen.

Schadenersatzansprüche, auch hinsichtlich von Folgeschäden, sind, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen.

Bei unnötiger oder unberechtigter Beanspruchung des Kundendienstes, berechnen wir das für unsere Dienstleistungen übliche Zeit- und Weagentgelt. Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden.

Der Garantieanspruch ist vom Käufer, durch Vorlage der Kaufquittung, nachzuweisen. Diese Garantiezusage ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Comfee'
...is how I feel!

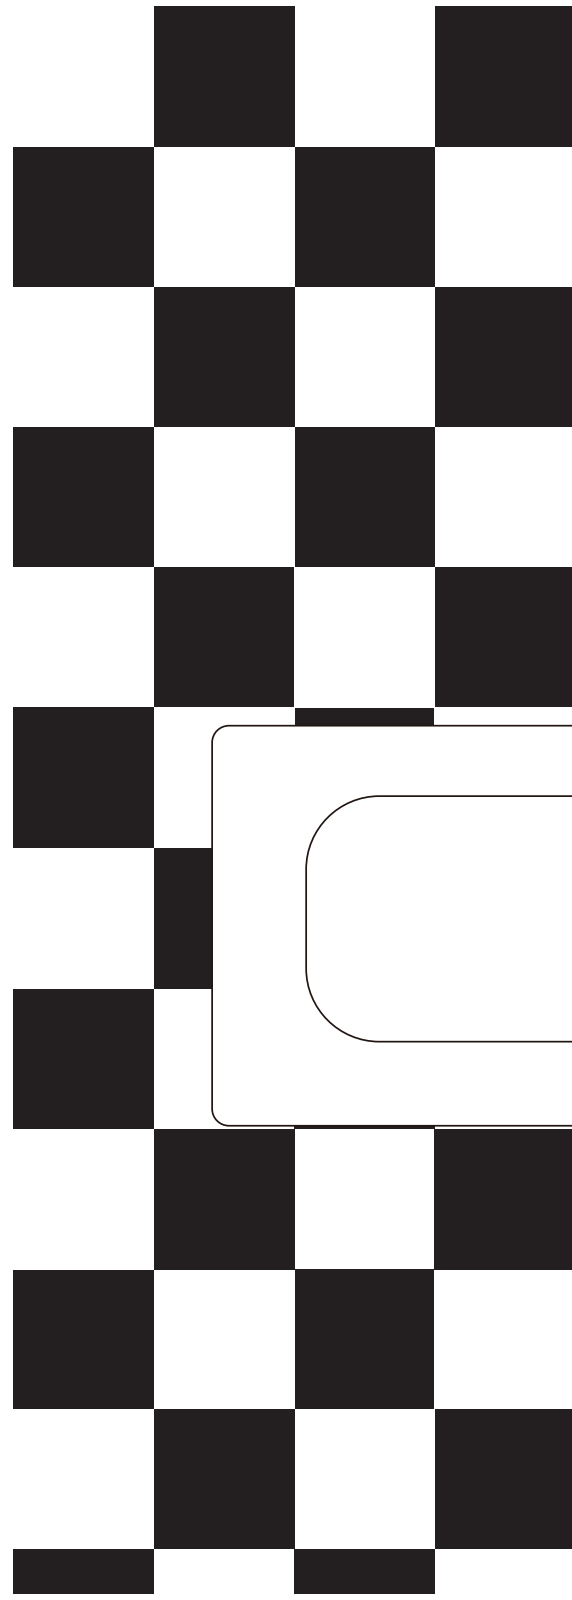


comfee'

Micro-ondes Four

Manuel

CMO-MG202NC(BK)

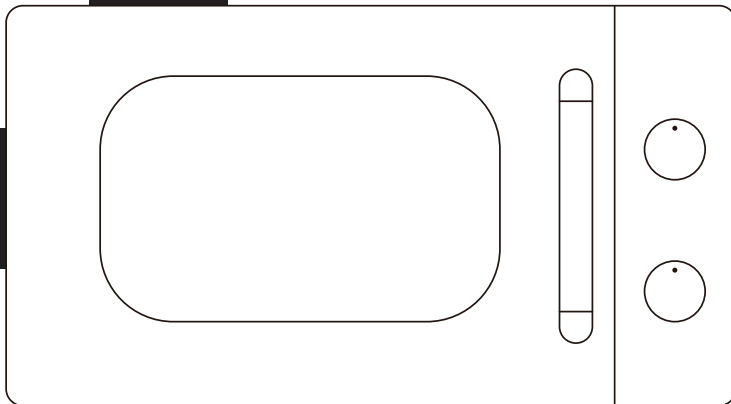

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS SOIGNEUSEMENT

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre four à micro-ondes, et conservez-les précieusement. Si vous suivez les instructions, votre four vous offrira de nombreuses années de bon service.

PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE

01

- Ne pas tenter de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte car cela peut entraîner une exposition nocive à énergie micro-ondes. Il est important de ne pas casser ni manipuler les dispositifs de sécurité.
- Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte, et ne laissez pas de saleté ou de résidus de nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne compétente.

ADDENDUM

Si l'appareil n'est pas maintenu en bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter la durée de vie de l'appareil et entraîner une situation dangereuse.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	CMO-MG202NC(BK)
Tension/Fréquence nominale	230V~ 50Hz
Rated Input (Microwave)	1050W
Rated Output (Microwave)	700W
Gril	1000W

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Informations produit sur la consommation d'énergie et le temps maximum pour atteindre le mode basse puissance applicable

Mode hors tension :	0,3W
---------------------	------

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures aux personnes ou d'exposition à une énergie excessive du four à micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :

▲ AVERTISSEMENT

- Lisez et suivez les instructions spécifiques : « PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE EXPOSITION POSSIBLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE ».
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur doivent ne pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter tout danger.
- AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la lampe afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour toute personne autre qu'un personnel compétent d'effectuer tout service ou réparation

▲ AVERTISSEMENT

impliquant le retrait d'un couvercle qui protège contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.

- AVERTISSEMENT : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients scellés car ils risquent d'exploser.
- Lors du chauffage d'aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez le four en raison du risque d'inflammation.
- N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation dans les fours à micro-ondes.
- En cas d'apparition de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer les flammes éventuelles.
- Le chauffage au micro-ondes des boissons peut entraîner un ébullition retardée et explosive, il convient donc de faire attention lors de la manipulation du récipient.
- Le contenu des biberons et des pots de nourriture pour bébé doit être remué ou secoué et la température vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans les fours à micro-ondes car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage au micro-ondes.
- Le four doit être nettoyé régulièrement et tout aliment déposé doit être enlevé.
- Le fait de ne pas maintenir le four en bon état de propreté pourrait entraîner une détérioration de la surface qui pourrait affecter négativement la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.

▲ AVERTISSEMENT

- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter une surchauffe. (Cela ne s'applique pas aux appareils avec porte décorative.)
- Utilisez uniquement la sonde de température recommandée pour ce four. (Pour les fours équipés d'une fonction permettant l'utilisation d'une sonde de détection de température.)
- Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un meuble sauf s'il a été testé dans un meuble.
- Le four à micro-ondes doit être utilisé avec le porte décorative ouverte. (Pour les fours avec une porte décorative door.)
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans les foyers et des applications similaires telles que :
 - les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - par les clients dans les hôtels, motels et autres types d'environnements résidentiels ;
 - fermes ;
 - environnements de type chambres d'hôtes.
- Le four à micro-ondes est destiné à chauffer les aliments et les boissons. Le séchage des aliments ou des vêtements ainsi que le chauffage de coussins chauffants, chaussons, éponges, chiffons humides et similaires peut entraîner un risque de blessure, d'inflammation ou d'incendie.
- Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas autorisés lors de la cuisson au micro-ondes.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé à l'aide d'un nettoyeur vapeur.
- L'appareil est conçu pour être utilisé en position autonome.

▲ AVERTISSEMENT

- La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
- **AVERTISSEMENT** : Lorsque l'appareil est utilisé en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.

**LIRE ATTENTIVEMENT ET GARDER
POUR RÉFÉRENCE FUTURE
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
(NON DESTINÉ À UN USAGE COMMERCIAL)**

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE AUX PERSONNES INSTALLATION DE MISE À LA TERRE

▲ DANGER

Risque de choc électrique

Le contact avec certains composants internes peut causer des blessures graves ou la mort. Ne démontez pas cet appareil.

▲ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner un choc électrique.

Ne pas brancher dans une prise avant que l'appareil soit correctement installé et mis à la terre.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un fil de fuite pour le courant électrique.

Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un fil de mise à la terre avec une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mis à la terre.

Consultez un électricien qualifié ou un technicien si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou si un doute subsiste quant à la mise à la terre correcte de l'appareil.

▲ AVERTISSEMENT

S'il est nécessaire d'utiliser un cordon d'alimentation, n'utilisez qu'un cordon d'alimentation à 3 fils.

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques liés à l'enchevêtrement ou à la chute sur un cordon plus long.
2. Si un cordon d'alimentation long ou un cordon de rallonge est utilisé :
 - 1) La puissance électrique indiquée sur le cordon ou le cordon de rallonge doit être au moins égale à celle de l'appareil.
puissance électrique de l'appareil.
 - 2) Le cordon d'alimentation doit être de type avec mise à la terre à 3 fils.
 - 3) Le cordon long doit être disposé de manière à ce qu'il ne pende pas sur le plan de travail ou la table où il pourrait être tiré par des enfants ou provoquer un accident en trébuchant involontairement.

NETTOYAGE

Veillez à débrancher l'appareil de la source d'alimentation.

1. Nettoyez la cavité du four après utilisation avec un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyez les accessoires de la manière habituelle dans de l'eau savonneuse.
3. Le cadre de la porte, le joint et les parties voisines doivent être nettoyés soigneusement avec un chiffon humide lorsqu'ils sont sale.
4. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs agressifs ni de métal tranchant pour nettoyer la vitre de la porte du four car ils peuvent égratigner la surface, ce qui peut entraîner la rupture du verre.
5. Conseil de nettoyage --- Pour faciliter le nettoyage des parois de la cavité que les aliments cuits peuvent toucher : Placez un demi-citron dans un bol, ajoutez 300 ml (1/2 pinte) d'eau et chauffez à 100 % de la puissance micro-ondes pendant 10 minutes. Essuyez le four avec un chiffon doux et sec.

USTENSILES

▲ ATTENTION

Risque de blessure personnelle

Il est dangereux pour toute personne autre qu'un professionnel compétent d'effectuer toute opération de service ou de réparation implique le retrait d'un couvercle qui assure la protection contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.

Voir les instructions sur « Matériaux que vous pouvez utiliser dans le four à micro-ondes ou à éviter dans le four à micro-ondes. »

Il peut y avoir certains ustensiles non métalliques qui ne sont pas sûrs à utiliser pour la cuisson au micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en suivant la procédure ci-dessous.

Test de l'ustensile :

- Remplissez un récipient compatible micro-ondes avec 1 tasse d'eau froide (250 ml) ainsi que l'ustensile en question.
- Faites cuire à puissance maximale pendant 1 minute.
- Touchez soigneusement l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
- Ne dépassez pas 1 minute de temps de cuisson.

Matériaux que vous pouvez utiliser dans le four à micro-ondes

Ustensiles	Remarks
Plat à gratin	Suivez les instructions du fabricant. Le fond de la platine à brunir doit être à au moins 3/16 pouce (5 mm) au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut provoquer la casse du plateau tournant. casser. (Pour le modèle avec plateau tournant.)
Vaisselle	Compatible micro-ondes uniquement. Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de plats fissurés ou ébréchés.
Bocaux en verre	Retirez toujours le couvercle. Utilisez uniquement pour chauffer les aliments jusqu'à ce qu'ils soient juste tièdes. La plupart des bocaux en verre ne résistent pas à la chaleur et peuvent se casser.
Verrerie	Verre résistant à la chaleur pour four uniquement. Assurez-vous qu'il n'y a aucune bordure métallique. N'utilisez pas de plats fissurés ou ébréchés.
Cuisson au four sacs	Suivez les instructions du fabricant. Ne fermez pas avec un lien métallique. Faites des entailles pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes en papier et tasses	Utilisez uniquement pour une cuisson/réchauffage de courte durée. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.
Essuie-tout	Utilisez pour couvrir les aliments lors du réchauffage et pour absorber la graisse. Utilisez avec surveillance pour une cuisson de courte durée uniquement.
Papier sulfurisé papier	Utilisez comme couvercle pour éviter les éclaboussures ou comme emballage pour la cuisson à la vapeur
Plastique	Compatible micro-ondes uniquement. Suivez les instructions du fabricant. Doit être étiqueté « Compatible micro-ondes ». Certains contenants en plastique ramollissent lorsque la nourriture à l'intérieur chauffe. Les « sacs bouillants » et les sacs plastiques bien fermés doivent être entaillés, percés ou ventilés selon les indications du paquet.
Film plastique	Compatible micro-ondes uniquement. Utilisez pour couvrir les aliments pendant la cuisson afin de retenir l'humidité. Ne laissez pas le film plastique toucher les aliments.
Thermomètres	Compatible micro-ondes uniquement (thermomètres pour viande et bonbons).
Papier ciré	Utilisez comme couvercle pour éviter les éclaboussures et retenir l'humidité.

Matériaux à éviter dans le four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut provoquer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat compatible micro-ondes.
Carton alimentaire avec poignée en métal	Peut provoquer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un plat compatible micro-ondes.
Métal ou bordé de métal ustensiles	Le métal protège les aliments de l'énergie micro-ondes. Le bord métallique peut provoquer des arcs électriques.
Ficelles métalliques	Peut provoquer des arcs électriques et pourrait causer un incendie dans le four.
Sacs en papier	Peut causer un incendie dans le four.
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à une température élevée.
Bois	Le bois se dessèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fendre ou se casser.

04

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Noms des parties du four et accessoires

En cas de différences entre l'appareil et les images de ce manuel, le produit prévaudra.

▲ Attention !

S'il y a un film protecteur transparent sur la porte, veuillez le retirer avant utilisation.


Retirez le four et tous les matériaux du carton et de la cavité du four. Votre four est livré avec les accessoires suivants :

Plateau en verre 1

Manuel d'instructions 1

Assemblage de la
bague du plateau tournant 1

Grille de cuisson 1
(Ne peut pas être utilisé en fonction
micro-ondes et doit être placé sur
le plateau en verre)

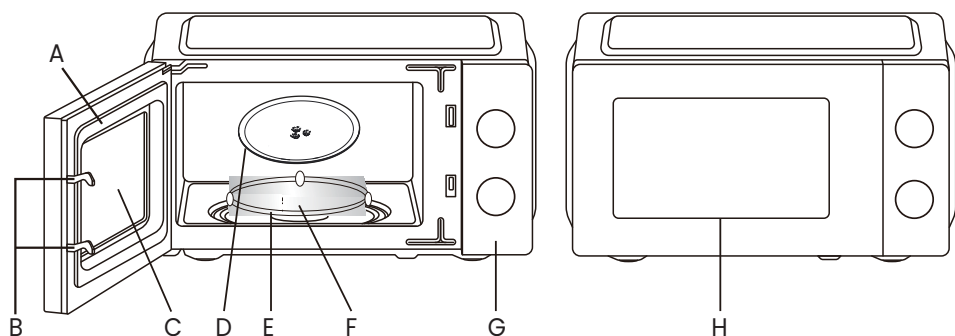

A) Assemblage de la porte

B) Système de verrouillage de sécurité

C) Fenêtre d'observation

D) Plateau en verre

E) Assemblage de la bague du plateau tournant

F) Axe du plateau tournant

G) Panneau de commande

H) Porte

Installation du plateau tournant

Moyeu (dessous)

Plateau en
verre

Axe du plateau
tournant

Assemblage de la
bague du plateau tournant

a. Ne jamais placer le plateau en verre à l'envers.
Le plateau en verre ne doit jamais être restreint.

b. Le plateau en verre et l'anneau du plateau
tournant doivent toujours être utilisés lors
de la cuisson.

c. Tous les aliments et contenants alimentaires
sont toujours placés sur le plateau en verre
pour cuisson.

d. Si le plateau en verre ou l'anneau du plateau
tournant se fissure ou se casse, contactez le
centre de service autorisé le plus proche.

▲ INSTALLATION SUR PLAN DE TRAVAIL

Retirez tous les matériaux d'emballage et accessoires.
Examinez le four pour tout dommage tel que bosses ou porte cassée. Ne pas installer si le four est endommagé.

Meuble :

Retirez tout film protecteur présent sur la surface du meuble du four à micro-ondes. net surface. Ne retirez pas la couverture de guide d'ondes qui est fixée à la cavité du four pour protéger le magnétron.

INSTALLATION


1. Sélectionnez une surface plane qui offre suffisamment d'espace libre pour les entrées et/ou sorties d'air.

- La hauteur d'installation minimale est de 85 cm.
- La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.

Laissez un dégagement minimum de 30 cm au-dessus du four, un dégagement minimum de 20 cm est requis entre le four et tout mur adjacent.

- Ne retirez pas les pieds situés sous le four.
- Le blocage des ouvertures d'entrée et/ou de sortie peut endommager le four.
- Placez le four aussi loin que possible des radios et de la télévision.

Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec la réception de votre radio ou télévision.

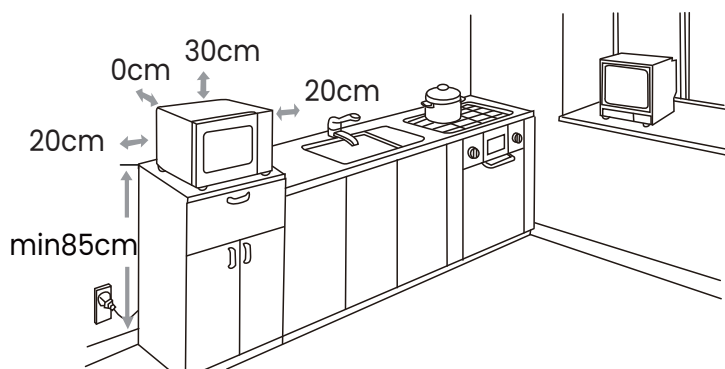

2. Brancher votre four sur une prise domestique standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence sont les mêmes comme la tension et la fréquence sur l'étiquette de caractéristiques.

▲ **AVERTISSEMENT**


Ne pas installer le four au-dessus d'une plaque de cuisson ou d'un autre appareil produisant de la chaleur. S'il est installé près ou au-dessus d'une source de chaleur, le four pourrait être endommagé et la garantie serait annulée.



La surface accessible peut être chaude pendant le fonctionnement.

Panneau de commande et fonctionnalités

Instructions d'utilisation

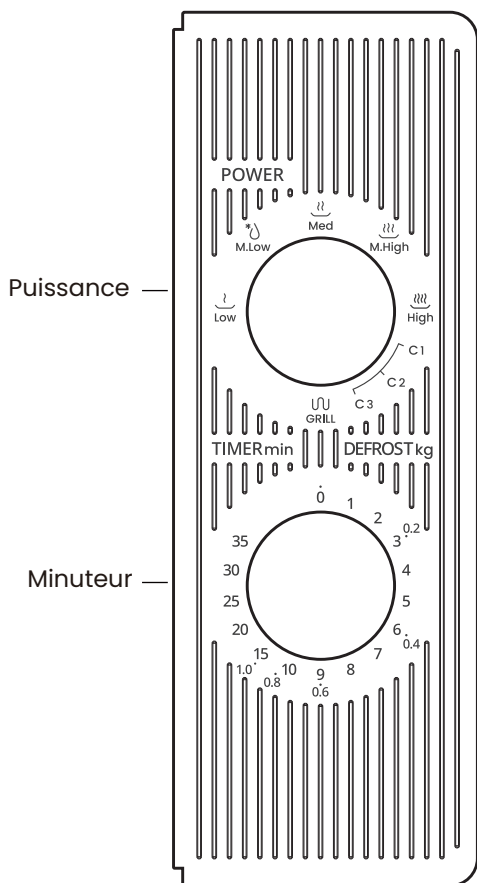

1. Pour régler la puissance de cuisson en tournant le bouton de puissance au niveau souhaité.

2. Pour régler le temps de cuisson en tournant le bouton du minuteur au temps souhaité selon votre guide de cuisson.

3. Le four commencera automatiquement la cuisson après que le niveau de puissance et le temps ont été réglés.

4. Après la fin du temps de cuisson, le four émettra un signal sonore.

5. Si le four n'est pas utilisé, réglez toujours le temps sur "0".

Fonction/ Puissance	Sortie	Application
 Low	17% micro.	Ramollir la glace
 M.Low	33% micro.	Soupe ragoût, ramollir le beurre ou décongeler
 Med	55% micro.	Ragoût, poisson
 M.High	77% micro.	Riz, poisson, poulet, viande hachée
 High	100% micro.	Réchauffer, lait, faire bouillir de l'eau, légumes, boisson

Fonction/ Puissance	Sortie	Application
C 1	80% grill, 20% micro.	Saucisse, Agneau, Brochettes, Fruits de mer, Steak
C 2	70% grill 30% micro.	Morceaux de poulet, Poitrines de poulet, Côtelettes de porc
C 3	60% grill 40% micro.	Poulet entier
 GRILL	100% grill	Pain cuit, Tranche d'aliment

▲ REMARQUE

Lors du retrait des aliments du four, veuillez vous assurer que l'alimentation du four est coupée en tournant le bouton minuterie à la position initiale. Le non-respect de cette consigne, et l'utilisation du four à micro-ondes sans aliments à l'intérieur, peuvent entraîner une surchauffe et endommager le magnétron.

Avant d'appeler le service après-vente

Des dysfonctionnements peuvent survenir dans tous les appareils électriques. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a un défaut dans l'appareil. Pour cette raison, veuillez vérifier les tableaux pour voir si vous pouvez corriger le dysfonctionnement. Lisez le guide de dépannage avant de contacter le service après-vente. Cela évitera des coûts de réparation inutiles. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème vous-même, veuillez contacter le centre de service agréé de la marque le plus proche.

▲ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Les réparations inappropriées sont dangereuses

Les réparations de l'appareil doivent être effectuées uniquement par un technicien professionnel.

Si l'appareil est défectueux, appelez le Service Client.

Ne tentez jamais de réparer un appareil défectueux ou suspecté défectueux vous-même.

PROBLÈME COURANT	CAUSE POSSIBLE	REMÈDE POSSIBLE
L'appareil ne fonctionne pas	La fiche secteur de le cordon d'alimentation n'est pas branchée.	Débranchez, puis rebranchez fermement.
	Il y a eu une coupure de courant.	Vérifiez si l'éclairage dans votre cuisine ou d'autres appareils fonctionnent.
	La porte n'est pas complètement fermée.	Vérifiez si des aliments restent ou des corps étrangers sont coincés dans la porte, et assurez-vous que la porte est correctement fermée.
Pas de chauffage	La porte n'est pas bien fermée.	Assurez-vous que la porte est correctement fermée.
Bruit	Fours à micro-ondes font du bruit pendant le fonctionnement, mais si le bruit devient anormalement fort ou inhabituel, cela peut être dû au fait que le plateau tournant n'a pas été placé dans la position correcte. (Pour le modèle avec un plateau tournant.)	Placez le plateau tournant dans la position correcte.

PROBLÈME COURANT	CAUSE POSSIBLE	REMÈDE POSSIBLE
Décongélation inadéquate	Le micro-ondes est réglé sur une puissance plus faible. La nourriture est plus froide que d'habitude.	-
	Matériaux à évitées ont été utilisées.	Utilisez uniquement des ustensiles compatibles micro-ondes.
	Le temps de cuisson, et le niveau de puissance ne sont pas appropriés.	Utilisez correctement le temps de cuisson, et le niveau de puissance.
Aliments cuits de manière inégale aliments; Aliments insuffisamment cuits aliments	La nourriture n'est pas retournée Retourner ou remuer.	Retournez ou remuez les aliments.
	La puissance du micro-ondes le réglage est mis sur plus bas.	-
	Matériaux à évitées ont été utilisées.	Utilisez uniquement des ustensiles compatibles micro-ondes.
	La nourriture n'est pas complètement décongelée.	Décongelez complètement les aliments.
	Le temps de cuisson, et le niveau de puissance ne sont pas appropriés.	Utilisez le temps de cuisson correct, et le niveau de puissance.
Aliments trop cuits	La nourriture n'est pas retournée ou remuée.	Retournez ou remuez la nourriture de temps en temps pendant la cuisson.
	Le réglage de puissance du micro-ondes est réglé sur un niveau plus élevé. Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne sont pas adaptés.	Utilisez le temps de cuisson correct, et le niveau de puissance.
Le micro-ondes fait des étincelles, et des arcs électriques se produisent	Matériaux à évitées ont été utilisées.	Utilisez uniquement des ustensiles compatibles micro-ondes.
	Le four est utilisé sans aucun aliment à l'intérieur.	Il est interdit de faire fonctionner le four sans aucun aliment à l'intérieur. C'est très dangereux.
	Les restes d'aliments renversés dans la cavité.	Nettoyez la cavité avec un chiffon humide.

Instructions importantes pour l'environnement

Conformité à la directive DEEE et élimination du produit usagé :

Ce produit est conforme à la directive DEEE de l'UE (2012/19/UE). Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers en fin de vie durée de vie. L'appareil usagé doit être retourné au point de collecte officiel pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter vos autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. Chaque foyer joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des anciens appareils. L'élimination appropriée des appareils usagés aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.



Conformité à la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive RoHS de l'UE (2011/65/UE). Il ne contient pas de matériaux nocifs et interdits spécifiés dans la directive.

Informations sur l'emballage

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables conformément à notre Réglementations nationales sur l'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres déchets. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.



GARANTÍA / SERVICIO

Le felicitamos por su nuevo aparato y estamos convencidos de que quedará satisfecho y tendrá su alegría con este moderno electrodoméstico.

Si tiene alguna pregunta o duda, envíenos un correo electrónico

Correo electrónico: customer_services@feelcomfee.com

Tel.: 04 42 97 07 27

En caso de fallo técnico, escriba su dirección exacta, correo electrónico, número de contrato de venta y tipo de aparato (de la placa de características del aparato). Una descripción precisa de la avería le ahorra tiempo y dinero. Para preguntas especiales, póngase en contacto con el centro de atención al cliente.

Antes de llamar al servicio técnico:

Compruebe si hay un error de funcionamiento o de una causa que no tenga nada que ver con la función de su aparato.

Observe la nota del manual del usuario y compruebe si:

- El enchufe está conectado
- El enchufe puede estar dañado
- Hay electricidad disponible

Condiciones de garantía

Este aparato se ha fabricado y probado conforme a los métodos más modernos. El vendedor garantiza la ausencia de defectos en el material y la correcta fabricación durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha de venta al usuario final. El aparato no es apto para un uso comercial.

El derecho de garantía caduca en caso de intervención del comprador o de un tercero. Los daños causados como consecuencia de un manejo o funcionamiento inadecuados, una instalación o almacenamiento incorrectos, una conexión o instalación inadecuadas, así como un caso fortuito u otros factores externos no estarán cubiertos por esta garantía.

En caso de reclamación, el fabricante se reserva el derecho a realizar mejoras en las piezas defectuosas o a sustituir o cambiar el aparato.

Solo si no es posible conseguir el uso previsto del aparato reparándolo o sustituyéndolo, el comprador puede exigir una reducción del precio de compra o la rescisión del contrato de compra en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de compra. Quedan excluidas las reclamaciones por daños y perjuicios, incluidos los daños indirectos, a menos que se basen en dolo o negligencia grave.

Comfee'
...is how I feel!



FR

L'appareil, ses
accessoires et
son cordon
d'alimentation
sont recyclables

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !