


comfee'

700 W FOUR À MICRO- ONDES

Guide d'utilisation

CMO-MP012OC(WH)

CMO-MP012OC(BK)

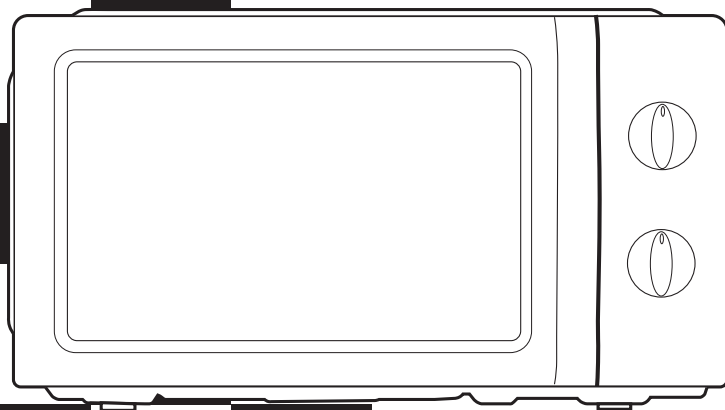

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le four à microonde, et les garder soigneusement. Si vous suivez ces instructions, votre four vous donnera de nombreuses années de bons services.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AFIN D'ÉVITER UNE ÉVENTUELLE EXPOSITION À L'ÉNERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES

- (a) N'essayez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, car cela peut entraîner une exposition nocive à l'énergie des micro-ondes. Il est important de ne pas casser ou modifier les interverrouillages de sécurité.
- (b) Ne pas placer un objet entre la face avant et la porte, ou laisser de la saleté ou des résidus de nettoyage s'accumuler sur les surfaces du joint.
- (c) AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne compétente.

ADDITIF

Si l'appareil n'est maintenu en bon état de propreté, ses surfaces peuvent se dégrader et affecter sa durée de vie et entraîner une situation dangereuse.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle :	CMO-MP012OC(WH) CMO-MP012OC(BK)
Tension nominale :	230-240V~ 50 Hz
Puissance nominale en entrée (micro-ondes) :	1 020 W
Puissance nominale en sortie (micro-ondes) :	700 W

▲ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, électrocution, blessures ou exposition à une énergie excessive du four à micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de sécurité de base, notamment les suivantes :

1. Il faut lire et suivre les instructions de la section : «PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER UNE POSSIBLE EXPOSITION À UNE ÉNERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES».
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, et par des personnes ayant une incapacité physique, sensorielle ou mentale, ou manquant d'expérience ou de connaissance si elles sont supervisées ou instruites sur l'usage de l'appareil en sécurité et si elles comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance effectués par l'utilisateur ne doivent pas être confiés à des enfants sans surveillance.
3. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant, son agent de réparation ou une personne de qualification identique afin d'éviter tout risque.
5. AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque d'électrocution.

6. AVERTISSEMENT : Les travaux d'inspection ou de réparation qui impliquent la dépose d'un capot qui protège l'exposition aux micro-ondes ne doivent être effectués que par une personne compétente.
7. AVERTISSEMENT : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés car ils sont susceptibles d'exploser.
8. Lorsque vous réchauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, gardez un œil, il y a risque d'inflammation.
9. N'utilisez que des ustensiles adaptés aux fours à micro-ondes.
10. Si de la fumée est émise, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.
11. Le chauffage par micro-ondes des boissons peut entraîner une ébullition éruptive retardée, c'est pourquoi des précautions doivent être prises lors de la manipulation du récipient.
12. Le contenu des biberons et des pots pour bébé doit être agité ou secoué et la température contrôlée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
13. Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne devraient pas être chauffés au four à micro-ondes, car ils risquent d'exploser, même après leur cuisson.
14. Le four devrait être nettoyé régulièrement et tout dépôt de nourriture doit être enlevé.
15. Ne pas maintenir le four dans un état propre pourrait mener à la détérioration de sa surface qui pourrait compromettre la durée de vie de l'appareil et probablement engendrer des risques.

16. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter une surchauffe. (Ceci ne s'applique pas aux appareils doté d'une porte décorative.)
17. N'utilisez que la sonde de température recommandée pour ce four. (pour les fours pourvus d'une possibilité d'utiliser une sonde de détection de température.)
18. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire à moins d'avoir été testé dans ce sens.
19. Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte décorative ouverte. (pour les fours avec une porte décorative.)
20. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
 - les espaces réservés à la cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - Par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres types d'environnements résidentiels ;
 - agritourismes ;
 - des environnements de type chambre d'hôte.
21. Le four à micro-ondes est conçu pour chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou vêtements et le chauffage des coussins chauffants, pantoufles, éponges, chiffons humides et autres peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou d'incendie.
22. Les récipients en métal utilisés pour les aliments et les boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson au four à micro-ondes.
23. L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur.
24. L'appareil est destiné à être utilisé en position autostable.
25. La surface arrière des appareils doit être placée contre un mur.

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES AUX PERSONNES

INSTALLATION DE MISE À LA TERRE

▲ DANGER

Danger d'électrocution

Toucher des composants internes peut causer de graves blessures corporelles ou le décès. Ne pas démonter cet appareil.

▲ AVERTISSEMENT

Danger d'électrocution

- La mauvaise utilisation de la terre peut entraîner une électrocution.
 - Ne pas brancher à une prise de courant tant que l'appareil n'est pas installé correctement et mis à la terre.
 - Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique.
 - Cet appareil est équipé avec un fil électrique ayant un conducteur et une prise de terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.
 - Consulter un électricien qualifié ou un réparateur si les instructions de mise à la terre ne sont pas parfaitement comprises ou si un doute existe sur la bonne mise à la terre de l'appareil.
 - Si vous devez utiliser une rallonge, utilisez uniquement celle à 3 fils.
1. Un cordon d'alimentation court est prévu pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement rencontrés avec un cordon plus long.
 2. Si une grande rallonge est utilisée :
 - 1) La capacité électrique du fil ou de la rallonge doit être au moins aussi grande que la capacité de l'appareil.
 - 2) La rallonge doit être à 3 fils avec une mise à la terre.
 - 3) Un long fil d'alimentation doit être mis de façon à ne pas dépasser du comptoir ou de la table d'où il peut être tiré par des enfants ou faire trébucher.

Assurez-vous de débrancher l'appareil de la prise de courant.

1. Nettoyez la cavité du four après utilisation avec un chiffon humide.
2. Nettoyer les accessoires de la façon habituelle dans l'eau savonneuse.
3. Le châssis de porte et le joint, ainsi que les parties environnantes doivent être soigneusement nettoyés avec un chiffon mouillé quand ils sont sales.
4. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de grattoir métallique pour nettoyer la vitre du four, car cela peut rayer la surface ce qui peut fendre le verre.
5. **Conseil de nettoyage**—Pour faciliter le nettoyage des parois de la cavité que les aliments cuits peuvent toucher : Placez un demi-citron dans un bol, ajoutez 300 ml (1/2 pinte) d'eau et faites chauffer à 100 % au micro-ondes pendant 10 minutes. Essuyez le four avec un chiffon doux et sec.

▲ ATTENTION**Danger de blessure corporelle**

Les travaux d'inspection ou de réparation qui impliquent la dépose d'un capot qui protège l'exposition aux micro-ondes ne doivent être effectués que par une personne compétente.

Voir les instructions dans « Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à microondes ». Certains ustensiles non métalliques ne sont pas sûrs pour être utilisés pour le microonde. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile en question en procédant de la façon suivante.

Test d'ustensile :


1. Remplir un conteneur à microonde avec 250 ml d'eau froide et y déposer l'ustensile.
2. Chauffer à puissance max. pendant 1 minute.
3. Toucher doucement l'ustensile. Si l'ustensile vide est chaud, ne pas l'utiliser pour la cuisson au microonde.
4. Ne pas dépasser 1 minute.

Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plat à rôtir	Suivre les instructions du fabricant. Le fond du plat doit être à au moins 3/16 pouce (5 mm) du plateau. Un mauvais usage peut briser le plateau.
Vaisselle	Allant au four à micro-ondes uniquement. Suivre les instructions du fabricant. N'utilisez pas de vaisselle fissurée ou ébréchée.
Pots en verre	Toujours retirer le couvercle. Utiliser uniquement jusqu'à ce que les aliments soient chauds. La plupart des pots en verre ne résistent pas à la chaleur et peuvent casser.
Verrerie	Uniquement le verre résistant à la chaleur. S'assurer qu'il n'y a pas de garniture métallique. Ne pas utiliser des plats fendus ou ébréchés.
Sacs de cuisson au four	Suivre les instructions du fabricant. Ne pas fermer avec un couvercle métallique. Fendre pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et tasses en papier	N'utiliser que pour la cuisson ou réchauffage court. Ne pas laisser la cuisson sans surveillance.
Serviettes en papier	Utiliser pour couvrir les aliments à réchauffer et absorber le gras. Utiliser sous surveillance pour une cuisson de courte durée uniquement.
Papier parchemin	Utiliser comme couvercle pour éviter les éclaboussures ou envelopper pour cuire à la vapeur.
Plastique	Allant au four à micro-ondes uniquement. Suivre les instructions du fabricant. Doit être estampillé « Sûr pour le microonde ». Certains conteneurs en plastique s'amollissent quand les aliments deviennent chauds. Les sacs à bouillir et les sacs en plastique fermés doivent être fendus, percés ou ventilés comme indiqué sur l'emballage.
Enveloppe en plastique	Allant au four à micro-ondes uniquement. Utiliser pour couvrir les aliments pendant la cuisson pour retenir l'humidité. Ne pas laisser l'enveloppe en plastique toucher les aliments.
Thermomètres	Sûr pour le microonde uniquement (thermomètres à viande ou gâteau).
Papier ciré	Utiliser comme couvercle pour éviter les éclaboussures ou retenir l'humidité.

Matériaux à éviter dans le four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut provoquer un arc. Transférez les aliments dans un plat compatible avec le four à micro-ondes.
Carton alimentaire avec poignée métallique	Peut provoquer un arc. Transférez les aliments dans un plat compatible avec le four à micro-ondes.
Ustensiles métalliques ou recouverts de métal	Le métal bloque les microondes sur les aliments. Les garnitures métalliques provoquent les arcs.
Lien métalliques	Peuvent provoquer un arc et entraîner un incendie dans le four.
Sacs en papier	Peuvent prendre feu dans le four.
Mousse en plastique	La mousse en plastique peut fondre ou contaminer le liquide contenu en l'exposant à de hautes températures.
Bois	Le bois sèche quand il est utilisé dans le microonde et peut se fendre ou craquer.

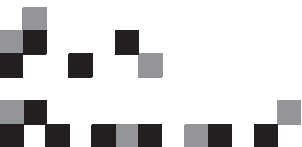


▲ Noms des pièces et accessoires du four


Retirez le four, ainsi que tous les matériaux du carton et de la cavité du four. Votre four est livré avec les accessoires suivants :

- ❶ Plateau en verre
- ❶ Assemblage de l'anneau du plateau tournant
- ❶ Guide d'utilisation

- A) Panneau de commande
- B) Axe du plateau tournant
- C) Assemblage de l'anneau du plateau tournant
- D) Plateau en verre
- E) Verre de la porte
- F) Assemblage de la porte
- G) Système de verrouillage de sécurité

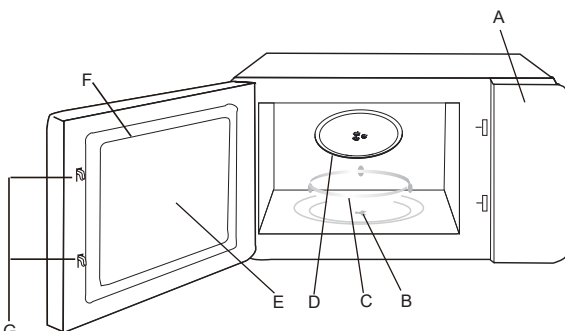

▲ Installation du plateau tournant

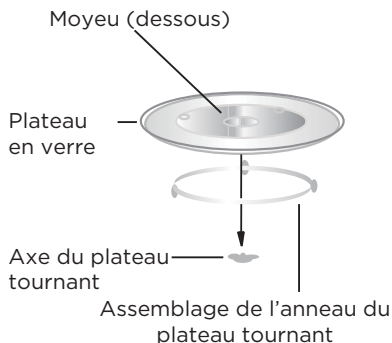

- a. Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Le plateau en verre ne devrait jamais être limité.
- b. Le plateau en verre et l'anneau du plateau tournant doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.
- c. Tous les aliments et récipients de nourriture sont systématiquement placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
- d. Si le plateau en verre ou l'anneau du plateau tournant se fissure ou se casse, contactez le centre de service agréé le plus proche.

▲ Installation du comptoir

Retirez tous les matériaux d'emballage et accessoires.

Examinez le four pour les dommages tels que bosses ou porte cassée.

N'installez pas le four s'il est endommagé.

Armoire : Retirer le film de protection sur le four à micro-ondes.

Ne retirez pas le couvercle en mica marron clair qui est attaché à la cavité du four pour protéger le magnétron.


▲ INSTALLATION DU COMPTOIR

Retirez tous les matériaux d'emballage et accessoires. Examinez le four pour les dommages tels que bosses ou porte cassée. N'installez pas le four s'il est endommagé.

Armoire :

Retirer le film de protection sur le four à micro-ondes. Ne retirez pas le couvercle en mica marron clair qui est attaché à la cavité du four pour protéger le magnétron.

1. Sélectionner une surface de niveau ayant assez d'espace pour les événements d'entrée ou de sortie.

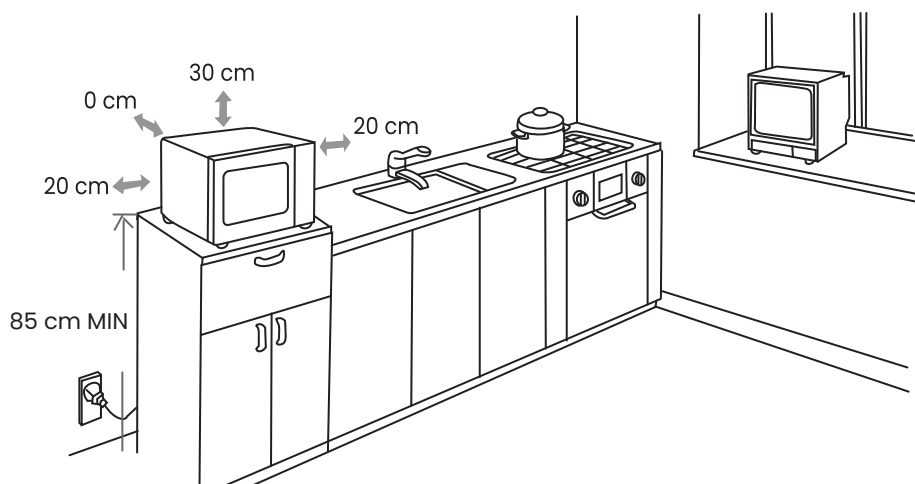

- 1) La hauteur minimale d'installation est de 85 cm.
- 2) La surface arrière des appareils doit être placée contre un mur. Laissez un espace minimal d'environ 30 cm au-dessus du four. Un espace minimal de 20cm est requis entre le four et tout mur adjacent.
- 3) Ne pas retirer les pieds en bas du four.

- 4) Le blocage des ouvertures d'entrée ou de sortie peut endommager le four.
 - 5) Placer le four aussi loin que possible des radios et télévisions. Les opérations du four à micro-ondes peuvent interférer avec la réception de radio ou télé.
2. Branchez le four dans une prise de courant standard. S'assurer que la tension et la fréquence sont les mêmes que celles sur la plaque signalétique.

▲ AVERTISSEMENT

Ne pas mettre le four au-dessus de cuiseurs ou autre appareil produisant de la chaleur. S'il est installé à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur, le four pourrait être endommagé et la garantie annulée.




La surface accessible peut être chaude pendant les opérations.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Panneau de commande et caractéristiques

Instructions Concernant Les Operations

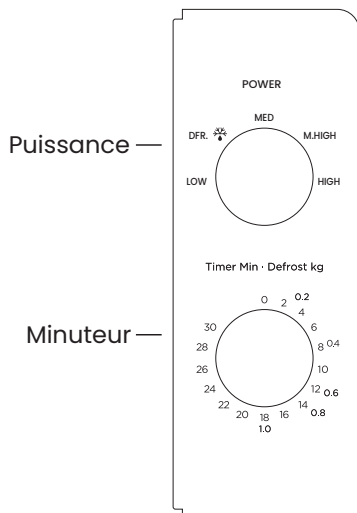

1. Pour régler la puissance de cuisson, tournez le bouton d'alimentation au niveau souhaité.
2. Pour régler le temps de cuisson, tournez le bouton du minuteur sur le temps désiré selon le guide de cuisson des aliments.
3. Le four à micro-ondes lance automatiquement la cuisson une fois le niveau de puissance et le temps réglés.
4. Une fois le temps de cuisson écoulé, l'unité émet un «Dong» pour s'arrêter.
5. Toujours régler le temps sur «0», si l'appareil n'est pas utilisé.

Fonction / Puissance	Sortie	Application
LOW	17% micro.	Ramollir la crème glacée
DFR. 	33% micro.	Ragoût de soupe, ramollir le beurre ou décongeler
MED	55% micro.	Ragoût, poissons
M.HIGH	77% micro.	Riz, poisson, poulet, viande hachée
HIGH	100% micro.	Réchauffer du lait, bouillir de l'eau, des légumes, des boissons

▲ AVIS

Lorsque vous retirez des aliments du four, assurez-vous que l'alimentation du four est coupée en positionnant le bouton du minuteur sur 0 (zéro).

Le non-respect de cette consigne, peut entraîner une surchauffe et endommagerait le magnétron en faisant fonctionner le four à micro-ondes à vide.

Normal

Four à micro-ondes interférant avec la réception de télévision	Le fonctionnement du four à micro-ondes peut interférer avec la réception de la radio ou de la télévision. C'est similaire à l'interférence d'un petit appareil électrique, comme un mixeur, aspirateur et ventilateur. C'est normal.
Éclairage de four progressif	En cuisson faible au micro-ondes, l'éclairage de four peut baisser. C'est normal.
Accumulation de vapeur sur la porte, et air chaud aux événements	Pendant la cuisson, de la vapeur peut sortir des aliments. Le plus gros sortira par les événements. Mais un peu de vapeur peut s'accumuler dans les endroits plus frais comme la porte. C'est normal.
Démarrage accidentel du four sans aliment dedans	Il ne faut pas faire fonctionner l'unité sans aliment dedans. C'est très dangereux.

Problème	Cause possible	Remède
Impossible de démarrer le four.	(1) Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché.	Débranchez. Rebrancher après 10 secondes.
	(2) Fusible grillé ou disjoncteur armé.	Remplacer le fusible ou réarmer le disjoncteur (réparer par du personnel professionnel de notre entreprise).
	(3) Problème avec la prise.	Testez la prise de courant à l'aide d'autres appareils électriques.
Le four ne chauffe pas.	(4) La porte n'est pas bien fermée.	Fermez bien la porte.



Conformément à la Directive relative aux Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés et traités séparément. Si, à l'avenir, vous devez vous débarrasser de ce produit, ne le jetez PAS avec les ordures ménagères. Veuillez envoyer ce produit aux points de collecte DEEE disponibles.

GARANTIE / SERVICE

Félicitations pour l'acquisition de votre nouvel appareil. Nous sommes convaincus que vous serez pleinement satisfait(e) de cet appareil moderne.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous envoyer un e-mail.

Email: serviceclient.fr@feelcomfee.com

Tel: 04 42 97 07 27

En cas de défaut technique, veuillez indiquer votre adresse exacte, votre courriel, votre numéro de contrat de vente et le type d'appareil (sur la plaque signalétique de l'appareil).

Une description précise du défaut vous permet d'économiser du temps et de l'argent. Pour des questions particulières, veuillez contacter le centre de service client.

Avant d'appeler le service :

Veuillez vérifier si la défaillance est due à une mauvaise manipulation ou à une cause qui n'a rien à voir avec le fonctionnement normal de votre appareil.

Veuillez respecter la remarque dans le manuel d'utilisation et vérifier si :

- La fiche d'alimentation est branchée
- La fiche d'alimentation n'est pas endommagée
- L'alimentation électrique est disponible

Conditions de garantie

Cet appareil a été fabriqué et testé selon les méthodes les plus modernes.

Le vendeur garantit l'utilisation de matériaux sans défaut et la bonne fabrication pendant une période de 24 mois à compter de la date de vente à l'utilisateur final. L'appareil n'est pas adapté à un usage commercial.

Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou d'un tiers. Les dommages causés par une mauvaise manipulation ou utilisation, un stockage, une installation ou une connexion incorrecte ainsi que dans un cas de force majeure ou d'autres facteurs externes ne seront pas couverts par cette garantie.

En cas de réclamation, le fabricant se réserve le droit d'apporter des améliorations aux pièces défectueuses ou de remplacer ou d'échanger l'appareil.

L'acheteur peut uniquement exiger une réduction du prix d'achat ou la résiliation du contrat d'achat s'il est impossible d'utiliser l'appareil à ses fins prévues en le réparant ou en le remplaçant, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la date d'achat. Les réclamations pour dommages, y compris les dommages consécutifs, sont exclues, sauf si elles sont fondées sur un fait intentionnel ou une négligence grave.

comfee'
... is how i feel !


comfee'

700W Microwave Oven

Instruction Manual

CMO-MP012OC(WH)

CMO-MP012OC(BK)

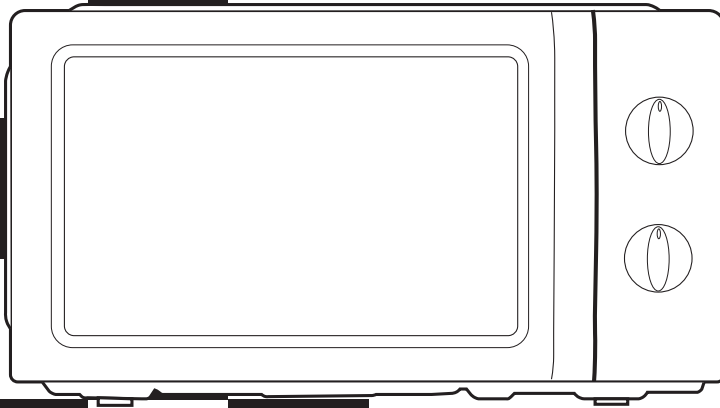

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully. If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

Model:	CMO-MP012OC(WH) CMO-MP012OC(BK)
Rated Voltage:	230-240V~ 50Hz
Rated Input (Microwave):	1020 W
Rated Output (Microwave):	700 W

▲ **WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

6. WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
7. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
14. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

16. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
17. Only use the temperature probe recommended for this oven. (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
18. The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.
19. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)
20. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - farm houses;
 - bed and breakfast type environments.
21. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
22. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
23. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
24. The appliance is intended to be used freestanding.
25. The rear surface of appliances shall be placed against a wall.

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS

GROUNDING INSTALLATION

▲ DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

▲ WARNING

Electric Shock Hazard

- Improper use of the grounding can result in electric shock.
 - Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.
 - This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.
 - This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.
 - Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.
 - If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.
1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
 2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. **Cleaning Tip**—For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

▲ CAUTION**Personal Injury Hazard**

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven


Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metaltrimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

▲ Names of Oven Parts and Accessories


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. Your oven comes with the following accessories:

- ❶ Glass tray
- ❶ Turntable ring assembly
- ❶ Instruction Manual

- A) Control panel
- B) Turntable shaft
- C) Turntable ring assembly
- D) Glass tray
- E) Observation window
- F) Door assembly
- G) Safety interlock system

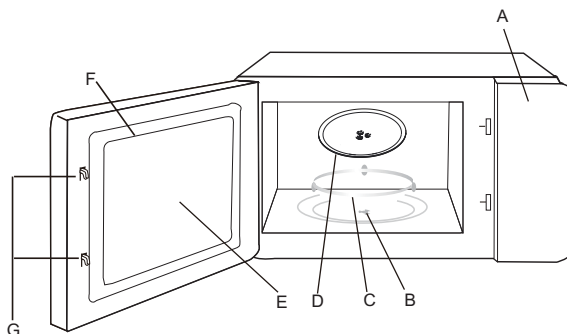

▲ Turntable Installation

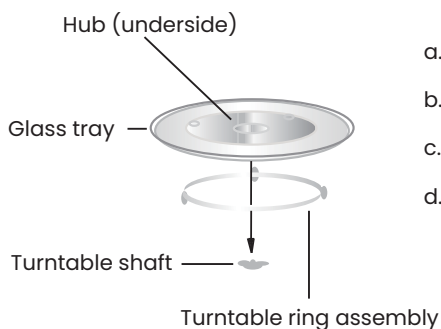

- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

▲ Countertop Installation

Remove all packing material and accessories.

Examine the oven for any damage such as dents or broken door.

Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.

Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.


▲ COUNTERTOP INSTALLATION

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet:

Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

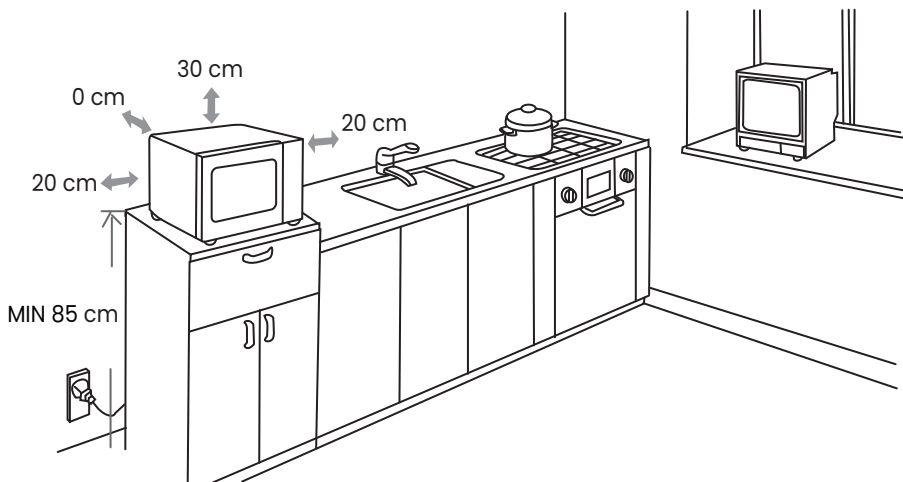

- 1) The minimum installation height is 85cm.
- 2) The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Leave a minimum clearance of 30cm above the oven. A minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
- 3) Do not remove the legs from the bottom of the oven.

- 4) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
 - 5) Place the oven as far away from radios and TV as possible.
Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.
2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

▲ **WARNING**


Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.



The accessible surface may be hot during operation.

Control Panel and Features

Operation Instructions

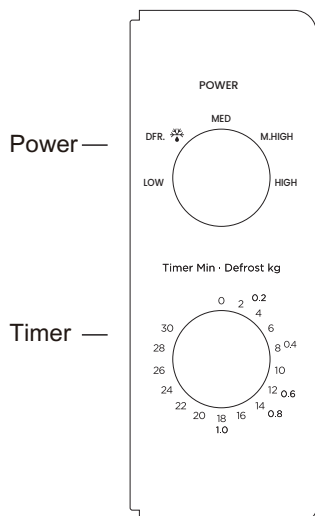

1. To set cooking power by turning the power knob to desired level.
2. To set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.
3. The microwave oven will automatically start cooking after power level and time are set.
4. When the cooking time is up, the unit will "Dong" to stop.
5. If the unit is not in use, always set time to "0".

Function/Power	Output	Application
LOW	17% micro.	Soften ice cream
DFR.	33% micro.	Soup stew, soften butter or defrost
MED	55% micro.	Stew, fish
M.HIGH	77% micro.	Rice, fish, chicken, ground meat
HIGH	100% micro.	Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage

▲ NOTICE

When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer switch to 0 (zero). Failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to the magnetron.

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven cannot be started.	(1) Power cord is not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door is not closed well.	Close door well.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

WARRANTY / SERVICE

We congratulate you to your new device and are convinced that you will be satisfied and have your joy with this modern appliance.

If you have any question or concerns, please email us

Email: customer_services@feelcomfee.com (Spain)

Email: serviceclient.fr@feelcomfee.com (French)

In case of a technical fault, enter your exact address, email, sales contract number and Device type (from the type plate of the device).

A precise fault description saves you time and money. For special questions, please contact the customer service center.

Before calling for service:

Please check whether there is an operating error or a cause that has nothing to do with the function of your device.

Please observe the note in the user manual and check whether:

- The power plug is connected
- The power plug may be damaged
- Electricity is available

Warranty terms

This device has been manufactured and tested according to the most modern methods. The seller warrants for faultless material and proper manufacture for a period of 24 months from the date of sale to the end user. The unit is not suitable for commercial use.

The claim under guarantee lapses in the event of intervention by the Buyer or by a third party. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect installation or storage, improper connection or installation as well as an act [...] of God or other external factors shall not be covered by this warranty.

When claims are submitted, the manufacturer reserves the right to make improvements to defective parts or to replace or exchange the device.

Only if it is not possible to achieve the intended use of the device by repairing or replacing the device, the buyer can demand a reduction of the purchase price or the cancellation of the purchase contract within 6 months from the date of purchase.

Claims for damages, including consequential damages, are excluded unless they are based on intent or gross negligence.


comfee'
... is how i feel !

comfee'

Horno microondas 700 W

Manual de instrucciones

CMO-MP0120C(WH)
CMO-MP0120C(BK)

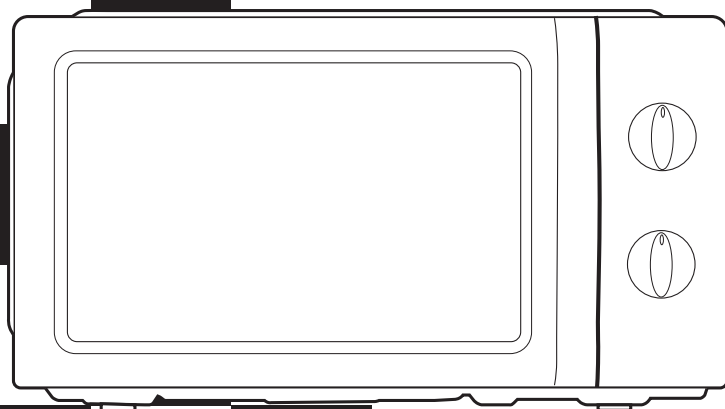

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

Lea estas instrucciones detenidamente antes de usar el horno microondas, y manténgalas en un lugar seguro. Si sigue las instrucciones, su horno le proporcionará muchos años de buen servicio.

01

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS

- (a) No intente operar este horno con la puerta abierta ya que puede provocar una exposición dañina a la energía del microondas. Es importante no romper o manipular los enclavamientos de seguridad.
- (b) No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que tierra o los residuos limpios se acumulen en las superficies de sellado.
- (c) AVISO: Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, el horno no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por una persona cualificada.

ANEXO

Si no se mantiene el aparato en un buen estado de limpieza, se podría degradar su superficie y podría afectar la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa.

ESPECIFICACIONES

Modelo:	CMO-MP012OC(WH) CMO-MP012OC(BK)
Voltaje nominal:	230-240 V~ 50 Hz
Entrada nominal (microondas):	1020 W
Salida nominal (microondas):	700 W

▲ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica, lesiones a personas o exposición excesiva a la energía del horno microondas cuando use el aparato, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. Lea y siga la siguiente recomendación:
"PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS".
2. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia o conocimiento, si están supervisadas o han recibido instrucciones relacionadas con el uso del aparato de forma segura y son conscientes de los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños de menos de 8 años.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada para evitar peligros.
5. ADVERTENCIA: Asegúrese de que el aparato está desconectado antes de cambiar la lámpara para evitar la posibilidad de descargas eléctricas.

6. ADVERTENCIA: Es peligroso para cualquier persona que no sea una persona cualificada realizar cualquier operación de servicio o reparación que implique retirar una cubierta que brinda protección contra la exposición a la energía de microondas.
7. ADVERTENCIA: Los líquidos y los demás alimentos no se deben calentar en envases sellados, ya que podrían explotar.
8. Al calentar alimentos en envases de papel o plástico, esté pendiente del horno ya que se podrían quemar.
9. Use solamente utensilios que sean adecuados para usar en hornos microondas.
10. Si sale humo, apague y desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
11. El calentamiento de bebidas en el microondas puede resultar en ebulliciones eruptivas retardadas, por lo que se debe poner mucha atención a la hora de manejar el recipiente.
12. Se deben mezclar o agitar los contenidos de los biberones y potes de alimentos de bebé, y se debe comprobar la temperatura antes de consumirse para evitar quemaduras.
13. No se deben calentar en el horno microondas huevos con cáscara y huevos duros enteros ya que pueden explotar, incluso tras haber terminado el calentamiento en el microondas.
14. Se debe limpiar el horno regularmente y se debe quitar cualquier resto de alimentos.
15. El incumplimiento a la hora de mantener el horno limpio podría llevar al deterioro de la superficie, que podría afectar la vida del aparato y posiblemente resultar en una situación peligrosa.

16. No se debe instalar el aparato detrás de una puerta decorativa, para evitar que se sobrecaliente. (Esto no se aplica a electrodomésticos con puerta decorativa).
17. Haga uso únicamente de sondas de temperatura recomendadas para este horno. (Para hornos proporcionados con capacidad de usar una sonda para controlar la temperatura).
18. No se debe colocar el horno microondas en un armario a no ser que haya sido probado en un armario previamente.
19. El horno microondas debe ser operado con la puerta decorativa abierta. (para hornos con una puerta decorativa).
20. Este aparato está destinado para ser usado en el hogar y aplicaciones similares como:
 - áreas de cocina en tiendas, oficinas y espacios de trabajo;
 - por clientes en hoteles y moteles y otro tipo de entornos residenciales;
 - en casas rurales;
 - en entornos como casas de huéspedes.
21. El uso previsto del horno microondas es calentar comida y bebidas. Secar alimentos o ropa y calentar almohadillas térmicas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares puede provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.
22. No está permitido el uso de contenedores metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción del microondas.
23. No se debe limpiar el aparato con un limpiador de vapor.
24. El aparato está destinado a utilizarse de forma independiente.
25. La superficie posterior del aparato debe colocarse contra una pared.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES EN PERSONAS REALIZANDO LA INSTALACIÓN DE LA TOMA DE TIERRA

▲ PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica

Tocar algunos de los componentes internos puede provocar lesiones personales serias o incluso la muerte. No desmonte este aparato.

▲ ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

- El uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica.
 - No lo enchufe hasta que el aparato esté correctamente instalado y conectado a tierra.
 - Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de que se produzca un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.
 - Este aparato está equipado con un cable a tierra con un enchufe a tierra. Se debe conectar a una toma de corriente que esté debidamente instalada a tierra.
 - Consulte a un electricista o técnico cualificado si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si existen dudas sobre si el aparato está conectado a tierra correctamente.
 - Si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice solo un cable de extensión de 3 hilos.
1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.
 2. Si se usa un cable largo o un cable de extensión:
 - 1) El valor eléctrico marcado en el conjunto del cable o el cable de extensión debe ser por lo menos igual al valor eléctrico del aparato.
 - 2) El cable de extensión debe ser un cable de conexión a tierra de 3 conectores.
 - 3) El cable largo debe estar dispuesto para que no tape el mostrador o la encimera donde los niños puedan tirar de él o tropezarse sin querer.

Asegúrese de desconectar el aparato de la fuente de alimentación.

1. Limpiar la cavidad del horno después de su uso con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la manera normal con agua jabonosa.
3. Se deben limpiar detenidamente el bastidor de la puerta y la zona de sellado, así como las piezas de alrededor detenidamente con un paño húmedo cuando haya suciedad.
4. No utilice limpiadores abrasivos fuertes ni raspadores metálicos afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie y hacer que el vidrio se rompa.
5. **Consejo de limpieza:** para una limpieza más fácil de las paredes de la cavidad que pueden estar en contacto con la comida: Coloque medio limón en un bol, añada 300 ml de agua y caliente con la potencia del microondas al 100 % durante 10 minutos. Limpie el horno usando un paño suave y seco.

▲ PRECAUCIÓN**Peligro de lesiones personales**

Es peligroso para cualquier persona que no sea una persona cualificada realizar cualquier operación de servicio o reparación que implique retirar una cubierta que brinda protección contra la exposición a la energía de microondas.

Vea las instrucciones en «Materiales que puede usar en hornos microondas o que se deben evitar en hornos microondas». Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no sean seguros para usarlos con el microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento siguiente.

Prueba de utensilios:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Toque con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocinar en el microondas.
4. No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.

Materiales que puede usar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. La parte inferior del plato para dorar debe estar 5 mm como mínimo encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede provocar que el plato giratorio se rompa.
Vajilla	Solo de uso apropiado para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos agrietados o rotos.
Jarras de vidrio	Quite siempre la tapa. Solamente para calentar la comida hasta que esté tibia. La mayoría de jarras de vidrio no son resistentes al calor y se pueden romper.
Cristalería	Solo cristalería resistente al calor para microondas. Asegúrese de que no haya molduras metálicas. No use platos agrietados o rotos.
Bolsas de cocción de horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cerrar con brida metálica. Haga cortes para permitir que salga el vapor.
Platos y tazas de papel	Úselo solo para cocinar/calentar a corto plazo. No deje el horno sin atención mientras cocina.
Papel absorbente	Úselo para cubrir alimentos al recalentar y para absorber la grasa. Úselo bajo supervisión para cocinar poco tiempo.
Papel de horno	Úselo como tapa para prevenir salpicaduras o como una envoltura para el vapor.
Plásticos	Solo de uso apropiado para microondas. Siga las instrucciones de fabricante. Debe tener la etiqueta "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan cuando la comida dentro de ellos se calienta. Las «bolsas para hervir» y bolsas de plástico fuertemente cerradas deben ser cortadas, perforadas o ventiladas como indique el paquete.
Envoltorios de plástico	Solo de uso apropiado para microondas. Úselos para tapar la comida durante la cocción para mantener la humedad. No permita que el envoltorio de plástico toque la comida.
Termómetros	Solo aptos para microondas (termómetros para carnes y dulces).
Papel encerado	Úselo como tapa para prevenir salpicaduras y mantener la humedad.

Materiales que se deben evitar en el horno microondas


Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Pueden provocar que se estropee. Transfiera los alimentos a un plato apto para usar en el microondas.
Envase de comida con asa de metal	Pueden provocar que se estropee. Transfiera los alimentos a un plato apto para usar en el microondas.
Metal o utensilios con partes de metal	El metal protege los alimentos de la energía del microondas. Las partes de metal pueden provocar que se estropee.
Ataduras de alambre de metal	Pueden provocar que se estropee y pueden provocar fuego en el horno.
Bolsas de papel	Pueden provocar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico se puede fundir o puede contaminar el líquido dentro cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará si se usa en el horno microondas y puede partirse o agrietarse.

▲ Nombres de las piezas del horno y de los accesorios


Extraiga el horno y todos los materiales de los cartones y la cavidad del horno. Su horno viene con los siguientes accesorios:

- ❶ Bandeja de vidrio
- ❶ Aro giratorio
- ❶ Manual de instrucciones

- A) Panel de control
- B) Eje del plato giratorio
- C) Plataforma de montaje giratoria
- D) Bandeja de vidrio
- E) Ventana de observación
- F) Conjunto de la puerta
- G) Sistema de bloqueo de seguridad

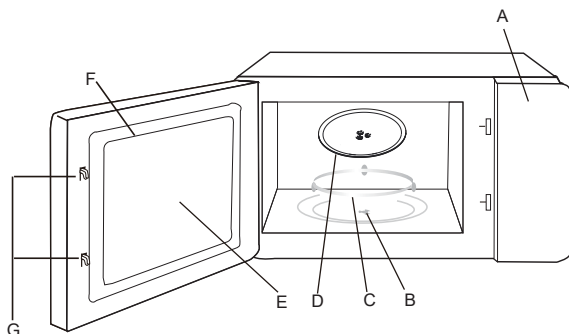

▲ Instalación del plato giratorio

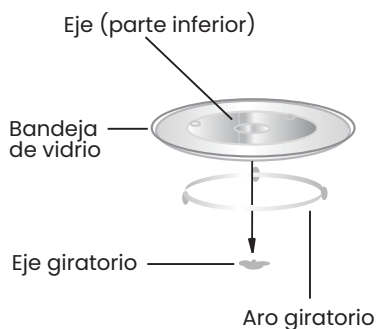

- a. Nunca coloque la bandeja de vidrio al revés. La bandeja de vidrio nunca debería estar restringida.
- b. Se deben usar tanto la plataforma de montaje giratoria como la bandeja de vidrio durante la cocción.
- c. Todos los alimentos y recipientes de alimentos deben colocarse siempre en la bandeja de vidrio durante la cocción.
- d. Si la bandeja de vidrio o la plataforma de montaje giratoria tiene grietas o se rompe, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano.

▲ Instalación en la encimera

Quite todos los materiales de embalaje y los accesorios.

Examine el horno para ver si hay algún desperfecto como una puerta rota o abolladuras.

No lo instale si el horno está dañado.

Armario: Quite cualquier papel de film protector que encuentre en la superficie del armario del horno microondas. No quite la cubierta de mica de color marrón claro que se encuentra en la cavidad del horno para proteger el magnetrón.


▲ INSTALACIÓN EN LA ENCIMERA

Quite todos los materiales de embalaje y los accesorios. Examine el horno para ver si hay algún desperfecto como una puerta rota o abolladuras. No lo instale si el horno está dañado.

Armario:

Quite cualquier papel de film protector que encuentre en la superficie del armario del horno microondas. No quite la cubierta de mica de color marrón claro que se encuentra en la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

1. Seleccione una superficie plana que proporcione el suficiente espacio abierto para los orificios de entrada y/o salida.

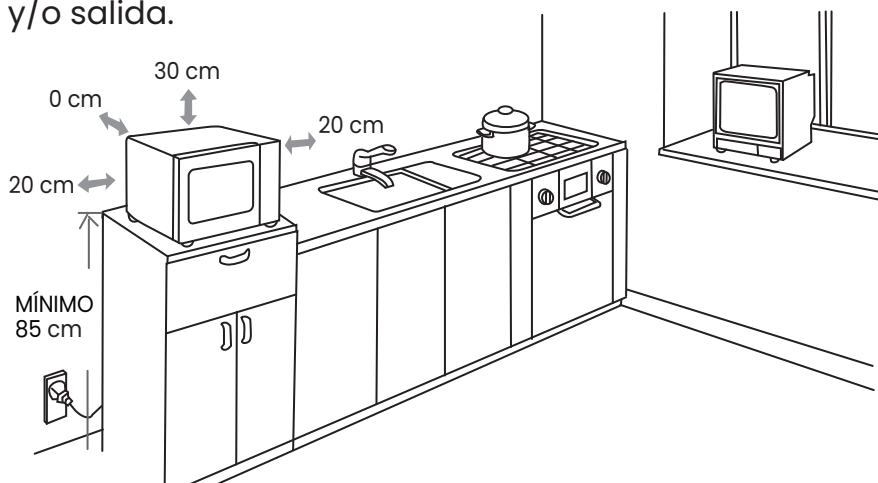

- 1) La altura mínima de instalación es de 85 cm.
- 2) La superficie trasera del aparato deberá colocarse contra una pared. Deje un espacio libre mínimo de 30 cm por encima del horno. Se requiere un espacio libre mínimo de 20 cm entre el horno y las paredes adyacentes.
- 3) No retire las patas del fondo del horno.

- 4) Bloquear las aberturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.
 - 5) Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de radio o televisión.
2. Conecte su horno en una toma de corriente estándar doméstica. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que el voltaje y la frecuencia del nivel de clasificación.

▲ **ADVERTENCIA**


No instale el horno encima de la placa de cocción u otros aparatos que produzcan calor. Si se instala cerca o encima de una fuente de calor, se podría dañar el horno y la garantía podría quedar anulada.



La superficie accesible puede estar caliente durante su funcionamiento.

Panel de control y características

Instrucciones de funcionamiento

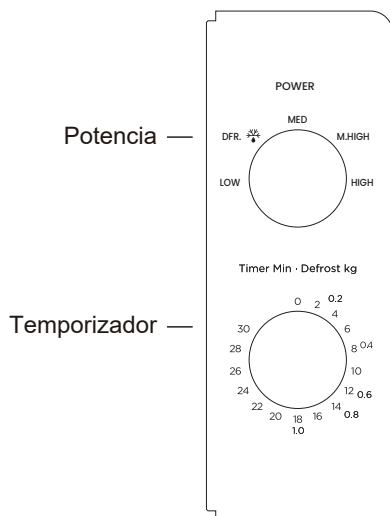

1. Puede configurar la potencia de cocción al girar la perilla de encendido al nivel deseado.
2. Para configurar el tiempo de cocción gire la perilla del temporizador según el tiempo deseado teniendo en cuenta la guía de cocción de sus alimentos.
3. El horno microondas empezará a cocinar automáticamente una vez que se configuren el nivel de potencia y la hora.
4. Cuando se acabe el tiempo de cocción, la unidad sonará con un "Dong" al detenerse.
5. Si la unidad no está en uso, ajuste siempre el tiempo a "0".

Función/potencia	Salida	Aplicación
LOW	17 % micro.	Ablandar helado
DFR.	33 % micro.	Sopas, guisos, ablandar mantequilla o descongelar
MED	55 % micro.	Guisos, pescado
M.HIGH	77 % micro.	Arroz, pescado, pollo, carne picada
HIGH	100 % micro.	Recalentar, leche, hervir agua, verduras, bebidas

▲ AVISO

Al quitar alimentos del horno, asegúrese de que el horno esté apagado al girar el botón del temporizador a 0 (cero). De lo contrario, hacer funcionar el horno microondas sin alimentos en él puede provocar sobrecalentamientos y daños al magnetrón.

Normal

El horno microondas interfiere con la recepción de la televisión	La recepción de radio y televisión puede verse interferida cuando el horno microondas se está usando. Es similar a la interferencia de un pequeño aparato eléctrico, como una batidora, una aspiradora o un ventilador eléctrico. Esto es normal.
Luz del horno tenue	Cuando la cocción del microondas está en potencia baja, la luz puede volverse tenue. Esto es normal.
Se acumula vapor en la puerta, sale aire caliente de las ventilaciones	En la cocción, puede salir vapor de los alimentos. La mayoría saldrá por las ventilaciones. Pero se puede acumular en lugares fríos como la puerta del horno. Esto es normal.
El horno se puso en marcha accidentalmente sin comida	No se debe iniciar la unidad sin que haya alimentos dentro. Es muy peligroso.

Problema	Posible causa	Solución
No se puede encender el horno.	(1) El cable de alimentación no está bien enchufado.	Desconéctelo. Luego vuelva a conectarlo cuando hayan pasado 10 segundos.
	(2) Fusible fundido o funcionamiento del interruptor.	Reemplace el fusible o reinicie el interruptor (reparado por un profesional de nuestra empresa)
	(3) Problema con la toma de corriente.	Pruebe la toma de corriente con otros aparatos eléctricos.
El horno no calienta.	(4) La puerta no está bien cerrada.	Cierre bien la puerta.



Según la directriz sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE, por sus siglas en inglés), los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se deben recoger y tratar por separado. Si en algún momento del futuro necesita desechar este producto, NO lo haga como si fuera un residuo doméstico. Envíe este producto a los puntos de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos donde estén disponibles.

GARANTÍA / SERVICIO

Le felicitamos por su nuevo dispositivo y estamos convencidos de que quedará satisfecho y disfrutará con este moderno electrodoméstico.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, envíenos un correo electrónico.

Correo electrónico: customer_services@feelcomfee.com

En caso de producirse un fallo técnico, introduzca su dirección exacta, correo electrónico, número de contrato de venta y tipo de dispositivo (consulte la placa de características del dispositivo).

Una descripción precisa del fallo le ahorra tiempo y dinero. Si tiene alguna pregunta específica, póngase en contacto con el centro de atención al cliente.

Antes de llamar al servicio técnico:

Verifique si se trata de un error de funcionamiento o bien una causa que no tenga nada que ver con el funcionamiento de su dispositivo.

Consulte la nota en el manual del usuario y verifique si.

- El enchufe está conectado
- El enchufe puede estar dañado
- Se dispone de corriente eléctrica

Términos de la garantía

Este dispositivo ha sido fabricado y probado según los métodos más modernos.

El vendedor garantiza la ausencia de defectos en el material y la correcta fabricación durante un período de 24 meses a partir de la fecha de venta al usuario final. La unidad no es apta para el uso comercial.

El derecho de garantía caduca en caso de intervención del Comprador o de un tercero. Los daños causados como resultado de una manipulación o funcionamiento inadecuados, la instalación o el almacenamiento incorrectos, la conexión o instalación inadecuada, así como un acto fortuito u otros factores externos no estarán cubiertos por esta garantía.

Cuando se presenten reclamaciones, el fabricante se reserva el derecho de realizar mejoras en las piezas defectuosas o de reemplazar o cambiar el dispositivo.

Sólo si no es posible lograr el uso previsto del dispositivo reparándolo o sustituyéndolo,, el comprador puede exigir una reducción del precio de compra o la cancelación del contrato de compra en los 6 meses posteriores a la fecha de compra.

Se excluyen las reclamaciones por daños, incluidos los daños derivados, a menos que se basen en dolo o negligencia grave.

comfee'
... is how i feel !