


comfee'

- EN Upright Freezer**
- FR Congélateur Armoire**
- DE Gefrierschrank**
- ES Congelador Vertical**
- IT Congelatore Verticale**
- PT Congelador Da Parte De Cima**

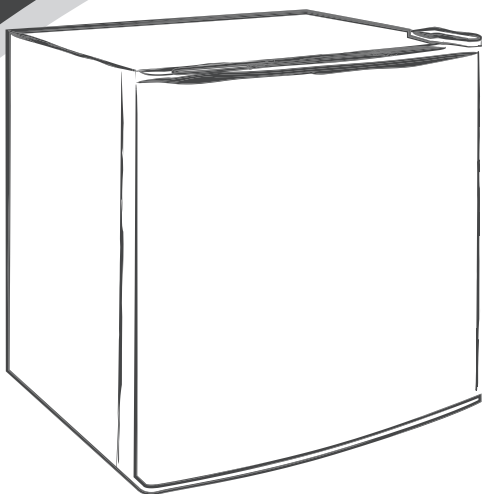

RCU40WH3EU(E)

Warning:

Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.

Contenus

- Consignes de sécurité importantes 2**
- Protection de l'environnement..... 5**
- Instructions d'installation 6**
 - Inverser l'ouverture de la porte7
 - Pieds réglables8
 - Déplacement de l'appareil8
 - Conseils pour l'économie d'énergie.....8
- Présentation du produit..... 9**
 - Pièces et fonctions9
- Instructions d'utilisation 10**
 - Utilisation et fonctions.....10
 - Conservation des aliments.....11
- Maintenance et nettoyage..... 12**
- Dépannage..... 13**
- Annexe 14**
 - Spécial pour la nouvelle norme européenne14

Lisez les consignes de sécurité suivantes, avant d'allumer l'appareil pour la première fois !

- > Cet appareil est conçu pour un usage domestique et autres applications similaires, telles que dans les cuisines des magasins, bureaux et d'autres environnements de travail : maisons de ferme et par les clients d'hôtels, motels et d'autres types de résidences : chambres d'hôtes ; restaurants et d'autres lieux similaires.
- > Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Explication des termes/symboles

	DANGER Ce symbole indique qu'il existe un danger pour la vie et la santé dus à des gaz extrêmement inflammables.
	AVERTISSEMENT Le mot indicateur indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas pris en compte, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	MISE EN GARDE Le mot indicateur indique un danger avec un faible degré de risque qui, s'il n'est pas pris en compte, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.
	ATTENTION Ce symbole indique une information importante (par exemple, un dommage matériel), mais pas un danger.

IMPORTANT : Accordez une attention particulière aux messages contenant les mots **DANGER**, **AVERTISSEMENT** ou **PRUDENCE**. Ces mots servent à vous alerter d'un danger potentiel qui peut vous blesser gravement ainsi que d'autres personnes.

Les instructions vous indiqueront comment réduire le risque de blessure et ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.

ATTENTION : ces instructions d'utilisation sont d'ordre général. Cela signifie que certaines fonctions s'appliquent à votre réfrigérateur/congélateur, tandis que d'autres pas.

Nous œuvrons constamment au développement et à l'amélioration de nos types et modèles d'appareils. Par conséquent, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la conception, à l'équipement et aux accessoires de tous types et modèles sans préavis.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ET CONSERVEZ CES CONSIGNES !



AVERTISSEMENT : Risque d'incendie / matières inflammables

Le réfrigérant et la mousse isolante en cyclopentane utilisés pour la fabrication de l'appareil sont inflammables. Ainsi, lorsque l'appareil est mis au rebut, il doit être éloigné de toute source d'incendie et être collecté par une entreprise de récupération spéciale avec une qualification correspondante. Plutôt que d'être éliminé par combustion, afin de prévenir tout dommage notamment sur l'environnement.



AVERTISSEMENT

Sécurité générale

- > Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- > Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de même qualification afin d'éviter un danger.
- > Ne rangez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un propulseur inflammable dans cet appareil.
- > L'appareil doit être débranché après utilisation et avant d'effectuer tout entretien.
- > **AVERTISSEMENT** : N'obstruez pas les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée.
- > **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- > **AVERTISSEMENT** : Évitez d'endommager le circuit frigorifique.
- > **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- > **AVERTISSEMENT** : Jetez le réfrigérateur selon la réglementation locale, car il utilise un gaz de soufflage inflammable et un réfrigérant.
- > **AVERTISSEMENT** : Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.
- > **AVERTISSEMENT** : Ne placez pas plusieurs prises de courant ou blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
- > N'utilisez pas de rallonge ni d'adaptateurs (à deux broches) non mis à la terre.
- > Pour éviter tout danger dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.
- > Le réfrigérateur doit être débranché avant toute installation d'un accessoire. Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé par le réfrigérateur. Ne marchez pas sur le câble d'alimentation.
- > Pour un appareil autonome : ce réfrigérateur n'est pas destiné à être encastré.



Mise en garde

Utilisation quotidienne

- > Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation du réfrigérateur. Saisissez fermement la fiche et la retirer directement de la prise.
- > Pour garantir une utilisation en toute sécurité, n'endommagez pas le cordon d'alimentation et ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou usé.
- > Utilisez une prise de courant dédiée qui ne doit pas être partagée avec d'autres appareils électriques.
- > La fiche du cordon d'alimentation doit être fermement en contact avec la prise, autrement un incendie pourrait se produire.
- > Assurez-vous que la borne de mise à la terre de la prise est équipée d'un fil de mise à la terre fiable.
- > Fermez le robinet du gaz qui fuit, puis ouvrez les portes et les fenêtres en cas de fuite de gaz ou d'autres gaz inflammables.
- > Ne débranchez pas le réfrigérateur et les autres appareils électriques, car une étincelle pourrait provoquer un incendie.
- > N'utilisez pas d'appareils électriques sur la partie supérieure de l'appareil, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- > Les distances entre les portes et le corps du congélateur sont petites, il ne faut pas y mettre la main pour éviter tout pincement des doigts. Ouvrez la porte du réfrigérateur doucement pour éviter de faire tomber des objets.
- > Ne prenez pas d'aliments ou récipients avec les mains mouillées dans la chambre de congélation lorsque le congélateur est en marche, en particulier les récipients en métal afin d'éviter les engelures.
- > Ne laissez aucun enfant entrer ou grimper sur le réfrigérateur autrement une suffocation ou une chute avec blessures pourrait se produire.
- > Ne placez pas d'objets lourds au-dessus du réfrigérateur, car ils pourraient tomber lors de l'ouverture de la porte et provoquer des blessures.
- > Ne placez pas d'objets inflammables, explosifs, volatils et hautement corrosifs dans le congélateur pour éviter de l'endommager ou provoquer un incendie.
- > Ne placez pas d'objets inflammables près du congélateur pour éviter tout incendie.
- > Le réfrigérateur est destiné à un usage domestique, comme le stockage d'aliments ; il ne doit pas être utilisé à d'autres fins, telles que le stockage de sang, médicaments ou produits biologiques, etc.
- > Ne stockez pas de bière, boisson ou autre liquide contenu dans des bouteilles ou des récipients fermés dans la chambre de congélation du réfrigérateur, autrement ils peuvent se fissurer en raison du gel et causer des dommages.



AVERTISSEMENT

- > À connecter uniquement à l'alimentation en eau potable. (convient pour machine à glaçons)(*)
- > Pour éviter que les enfants soient pris au piège, gardez les clés hors de leur portée et non à proximité du congélateur coffre (ou du réfrigérateur) (convient pour les produits avec serrures).(*)

(*) : Cette fonction dépend du modèle acheté.



AVERTISSEMENT

Pour la norme UE :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers encourus ou qu'ils soient sous supervision. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Il faut respecter les instructions suivantes pour éviter toute contamination des aliments :

- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation importante de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures, rincez le système d'eau reliée à une source d'approvisionnement si l'eau n'a pas été utilisée pendant 5 jours. **(Remarque 1)(*)**
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés dans le réfrigérateur, afin qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments et ne coulent pas dessus.
- Les compartiments pour aliments surgelés à deux étoiles conviennent au stockage des aliments précongelés, au stockage ou à la fabrication de glaces et à la fabrication de glaçons. **(Remarque 2)(*)**
- Les compartiments à 1 étoile, à 2 étoiles ou à 3 étoiles, ne conviennent pas pour la congélation d'aliments frais. **(Remarque 3)(*)**
- Pour les appareils sans compartiment 4 étoiles : ce réfrigérateur n'est pas adapté à la congélation de denrées alimentaires. **(Remarque 4)(*)**
- Si l'appareil frigorifique va être laissé vide pendant de longues périodes, il faut l'éteindre, le dégivrer, le nettoyer, le sécher et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur.

Remarque 1, 2, 3, 4 : Il faut confirmer s'il est applicable selon le type de compartiment de votre produit.

(*) : Cette fonction dépend du modèle acheté.



Symbole "4 star" (4 étoiles) :
Congélateur à -18°C ou moins, et il a la capacité de congeler rapidement une certaine quantité d'aliments



Symbole "3 star" (3 étoiles) :
Compartiment congélateur à -18 °C ou moins



Symbole "2 star" (2 étoiles) :
Compartiment congélateur à -12 °C ou moins



Symbole "1 star" (1 étoile) :
Compartiment congélateur avec une température cible et des conditions de conservation à -6 °C



Mise en garde

Ce produit n'est pas recommandé pour une utilisation avec des prises ou un interrupteur principal doté de la fonction A/GFCI. Autrement, cela pourrait provoquer un déclenchement involontaire.

1. Il ne pose pas de risque pour la sécurité en cas de déclenchement.
2. Si le déclenchement persiste, il est recommandé de remplacer les prises ou l'interrupteur principal dépourvu de la fonction AFCI/ GFCI.



AVERTISSEMENT

Risque de prise au piège des enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- > Enlevez les portes.
- > Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Mise au rebut des anciens appareils électriques dans le respect de l'environnement



Ce symbole de poubelle sur roues barrée indique que les déchets de produits électriques et électroniques (DEEE) doivent être éliminés séparément des déchets ménagers.

Les vieux produits électriques peuvent contenir des substances dangereuses. L'élimination correcte de votre ancien appareil participera à éviter tout dégâts potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Votre ancien appareil peut contenir des pièces réutilisables qui pourraient être utilisées pour réparer d'autres produits, et d'autres matériaux de valeur qui peuvent être recyclés pour économiser des ressources limitées.

Informations sur le paquet



Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, respectant notre réglementation nationale sur l'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets ménagers ou autres. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

MISE EN GARDE

Le réfrigérant et le matériau moussant cyclopentane utilisés dans la fabrication du réfrigérateur sont inflammables. Ainsi, lorsque l'appareil est mis au rebut, il doit être éloigné de toute source d'incendie et être collecté par une entreprise de récupération spéciale avec une qualification correspondante plutôt qu'éliminé par incinération, afin de prévenir tout dommage surtout à l'environnement.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant la première utilisation

Retirez l'emballage extérieur et intérieur. Essuyez soigneusement l'extérieur avec un chiffon doux et sec et l'intérieur avec un chiffon humide et tiède.

Évitez de placer l'appareil dans un renforcement étroit ou à proximité d'une source de chaleur, d'une exposition directe à la lumière du soleil, ou d'humidité.


Assurez-vous que l'air circule librement autour de l'appareil. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous de laisser un espace libre de 10 cm de chaque côté, de 10 cm en haut de l'appareil et de 7,5 cm au maximum à l'arrière de l'appareil.

Avant de connecter votre réfrigérateur à l'alimentation électrique, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil correspond à celle débitée par votre domicile. Une tension différente pourrait endommager l'appareil.

L'appareil doit être mis à la terre. Le fabricant n'est pas responsable des dommages pouvant survenir à la suite d'une utilisation sans mise à la terre.

Branchement de l'appareil

Après le transport, laissez l'appareil au repos pendant plus de 2 heures avant de le mettre sous tension. Sinon, cela entraînerait une baisse de ses capacités de refroidissement ou causerait des dommages au produit.

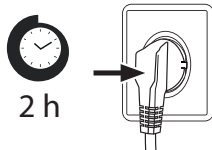


Laissez l'appareil fonctionner à vide pendant 24 heures afin que le compartiment puisse refroidir à la température appropriée.

⚠ MISE EN GARDE

Le congélateur vertical doit toujours être branché sur une prise électrique individuelle dont la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.

Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

Schéma des besoins en espace

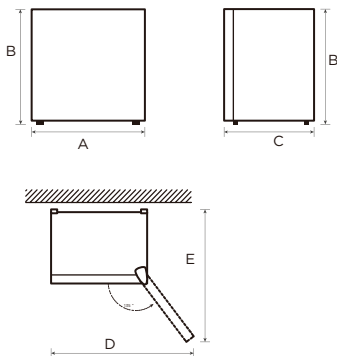

A	B	C	D	E
472	492	450	790	767

Remarque : Toutes les cotes en mm

Température ambiante

En fonction de la classe climatique, ce congélateur doit être utilisé à une plage de température ambiante telle que spécifiée dans le tableau suivant. Le produit peut ne pas fonctionner correctement à des températures hors de la plage indiquée. Vous pouvez trouver la classe climatique sur l'étiquette du produit.

Classe climatique	Température ambiante
NS	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C


Si vous avez des doutes concernant l'installation, veuillez vous adresser au fournisseur, à notre service client ou au centre de service agréé le plus proche.

💡 ATTENTION

Les performances de refroidissement et la consommation d'énergie du réfrigérateur peuvent être affectées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement du réfrigérateur. Nous vous recommandons de régler la température au besoin.

Inverser l'ouverture de la porte

Pièces déjà montées sur la porte (telle qu'elle est expédiée) :



Charnière inférieure



charnière supérieure



couvercle de la charnière supérieure




cache-trou




(en option)
pied réglable


1. Coupez la puissance du réfrigérateur et retirez tous les objets.
2. Démontez le couvre-charnière, les vis, la charnière supérieure et le manchon de l'arbre, et retirez le cache-trou et les goupilles de l'autre côté.

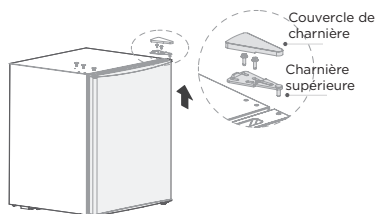

3. Retirez d'abord la porte, puis l'ensemble de charnière inférieure et les pieds de nivellement, permutez les positions de l'ensemble de charnière inférieure et des pieds de nivellement, et installez-les.
4. Démontez le bouchon sous la porte, puis montez le bouchon sur l'autre côté.

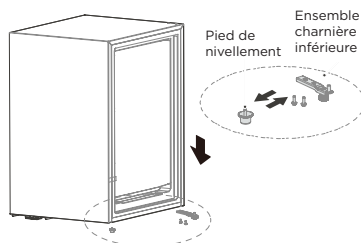

5. Installez la porte sur l'ensemble de charnière inférieure, puis la charnière supérieure, le capot de la charnière, les broches et le bouchon de trou dans l'ordre.

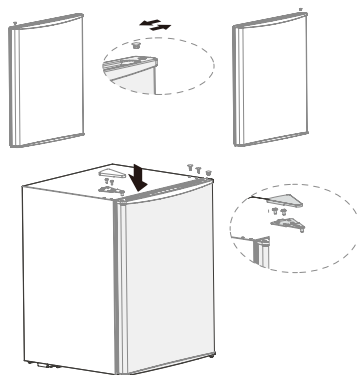

Pieds réglables

L'appareil doit être mis à niveau pour éviter toute vibration.

Si nécessaire, réglez les pieds de mise à niveau de manière à compenser les irrégularités du sol.

L'avant doit être légèrement plus haut que l'arrière pour faciliter la fermeture de la porte.

Les pieds de mise à niveau peuvent être tournés facilement en inclinant légèrement l'armoire.

Tournez les pieds de mise à niveau dans le sens contraire des aiguilles d'une montre  pour soulever l'appareil, et dans le sens des aiguilles d'une montre  pour l'abaisser.

Déplacement de l'appareil

1. Videz l'appareil de son contenu.
2. Débranchez la fiche d'alimentation, et fixez-la au crochet de prise située à l'arrière ou la placer au-dessus de l'appareil.
3. Collez les pièces telles que les étagères et la porte pour éviter qu'elles ne tombent lors du déplacement de l'appareil.
4. Avec précaution, déplacez l'appareil à l'aide de deux personnes au moins. Lors du transport sur une longue distance, l'appareil doit être maintenu en position verticale.

ATTENTION

Une fois le cordon d'alimentation (ou la fiche) branchée, attendez 2 à 3 heures avant de mettre des aliments dans l'appareil. Les aliments risquent de se dégrader si vous les mettez dans l'appareil avant son refroidissement complet.

Conseils pour l'économie d'énergie

Ne placez pas l'appareil à proximité de cuisinières, radiateurs et autres sources de chaleur. Si la température ambiante est élevée, le compresseur fonctionne plus fréquemment et plus longtemps, ce qui entraîne une augmentation de la consommation d'énergie.

Assurez-vous qu'il y a une ventilation suffisante à la base de l'appareil, sur les côtés de l'appareil et à l'arrière de l'appareil.

Il faut également respecter les dégagements du chapitre « Installation ». La disposition des bacs, des clayettes et des plateaux, telle qu'elle est présentée dans l'aperçu du produit, offre l'utilisation la plus efficace de l'énergie et doit être conservée dans la mesure du possible. Pour obtenir un plus grand espace de stockage (par exemple pour les gros produits réfrigérés/congelés), les bacs et les clayettes du milieu peuvent être retirés. Les bacs supérieurs et inférieurs et les étagères doivent être retirés en dernier si nécessaire.

Un compartiment réfrigérateur/congélateur rempli uniformément contribue à une utilisation optimale de l'énergie.

Laissez refroidir les aliments chauds avant de les mettre dans le compartiment réfrigérateur/congélateur. Les aliments qui ont déjà refroidi augmentent l'efficacité énergétique.


Laissez les aliments congelés se décongeler dans le compartiment de réfrigération. La froideur des aliments congelés réduit la consommation d'énergie dans le réfrigérateur et augmente ainsi l'efficacité énergétique. Ouvrez la porte aussi brièvement que nécessaire pour minimiser toute perte de froid. L'ouverture/fermeture de la porte brièvement réduit la consommation d'énergie.

Un réglage de la température au plus juste contribue à une utilisation optimale de l'énergie.

Les joints de porte de l'appareil doivent être parfaitement intacts pour faciliter la fermeture des portes et éviter que la consommation d'énergie ne soit pas augmentée inutilement.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Pièces et fonctions

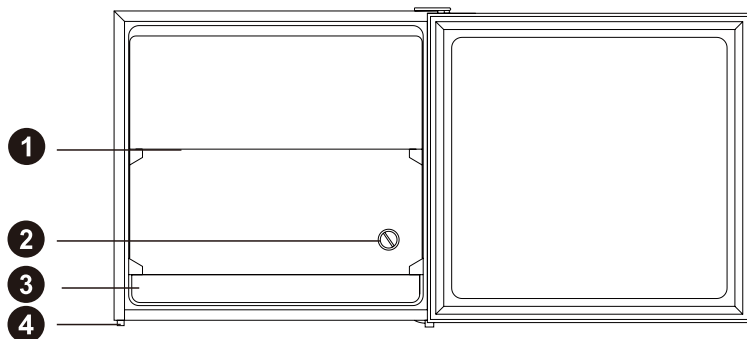

1 Étagère

2 Bouton du thermostat

3 Bac de drainage

4 Pied de nivellement

- > Pour une utilisation plus efficace de l'énergie, veuillez conserver tous les objets internes tels que les plateaux, les tiroirs, les étagères et la boîte à glaçons à la position prévue par le fabricant.
- > Cet appareil de réfrigération doit être installé indépendamment et ne peut pas être utilisé comme un appareil encastré, car cela causera des problèmes, tels la réduction des performances et de la durée de vie de celui-ci. De plus, le fabricant ne fournit pas de garantie de base pour l'appareil.


ATTENTION

Différences : En raison de modifications techniques et de modèles différents, certaines des illustrations de ce manuel peuvent différer de votre modèle.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Utilisation et fonctions

Panneau de fonctions

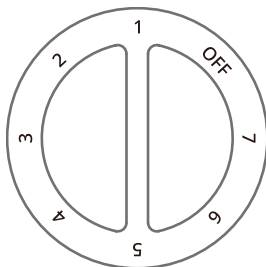

- > Les marquages sur le bouton de commande indiquent « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et OFF » pour les différents niveaux de température.
- > « 1 » signifie le réglage le plus chaud.
- > « 7 » signifie le réglage le plus froid.
- > Pour une utilisation normale, réglez le bouton de commande sur la position « 4 ».
- > « 7 » est également le réglage de congélation rapide. En utilisant ce réglage, veuillez positionner le bouton de commande sur « 7 » avant de placer les aliments dans le réfrigérateur.

Lors de températures ambiantes élevées, par ex. lors des chaudes journées d'été. Il peut être nécessaire de régler le thermostat sur le réglage le plus froid (position « 7 »). Cela peut entraîner le fonctionnement en continu du compresseur afin de maintenir une température basse dans l'armoire.

La première fois que vous installez votre réfrigérateur, réglez le bouton du thermostat sur « 4 ». Laissez à votre réfrigérateur le temps de se refroidir complètement avant d'ajouter des aliments. Il est préférable d'attendre 24 heures avant d'ajouter des aliments.



ATTENTION

Le panneau de commande peut différer d'un modèle à l'autre.

Conservation des aliments

Compartment du congélateur

Le compartiment congélateur est destiné à la congélation à basse température des aliments, à la conservation à long terme des aliments congelés et à la production de glaçons.

Ne mettez pas les aliments frais et congelés les uns à côté des autres. Les aliments congelés peuvent fondre.

Lorsque vous congelez de grandes quantités d'aliments frais (tels que de la viande, du poisson ou de la viande hachée), répartissez-les en plusieurs petits morceaux avant de les mettre dans le congélateur, afin qu'ils puissent être congelés rapidement et ramassés facilement.

Respectez les durées de conservation recommandées par les fabricants de produits alimentaires sur les emballages. En l'absence d'informations sur l'emballage, les aliments ne doivent pas être conservés congelés pendant plus de trois mois à compter de la date d'achat.

Lors de l'achat d'aliments congelés, il faut s'assurer qu'ils ont été congelés à une température appropriée et que l'emballage n'est pas endommagé.

Les aliments congelés doivent être conservés dans des emballages individuels appropriés afin de garantir que les aliments voisins ne puissent pas être contaminés. Consommez immédiatement les aliments décongelés et décongelés, ne les recongelez pas.

En cas de panne de courant prolongée ou de dysfonctionnement de l'appareil, retirez les aliments congelés stockés et vérifiez s'ils sont encore comestibles, puis conservez-les dans un endroit suffisamment frais ou dans un autre appareil.

Pour décongeler un aliment, sortez-le du congélateur et laissez-le décongeler à température ambiante ou au réfrigérateur. Pour décongeler rapidement les aliments, vous pouvez par exemple utiliser la fonction de décongélation de votre micro-ondes.

Si vous ne souhaitez décongeler qu'une partie d'un paquet, retirez la portion dont vous avez besoin et refermez immédiatement le reste du paquet. Vous éviterez ainsi les « brûlures de congélation » et réduirez la formation de glace sur les aliments restants.

ATTENTION

Le stockage d'une trop grande quantité d'aliments après le premier branchement peut nuire à la congélation du réfrigérateur.

Temps et température de conservation

Remarque : Une conservation trop longue ou à une température de congélation inappropriée peut entraîner une perte de qualité ou des aliments avariés, ce qui provoque des gaspillages alimentaires, n'est pas comestible et peut entraîner une intoxication alimentaire. Dans la plupart des cas, la température minimale doit être inférieure ou égale à -18 °C ou moins. Respectez les durées de conservation maximales recommandées ci-dessous :

- > Ragoût, crème glacée, saucisses, pain :
2 à 6 mois.
- > Poisson, crevette, agneau, viande :
4 à 8 mois.
- > Légumes, fruits, volaille, bœuf :
6 à 12 mois.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE



Mise en garde

NETTOYAGE

La poussière derrière le congélateur vertical et sur le sol doit être nettoyée pour améliorer l'effet de refroidissement et économiser de l'énergie.

Vérifiez régulièrement le joint de porte pour vous assurer qu'il n'y a pas de débris. Nettoyez le joint de porte avec un chiffon doux humidifié d'eau savonneuse ou de détergent dilué.

L'intérieur du congélateur vertical doit être nettoyé régulièrement pour éviter les mauvaises odeurs.

Débranchez l'appareil avant de nettoyer l'intérieur, et retirez tous les aliments, paniers, récipients, etc.

Utilisez un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer l'intérieur du congélateur armoire avec une solution de deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et un litre d'eau tiède. Rincer ensuite à l'eau et essuyer. Après le nettoyage, ouvrez la porte et laissez sécher à l'air avant de brancher l'appareil.

Pour les zones difficiles à nettoyer dans le congélateur vertical (comme les interstices ou les coins), il est recommandé de les essuyer régulièrement avec un chiffon doux, une brosse souple, etc., et, si nécessaire, d'utiliser des outils auxiliaires (comme des bâtonnets fins) afin de garantir qu'aucun contaminant ni aucune bactérie ne s'accumulent dans ces zones.

N'utilisez pas de savon, de détergent, de poudre à récurer, de nettoyant en spray, etc., car ceux-ci peuvent provoquer des odeurs à l'intérieur du congélateur vertical ou contaminer les aliments.

Nettoyez les paniers avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse ou de détergent dilué. Séchez avec un chiffon doux ou laissez sécher naturellement.

Essuyez la surface extérieure du congélateur vertical avec un chiffon doux humidifié d'eau savonneuse, de détergent, etc., puis essuyez-la pour la sécher.

N'utilisez pas de brosses dures, de tampons à récurer, de brosses métalliques, d'abrasifs (comme le dentifrice), de solvants organiques (tels que l'alcool, l'acétone, l'acétate d'isoamyle, etc.), d'eau bouillante, ni d'éléments acides ou alcalins, car ils peuvent endommager la surface et l'intérieur du congélateur vertical. L'eau bouillante et les solvants organiques tels que le benzène peuvent déformer ou endommager les pièces en plastique.

Ne rincez pas directement avec de l'eau ou d'autres liquides pendant le nettoyage pour éviter les courts-circuits ou affecter l'isolation électrique après immersion.



MISE EN GARDE

Débranchez le congélateur vertical pour le dégivrage et le nettoyage.

DÉGIVRAGE

Le congélateur vertical doit être dégivré manuellement.

Débranchez le congélateur vertical et ouvrez la porte du congélateur vertical, retirez les aliments et les paniers avant le dégivrage. Ouvrez le trou de drainage (et placez un récipient à la sortie). Le givre intérieur fondra naturellement, essuyez l'eau de dégivrage avec un chiffon sec et doux. Lorsque le givre ramollit, un grattoir à glace peut être utilisé pour accélérer le processus de dégivrage.

Retirez les aliments et les mettre dans un endroit frais lors du dégivrage.



MISE EN GARDE

Aucun autre dispositif mécanique ni aucun autre moyen que ceux recommandés par le fabricant ne doit être utilisé pour accélérer le dégivrage. Évitez d'endommager le circuit frigorifique.

DÉPANNAGE

Les simples problèmes suivants peuvent être traités par l'utilisateur. Appelez le service après-vente si ces problèmes ne sont pas réglés.

Problème	Causes possibles	Solution
Ne fonctionne pas	- L'alimentation n'est pas sous tension et la fiche n'est pas bien insérée. - Faible tension, coupure de courant ou déclenchement d'une partie du circuit.	- Insérez fermement la fiche du cordon d'alimentation. - Vérifiez l'alimentation électrique de la maison.
Le compresseur fonctionne longtemps	- La température ambiante élevée entraîne qu'il fonctionne longtemps. - Trop d'aliments sont mis à la fois. - Les aliments sont placés avant d'avoir refroidi. - La porte est ouverte trop souvent. - La couche de givre à l'intérieur est trop épaisse.	- C'est normal. - Ne mettez pas trop d'aliments à la fois. - Attendez que les aliments aient refroidi avant de les placer. - N'ouvrez pas la porte trop fréquemment. - Il faut dégivrer.
La porte ne se ferme pas correctement	- La porte est bloquée par des objets. - Trop d'aliments ont été mis. - Le joint de la porte est déformé.	- Ne mettez pas trop de nourriture. - Placez l'appareil de manière stable. - Chauffez le joint de la porte, puis refroidissez-le pour le restaurer (avec un séchoir électrique ou de l'eau chaude pour le chauffer).
La paroi extérieure est chaude	- Lorsque l'appareil fonctionne, la chaleur est dissipée vers l'extérieur par les tubes métalliques situés à l'intérieur de l'armoire. - Les températures ambiantes plus élevées en été entraînent une augmentation de la température du mur extérieur.	- Une température plus élevée sur la paroi extérieure est normale. - Augmentez l'espace de dissipation de la chaleur ou placez l'appareil dans un endroit ventilé et frais.
Odeurs	- Aliments avariés - Aliments à forte odeur - Le compartiment intérieur est sale.	- Nettoyez et éliminez toute nourriture avariée. - Veillez à ce que les aliments à forte odeur soient emballés hermétiquement. - Nettoyez le compartiment intérieur.
Formation de condensation à l'extérieur	De la condensation peut se former lorsque l'humidité de la pièce est élevée.	C'est normal. Essuyez la condensation à l'aide d'un chiffon sec.
Difficulté pour ouvrir la porte	La différence de pression d'air entre l'intérieur et l'extérieur du compartiment peut parfois rendre difficile l'ouverture de la porte du congélateur.	Attendez quelques instants, puis essayez d'ouvrir la porte lentement.

Certains bruits peuvent être entendus lors de l'utilisation normale du réfrigérateur, qui n'affectent pas son bon fonctionnement.

Sons qui peuvent être facilement évités :

- > Bruit causé par l'appareil qui n'est pas de niveau, ajustez la position à l'aide des pieds avant réglables. Il est également possible de placer des coussinets en matériau souple sous les roulettes arrière, en particulier lorsque l'appareil est placé sur du carrelage.
- > Le réfrigérateur est en contact avec le meuble adjacent, éloignez-le de celui-ci.
- > Grincement des bacs ou des étagères : retirez et remettez le bac ou la clayette.
- > Bruit de bouteilles qui s'entrechoquent : espacez les bouteilles.

Les sons entendus lors d'une utilisation normale sont principalement dus au fonctionnement du compresseur (mise en marche) et du système de refroidissement (dilatation thermique et contraction du radiateur provoquées par l'écoulement du liquide de refroidissement).

ANNEXE

Spécial pour la nouvelle norme européenne

Les pièces commandées dans le tableau suivant peuvent être acquises auprès d'un canal de fournisseur de services.

Pièce commandée	Fourni par	Temps minimum requis pour la fourniture
Thermostats	Personnel professionnel de maintenance	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Capteurs de température	Personnel professionnel de maintenance	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Cartes de circuit imprimé	Personnel professionnel de maintenance	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Sources de lumière	Personnel professionnel de maintenance	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Poignées de porte	Réparateurs professionnels et utilisateurs	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Charnières de porte	Réparateurs professionnels et utilisateurs	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Tiroirs	Réparateurs professionnels et utilisateurs	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Paniers	Réparateurs professionnels et utilisateurs	Au moins 7 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché
Joints de porte	Réparateurs professionnels et utilisateurs	Au moins 10 ans après le lancement du dernier modèle sur le marché

Chère cliente

1. Pour retourner ou remplacer le produit, il faut d'abord contacter le magasin où vous l'avez acheté.
(N'oubliez pas de joindre la facture d'achat)
2. Si votre produit tombe en panne et doit être réparé, il faut contacter le service après-vente.



ATTENTION

Les informations sur le modèle dans la base de données des produits, ainsi que l'identificateur du modèle, peuvent être obtenues au moyen d'un lien web scanné par code QR, le cas échéant, sur l'étiquette d'efficacité énergétique du produit.

Pour plus d'informations sur l'efficacité énergétique de l'appareil, consultez le site <https://ec.europa.eu> et effectuez une recherche en utilisant le nom du modèle.

Le nom du modèle se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil.

comfee'

