


comfee'

FR

Front Loader Lave-Linge

Manuel D'utilisateur

CF08EWP05W

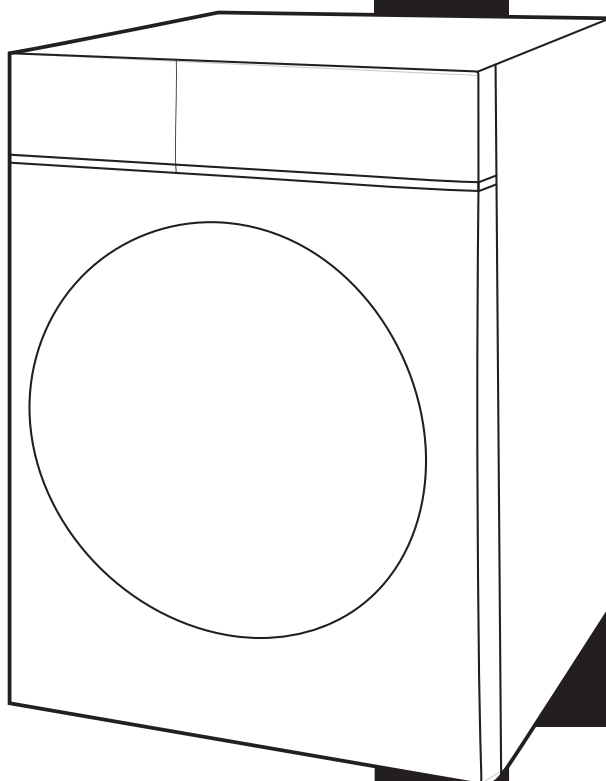

Lisez ce manuel: Lisez toutes les instructions et explications relatives à l'installation avant de l'utiliser. Suivez attentivement les instructions. Conservez les instructions d'utilisation à portée de main pour une utilisation ultérieure.

En cas de vente ou de transmission de l'appareil, veillez à ce que le nouveau propriétaire reçoive toujours ces instructions.

LETTRE DE REMERCIEMENT

Merci d'avoir choisi COMFEE ! Avant d'utiliser votre nouveau produit COMFEE, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisateur afin de vous assurer que vous savez comment utiliser les caractéristiques et fonctions de votre nouvel appareil en toute sécurité.

TABLE DES MATIÈRES

LETTRE DE REMERCIEMENT	01
CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	02
SPÉCIFICATIONS	08
GÉNÉRALITÉ DU PRODUIT	09
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE	10
INSTALLATION DU PRODUIT	13
INSTRUCTIONS D'OPÉRATION	17
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	31
DÉPANNAGE	36
ÉLIMINATION ET RECYCLAGE.....	37
CERTIFICAT DE GARANTIE	38

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement le manuel d'utilisateur avant de mettre l'appareil en service. Il contient des informations essentielles concernant la sécurité, l'installation, le fonctionnement et l'entretien. Cela vous permettra de vous protéger et d'éviter d'endommager l'appareil. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures et des dégâts matériels. Le non-respect de ces instructions annule toute garantie.

Conservez le manuel d'utilisateur pour toute consultation ultérieure. Si l'appareil est vendu ou transféré, assurez-vous que le nouveau propriétaire reçoive toujours ces consignes de sécurité.

Utilisation prévue

- Cet appareil est destiné à un usage domestique et dans des environnements d'installation résidentiels similaires.
- Cet appareil est conçu pour laver des textiles en quantités ménagères adaptées aux appareils domestiques.
- Cet appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur et n'est pas destiné à un usage extérieur, à une installation encastrée ou à une utilisation commerciale.
- Des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.

REMARQUE

Tout autre usage est interdit. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou d'une mauvaise manipulation.

Sécurité des enfants

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil ou surveillés en permanence.
- Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus peuvent utiliser l'appareil en toute sécurité après avoir bénéficié d'une supervision appropriée ou d'instructions sur son utilisation.
- Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants et les animaux domestiques peuvent monter dans l'appareil. Vérifiez l'appareil avant chaque opération.

- La porte vitrée peut devenir très chaude pendant le cycle de lavage. Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Tous les détergents, assouplissants et produits d'entretien doivent être conservés dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

Explication des symboles



DANGER

Ce symbole indique qu'il existe des dangers pour la vie et la santé des personnes en raison d'un gaz extrêmement inflammable.



AVERTISSEMENT DE TENSION ÉLECTRIQUE

Ce symbole indique qu'il existe un danger pour la vie et la santé des personnes en raison de la tension.



AVERTISSEMENT

Le mot de signalisation indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION

Le mot de signalisation indique un danger avec un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



REMARQUE

Le mot de signalisation indique une information importante (par exemple, un dommage matériel), mais pas un danger.



RESPECTER LES INSTRUCTIONS

Ce symbole indique qu'un technicien de service ne doit utiliser et entretenir cet appareil que conformément aux instructions d'utilisation.

Lieu d'installation et environnement

- N'installez pas l'appareil sur un sol en moquette. Une obstruction des ouvertures par un tapis peut endommager l'appareil.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur et des rayons directs du soleil pour éviter que les pièces en plastique et en caoutchouc ne se corrodent.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements humides ou dans des pièces contenant des gaz explosifs ou caustiques.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte dont la charnière se trouve du côté opposé à celui de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces dont la température est inférieure à 5°C. Cela peut provoquer des dommages dus au gel à des composants comme les tuyaux, qui peuvent éclater ou se fissurer. Si cela est

incontournable, veillez à évacuer complètement l'eau de l'appareil après chaque utilisation. (voir « Nettoyage de la pompe de drainage »)

- N'utilisez jamais de sprays ou de substances inflammables à proximité immédiate de l'appareil.
- Cet appareil est destiné à être utilisé à une altitude maximale de 4000 m au-dessus du niveau de la mer.
- Ne doit pas être installé dans un emplacement non fixe comme sur un navire.

Installation

- Veuillez consulter le chapitre « Installation du produit ».
- Retirez tous les matériaux d'emballage et les boulons de transport avant d'utiliser l'appareil. Sinon, de graves dommages pourraient en résulter.
- Avant d'installer l'appareil, vérifiez qu'il ne présente aucun dommage visible sur l'extérieur. N'installez pas et n'utilisez pas un appareil endommagé.
- Cet appareil est équipé d'une vanne à entrée unique et peut être raccordé à l'alimentation en eau froide uniquement.
- Après l'installation, l'appareil doit être calibré. (voir « Guide de démarrage rapide »)
- Avant de laver du linge pour la première fois, faites fonctionner un programme de nettoyage du tambour une fois. (voir « Guide de démarrage rapide »)
- Ne posez pas d'objets excessivement lourds sur l'appareil, comme des récipients d'eau ou des appareils de chauffage.

Connexion électrique

- Connectez l'appareil à une prise de terre protégée par un fusible conforme aux données du tableau « Spécifications techniques ».
- L'installation de la mise à la terre doit être réalisée par un électricien qualifié. Assurez-vous que l'appareil est installé conformément aux réglementations locales.
- N'utilisez pas de prises multiples, de rallonges ou d'autres dispositifs similaires. Risque de surchauffe !
- La prise de courant doit rester facilement accessible après l'installation afin de pouvoir débrancher l'appareil si nécessaire.
- L'appareil ne doit pas comporter de dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni être connecté à un circuit qui est régulièrement mis en marche et arrêté.
- Tirez toujours sur la fiche et non sur le câble.
- Ne retirez pas la fiche de la prise de courant s'il y a du gaz inflammable à proximité. Risque d'explosion !

- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé par l'appareil, ou il pourrait être endommagé.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.



AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique

- Si le câble d'alimentation est endommagé, ce câble doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque.
- Si l'appareil est endommagé, il ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire. N'essayez jamais de réparer un appareil défectueux ou présumé défectueux.
- Ne versez jamais d'eau sur l'appareil pour le nettoyer.
- N'apportez aucune modification technique à l'appareil.
- Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

Raccordements à l'eau

- La pression d'entrée de l'eau doit être comprise entre 1 MPa (10 bars) maximum et 0,05 MPa (0,5 bar) minimum.
- Les nouveaux jeux de tuyaux fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les anciens jeux de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
- Les tuyaux d'entrée et de sortie d'eau doivent être installés en toute sécurité et ne pas être endommagés. Risque de fuite d'eau !
- Vérifiez régulièrement les connexions des tuyaux d'entrée d'eau, du robinet d'eau et du tuyau de sortie pour détecter d'éventuels problèmes dus à des changements de pression d'eau. Si les connexions se desserrent ou fuient, fermez le robinet d'eau et faites-le réparer.
- Si vous raccordez le tuyau de drainage à un évier, assurez-vous que l'eau puisse s'écouler assez rapidement pour éviter l'inondation de l'évier. Veillez à ce que le tuyau de drainage soit solidement fixé afin qu'il ne glisse pas sous la pression de l'eau évacuée.
- Fermez le robinet si vous prévoyez d'utiliser l'appareil pendant une période prolongée, comme lors de vacances, surtout s'il n'y a pas de siphon de sol à proximité immédiate.

Opération

- Respectez la capacité de charge maximale de cet appareil ainsi que la charge réduite indiquée pour chaque programme individuel. La quantité de linge est exprimée en kilogrammes de linge sec. (voir « Paramètres du programme »)

- Assurez-vous que toutes les poches sont vidées. Les objets pointus et rigides, tels que les pièces de monnaie, broches, clous, vis, pierres, etc., peuvent gravement endommager les composants de l'appareil et, par conséquent, le linge.
- Veillez à retirer les briquets et les allumettes avant de laver le linge.
- Les articles qui ont été souillés par des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les déchireurs doivent être lavés manuellement à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être lavés dans l'appareil.
- Les articles contenant du caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles imperméables, les articles à dos en caoutchouc et les vêtements ou oreillers munis de coussinets en caoutchouc mousse ne doivent pas être lavés dans la machine.
- Les détergents, assouplissants ou additifs de lavage doivent être utilisés et dosés conformément aux recommandations du fabricant.
- Si vous souhaitez détartrer l'appareil, utilisez uniquement un produit détartrant naturel à base d'acide citrique dédié.
- Si le détergent entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement et abondamment à l'eau tiède. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui l'emballage ou l'étiquette du détergent.
- Veuillez ne pas fermer la porte avec une force excessive. S'il s'avère difficile de fermer la porte, veuillez vérifier si les vêtements sont correctement insérés et répartis.
- Prenez garde lors de l'ouverture de la porte après avoir utilisé la fonction Vapeur. Reculez et attendez que la vapeur se soit évaporée. Risque de brûlure !
- N'essayez jamais d'ouvrir la porte avec force. La porte se déverrouillera peu après la fin d'un programme.

Maintenance

- Veuillez vous référer au chapitre « Nettoyage et entretien ».
- Débranchez toujours l'appareil et fermez le robinet d'eau avant le nettoyage et la maintenance et après chaque utilisation.
- N'utilisez jamais de solvants inflammables, explosifs ou toxiques. N'utilisez pas d'essence, d'alcool, etc. comme détergents. Choisissez uniquement des détergents adaptés au lavage en machine. Risque d'incendie et d'explosion !
- Ne retirez pas le filtre de la pompe de drainage lorsqu'il y a encore de l'eau dans l'appareil. D'importants volumes d'eau chaude peuvent s'échapper. Risque de brûlure !



ATTENTION

Les réparations ne doivent être effectuées que par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages causés par l'intervention de personnes non autorisées. Le non-respect de ces instructions annule toute garantie.

Transport

Avant de transporter l'appareil, préparez-le en suivant les instructions suivantes :

- Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'entrée d'eau.
- Retirez le tuyau d'entrée d'eau et le tuyau de drainage des installations de la maison.
- Laissez toute l'eau s'évacuer complètement de l'appareil. (voir « Nettoyage de la pompe de drainage »)
- Important : Réinstallez les 4 boulons de transport à l'arrière de l'appareil. (voir « Retrait des boulons de transport »).
- Vérifiez si la porte et le distributeur de détergent sont correctement fermés.
- Cet appareil est lourd. Transportez avec précaution. Ne tenez jamais une partie saillante de la machine lorsque vous la soulevez. La porte de la machine ne peut pas être utilisée comme une poignée.




ATTENTION

Un transport inadéquat peut entraîner des blessures corporelles et des dommages matériels.

Assurez-vous que l'appareil est correctement sécurisé pendant le transport.

SPÉCIFICATIONS

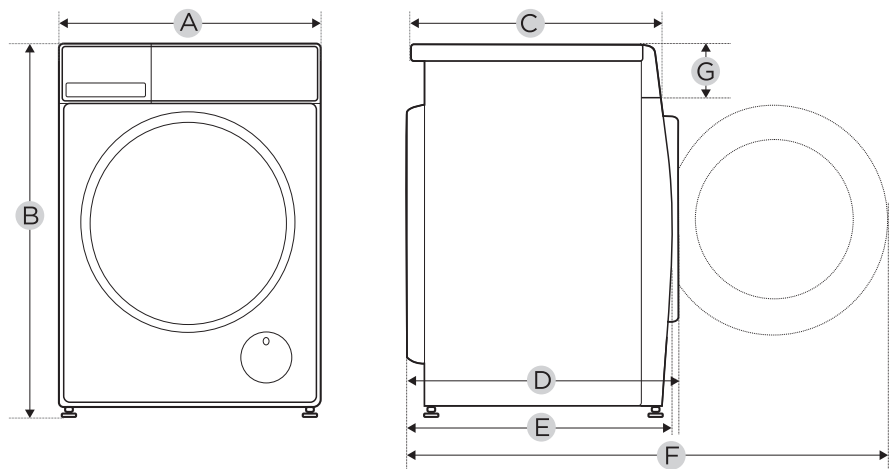

Modèle


CF08EWP05W

Alimentation	220-240V~, 50Hz
Courant maximal	10 A
Pression d'eau standard	0,05MPa-1MPa
Capacité de lavage	8,0 kg
Dimensions	
A	595mm
B	850 mm
C	475mm
Poids	63 kg
Puissance nominale	1850W
Dimension de référence	
D	545mm
E	521mm
F	985mm
G	135 mm

REMARQUE

La capacité de lavage correspond à la quantité maximale de charge en kg (poids sec) pouvant être lavée en une seule fois. Assurez-vous que le linge chargé dans l'appareil ne dépasse pas la capacité nominale.

GÉNÉRALITÉ DU PRODUIT

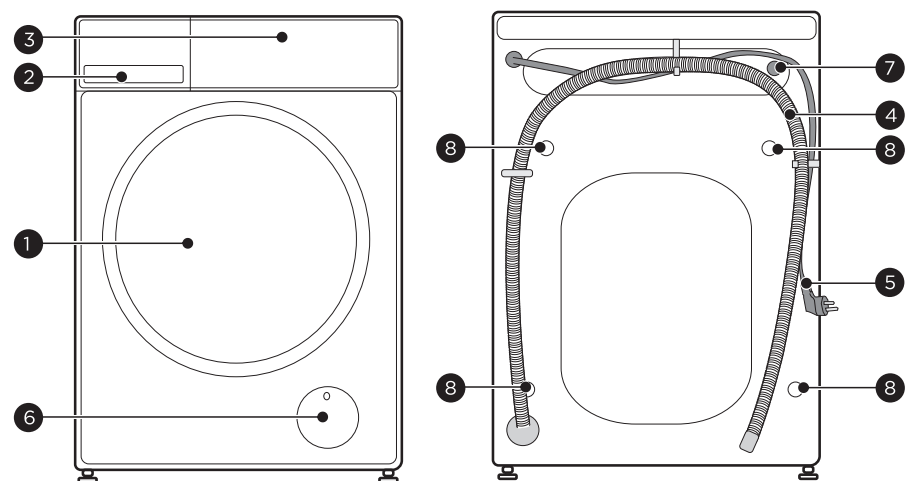

1	Porte	5	Câble d'alimentation
2	Distributeur de détergent	6	Volet de service
3	Panneau de commande	7	Vanne d'entrée
4	Tuyau de drainage	8	Boulons de transport

REMARQUE

L'illustration ci-dessus est donnée à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer à l'apparence du produit réel.

Accessoires

4 x capuchons	1 x tuyau d'alimentation en eau froide	1 x Manuel d'utilisateur	Éponge acoustique (en option)	Clé (en option)

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE




AVERTISSEMENT

Avant l'opération, veuillez vous assurer que le lave-linge est correctement installé. Voir le chapitre Installation du produit.

Étalonnage de l'appareil

L'appareil peut détecter la quantité de linge chargée afin d'optimiser ses performances, tout en minimisant la consommation d'électricité et d'eau, ce qui vous permet d'économiser argent et temps. Pour cette raison, il est recommandé de calibrer l'appareil pour une meilleure utilisation.

1. Retirez tous les accessoires du tambour et fermez la porte.
2. Insérez la fiche secteur dans la prise.
3. Mettez le lave-linge en marche, appuyez simultanément sur les options « Water Level (Niveau d'eau) » et « Spin (Essorage) » jusqu'à ce que « t19 » s'affiche.

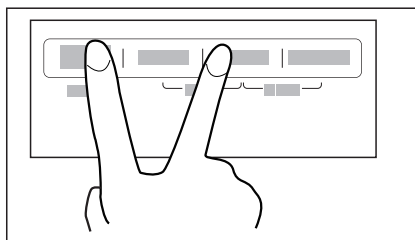

4. Démarrez le programme d'étalonnage en appuyant sur ▶||.

L'appareil est calibré avec succès lorsque « PAS » s'affiche.



ATTENTION


Lorsque « FAL » s'affiche, cela signifie que l'étalonnage de l'appareil a échoué. Refaites l'étalonnage de l'appareil. Si la situation persiste, veuillez contacter le service clientèle.

Nettoyage du tambour


Votre appareil a été soigneusement vérifié avant de quitter l'usine. Pour éliminer toute eau résiduelle et neutraliser les odeurs potentielles, il est recommandé de nettoyer votre appareil avant sa première utilisation. Pour cette raison, nettoyez le lave-linge en lançant le programme « NETTOYAGE DU TAMBOUR » ou le programme « COTON » avec la température optionnelle de 90 °C. Lancez toujours le programme NETTOYAGE DU TAMBOUR sans linge et ajoutez une cuillère à soupe de détergent pour lavage intensif.

1. Avant le lavage


1. Insérez la fiche secteur

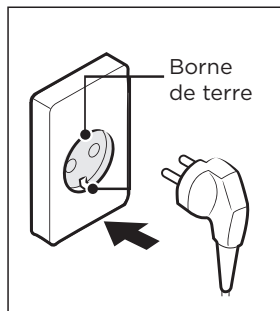


2. Ouvrez le robinet d'eau

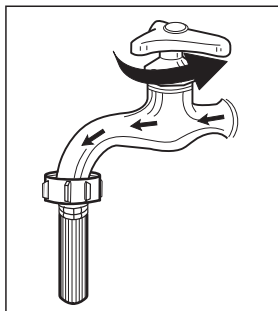


3. Chargez le linge

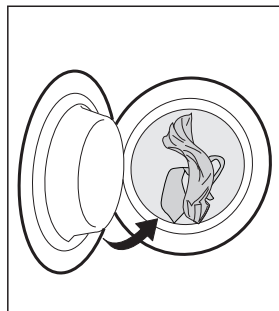

4. Fermez la porte

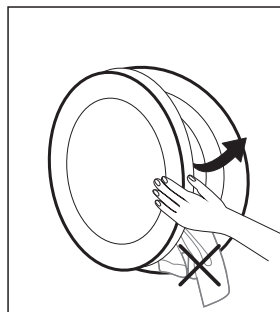

5. Ajoutez les détergents et les auxiliaires de lavage

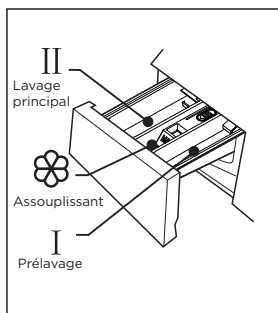


REMARQUE


- Lorsque vous fermez la porte, veillez à ce que vos vêtements ne se coincent pas entre le joint d'étanchéité et la porte de l'appareil, afin d'éviter que de l'eau ne s'écoule pendant le fonctionnement ou que le joint d'étanchéité ne soit endommagé en tirant dessus.

2. Lavage


1. Sélectionnez un programme

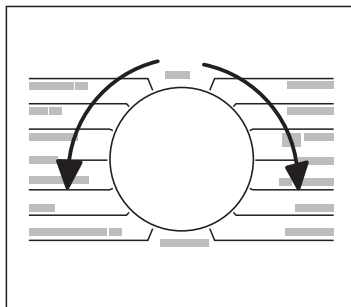

2. Sélectionnez une fonction ou conserver les paramètres par défaut

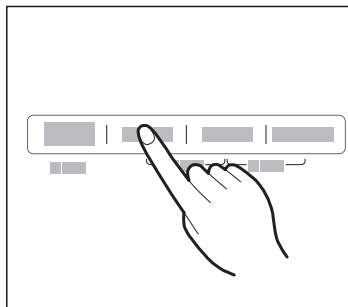

3. Appuyez sur Start/Pause (Départ/Pause) pour démarrer le programme

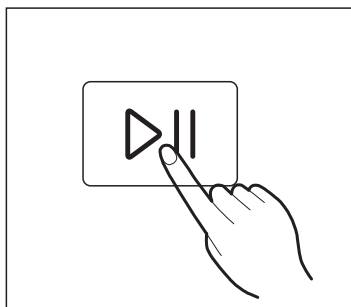

REMARQUE

L'illustration ci-dessus est donnée à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer à l'apparence du produit réel.


3. Après le lavage

Un signal acoustique retentit et « End (Fin) » s'affiche.

INSTALLATION DU PRODUIT




Outils nécessaires en cas d'installation par vous-même



Mètre à ruban



Ciseaux ou
couteau





Niveau à bulle

Zone d'installation



AVERTISSEMENT


- La stabilité est importante pour éviter que le produit ne se déplace !
- Assurez-vous que le lave-linge est de niveau et stable.
- Assurez-vous que le produit ne repose pas sur le câble d'alimentation.
- Veillez à respecter les distances minimales par rapport aux murs, comme indiqué sur l'image.

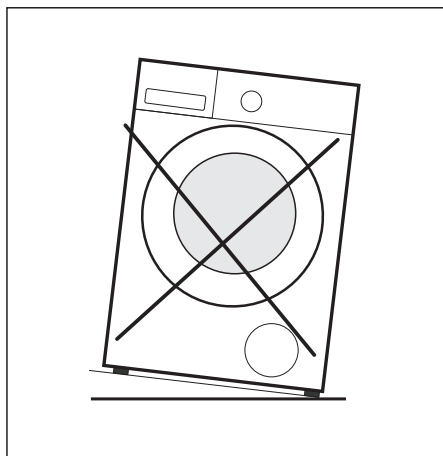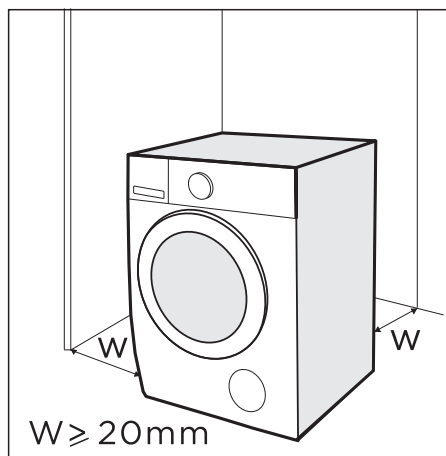

Avant d'installer le lave-linge, il faut choisir l'emplacement caractérisé comme suit :

1. Surface rigide, sèche et plane.
2. Éviter la lumière directe du soleil.
3. Ventilation suffisante.
4. La température ambiante est supérieure à 5°C.
5. À l'écart des sources de chaleur telles que les appareils à charbon ou à gaz.

Déballage du lave-linge

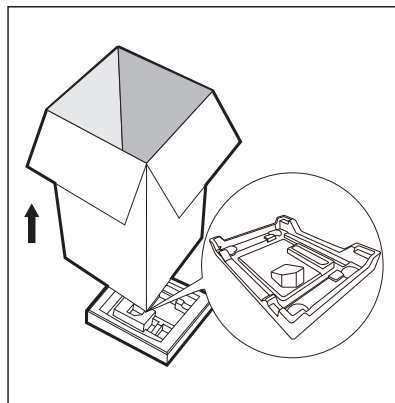

AVERTISSEMENT

- Les matériaux d'emballage (par exemple, les feuilles, le polystyrène) peuvent être dangereux pour les enfants.
- Il y a un risque de suffocation ! Conservez tous les emballages hors de portée des enfants.




1. Retirez la boîte en carton et l'emballage en polystyrène.
2. Soulevez le lave-linge et retirez l'emballage de base.
3. Retirez le ruban adhésif fixant le câble d'alimentation et le tuyau de drainage.
4. Retirez le tuyau d'entrée du tambour.

Retirer les boulons de transport

AVERTISSEMENT

Vous devez retirer les boulons de transport à l'arrière avant d'utiliser le produit.

1. Desserrez les 4 boulons de transport à l'aide d'une clé.
2. Retirez les boulons, y compris les pièces en caoutchouc, et conservez-les pour une utilisation future.
3. Fermez les trous à l'aide des capuchons.

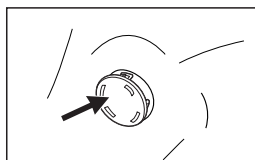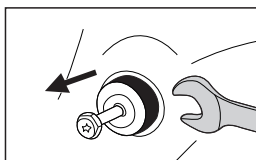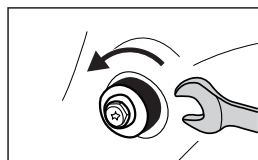


Mettre à niveau le lave-linge



AVERTISSEMENT

Les écrous de blocage des quatre pieds doivent être vissés fermement contre le boîtier.

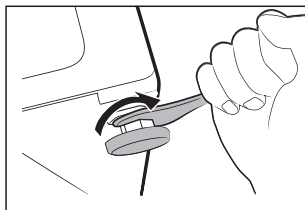

1. Desserrez le contre-écrou.
2. Tournez les pieds jusqu'à ce qu'il atteigne le sol.
3. Ajustez les pieds et verrouillez les écrous avec une clé. Assurez-vous que le lave-linge est de niveau à l'aide d'un niveau à bulle.


Raccorder le tuyau d'alimentation en eau



AVERTISSEMENT


Pour éviter les fuites ou les dégâts d'eau, suivez les instructions de ce chapitre.

- Ne pliez pas, n'écrasez ou modifiez pas le tuyau d'entrée d'eau.

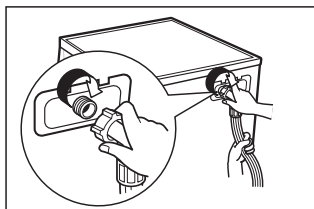

Raccordez l'extrémité coudée du tuyau d'alimentation en eau à la vanne d'entrée d'eau du lave-linge.

Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'entrée d'eau au robinet d'eau froide.

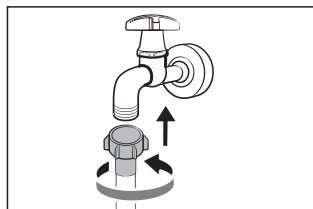

REMARQUE

- Serrez la vis de raccordement à la main. Vérifiez si les connexions sont serrées.

Tuyau de drainage




AVERTISSEMENT


- Ne pliez pas ou n'allongez pas le tuyau de drainage.
- Placez le tuyau de drainage correctement, sinon des dommages pourraient résulter d'une fuite d'eau.
- Il n'est pas permis d'enlever la boucle du tuyau de drainage.

Il existe deux façons de placer l'extrémité du tuyau de drainage :

1. Mettez-le dans le drainage d'eau.

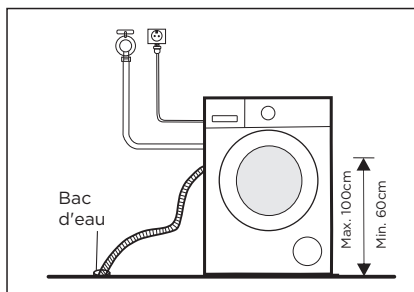



2. Raccordez-le au tuyau de drainage d'un évier.

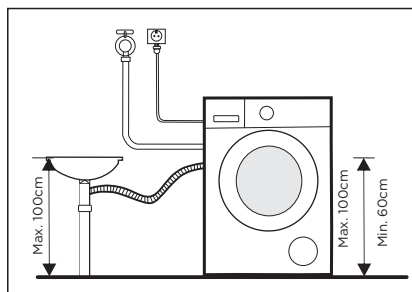

Éponge acoustique

REMARQUE

- Veillez à monter les éponges acoustiques, qui peuvent réduire efficacement le bruit causé par la machine pendant son fonctionnement, afin d'assurer un environnement de vie plus paisible et plus calme.

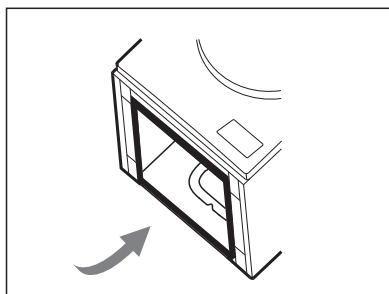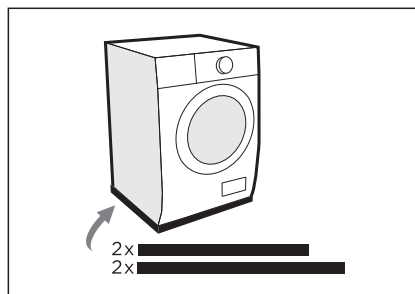


1. Posez la machine sur le sol, en utilisant un matériau souple comme de la mousse ou des vêtements entre la machine et le sol pour assurer la protection ;
2. Collez les deux éponges les plus longues sur les bords inférieurs les plus longs de la machine, et les deux éponges les plus courtes sur les bords inférieurs les plus courts.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION


Avant chaque lavage

- La température ambiante du lave-linge doit être comprise entre 5°C et 40°C. En cas d'utilisation à une température inférieure à 0°C, la vanne d'entrée et le système de vidange peuvent être endommagés. Si l'appareil est installé dans des conditions de gel, il doit être transféré à une température ambiante normale pour que le tuyau d'alimentation en eau et le tuyau de drainage puissent se dégeler avant d'être utilisés.
- Avant le lavage, vérifiez les étiquettes d'entretien de votre linge et respectez les recommandations de dosage du fabricant du détergent. Utilisez un détergent non moussant ou moins moussant adapté au lave-linge.


1. Retirez tous les objets des poches

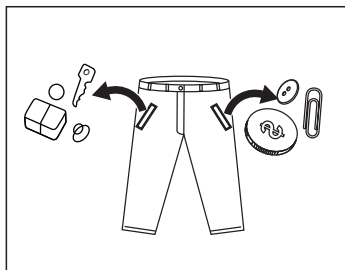


2. Triez le linge selon la couleur et le type de tissu

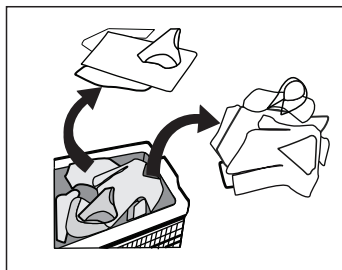

3. Attachez ensemble les longues bandes de textile et les ceintures, fermez les fermetures éclair et les boutons

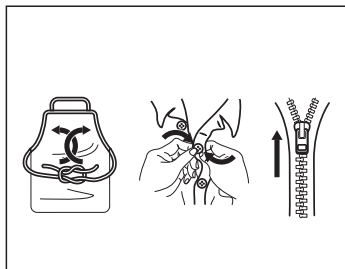

4. Mettez de petits articles dans un sac à linge

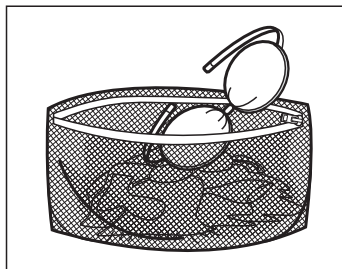


AVERTISSEMENT

- Ne lavez pas des vêtements qui adhèrent à une substance volatile ou inflammable telle qu'un produit de nettoyage, un produit de nettoyage à sec, un détachant, de l'acétone, de l'essence, du kérosène, une huile de beauté, une huile de massage, une huile pour animaux, une huile pour machines, une huile de nettoyage à sec, un agent volatil, de l'alcool, de la térébenthine, de la cire, du décapant pour cire, de l'eau de banane, des comprimés désinfectants, de la résine, etc.
- Laver une seule pièce de linge peut facilement provoquer un fort déséquilibre. Il est donc recommandé d'ajouter une ou deux pièces de linge supplémentaires au lavage afin que l'essorage puisse se faire en douceur.
- Ne lavez ni n'essorez les vêtements ou textiles imperméables.

Distributeur de détergent

- I Prélavage
- II Lavage principal
- Assouplissant
- Bouton de libération pour retirer le distributeur

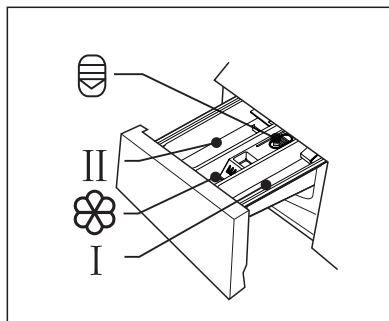

⚠ ATTENTION

- Si vous utilisez des capsules de détergent ou des produits similaires, placez-les directement dans le tambour du lave-linge.

Programme	I	II / △	Assouplissant	Programme	I	II / △	Assouplissant
COTON	●	○		RINÇAGE & ESSORAGE			○
MIXTE	●	○		ESSORAGE UNIQUEMENT			
POILS DES ANIMAUX DE COMPAGNIE	●	○		LITERIE	●		○
JEANS	●	○		SPORTS	●		○
DÉLICAT	●	○		LAINE	●		○
20°C	●	○		ECO40-60	●		○
STEAM WASH	●	○		RAPIDE 15'	●		○
NETTOYAGE DU TAMBOUR							

● Obligatoire ○ Facultatif

Recommandation de détergent

Détergent de lavage recommandé	Type de linge et textile	Programme	Température de lavage °C
Détergent puissant avec agents de blanchiment ou azurants optiques	Coton résistant à la teinture et à l'usure	COTON, ECO 40-60	40/60/90
Détergent colorant sans agent de blanchiment mais azurants optiques	Linge coloré en coton ou en tissu mixte	COTON	30/40/60
Couleur ou détergent doux sans azurants optiques	Linge coloré en fibres synthétiques ou de soins faciles	COTON, SPORTS	30/40
Détergent doux pour le lavage	Textiles délicats, soie, viscose	DÉLICAT, LAINE	20/30
Détergent spécial laine	Laine	LAINE	30/40

REMARQUE

- Choisissez le type de détergent adapté afin d'obtenir les meilleurs résultats de lavage tout en minimisant la consommation d'eau et d'électricité.
- Pour obtenir le meilleur résultat de nettoyage, il est important de doser correctement le détergent.
- Utilisez une quantité réduite de détergent si le tambour n'est pas complètement rempli.
- Ajustez toujours la quantité de détergent à la dureté de l'eau, si votre eau du robinet est douce, utilisez moins de détergent.
- Dosez en fonction du degré de salissure de vos vêtements ; les articles moins sales nécessitent moins de détergent.
- Les produits très concentrés (détergent compact) nécessitent un dosage particulièrement précis.


Les signes suivants indiquent un surdosage de détergent :

- formation de mousse lourde
- mauvais résultat de lavage et de rinçage

Les signes suivants indiquent un sous-dosage de détergent :

- le linge devient gris
- accumulation de dépôts calcaires sur le tambour, l'élément chauffant et/ou le linge

Panneau de commande

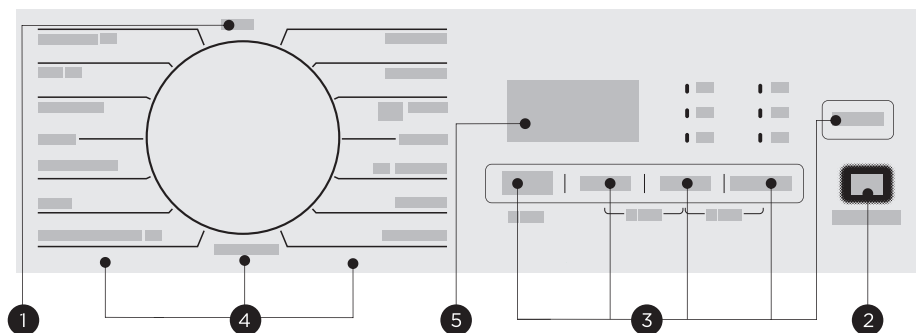

1 OFF (ARRÊT)

Éteindre l'appareil.

2 Start/Pause (Départ/Pause)

Démarrer ou mettre en pause votre programme.

3 Option (Option)

Il permet de sélectionner des fonctions supplémentaires.

4 Program (Programme)

Choisir le programme approprié en fonction du type de linge.


5 Affichage

L'écran affiche les réglages, le temps restant estimé, les options et les messages d'état.

REMARQUE

- L'illustration ci-dessus est donnée à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer à l'apparence du produit réel.

Affichage

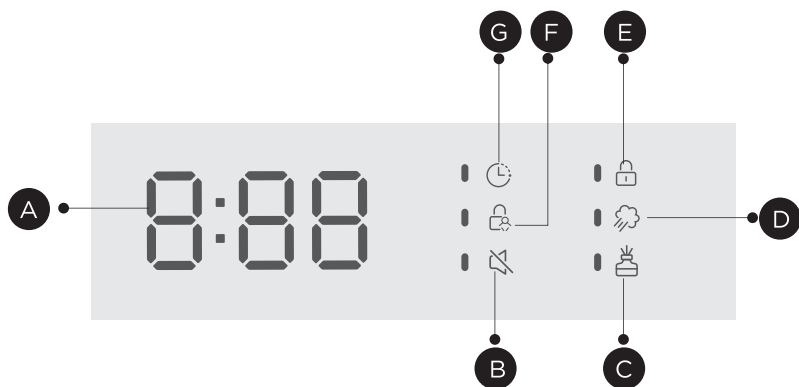

A Affichage

Temps de lavage

1:25

Vitesse

400

Erreur

E30

Fin différée

24

Fin

End

Température

30

B Muet

C Parfum+

D Vapeur

E Serrure de porte

F Sécurité Enfants

G Fin différée

Réglages du programme

Filtre des programmes	Charge (kg)	Temps d'affichage (h:min)
	8,0	8:0
COTON	8,0	3:00
MIXTE	8,0	1:30
POILS DES ANIMAUX DE COMPAGNIE	8,0	2:04
JEANS	8,0	1:35
DÉLICAT	2,5	0:50
20°C	4,0	1:01
STEAM WASH	4,0	2:39
NETTOYAGE DU TAMBOUR	--	1:18
RINÇAGE & ESSORAGE	8,0	0:20
ESSORAGE UNIQUEMENT	8,0	0:12
LITERIE	8,0	1:48
SPORTS	4,0	0:47
LAINE	2,0	0:59
ECO40-60	8,0	3:38
RAPIDE 15'	2,0	0:15

REMARQUE

- Charger le lave-linge domestique jusqu'à la capacité indiquée pour chaque programme contribue à réaliser des économies d'électricité et d'eau.
- La capacité nominale correspond à la quantité maximale de charge en kg (poids sec) pouvant être lavée en une seule fois. Assurez-vous que le linge chargé dans l'appareil ne dépasse pas la capacité nominale.

Données de consommation

Les données de consommation indiquées sont mesurées conformément à la norme EN 60456. Les données de consommation réelles peuvent différer de celles indiquées. La quantité de linge, le type de tissu, la composition du linge, le niveau de salissure sélectionné, les options choisies et les conditions ambiantes peuvent influencer les données de consommation.

CF08EWP05W

Consommation par programme	Capacité de charge nominale [kg]	Température [°C]	Durée du programme [hh:mm]	Consommation d'électricité [kWh]	Consommation d'eau [L]	Température maximale °C ¹⁾	Humidité résiduelle [%] / Vitesse d'essorage [tr/min] ²⁾
COTON	8,0	60	3:05	1,429	71	60	53%/1400
MIXTE	8,0	40	1:30	0,772	71	40	53%/1400
20°C	4,0	20	1:01	0,183	44	20	65%/1000
RAPIDE 15'	2,0	Froid	0:15	0,030	31	Froid	70%/800
LITERIE	8,0	40	1:48	0,803	71	40	65%/1000
ECO 40-60 ³⁾	8,0	--	3:38	0,702	61.0	36	53,9%/1351
	4,0	--	2:48	0,345	45.0	29	53,9%/1351
	2,0	--	2:48	0,185	36.0	24	53,9%/1351

1 : La température maximale en degrés Celsius que le linge atteint pendant au moins 5 minutes au cours du programme.

2 : L'humidité résiduelle du linge en pourcentage atteinte à la fin du programme à la vitesse d'essorage spécifiée

3 : Le programme ECO 40-60 est le programme d'économie d'électricité, adapté au lavage du linge en coton normalement sale. C'est le programme le plus efficace en matière de consommation d'électricité pour le linge en coton. Il est utilisé pour évaluer la conformité avec le règlement délégué de la Commission européenne 2019/2023 relatif à l'écoconception et 2019/2014 relatif à l'étiquetage énergétique, conformément à la norme EN 60456.

REMARQUE

Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et sur une plus longue durée.

Charger le lave-linge domestique avec la capacité maximale correspondant à chaque programme permet d'économiser de l'électricité et de l'eau.

Le niveau sonore et le taux d'humidité résiduelle du linge dépendent de la vitesse d'essorage lors de l'essorage final : plus la vitesse d'essorage est élevée, plus le linge est sec, mais le niveau sonore augmente.



ATTENTION

- En cas d'interruption de l'alimentation électrique pendant le fonctionnement de l'appareil, une mémoire spéciale sauvegarde le programme sélectionné. L'appareil continuera le programme lorsque l'alimentation électrique sera rétablie.

Description du programme

Le tableau présente les caractéristiques de chaque programme individuel.

Programmes

COTON	Ce programme convient au lavage des articles en coton très résistants. Remarque : Utilisez le programme Mixte pour laver les charges mixtes composées de coton et de matières synthétiques.
MIXTE	Pour le lavage de charges mixtes composées de coton et de matières synthétiques, y compris les tissus mélangés.
POILS DES ANIMAUX DE COMPAGNIE	Nettoyez en profondeur les poils et fourrures de l'animal sur les vêtements, afin d'empêcher la prolifération des germes.
JEANS	Spécialement pour les jeans.
DÉLICAT	Pour les vêtements délicats lavables, par exemple en soie, satin, fibre de viscose ou tissus mélangés. Remarque : Réduisez la vitesse d'essorage pour les produits délicats sensibles aux plis.
20°C	Permet de nettoyer le linge en coton légèrement sale, à une température nominale de 20°C. Remarque : Ne dépassez pas la charge maximale autorisée.
STEAM WASH	Pour le lavage de charges mixtes composées de coton et de matières synthétiques, y compris les tissus mélangés. Particulièrement adaptée aux exigences accrues en matière d'hygiène. Remarque : Ne dépassez pas la charge maximale autorisée.
NETTOYAGE DU TAMBOUR	Programme de nettoyage spécial pour votre lave-linge afin d'éliminer les saletés et dépôts de calcaire. Nettoyez régulièrement votre lave-linge pour rendre le lavage de votre linge plus durable. Remarque : Lancez toujours le programme Nettoyage du tambour sans linge et ajoutez une cuillère à soupe de détergent pour lavage intensif.
RINÇAGE & ESSORAGE	Pour les vêtements à peine portés ou neufs nécessitant uniquement un rinçage. Remarque : Vous pouvez utiliser un assouplissant pour rafraîchir vos vêtements.
ESSORAGE UNIQUEMENT	Pour les textiles qui doivent être filés. Remarque : Seul le pompage a lieu à une vitesse d'essorage de 0 tr/min.
LITERIE	Ce programme est spécialement conçu pour le lavage du linge de lit.

Programmes

SPORTS

Programme spécial pour les vêtements de sport et d'activité sans repassage.

Remarque :

N'utilisez pas d'assouplissant.

Fermez les fermetures auto-agrippantes et les fermetures à glissière.

LAINE

Programme de lavage doux pour éviter le rétrécissement des textiles en laine ou en mélange de laine lavables en machine.

Remarque :

Réduisez la vitesse d'essorage pour les vêtements en laine très délicats.

ECO 40-60

Pour nettoyer le linge de coton normalement sale. Pour les charges pouvant être lavées à 40 °C ou 60 °C dans le même programme.

Programme de lavage à économie d'énergie.

RAPIDE 15'

Un programme extra court pour les vêtements à peine portés ou neufs qui doivent être rincés.

Remarque :

Vous pouvez utiliser un assouplissant pour rafraîchir vos vêtements.



WOOLMARK
WOOL CARE

Le cycle de lavage de la laine de cette machine a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour le lavage des produits en laine lavables en machine, à condition que les produits soient lavés conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du vêtement et à celles fournies par le fabricant de ce lave-linge.

M2233:CF08EWP05W

Option

Les tableaux montrent les options de réglage proposées par chaque programme.

Programme	Température par défaut (°C)	Vitesse de rotation par défaut (tr/min)	Options supplémentaires
		14-	
COTON	40	14-	 
MIXTE	40	14-	 
POILS DES ANIMAUX DE COMPAGNIE	40	12-	
JEANS	30	800	 
DÉLICAT	30	800	
20°C	20	10-	
STEAM WASH	60	800	  
NETTOYAGE DU TAMBOUR	90	--	
RINÇAGE & ESSORAGE	--	10-	
ESSORAGE UNIQUEMENT	--	10-	
LITERIE	40	10-	  
SPORTS	20	800	 
LAINE	Froide	600	
ECO40-60	--	--	
RAPIDE 15'	Froide	800	

REMARQUE

Dans « Vitesse d'essorage par défaut », 14-, 12- et 10- signifient des vitesses de 1400, 1200 et 1000.

	Essorage Si nécessaire, la vitesse d'essorage peut être réglée aux étapes suivantes en appuyant sur le bouton : 0-400-600-800-1000-1200-1400.
	Température Si nécessaire, la température de lavage peut être ajustée selon les étapes suivantes en appuyant sur le bouton : Froide - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.
	Niveau d'eau Régler le niveau d'eau du lavage principal. Niveau d'eau : AU, L-1, L-2, L-3, L-4
	Parfum+ Cette fonction permet de modifier le mode d'écoulement de l'eau ainsi que la durée. Cela aide ensuite les fibres à absorber l'assouplissant plus efficacement. Ainsi, avec la même quantité d'assouplissant, on obtient une meilleure fragrance sur les textiles.
	Vapeur Prétraitement spécial des textiles, où la vapeur chaude pénètre profondément dans les fibres pour améliorer l'efficacité du lavage.
	Fin différée Cette fonction sert à programmer une fin différée du cycle de lavage. 1. Sélectionnez un programme. 2. Appuyez sur le bouton Water level (Niveau d'eau) pendant 3 secondes et sélectionnez une durée comprise entre 1 et 24 heures. 3. Appuyez sur [Start/Pause (Départ/Pause)] pour démarrer le programme Fin différée.  Choisir un programme   3sec Réglage du temps   Démarrer Pour annuler la fonction Fin différée, appuyez à nouveau sur le bouton « Water Level (Niveau d'eau) » pendant 3 secondes avant de démarrer le programme, jusqu'à ce que l'écran affiche 0 heure.

	Sécurité Enfants La Sécurité Enfants est conçue pour empêcher les enfants d'utiliser les commandes de façon inappropriée. Ce réglage désactive tous les boutons sauf celui On/Off (Marche/Arrêt). Temp Spin  Appuyez simultanément sur [Temp (Température)] et [Spin (Essorage)] pendant 3 secondes jusqu'à ce que le signal sonore retentisse. La Sécurité Enfants est maintenant activée. La Sécurité Enfants ne peut être désactivée qu'en appuyant simultanément à nouveau sur les deux boutons !
--	---

ATTENTION

Lorsque la fonction Sécurité Enfants est activée, l'écran affiche alternativement « CL » et le temps restant.

Si vous appuyez sur un autre bouton, le voyant de la Sécurité Enfants clignote. Lorsque le programme se termine, « CL » et « End » s'affichent en alternance.

 Désactiver l'avertisseur sonore

 >  

Choisir le programme

Appuyer simultanément sur [Spin (Essorage)] et [Perfume+ (Parfum+)] pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'avertisseur sonore soit coupé.

Pour activer la fonction Avertisseur sonore, appuyez à nouveau sur les deux boutons pendant 3 secondes. Le réglage sera conservé jusqu'à la prochaine réinitialisation.



ATTENTION

- Après la mise en sourdine de la fonction Avertisseur sonore, les sons ne seront plus activés.

 Recharger

Cette fonction permet d'ajouter des articles de linge oubliés. Après le démarrage du programme de lavage, la porte se déverrouille, à condition que le niveau et la température de l'eau ne présentent aucun risque.

- Appuyez sur le bouton [Pause Add Item (Pause de l'ajout des éléments)] pendant 3 secondes
- Le programme de lavage est mis en pause et la porte se déverrouille
- Rechargez le linge et refermez la porte
- Appuyez sur le bouton [Start/Pause (Départ/Pause)] pour reprendre le programme de lavage

 >  > 

Appuyer sur Reload (Recharge) Recharger le linge Démarrer



ATTENTION

- N'utilisez pas la fonction Recharge lorsque le niveau d'eau dépasse le bord de la cuve intérieure ou que la température est plus élevée.

REMARQUE

Compteur d'utilisation

- Appuyez simultanément et continuellement sur les boutons « Water Level (Niveau d'eau) » et « Steam (Vapeur) » du panneau de commande pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'écran de l'appareil affiche des chiffres - la valeur peut indiquer les heures d'utilisation de l'appareil.
- Appuyez simultanément et continuellement sur « Water Level (Niveau d'eau) » et « Steam (Vapeur) » sur le panneau de contrôle pendant environ 5 secondes et le client peut reprendre le fonctionnement normal.

Fiche du produit

Nom de fournisseur ou marque commerciale (*) (°) :

Adresse du fournisseur (*) (°) :

Identifiant du modèle (*) : CF08EWP05W

Paramètres généraux du produit :

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (°) (kg)	8,0		Dimensions en cm (°), (°)	Hauteur	85
				Largeur	60
				Profondeur	48
Indice d'efficacité énergétique (°) (EEI _W)	46,6		Classe d'efficacité énergétique (°)	A (°)	
Indice d'efficacité de lavage (°)	1,031		Efficacité de rinçage (g/kg) (°)	5,0	
Consommation d'électricité en kWh par cycle, basée sur le programme eco 40-60 avec une combinaison de charges complètes et partielles. La consommation électrique réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.	0,424		Consommation d'eau en litres par cycle, basée sur le programme eco 40-60 avec une combinaison de charges complètes et partielles. La consommation d'eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	48	
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°) (°C)	Capacité nominale	36	Taux d'humidité résiduelle pondérée (°) (%)	53,9	
	Demi	29			
	Quart	24			
Vitesse d'essorage (°) (tr/min)	Capacité nominale	1351	Classe d'efficacité d'essorage (°)	B (°)	
	Demi	1351			
	Quart	1351			
Durée du programme (°) (h:min)	Capacité nominale	3:38	Type	Autonome	
	Demi	2:48			
	Quart	2:48			
Émissions de bruit aérien en phase d'essorage (°) (dB(A) re 1 pW)	72		Classe d'émission de bruit acoustique aérien (°) (phase d'essorage)	A (°)	
Mode Arrêt (W) (si applicable)	0,50		Mode Veille (W) (si applicable)	0,50	
Démarrage différé (W) (si applicable)	4,00		Veille en réseau (W) (si applicable)	Néant	

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur (*) (°) :

Ce produit a été conçu pour libérer des ions d'argent pendant le cycle de lavage

NON

Informations complémentaires :

Le lien internet vers le site des fournisseurs, où se trouvent les informations du point 9 de l'annexe II du règlement de la Commission (UE) 2019/2023 (°) est trouvé :

(°) cet élément n'est pas considéré comme pertinent aux fins de l'article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.

(°) pour le programme eco 40-60.

(°) les modifications apportées à ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

(°) si la base de données produit génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne doit pas saisir ces données.

- 1) La consommation réelle d'électricité dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.
- 2) La consommation d'eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.
- 3) Livraison des pièces détachées dans un délai de 15 jours ouvrables après réception de la commande.

Fiche technique du produit concernant (UE) 2019/2014

La fiche technique de votre appareil peut être consultée en ligne.

Allez sur <https://eprel.ec.europa.eu> et entrez l'identifiant du modèle de votre appareil pour télécharger la fiche technique.

L'identifiant du modèle de votre appareil se trouve dans la section des caractéristiques techniques.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage et entretien

Nettoyez régulièrement votre lave-linge pour rendre le lavage de votre linge plus durable. Les recommandations de nettoyage sont décrites dans le chapitre correspondant.




AVERTISSEMENT

- Débranchez toujours l'appareil et fermez le robinet d'eau avant le nettoyage et l'entretien.

Nettoyage de l'armoire

Une bonne maintenance de l'appareil peut prolonger sa durée de vie. La surface peut être nettoyée avec des détergents neutres dilués non abrasifs si nécessaire. Si de l'eau déborde, utilisez une serviette pour l'essuyer immédiatement. N'utilisez jamais d'objets pointus pour nettoyer l'appareil. Il est conseillé de nettoyer le meuble lorsque cela est nécessaire.

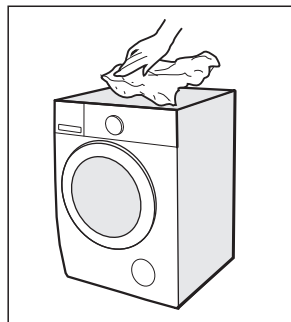

ATTENTION

- N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques. Par exemple, les acides formiques ou leurs solvants dilués ou les substances similaires, comme l'alcool ou les produits chimiques.

Nettoyage du tambour

Les traces de rouille à l'intérieur du tambour doivent être éliminées immédiatement avec des agents nettoyants sans chlore. N'utilisez jamais de laine d'acier pour nettoyer le tambour !

Après 60 programmes de lavage, U01 s'affiche comme rappel sur le panneau de commande. Veuillez suivre le rappel et effectuer le nettoyage du tambour pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.



REMARQUE


- Tenez le linge à l'écart de la machine pendant le nettoyage du tambour.

Nettoyage du joint de porte et de la vitre

Essuyez le verre et le joint après chaque lavage pour éliminer les peluches et les taches. Si les peluches s'accumulent, elles peuvent provoquer des fuites.

Retirez les pièces de monnaie, boutons et autres objets du joint après chaque lavage.


Après 60 programmes de lavage, U01 s'affiche comme rappel sur le panneau de commande. Veuillez suivre le rappel et effectuer le nettoyage du joint de porte pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.

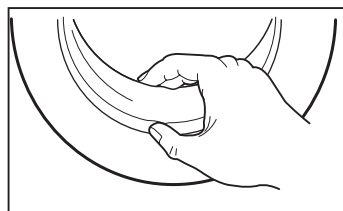


Nettoyage du filtre d'entrée

Nettoyez le filtre si nécessaire. Une baisse du débit d'eau indique que le filtre peut être obstrué.


1. Fermez le robinet et retirez le tuyau d'alimentation en eau de celui-ci.

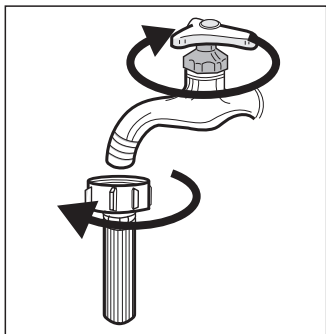


2. Nettoyez le filtre avec une brosse.

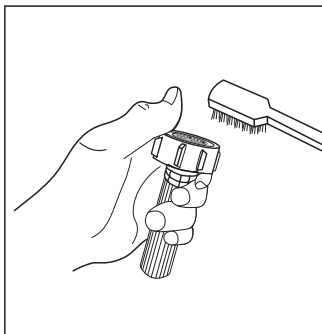

3. Dévissez le tuyau d'alimentation en eau de l'arrière de l'appareil.

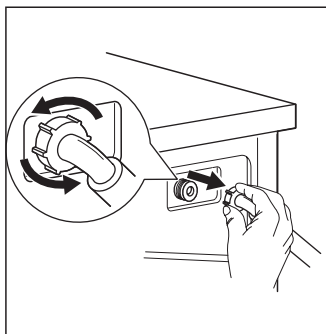

4. Nettoyez le filtre avec une brosse.

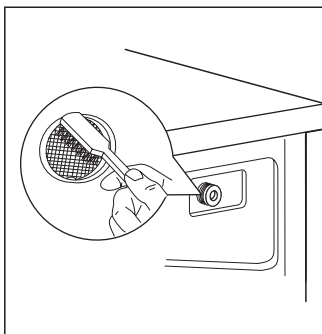


5. Reconnectez le tuyau d'alimentation en eau.
6. Après 60 programmes de lavage, U01 s'affiche comme rappel sur le panneau de commande. Veuillez suivre le rappel et effectuer le nettoyage du filtre d'entrée pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.

Nettoyage du distributeur de détergent


Le calcaire et les résidus de lessive peuvent s'accumuler sur le bac à lessive. Il est donc recommandé de nettoyer le distributeur de détergent si nécessaire.

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage [🔓] du couvercle de l'assouplissant, puis retirez le distributeur de détergent de la boîte à détergent.
- Soulevez le couvercle de l'assouplissant pour le retirer de la distributeur de détergent et nettoyez les deux pièces à l'eau.
- Nettoyez l'intérieur de la boîte à détergent à l'aide d'une brosse.
- Restaurez le couvercle de l'assouplissant et repoussez le distributeur dans la boîte à détergent.


1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le distributeur de détergent

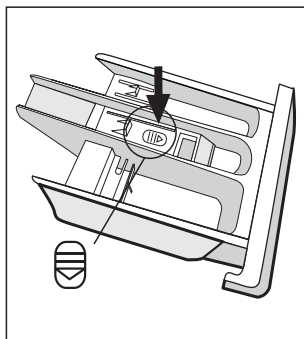


2. Nettoyez le distributeur de détergent et le couvercle de l'assouplissant sous l'eau

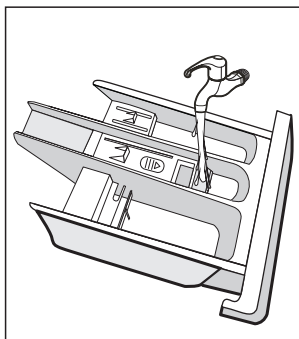

3. Nettoyez la boîte à détergent à l'aide d'une brosse souple

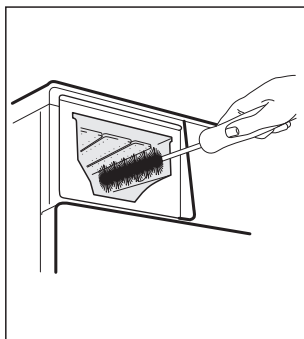

4. Insérez le distributeur de détergent

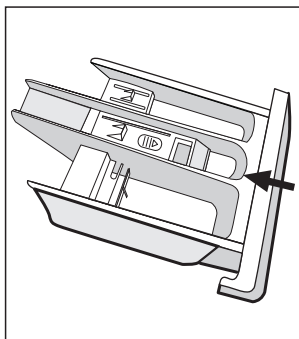

REMARQUE


- N'utilisez pas d'agents abrasifs ou caustiques pour nettoyer les pièces en plastique.
- Après 60 programmes de lavage, U01 s'affiche comme rappel sur le panneau de commande. Veuillez suivre le rappel et effectuer le nettoyage du distributeur de détergent pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.
- Laissez toujours le tiroir à détergent légèrement ouvert afin qu'il puisse sécher correctement.

Nettoyage du filtre de la pompe de drainage


En cas de problème avec la pompe de drainage, nettoyez-la en suivant les instructions ci-dessous.

AVERTISSEMENT


- Assurez-vous que le lave-linge a terminé le programme de lavage et que le tambour est vidé de sa charge. Éteignez et débranchez le lave-linge avant de nettoyer le filtre de la pompe de drainage.
- Faites attention à l'eau chaude. Attendez que l'eau refroidisse. Risque de brûlure !
- Après 60 programmes de lavage, U01 s'affiche comme rappel sur le panneau de commande. Veuillez suivre le rappel et effectuer le nettoyage du filtre de la pompe de drainage pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.

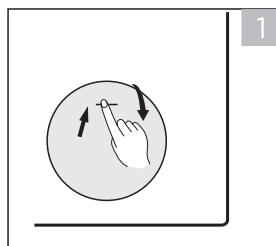


Ouvrez le capuchon inférieur

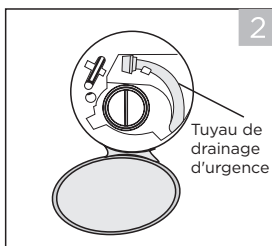


Tirez sur le tuyau de drainage d'urgence et enlevez le bouchon du tuyau

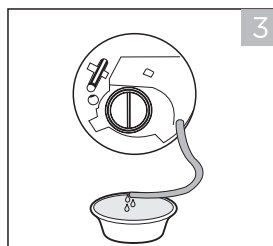


Une fois que l'eau s'est complètement écoulee, réinsérez le tuyau de drainage

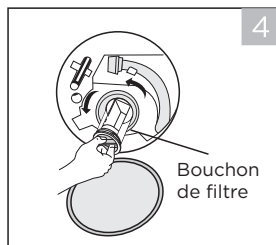

Ouvrez le filtre de pompe en le tournant dans le sens anti-horaire

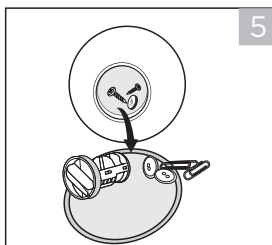

Retirez les objets étrangers

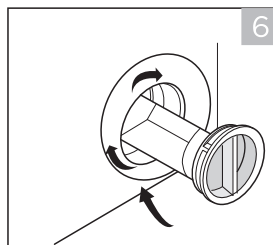

Réinsérez soigneusement le filtre de pompe et vissez le couvercle inférieur dans le sens horaire


REMARQUE

- Veillez à ce que le bouchon du tuyau de drainage d'urgence soit correctement remis en place, sinon de l'eau risque de s'écouler.
- Certains appareils n'ont pas de tuyau de drainage d'urgence, les étapes 2 et 3 peuvent donc être ignorées.
- Lorsque le lave-linge fonctionne, selon le programme sélectionné, il peut y avoir de l'eau chaude dans la pompe. Ne retirez jamais le couvercle de la pompe pendant un programme de lavage. Attendez toujours que le lave-linge ait terminé son cycle et que le tambour soit vidé.


Déverrouillage d'urgence de la porte

En cas de panne de courant ou d'autres circonstances et si la porte ne peut pas être ouverte. Si vous avez besoin d'ouvrir la porte dans ces circonstances, veuillez tirer le cordon de tirage à l'intérieur de la porte de secours et rétablir le cordon de tirage après avoir ouvert la porte.


Cordon de tirage de secours de la porte

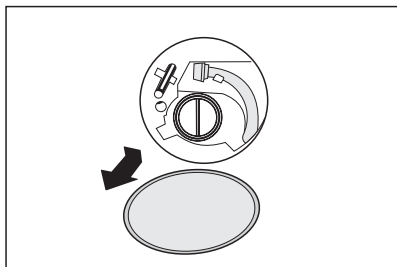

1. Ouvrez la porte du filtre.

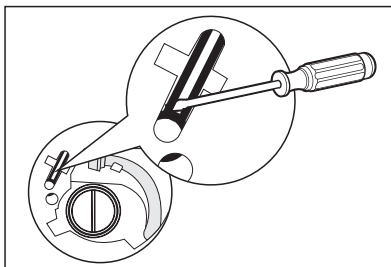

2. Insérez dans le cordon de tirage de secours de la porte avec un tournevis droit (ou d'un autre outil non tranchant).

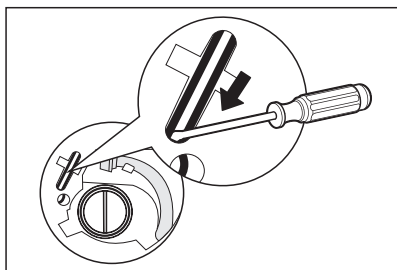

3. Tirez le cordon de secours de la porte vers le bas (dans le sens de la flèche sur la photo).

Si le déverrouillage est réussi, vous constaterez que l'icône de verrouillage de la porte s'éteint.



ATTENTION

Le cordon de tirage de l'interrupteur d'urgence n'est pas autorisé à être utilisé pendant le lavage. Si vous devez faire fonctionner la machine en urgence, il est recommandé d'ouvrir la porte après le refroidissement de l'eau, afin d'éviter les brûlures causées par l'eau résiduelle à haute température qui s'écoule de la cuve de la machine.

DÉPANNAGE

Chaque fois qu'il y a un problème avec l'appareil, vérifiez si vous pouvez le résoudre en suivant les tableaux ci-dessous. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.

Description	Cause possible	Solutions
L'appareil n'est pas démarré	La porte n'est pas fermée correctement. Les vêtements sont coincés.	Vérifiez le linge. Fermez correctement la porte et redémarrez.
La porte ne peut pas être ouverte	La protection de sécurité est activée.	Débranchez l'alimentation et redémarrez.
Fuite d'eau	Les connexions ne sont pas assez étroites.	Vérifiez et fixez le tuyau d'entrée d'eau. Vérifiez et nettoyez le tuyau de sortie.
Résidus de détergent dans le distributeur de détergent	Le détergent est humide et/ou coagulé.	Nettoyez et essuyez le distributeur de détergent.
Le voyant ou l'affichage ne fonctionne pas	La carte électronique ou le faisceau ont des problèmes de connexion.	Mettez l'appareil hors tension et vérifiez si la fiche secteur est correctement branchée.
Bruit anormal	Les boulons de fixation sont toujours en place. Le sol n'est ni solide ni de niveau.	Vérifiez si les boulons de fixation ont été retirés. Assurez-vous que l'appareil est installé sur un sol solide et de niveau. Remettez l'appareil à niveau.

Codes d'erreur

Description	Cause possible	Solutions
E30	La porte n'est pas fermée correctement.	Fermez correctement la porte et redémarrez.
E10	Problème d'injection d'eau pendant le cycle de lavage.	Vérifiez si la pression de l'eau est suffisamment élevée. Redressez le tuyau d'eau. Nettoyez le filtre de la vanne d'entrée.
E21	Drainage de l'eau pendant les heures supplémentaires	Vérifiez que le tuyau de drainage et le filtre de la pompe ne sont pas bouchés.
E12	Trop-plein d'eau	Redémarrez l'appareil.
EXX	Autres	Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Instructions importantes pour l'environnement

Conformité avec la directive WEEE et élimination du produit usagé :

Ce produit est conforme à la directive européenne WEEE (2012/19/EU). Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE).

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie utile. L'appareil usagé doit être remis au point de collecte officiel pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des vieux appareils. L'élimination appropriée des appareils usagés permet de prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.



Conformité à la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive européenne RoHS (2011/65/EU). Il ne contient pas de matériaux nuisibles et interdits spécifiés dans la directive.

Informations sur l'emballage

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément à notre réglementation nationale en matière d'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.



CERTIFICAT DE GARANTIE

REMARQUES

Nous accordons une garantie pour cette machine conformément aux conditions suivantes : Vous bénéficiez d'une garantie du fabricant de 2 années à compter de la date d'achat (la preuve d'achat doit être fournie). Nos clauses et conditions générales s'appliquent.

Votre appareil / numéro de série

Date d'achat :

Lieu d'achat :

Avez-vous des questions ?

Nous sommes heureux de vous aider !

Les pièces de rechange pour votre appareil sont disponibles pour un minimum de 10 ans, conformément aux exigences d'éco-conception du RÈGLEMENT 2019/2023 DE LA COMMISSION EUROPÉENNE ANNEXE II.

En cas de questions, veuillez contacter notre centre local de service clientèle.



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

- N'essayez jamais de réparer un appareil défectueux ou présumé défectueux. Vous pouvez mettre votre vie et celle des futurs utilisateurs en danger.
Seuls des spécialistes agréés sont autorisés à effectuer ces travaux de réparation.
- Une réparation incorrecte annule la garantie et les dommages ultérieurs ne peuvent pas être reconnus !

Transport

ÉTAPES IMPORTANTES LORS DU DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL

- Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'entrée d'eau.
- Vérifiez si la porte et le distributeur de détergent sont correctement fermés.
- Retirez le tuyau d'entrée d'eau et le tuyau de sortie des installations de la maison.
- Laissez l'eau s'écouler complètement de l'appareil (voir « Nettoyage du filtre de la pompe de drainage »)
- Important : Réinstallez les 4 boulons de transport à l'arrière de l'appareil.
- Cet appareil est lourd. Transportez avec précaution. Ne tenez jamais une partie saillante de l'appareil lorsque vous le soulevez. La porte de l'appareil ne peut pas être utilisée comme une poignée.



ATTENTION

- Lors du levage de la machine, il existe un risque de coupures au niveau inférieur.
Le port de gants de protection est obligatoire.

Services Après-vente

1/ Courrier électronique pour services après-vente

Midea Electrics France fournira le courrier électronique lié aux services après-vente des appareils.

serviceclient.fr@feelcomfee.com

2/ Réparation: mise à disposition de ligne téléphonique :

SFG mettra une ligne téléphonique à la disposition des consommateurs de Midea Electrics France
hotline 04 42 97 07 27

E-mail pour les réparateurs: comfee@sfg.fr

3/ Pour toute autre question :

Pour toute autre question, veuillez nous contacter directement via le magasin de la place de marché. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

comfee'
...is how I feel!