


comfee'

FR

Front Loader Lave-Linge

Manuel D'utilisateur

CF10EWP07T

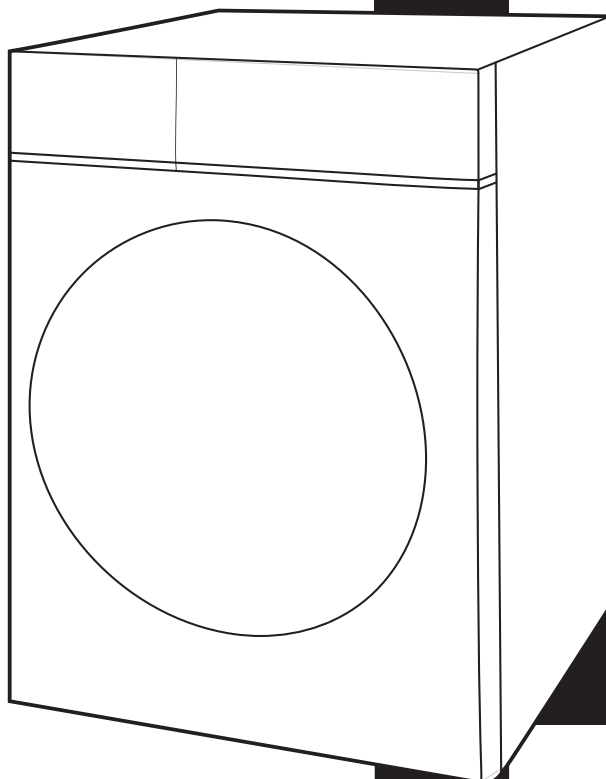

Lisez ce manuel: Lisez toutes les instructions et explications relatives à l'installation avant de l'utiliser. Suivez attentivement les instructions. Conservez les instructions d'utilisation à portée de main pour une utilisation ultérieure.

En cas de vente ou de transmission de l'appareil, veillez à ce que le nouveau propriétaire reçoive toujours ces instructions.



LETTRE DE REMERCIEMENT

Merci d'avoir choisi COMFEE! Avant d'utiliser votre nouveau produit COMFEE, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin de vous assurer de savoir comment utiliser les fonctionnalités et fonctions que votre nouvel appareil offre en toute sécurité.

CONTENU

LETTRE DE REMERCIEMENT	01
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	02
SPÉCIFICATIONS	07
APERÇU DU PRODUIT	08
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE	09
INSTALLATION DU PRODUIT	12
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	16
CONFIGURATION ET UTILISATION DE L'APPLICATION	31
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	33
DÉPANNAGE	37
ÉLIMINATION ET RECYCLAGE	38
CARTE DE GARANTIE	39

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Il fournit des informations importantes sur la sécurité, l'installation, le fonctionnement et l'entretien. Cela vous protégera et évitera d'endommager l'appareil. Une utilisation incorrecte peut causer des blessures corporelles et des dommages matériels. Le non-respect de ces instructions annulera toute garantie. Conservez le manuel d'utilisation pour référence future. Si l'appareil est vendu ou transmis, assurez-vous que le nouveau propriétaire reçoive toujours ces consignes de sécurité.

Utilisation prévue

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des environnements domestiques et installations similaires
- Cet appareil est destiné à laver des textiles en quantités domestiques adaptées aux appareils ménagers.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage intérieur, non destiné à un usage extérieur, encastré ou commercial.
- Personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou instruites quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les dangers encourus.



REMARQUE

Tout autre type d'utilisation n'est pas autorisé. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou un fonctionnement incorrect.

Sécurité des enfants

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil ou surveillés en permanence.
- Les enfants doivent être surveillés pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants à partir de 8 ans peuvent utiliser l'appareil en toute sécurité après avoir reçu une surveillance ou une instruction appropriée concernant l'utilisation de l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants ainsi que les animaux domestiques peuvent grimper dans l'appareil. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation.
- La porte en verre peut devenir très chaude pendant le lavage. Tenez les enfants et les animaux domestiques à distance de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Tous les détergents à lessive, assouplissants et agents de nettoyage doivent être conservés dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

Explication des symboles

	DANGER Ce symbole indique qu'il existe des dangers pour la vie et la santé des personnes en raison d'un gaz extrêmement inflammable.
	AVERTISSEMENT DE TENSION ÉLECTRIQUE Ce symbole indique qu'il existe un danger pour la vie et la santé des personnes en raison de la tension électrique.
	AVERTISSEMENT Le mot-signal indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	ATTENTION Le mot-signal indique un danger avec un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.
	REMARQUE Le mot-signal indique une information importante (par exemple, des dommages matériels), mais pas un danger.
	RESPECTER LES INSTRUCTIONS Ce symbole indique qu'un technicien de service doit uniquement faire fonctionner et entretenir cet appareil conformément aux instructions d'utilisation

Emplacement d'installation et environnement

- Ne pas installer l'appareil sur un sol recouvert de moquette. Parce qu'une obstruction des ouvertures par une moquette peut endommager l'appareil.
- Garder l'appareil éloigné des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil afin d'éviter la corrosion des pièces en plastique et en caoutchouc.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements humides ou des pièces contenant des gaz explosifs ou corrosifs.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celui de l'appareil
- Ne pas faire fonctionner l'appareil dans des pièces où la température est inférieure à 5 °C. Cela peut causer des dommages par le gel aux composants, comme les tuyaux, qui peuvent éclater ou se fendre. S'il est inévitable, assurez-vous de vider complètement l'eau de l'appareil après chaque utilisation. (voir « Nettoyage de la pompe de vidange »)
- Ne jamais utiliser de sprays ou substances inflammables à proximité immédiate de l'appareil.
- Cet appareil est destiné à être utilisé à des altitudes allant jusqu'à 4000 m au-dessus du niveau de la mer.
- Ne doit pas être installé dans un lieu non fixe comme sur un navire.

Installation

- Faites attention au chapitre « Installation du produit ».
- Retirez tout le matériel d'emballage et les boulons de transport avant de mettre l'appareil en marche. Sinon, des dommages graves peuvent en résulter.
- Avant d'installer l'appareil, vérifiez qu'il ne présente aucun dommage visible de l'extérieur. N'installez pas et n'utilisez pas un appareil endommagé.
- Cet appareil est équipé d'une seule valve d'entrée et ne peut être raccordé qu'à l'alimentation en eau froide.
- Après l'installation de l'appareil, il doit être calibré. (voir « Guide de démarrage rapide »)
- Avant de laver le linge pour la première fois, l'appareil doit être utilisé une fois avec un programme de nettoyage de la machine. (voir « Guide de démarrage rapide »)
- Ne placez pas d'objets excessivement lourds sur l'appareil, comme des récipients d'eau ou des appareils de chauffage.

Connexion électrique

- Connectez l'appareil à une prise de courant mise à la terre protégée par un fusible conforme aux données du tableau « Caractéristiques techniques ».
- Si nécessaire, l'installation de la mise à la terre doit être réalisée par un électricien qualifié. Assurez-vous que l'appareil est installé conformément aux réglementations locales.
- N'utilisez pas de multiprises, de rallonges électriques ou similaires. Risque de surchauffe !
- La prise électrique doit être facilement accessible après l'installation afin que l'appareil puisse être débranché de l'alimentation électrique si nécessaire.
- L'appareil ne doit pas être équipé d'un dispositif de commutation externe tel qu'un minuteur ni être connecté à un circuit régulièrement mis sous tension et hors tension.
- Tirez toujours sur la fiche, jamais sur le câble.
- Ne pas retirer la fiche de la prise électrique s'il y a du gaz inflammable à proximité. Risque d'explosion !
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé par l'appareil, car il pourrait être endommagé.
- Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.



AVERTISSEMENT : Risque de décharge électrique

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Si l'appareil est endommagé, il ne doit pas être utilisé sauf s'il est réparé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée. Ne jamais tenter de réparer un appareil défectueux ou présumé défectueux.
- Ne jamais verser d'eau sur l'appareil pour le nettoyer.
- Ne pas effectuer de modifications techniques sur l'appareil.
- Ne pas grimper ni s'asseoir sur l'appareil.
- Ne jamais retirer la fiche électrique avec les mains mouillées.

Raccordements d'eau

- La pression d'entrée d'eau doit être comprise entre un maximum de 1 MPa (10 bar) et un minimum de 0,05 MPa (0,5 bar).
- Les nouveaux ensembles de tuyaux fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
- Les tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau doivent être installés solidement et rester intacts. Risque de fuite d'eau !
- Vérifiez régulièrement les raccordements du tuyau d'arrivée d'eau, du robinet d'eau et du tuyau d'évacuation pour détecter d'éventuels problèmes dus aux variations de pression d'eau . Si les raccordements se desserrent ou fuient, fermez le robinet d'eau et faites-le réparer.
- Si vous raccordez le tuyau d'évacuation à un évier, vérifiez que l'eau peut s'écouler suffisamment rapidement pour éviter que l'évier ne déborde. Assurez-vous que le tuyau d'évacuation est correctement fixé afin qu'il ne glisse pas sous la force de l'eau qui s'écoule.
- Fermez le robinet si vous utilisez l'appareil pendant une longue période, comme en vacances, surtout s'il n'y a pas de drain de sol à proximité immédiate

Fonctionnement

- Faites attention à la charge maximale de cet appareil ainsi qu'à la charge réduite des programmes individuels. La quantité de charge est exprimée en kilogrammes de linge sec. (voir « Réglages du programme »)
- Assurez-vous que toutes les poches sont vidées. Les objets pointus et rigides tels que pièces de monnaie, broches, clous, vis, pierres, etc. peuvent causer des dommages sérieux aux composants de l'appareil, ce qui peut également endommager le linge.
- Veillez à retirer les briquets et les allumettes avant de laver le linge.
- Les articles souillés par des substances telles que huile de cuisson, acétone, alcool, essence, kérosène, détachants, térébenthine, cire et décireurs doivent être lavés manuellement à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être lavés dans l'appareil.
- Les articles contenant du caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles imperméables, les articles avec dos en caoutchouc ainsi que les vêtements ou oreillers munis de coussinets en caoutchouc mousse ne doivent pas être lavés en machine.
- Les détergents, assouplissants ou additifs de lavage doivent être utilisés et dosés conformément aux recommandations du fabricant.
- Si vous souhaitez détartrer l'appareil, n'utilisez qu'un agent détartrant naturel à base d'acide citrique propriétaire.
- Si le détergent entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement et abondamment à l'eau tiède. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez l'emballage ou l'étiquette du détergent
- Veuillez ne pas fermer la porte avec une force excessive. Si la fermeture de la porte est difficile, vérifiez que le linge est correctement inséré et réparti.
- Faites attention en ouvrant la porte après avoir utilisé la fonction vapeur. Reculez d'un pas et attendez que la vapeur se soit évaporée. Risque de brûlure
- Ne tentez jamais d'ouvrir la porte de force. La porte se déverrouillera peu après la fin d'un programme.

Entretien

- Faites attention au chapitre « Nettoyage et Entretien ».
- Débranchez toujours l'appareil et fermez le robinet d'eau avant le nettoyage, l'entretien et après chaque utilisation.
- N'utilisez jamais de solvants de nettoyage inflammables, explosifs ou toxiques. Ne pas utiliser essence, alcool, etc. comme détergents. Sélectionnez uniquement des détergents adaptés au lavage en machine. Risque d'incendie et d'explosion !
- Ne pas retirer le filtre de la pompe de vidange tant qu'il y a encore de l'eau dans l'appareil. De grandes quantités d'eau chaude peuvent s'écouler. Risque de brûlure !



ATTENTION

Les réparations doivent être effectuées uniquement par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter tout danger. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages causés par l'intervention de personnes non autorisées. Le non-respect de ces instructions annulera toute garantie.

Transport

Avant de transporter l'appareil, préparez-le selon les instructions suivantes :


- Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau d'évacuation des installations domestiques.
- Laissez l'eau s'écouler complètement de l'appareil. (voir « Nettoyage de la pompe de vidange »)
- Important : Réinstallez les 4 boulons de transport à l'arrière de l'appareil. (voir « Retirer les boulons de transport »).
- Vérifiez si la porte et le distributeur de détergent sont correctement fermés.
- Cet appareil est lourd. Transportez-le avec précaution. Ne tenez jamais une partie saillante de la machine lors du levage. La porte de la machine ne peut pas être utilisée comme poignée.



ATTENTION

Un transport incorrect peut causer des blessures corporelles et des dommages matériels. Assurez-vous que l'appareil est correctement sécurisé pendant le transport.

SPÉCIFICATIONS

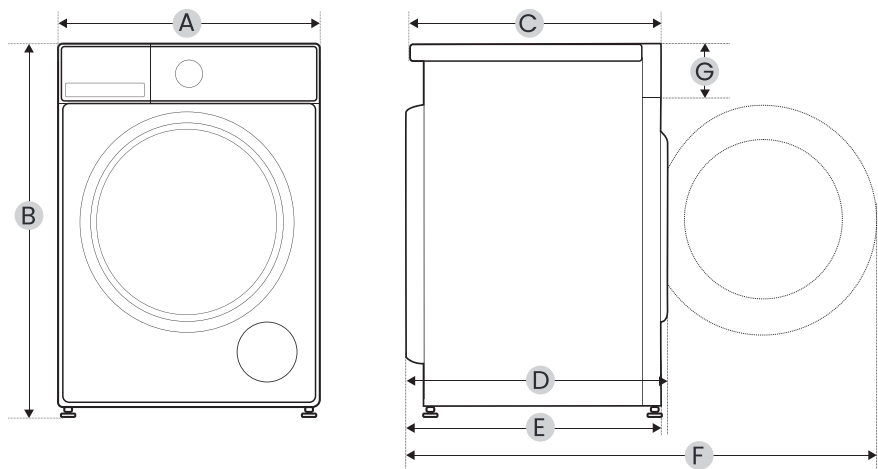


Modèle	CF10EWP07T
Alimentation électrique	220-240V~,50Hz
Courant MAX.	10A
Pression d'eau standard	0.05MPa~1MPa
Capacité de lavage	10.0kg
Dimension	
A	595mm
B	850mm
C	535mm
D	600mm
E	580mm
F	1045mm
G	135mm
Poids	65kg
Puissance nominale	1900W

 REMARQUE

La capacité de lavage est la quantité maximale de charge en kg poids sec pouvant être lavée en une seule fois. Assurez-vous que le linge chargé dans l'appareil ne dépasse pas la capacité nominale.

APERÇU DU PRODUIT

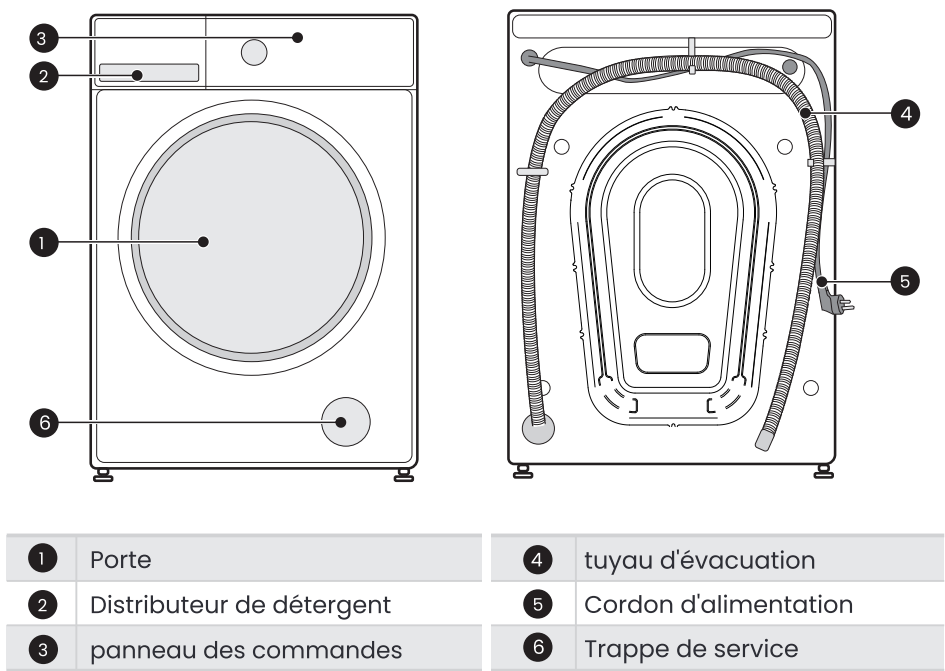

REMARQUE

L'illustration ci-dessus est fournie à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer à l'apparence du produit réel.

Accessoires

4 x Couverts bouchons	1 x Tuyau d'alimentation eau froide	1 x Manuel d'utilisation	Éponge acoustique (optionnelle)	Clé plate (optionnelle)

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE




AVERTISSEMENT

Avant la mise en service, veuillez vous assurer que la machine est correctement installée. Voir chapitre installation du produit.

Calibration des appareils

L'appareil est capable de détecter la quantité de linge chargée afin d'optimiser les performances en minimisant la consommation d'énergie et d'eau, vous faisant ainsi économiser temps et argent. Pour cette raison, il est recommandé de calibrer l'appareil pour une utilisation optimale. 1. Retirez tous les accessoires du tambour et fermez la porte. 2. Branchez la prise secteur dans la prise murale. 3. Allumez la machine à laver, appuyez simultanément sur l'option « Fin différée » et « Essorage » jusqu'à ce que « t19 » s'affiche.

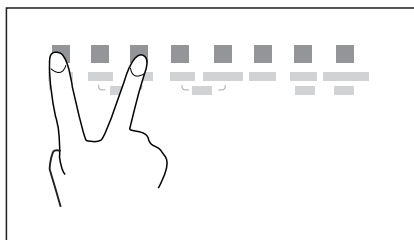

4. Démarrez le programme de calibration en appuyant sur ▷||. L'appareil est calibré avec succès lorsque « PAS » s'affiche.



ATTENTION



Lorsque « FAL » s'affiche, la calibration de l'appareil a échoué. Répétez la calibration de l'appareil. Si la situation persiste, veuillez contacter le service client.

Nettoyage du tambour


Votre appareil a été soigneusement vérifié avant de quitter l'usine. Pour éliminer toute eau résiduelle et neutraliser les odeurs potentielles, il est recommandé de nettoyer votre appareil avant la première utilisation. Pour cela, lancez le programme « Drum Clean » ou le programme « Coton » avec la température optionnelle de 90°C. Toujours lancer le programme NETTOYAGE DU TAMBOUR sans linge et ajouter 1 cuillère à soupe de détergent puissant.

1. Avant le lavage


1. Insérer la prise secteur 2. Ouvrir le robinet d'eau

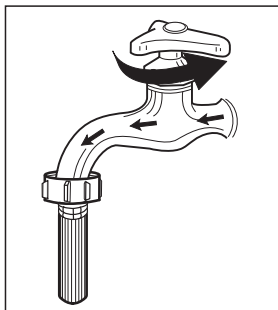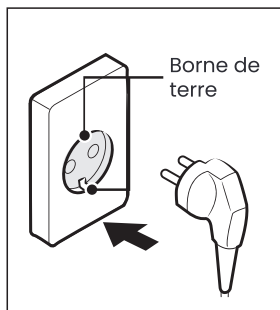


3. Charger le linge

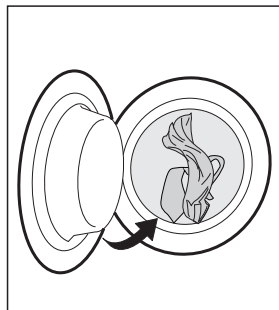

4. Fermer la porte

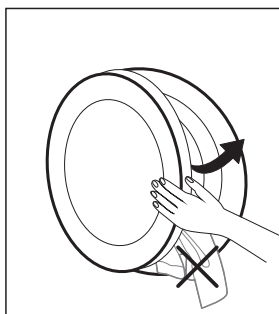

5. Ajouter les détergents et les adjuvants de lavage

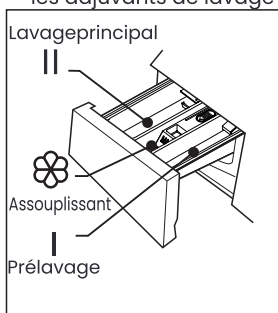


REMARQUE


- Lors de la fermeture de la porte, veuillez vous assurer que vos vêtements ne soient pas coincés entre le joint d'étanchéité et la porte de l'appareil afin d'éviter toute fuite d'eau pendant le fonctionnement ou d'endommager le joint d'étanchéité en tirant.

2. Lavage


1. Mise sous tension

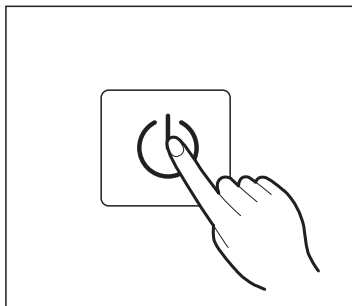


2. Sélectionnez le programme

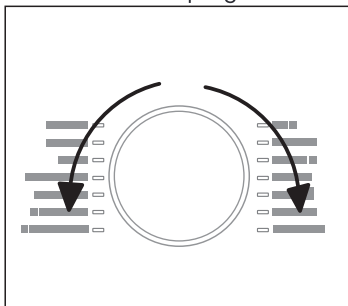

3. Sélectionnez la fonction ou conservez les réglages par défaut

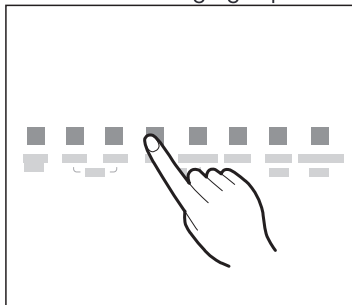

4. Appuyer sur Départ/Pause pour lancer le programme

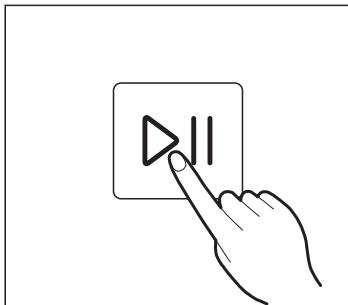

REMARQUE


L'illustration ci-dessus est fournie à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer à l'apparence du produit réel.

3. Après le lavage

Un signal acoustique retentit et « Fin » s'affichera.

INSTALLATION DU PRODUIT

Outils nécessaires pour une installation par vous-même

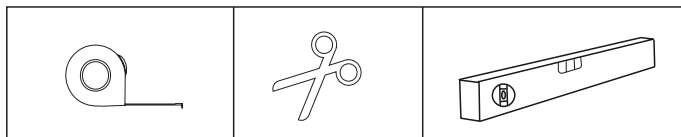

Mètre ruban



Ciseaux ou couteau

Niveau à bulle

Zone d'installation

AVERTISSEMENT


- La stabilité est importante pour empêcher le produit de bouger !
- Assurez-vous que la machine à laver est bien de niveau et stable.
- Assurez-vous que le produit ne repose pas sur le cordon d'alimentation.
- Veillez à respecter les distances minimales par rapport aux murs comme indiqué sur l'image.

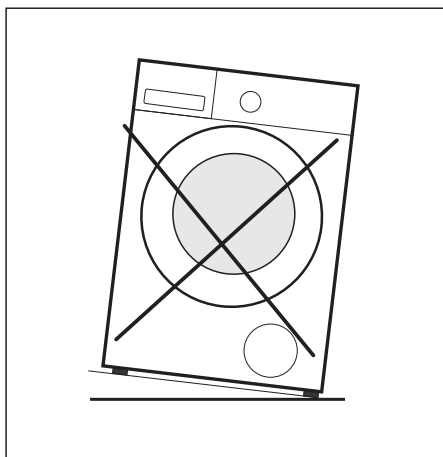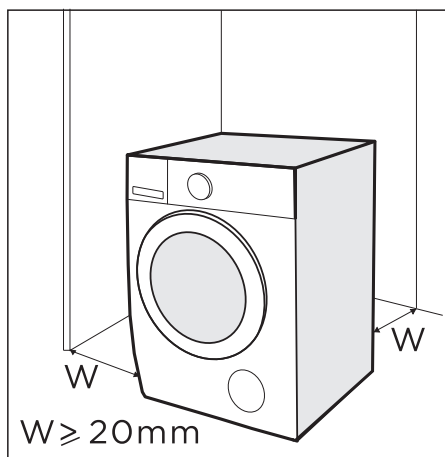

Avant d'installer la machine à laver, le lieu doit présenter les caractéristiques suivantes

1. Surface rigide, sèche et de niveau.
2. Évitez la lumière directe du soleil.
3. Ventilation suffisante.
4. La température ambiante doit être supérieure à 5 °C.
5. Éloignez-vous des sources de chaleur telles que les appareils à charbon ou à gaz.

Déballage de la machine à laver

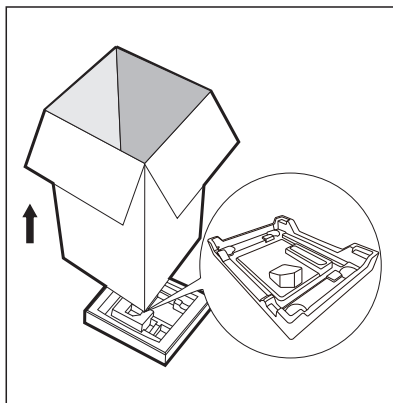

⚠ AVERTISSEMENT

- Le matériel d'emballage (par ex. films, polystyrène) peut être dangereux pour les enfants
- Il y a un risque d'étouffement ! Tenir tous les emballages hors de portée des enfants.
- Les enfants peuvent s'emmêler dans le film d'emballage ou avaler de petites pièces et s'étouffer. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage.

1. Retirez le carton et l'emballage en polystyrène.
2. Soulevez la machine à laver et retirez l'emballage de base.
3. Retirez le ruban adhésif qui fixe le cordon d'alimentation et le tuyau d'évacuation.
4. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du tambour.

Élimination du matériel d'emballage


- L'emballage est conçu pour protéger l'appareil des dommages pendant le transport. Les matériaux d'emballage sont respectueux de l'environnement et doivent être recyclés. Le recyclage des emballages peut réduire l'utilisation de matières premières dans le processus de fabrication et la quantité de déchets dans les décharges.

Retirer les boulons de transport


⚠ AVERTISSEMENT

Vous devez retirer les boulons de transport à l'arrière avant d'utiliser le produit.


1. Desserrez les 4 boulons de transport avec une clé

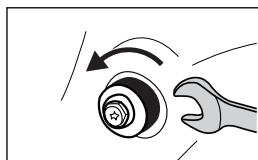

2. Retirez les boulons y compris les pièces en caoutchouc et conservez-les pour une utilisation future

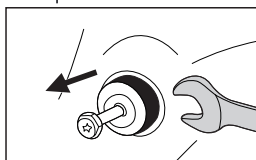


3. Fermez les trous en utilisant les capuchons de couverture.

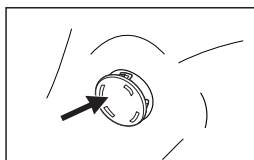

Mise à niveau de la machine à laver

⚠ AVERTISSEMENT

Les écrous de blocage sur les quatre pieds doivent être vissés fermement contre le boîtier.

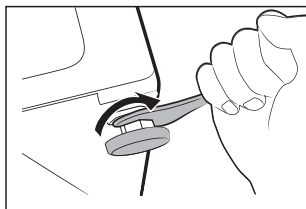


1. Desserrez l'écrou de blocage.
2. Tournez les pieds jusqu'à ce qu'ils touchent le sol.
3. Ajustez les pieds et bloquez les écrous avec une clé. Assurez-vous que la machine à laver est de niveau à l'aide d'un niveau à bulle.

Connecter le tuyau d'arrivée d'eau


⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les fuites ou les dégâts d'eau, suivez les instructions de ce chapitre.

- Ne pas plier, écraser ou modifier le tuyau d'arrivée d'eau.

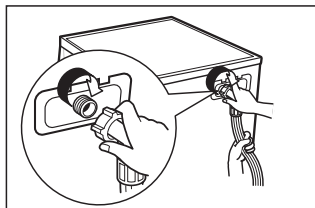

Connectez l'extrémité coudée du tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'entrée d'eau de la machine à laver. Connectez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la connexion du robinet d'eau froide.

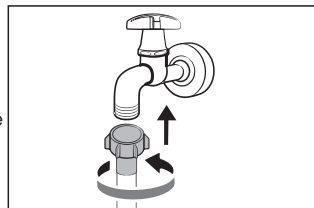

● REMARQUE

- Serrez la vis de connexion à la main. Vérifiez si les connexions sont bien serrées.


Tuyau d'évacuation

⚠ AVERTISSEMENT


- Ne pliez pas et ne prolongez pas le tuyau d'évacuation.
- Positionnez correctement le tuyau d'évacuation, sinon des dommages pourraient entraîner des fuites d'eau.
- Il est interdit de retirer la boucle du tuyau d'évacuation.

Il y a deux façons de placer l'extrémité du tuyau d'évacuation :

1. Mettez-le dans l'évacuation d'eau.

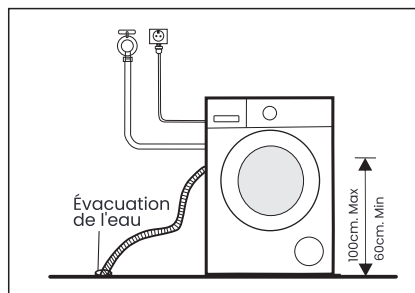



2. Le connecter à la canalisation d'évacuation secondaire d'un évier.

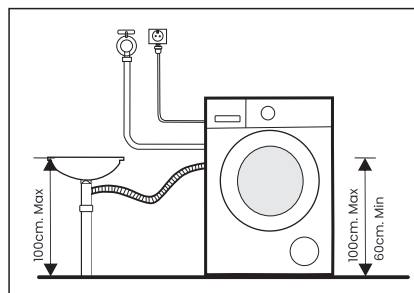

Éponge acoustique

REMARQUE

- Veuillez vous assurer d'assembler les éponges acoustiques, qui peuvent réduire efficacement le bruit causé par la machine pendant son fonctionnement, afin de vous offrir un environnement de vie plus paisible et silencieux.

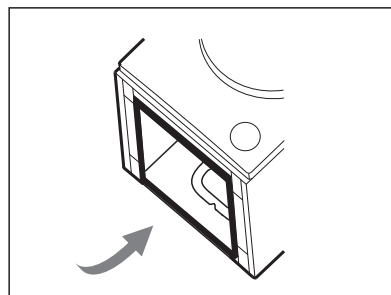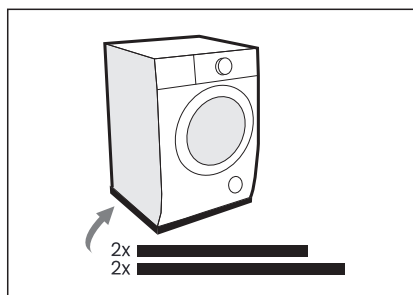


1. Posez la machine sur le sol, en utilisant un matériau doux comme de la mousse ou des vêtements entre la machine et le sol pour la protection ;
2. Collez les 2 éponges longues sur les bords inférieurs longs de la machine, et les 2 éponges courtes sur les bords inférieurs courts.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT


Avant chaque lavage

- La température ambiante de la machine à laver doit être comprise entre 5°C et 40 °C. Si utilisée en dessous de 0°C, la valve d'entrée et le système d'évacuation peuvent être endommagés. Si l'appareil est installé dans des conditions de gel, il doit être transféré à une température ambiante normale pour s'assurer que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau d'évacuation puissent se dégeler avant utilisation
- Veuillez vérifier les étiquettes d'entretien de votre linge ainsi que les recommandations de dosage du fabricant de détergent avant le lavage. Utilisez un détergent non moussant ou peu moussant adapté à la machine à laver correctement.


1. Videz toutes les poches

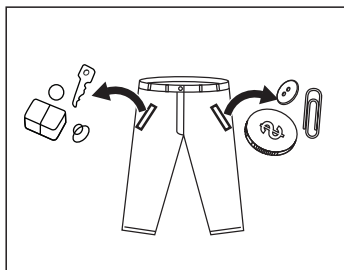


2. Triez le linge selon la couleur et le type de tissu

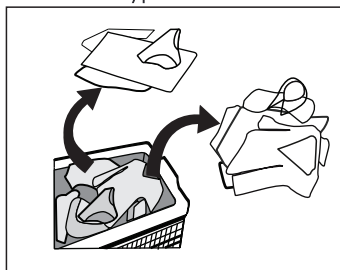

3. Attachez ensemble les longues bandes textiles et ceintures, fermez les fermetures éclair et les boutons

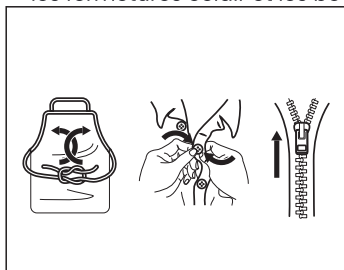

4. Mettez les petits articles dans un sac à linge

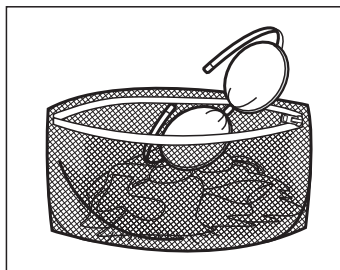


! AVERTISSEMENT

- Ne lavez pas les textiles auxquels adhèrent des substances volatiles ou inflammables telles que agents de nettoyage, agents de nettoyage à sec, détachants, acétone, essence, kérosène, huile de beauté, huile de massage, huile animale, huile de machine, huile de nettoyage à sec, agent volatil, alcool, térébenthine, cire, dissolvant de cire, eau de banane, comprimés désinfectants, résine, etc.
- Laver un seul article de linge peut facilement créer un grand déséquilibre. Il est donc conseillé d'ajouter un ou deux articles de linge supplémentaires pour que l'essorage se fasse correctement.
- Ne lavez pas et n'essorez pas les vêtements ou textiles imperméables.

Distributeur de détergent

- I Prélavage
- II Lavage principal
- ☼ Adoucissant
- ☼ Relâcher le bouton pour sortir le distributeur

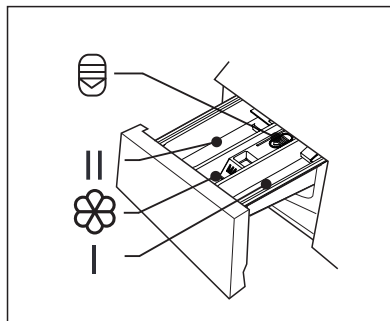

⚠ ATTENTION

- Si vous utilisez des capsules de détergent ou similaires, placez-les directement dans le tambour de la machine à laver.

Program	I	II	☼	Program	I	II	☼
Rapide 15'		●	○	Poils d'Animaux		●	○
Rapide 45'		●	○	Coton		●	○
Jeans		●	○	ECO 40-60		●	○
Anti-Allergie		●	○	Mixte		●	○
Linge de Lit		●	○	NETTOYAGE DU TAMBOUR			
Vêtements Enfants		●	○	SOUTIEN-GORGE		●	○
Steam Wash		●	○	EXTÉRIEUR		●	○
Téléchargement		●	○	FONCÉ		●	○
Essorage				COULEURS		●	○
Laine		●	○				

● Signifie obligatoire ○ Signifie optionnel

*Le programme par défaut est

NETTOYAGE DU TAMBOUR.

Les programmes (NETTOYAGE DU TAMBOUR / SOUTIEN-GORGE / EXTÉRIEUR / FONCÉ / COULEURS) ne peuvent être sélectionnés que par **SmartHome** l'application sur téléphones mobiles.

Recommandation de détergent

Détergent recommandé pour lavage	Type de linge et textile	Program	Temp. de lavage °C
Détergent puissant avec agents de blanchiment ou azurants optiques	Coton résistant à la teinture et coton robuste	Coton, ECO 40-60	40/60/90
Détergent coloré sans agent de blanchiment mais avec azurants optiques	Linge coloré en coton ou tissu mélangé Linge	Coton	30/40/60
Détergent coloré ou doux sans azurants optiques	coloré en fibres faciles d'entretien ou synthétiques	Coton, Vêtements Enfants	30/40
Détergent à lessive doux	Textiles délicats, soie, viscose	Poils d'Animaux, Laine	30/40
Détergent spécial laine	Laine	Laine	30/40

REMARQUE

- Veuillez choisir le type de détergent approprié pour obtenir les meilleurs résultats de lavage tout en minimisant la consommation d'eau et d'énergie.
- Pour obtenir le meilleur résultat de nettoyage, un dosage correct du détergent est important.
- Utilisez une quantité réduite de détergent si le tambour n'est pas complètement rempli.
- Ajustez toujours la quantité de détergent en fonction de la dureté de l'eau ; si votre eau du robinet est douce, utilisez moins de détergent.
- Dosez en fonction du degré de saleté de vos vêtements ; les articles moins sales nécessitent moins de détergent.
- Les détergents très concentrés (détergents compacts) nécessitent un dosage particulièrement précis.


Les signes suivants indiquent un surdosage de détergent :

- formation excessive de mousse
- mauvais résultat de lavage et de rinçage

Les signes suivants indiquent un sous-dosage de détergent :

- le linge devient gris
- accumulation de dépôts de calcaire sur le tambour, l'élément chauffant et/ou le linge

panneau des commandes

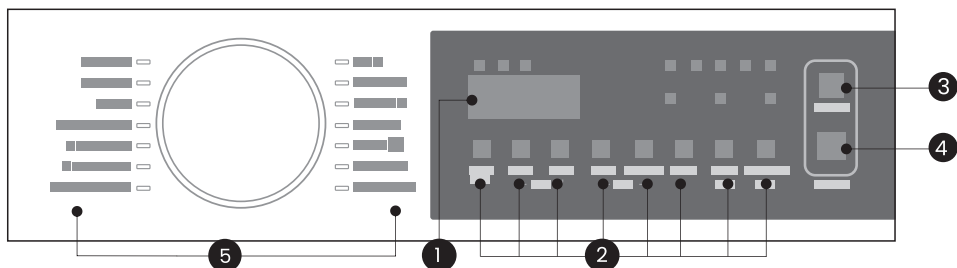

1 Affichage

L'affichage montre les réglages, le temps restant estimé, les options et les messages d'état.

2 Option

Appuyez sur les boutons pour modifier les paramètres du programme ou sélectionner des fonctions supplémentaires.

3 Marche/Arrêt

Mettre l'appareil sous tension ou hors tension.

4 Démarrer/Pause

Démarrez ou mettez en pause votre programme.


5 Program

Choisissez le programme approprié selon le type de linge.

REMARQUE

- L'illustration ci-dessus est fournie à titre indicatif uniquement. Veuillez prendre l'apparence du produit réel produit comme référence.

Affichage

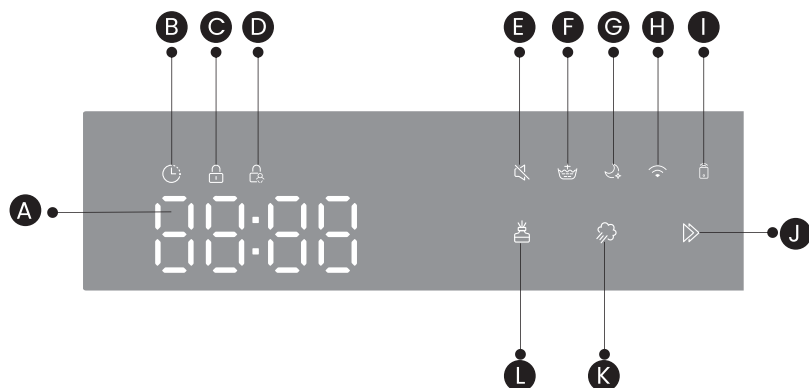

A Affichage

Temps de lavage

1:25

Vitesse

400

Erreur

E30

Fin différée

2H

Fin

End

Température

30

B Fin différée

D Verrouillage enfant

F Rinçage+

H Réseau sans fil

J Turbo

L Parfum+

C Verrouillage de la porte

E Muet

G Lavage de nuit

I Télécommande

K Vapeur

Paramètres du programme

Program	Charge (kg)	Affichage du temps (h:min)
	10.0	10:0
Rapide 15'	2.0	0:15
Rapide 45'	2.0	0:45
Jeans	10.0	1:35
Anti-Allergie	5.0	4:31
Linge de Lit	10.0	1:48
Vêtements Enfants	10.0	2:01
Steam Wash	5.0	2:39
Téléchargement *	--	1:18
Essorage	10.0	0:12
Laine	2.0	0:59
Poils d'Animaux	10.0	2:04
Coton	10.0	3:00
ECO 40-60	10.0	3:59
Mixte	10.0	1:30
NETTOYAGE DU TAMBOUR	--	1:18
SOUTIEN-GORGE	10.0	1:30
EXTÉRIEUR	5.0	1:20
FONCÉ	5.0	1:18
COULEURS	10.0	1:00

*Le programme par défaut de Téléchargement est NETTOYAGE DU TAMBOUR.

Les programmes (NETTOYAGE DU TAMBOUR / SOUTIEN-GORGE / EXTÉRIEUR / FONCÉ / COULEURS) ne peuvent être sélectionnés que par SmartHome l'application sur téléphones mobiles.

REMARQUE

- Charger la machine à laver domestique jusqu'à la quantité de charge indiquée pour le les programmes contribueront à des économies d'énergie et d'eau.
- La capacité de lavage est la quantité maximale de charge en kg poids sec pouvant être lavée en une seule fois. Assurez-vous que le linge chargé dans l'appareil ne dépasse pas la capacité nominale.

Données de consommation

Les données de consommation listées sont mesurées conformément à la norme EN 60456. Les données de consommation réelles peuvent varier par rapport aux données fournies. La quantité de charge, le type de tissu, la composition du linge, le niveau de salissure sélectionné et les options ainsi que les conditions ambiantes peuvent influencer les données de consommation.

CF10EWP07T							
Consommation par programme	Capacité nominale de charge [kg]	Température [°C]	Durée du programme [hh:mm] [kWh]	Consommation d'énergie [kWh]	Consommation d'eau [L]	Température la plus élevée [°C] ¹⁾	Humidité résiduelle [%] / Vitesse d'essorage [rpm] ²⁾
Coton	10.0	60	3:05	1.640	85	60	53%/1400
	10.0	20 ³⁾	2:50	0.444	85	20	53%/1400
Mixte	10.0	40	1:30	0.889	85	40	53%/1400
Rapide 15'	2.0	Froid	0:15	0.030	31	Froid	70%/800
Linge de Lit	10.0	40	1:48	0.920	85	40	65%/1000
ECO40-60 ⁴⁾	10.0	--	3:59	0.566	71.0	28	53.9%/1351
	5.0	--	3:00	0.341	50.5	28	53.9%/1351
	2.5	--	3:00	0.220	40.0	25	53.9%/1351

1 : La température la plus élevée en degrés Celsius que le linge atteint pendant au moins 5 minutes durant le programme.

2 : L'humidité résiduelle du linge en pourcentage atteinte à la fin du programme à la vitesse d'essorage spécifiée.

3 : Le programme COTON 20°C convient pour laver du linge en coton légèrement sale à une température nominale de 20 °C. Il est utilisé pour évaluer la conformité au Règlement Délégué de la Commission de l'UE 2019/2023 sur l'écoconception, mesuré conformément à la norme EN 60456.

4 : Le programme ECO 40-60 est le programme d'économie d'énergie et convient pour le lavage du linge en coton normalement sale. C'est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le linge en coton. Il est utilisé pour évaluer la conformité au Règlement Délégué de la Commission de l'UE 2019/2023 sur l'écoconception et à l'Étiquetage Énergétique 2019/2014, mesuré conformément à la norme EN 60456.

REMARQUE

Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et avec une durée de programme plus longue. Charger la machine à laver domestique jusqu'à la quantité maximale de charge du programme respectif peut permettre d'économiser de l'énergie et de l'eau. Le niveau sonore et la teneur en humidité résiduelle du linge sont influencés par la vitesse d'essorage lors de l'essorage final : plus la vitesse d'essorage finale est élevée, plus la teneur en humidité résiduelle du linge est faible, mais plus le niveau sonore est élevé

ATTENTION

- En cas d'interruption de l'alimentation électrique pendant le fonctionnement de l'appareil, une mémoire spéciale conserve le programme sélectionné. L'appareil reprendra le programme lorsque l'alimentation électrique sera rétablie.

Description du programme

Le tableau décrit les caractéristiques des différents programmes.

Programmes	
Rapide 15'	Un programme extra court pour les vêtements peu portés et neufs qui doivent être rincés. Remarque : Vous pouvez utiliser de l'assouplissant pour rafraîchir vos vêtements.
Rapide 45'	Un programme de lavage court, adapté aux vêtements peu sales et aux petites quantités de linge. Veuillez noter que les programmes de lavage rapide consomment généralement plus d'énergie et d'eau.
Jeans	Spécialement pour les Jeans.
Anti-Allergie	Pour le lavage du linge résistant et supportant la chaleur en coton. Particulièrement adapté aux exigences d'hygiène renforcées. Remarque : Ne pas dépasser la quantité maximale de charge.
Linge de Lit	Ce programme est spécialement conçu pour le lavage du linge de lit.
Vêtements Enfants	Le lavage des vêtements de bébé permet de les rendre plus propres et améliore la performance du rinçage pour protéger la peau du bébé.
Steam Wash	Pour le lavage de charges mixtes composées de coton, synthétique y compris tissus mélangés. Particulièrement adapté aux exigences d'hygiène renforcées Remarque : Ne pas dépasser la quantité maximale de charge.
Essorage	Essore et évacue l'eau.
Laine	Programme de lavage doux pour éviter le rétrécissement des laines lavables en machine ou des tissus mélangés contenant de la laine. Remarque : Réduire la vitesse d'essorage pour les vêtements en laine très délicats.
Poils d'Animaux	Nettoyer en profondeur les poils et fourrure d'animaux sur les vêtements, freiner la prolifération des germes.
Coton	Ce programme convient pour le lavage des articles en coton très résistants. Remarque : Utiliser le programme Mix pour laver des charges mixtes composées de coton et de synthétiques.
ECO40-60	Capable de nettoyer le linge en coton normalement sale. Pour les charges pouvant être lavées à 40 °C ou 60 °C dans le même programme Programme de lavage économique en énergie.
Mixte	Pour le lavage de charges mixtes composées de coton, synthétique y compris tissus mélangés.

REMARQUE

Coton 20°C : Lorsque le programme Coton est sélectionné et que la température est réglée à 20°C, il peut nettoyer le linge en coton légèrement sale à une température nominale de 20°C.

Description du programme

Programmes

Téléchargement	En utilisant l'APP, vous pouvez télécharger des programmes supplémentaires pour votre machine à laver et les sélectionner sous la position Programme téléchargé. Choisissez le programme qui correspond à vos besoins dans l'APP.
NETTOYAGE DU TAMBOUR*	Programme de nettoyage spécial pour votre machine à laver afin d'éliminer la saleté et les dépôts de calcaire. Nettoyez régulièrement votre machine à laver pour maintenir un lavage durable du linge. Remarque : Lancez toujours le programme Nettoyage du tambour sans linge et ajoutez 1 cuillère à soupe de détergent puissant.
SOUTIEN-GORGE*	Spécialement conçu pour laver le linge de dessous, il exige une force de rinçage plus importante.
EXTÉRIEUR*	Programme spécial pour textiles fonctionnels en membranes ou spandex et microfibres tels que vestes et pantalons d'extérieur ou vêtements de ski. Remarque : Ne pas utiliser d'assouplissant. Fermez les attaches auto-agrippantes et les fermetures éclair.
FONCÉ*	Lavage des vêtements foncés, il peut mieux protéger les couleurs.
COULEURS*	Programme spécial pour vêtements colorés en coton ou tissu mélangé afin d'éviter la teinture du linge. Remarque : Lavez les nouveaux articles de linge séparément, car la couleur déteint souvent lors des premiers lavages.

*Le programme par défaut de Téléchargement est NETTOYAGE DU TAMBOUR.

Les programmes (NETTOYAGE DU TAMBOUR / SOUTIEN-GORGE / EXTÉRIEUR / FONCÉ / COULEURS) ne peuvent être sélectionnés que par SmartHome l'application sur téléphones mobiles.



WOOLMARK
WOOL CARE

Le cycle laine de cette machine a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour le lavage des produits en laine lavables en machine, à condition que les produits soient lavés conformément aux instructions sur l'étiquette du vêtement et à celles émises par le fabricant de cette machine à laver.

M2203: CF10EWP07T

Option

Le tableau montre quel programme offre quelle option de réglage.

Program	Température par défaut(°C)	Vitesse d'essorage par défaut(tr/min)	Options supplémentaires
		1400	
Rapide 15'	Froid	800	  
Rapide 45'	20	800	   
Jeans	30	800	    
Anti-Allergie	--	800	  
Linge de Lit	40	1000	     
Vêtements Enfants	60	1000	    
Steam Wash	60	800	    
Téléchargement	90	--	 
Essorage	--	1000	 
Laine	Froid	600	  
Poils d'Animaux	40	1200	  
Coton	40	1400	    
ECO 40-60	--	--	
Mixte	40	1400	    
NETTOYAGE DU TAMBOUR	90	--	 
SOUTIEN-GORGE	30	800	   
EXTÉRIEUR	40	800	   
FONCÉ	Froid	1000	  
COULEURS	Froid	1000	   



Essorage

Si nécessaire, la vitesse d'essorage peut être ajustée selon les étapes suivantes en appuyant sur le bouton : 0-400-600-800-1000-1200-1400.



Télécommande

Ceci est le bouton de la télécommande, si vous souhaitez utiliser votre smartphone pour contrôler l'appareil à distance, vous devez appuyer sur [Lavage de nuit] le bouton pendant 3 secondes.

Pour garantir le fonctionnement sécurisé de l'appareil, la télécommande via smartphone doit répondre aux conditions suivantes :

1. L'appareil doit être connecté à Internet ;
2. La porte du tambour doit être fermée.

Remarque :

- Si la porte est ouverte à tout moment, la fonction de télécommande sera désactivée.
- La fonction de télécommande est automatiquement désactivée à la fin de chaque programme de lavage, si vous souhaitez l'utiliser à nouveau, vous devez la réactiver.



Réseau sans fil

Méthode pour activer la fonction Réseau Sans Fil

1. Appuyez [Turbo] sur le bouton pendant 3 secondes pour activer la fonction Réseau Sans Fil, cela peut aussi réinitialiser le réseau .

Méthode pour désactiver la fonction Réseau Sans Fil

1. Appuyez Bouton [Parfum+] pour 3 secondes pour désactiver la fonction Réseau Sans Fil fonction.

Remarque :

- Pour savoir comment connecter votre appareil à l'application SmartHome, voir « APP INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT. »



Température

Si nécessaire, la température de lavage peut être ajustée selon les étapes suivantes en appuyant sur le bouton :
Froid - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.



Parfum+

La fonction aide à modifier le mode et la durée du débit d'eau. Puis aide les fibres à absorber l'adoucissant plus efficacement. Ainsi, en dosant la même quantité d'adoucissant, nous pouvons obtenir un meilleur parfum laissé sur les vêtements.



Lavage de nuit

Sélectionnez cette fonction, si la vitesse d'essorage est supérieure à 800 tr/min, elle sera alors réduite à 800 tr/min, tout en annulant le son des boutons.



REMARQUE

Compteur d'utilisation

1. Veuillez appuyer simultanément sur « Fin différée » et « Lavage de nuit » sur le panneau de commande et maintenir environ 5 secondes jusqu'à ce que l'affichage de l'appareil montre des chiffres. La valeur indique le nombre de fois que l'appareil a été utilisé
2. Appuyez « Fin différée » et « Lavage de nuit » simultanément sur le panneau de commande et maintenez environ 5 secondes pour reprendre le fonctionnement normal.



Rinçage+

Si nécessaire, le nombre de rinçages supplémentaires peut être réglé aux étapes suivantes en appuyant sur le bouton : plus 1, plus 2



Turbo

Turbo raccourcit le temps de lavage réel. Recommandé pour les textiles peu sales et les petites charges.



Vapeur

Prétraitement spécial des textiles dans lequel la vapeur tiède pénètre profondément dans les fibres textiles pour augmenter l'efficacité du lavage.



Fin différée

Cette fonction sert à programmer une fin différée du programme de lavage.

1. Sélectionnez un programme.
2. Appuyez sur le bouton de fin différée et choisissez un délai entre 0 et 24 heures.
3. Appuyez sur [Démarrer/Pause] pour lancer le programme avec fin différée.



Choisir un programme

Réglage de l'heure

Démarrer

Pour annuler la fonction de fin différée, appuyez de nouveau sur le bouton « Fin différée » avant de démarrer le programme jusqu'à ce que l'affichage indique 0 heures



Couper le buzzer



3sec

Choisir le programme

Appuyez simultanément sur [Rinçage+] et [Parfum+] pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le buzzer soit mis en sourdine.

Pour activer la fonction buzzer, appuyez de nouveau sur les deux boutons pendant 3 secondes. Le réglage sera conservé jusqu'à la prochaine réinitialisation.



ATTENTION

- Après avoir activé la fonction de mise en sourdine du buzzer, les sons ne seront plus activés.



Verrouillage enfant

Le verrouillage enfant est destiné à empêcher les enfants d'utiliser les commandes de manière inappropriée.

Ce réglage désactive la fonction de tous les boutons à l'exception de la fonction Verrouillage enfant et du bouton Marche/Arrêt.



3sec

Appuyer [Température] et [Essorage] simultanément pendant 3 secondes jusqu'à ce que le buzzer retentisse. Le verrouillage enfant est maintenant activé. Le verrouillage enfant ne peut être désactivé qu'en appuyant à nouveau simultanément sur les deux boutons



ATTENTION

Lorsque le verrouillage enfant est activé, l'affichage alternera entre « CL » et le temps restant.

Appuyer sur n'importe quel autre bouton fera clignoter l'indicateur de verrouillage enfant. Lorsque le programme se termine, « CL » et « Fin » alternent sur l'affichage.



Recharger

Vous pouvez utiliser cette fonction pour ajouter des articles de lessive oubliés. Après le démarrage du programme de lavage, la porte se déverrouille, à condition que le niveau d'eau et la température ne présentent pas de risque.

1. appuyez sur le bouton [Ajouter un vêtement 3sec] pendant 3 secondes
2. le programme de lavage est mis en pause et la porte est déverrouillée
3. rechargez la lessive et fermez la porte
4. appuyez sur le bouton [Démarrer/Pause] et le programme de lavage reprendra



Appuyez sur le bouton
pendant 3 secondes



Rechargez la lessive



Démarrer



ATTENTION

- N'utilisez pas la fonction Recharger lorsque le niveau d'eau dépasse le bord du tambour intérieur ou que la température est trop élevée.

Fiche du produit

Nom de fournisseur ou marque commerciale ^(*) ^(*) :

Adresse du fournisseur ^(*) ^(*) :

Identifiant du modèle ^(*) : CF10EWP07T

Paramètres généraux du produit :

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale ^(b) (kg)	10,0		Dimensions en cm ^(a) , ^(c)	Hauteur	85
				Largeur	60
				Profondeur	54
Indice d'efficacité énergétique ^(b) (EEI _W)	35,8		Classe d'efficacité énergétique ^(b)	A ^(d)	
Indice d'efficacité de lavage ^(b)	1,031		Efficacité de rinçage (g/kg) ^(b)	5,0	
Consommation d'électricité en kWh par cycle, basée sur le programme eco 40-60 avec une combinaison de charges complètes et partielles. La consommation électrique réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.	0,354		Consommation d'eau en litres par cycle, basée sur le programme eco 40-60 avec une combinaison de charges complètes et partielles. La consommation d'eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	52	
Température maximale à l'intérieur du textile traité ^(b) (°C)	Capacité nominale	28	Taux d'humidité résiduelle pondérée ^(b) (%)	53,9	
	Demi	28			
	Quart	25			
Vitesse d'essorage ^(b) (tr/min)	Capacité nominale	1351	Classe d'efficacité d'essorage ^(b)	B ^(d)	
	Demi	1351			
	Quart	1351			
Durée du programme ^(b) (h:min)	Capacité nominale	3:59	Type	Autonome	
	Demi	3:00			
	Quart	3:00			
Émissions de bruit aérien en phase d'essorage ^(b) (dB(A) re 1 pW)	72		Classe d'émission de bruit acoustique aérien ^(b) (phase d'essorage)	A ^(d)	
Mode Arrêt (W) (si applicable)	0,50		Mode Veille (W) (si applicable)	Néant	
Démarrage différé (W) (si applicable)	4,00		Veille en réseau (W) (si applicable)	2,00	

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur ^(*) ^(*) :

Ce produit a été conçu pour libérer des ions d'argent pendant le cycle de lavage

NON

Informations complémentaires :

Le lien internet vers le site des fournisseurs, où se trouvent les informations du point 9 de l'annexe II du règlement de la Commission (UE) 2019/2023 ^(*) est trouvé :

^(*) cet élément n'est pas considéré comme pertinent aux fins de l'article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.

^(b) pour le programme eco 40-60.

^(c) les modifications apportées à ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

^(d) si la base de données produit génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne doit pas saisir ces données.

1) La consommation réelle d'électricité dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.

2) La consommation d'eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.

3) Livraison des pièces détachées dans un délai de 15 jours ouvrables après réception de la commande.

Fiche technique du produit concernant (UE) 2019/2014

La fiche technique de votre appareil peut être consultée en ligne.

Allez sur <https://eprel.ec.europa.eu> et entrez l'identifiant du modèle de votre appareil pour télécharger la fiche technique.

L'identifiant du modèle de votre appareil se trouve dans la section des caractéristiques techniques.

CONFIGURATION ET FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION

Utilisez votre appareil avec l'application SmartHome

Avant de commencer, assurez-vous que :

1. Votre smartphone est connecté au réseau sans fil domestique, et vous connaissez le mot de passe du réseau.
2. Assurez-vous d'être à proximité de l'appareil électroménager.
3. Le signal sans fil de la bande 2,4 GHz est activé sur votre routeur sans fil.

Suivez les étapes ci-dessous pour entrer en mode télécommande

Téléchargement l'application SmartHome

Sur un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store), recherchez « SmartHome* » et trouvez l'application SmartHome. Téléchargez-la et installez-la sur votre téléphone. Vous pouvez également télécharger l'application en scannant le code QR ci-dessous



Inscrivez-vous et connectez-vous

Ouvrez l'application SmartHome et créez un nouveau compte pour commencer (vous pouvez également vous inscrire via un compte tiers). Si vous avez déjà un compte existant, utilisez-le pour vous connecter.



Connectez votre appareil à SmartHome

1. Veuillez vous assurer que votre téléphone mobile est connecté à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, allez dans les paramètres et activez les réseaux sans fil et le bluetooth
2. Veuillez allumer votre appareil
 - 2.1 Tournez le sélecteur rotatif pour choisir un programme
 - 2.2 Appuyez sur le bouton [Turbo] pendant 3 secondes pour activer le réseau sans fil
3. Ouvrez l'application SmartHome sur votre téléphone.
4. Si un message « Appareils intelligents détectés à proximité » apparaît, cliquez pour ajouter.
5. Si aucun message n'apparaît, sélectionnez "+" sur la page et choisissez votre appareil dans la liste des appareils disponibles à proximité. Si votre appareil ne figure pas dans la liste, veuillez l'ajouter manuellement par catégorie d'appareil et modèle.
6. Connectez votre appareil au réseau sans fil selon les instructions de l'application. En cas d'échec de la connexion, veuillez suivre les instructions fournies par l'application pour poursuivre l'opération.



Démarrer la télécommande

Tournez le sélecteur rotatif au hasard pour indiquer un des programmes, et appuyez continuellement sur  jusqu'à ce que l'icône de la télécommande s'allume sur l'affichage, ce qui signifie qu'il est entré en mode télécommande et que vous pouvez commencer à contrôler à distance

Voyant d'état du réseau sans fil

Clignotement lent	En attente de connexion
Clignotement rapide	Connexion en cours
Fixe	Connecté à votre routeur sans fil

REMARQUE

1. Assurez-vous que votre appareil est sous tension.
2. Gardez votre téléphone mobile suffisamment proche de votre appareil lorsque vous connectez votre appareil au réseau.
3. Connectez votre téléphone mobile au réseau sans fil de votre domicile, et assurez-vous de connaître le mot de passe du réseau sans fil.
4. Vérifiez si votre routeur sans fil prend en charge la bande 2,4 GHz et activez-la. Si vous n'êtes pas sûr que le routeur prenne en charge la bande 2,4 GHz, veuillez contacter le fabricant du routeur.
5. L'appareil ne peut pas se connecter au réseau sans fil qui nécessite une authentification, ce qui se produit généralement dans des lieux publics tels que les hôtels, restaurants, etc. Veuillez vous connecter à un réseau sans fil qui ne nécessite pas d'authentification.
6. Désactivez la fonction WLAN+ (Android) ou WLAN Assistant (iOS) de votre téléphone mobile lors de la connexion de votre appareil au réseau.
7. Dans le cas où votre appareil s'est déjà connecté à un réseau sans fil mais doit se reconnecter, veuillez cliquer sur "+" sur la page d'accueil de l'application, et ajoutez à nouveau votre appareil en fonction de la catégorie et du modèle de l'appareil selon les instructions de l'application.
8. Bluetooth Low Energy E.I.R.P. max : 8,0 dBm, Réseau sans fil 2,4 GHz E.I.R.P. max : 17,5 dBm, bande de fréquence : 2400 MHz~2483,5 MHz, température de fonctionnement : -20°C~85°C
9. Le produit ouvre les ports réseau TCP 6444, UDP 6445, et un port réseau UDP aléatoire pour la découverte de l'appareil et la configuration réseau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage et entretien

Nettoyez régulièrement votre machine à laver pour maintenir un lavage du linge durable. La recommandation de nettoyage est décrite dans le chapitre correspondant




AVERTISSEMENT

- Toujours débrancher l'appareil et fermer le robinet d'eau avant le nettoyage et l'entretien.

Nettoyage de la carrosserie

Un entretien approprié de l'appareil peut prolonger sa durée de vie. La surface peut être nettoyée avec des détergents neutres dilués non abrasifs si nécessaire. En cas de débordement d'eau, utilisez une serviette pour l'essuyer immédiatement. Ne jamais utiliser d'objets tranchants pour nettoyer l'appareil. Il est recommandé de nettoyer la carrosserie selon les besoins.

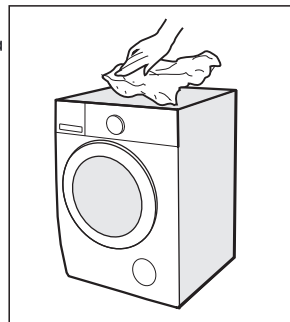

ATTENTION

- Ne jamais utiliser d'agents abrasifs ou caustiques. Tels que les acides formiques ou leurs solvants dilués ou des substances similaires, comme l'alcool ou des produits chimiques.

Nettoyage du tambour

Toute tache de rouille à l'intérieur du tambour doit être immédiatement enlevée à l'aide de produits nettoyants sans chlore. Ne jamais utiliser de laine d'acier pour nettoyer le tambour ! Après 60 programmes de lavage, U01 s'affiche en rappel sur le panneau de commande. Veuillez suivre ce rappel et effectuer le nettoyage du tambour pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil




REMARQUE

- Éloignez tout linge de la machine lors du nettoyage du tambour.

Nettoyage du joint de porte et du verre


Essuyez le verre et le joint après chaque lavage pour enlever la charpie et les taches. Si la charpie s'accumule, elle peut provoquer des fuites. Retirez toute pièce de monnaie, bouton ou autre objet du joint après chaque lavage. Après 60 programmes de lavage, U01 s'affiche en rappel sur le panneau de commande. Veuillez suivre ce rappel et effectuer le nettoyage du joint de porte pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

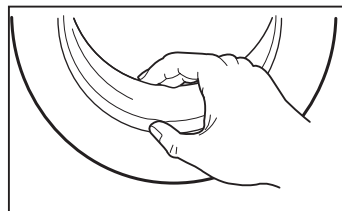


Nettoyage du filtre d'entrée

Nettoyez le filtre selon les besoins. Un débit d'eau diminué est un signe que le filtre peut être obstrué.


1. Fermez le robinet et débranchez le tuyau d'alimentation en eau.

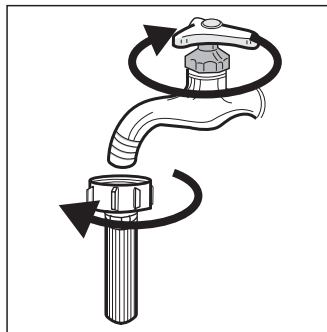


2. Nettoyez le filtre avec une brosse.

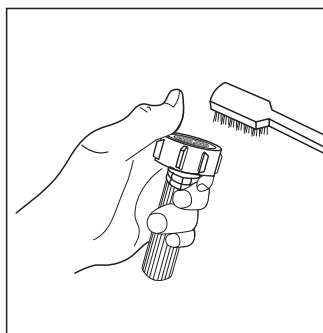

3. Dévissez le tuyau d'alimentation en eau à l'arrière de l'appareil.

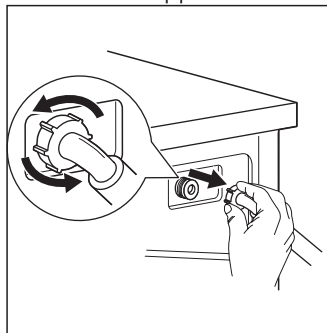

4. Nettoyez le filtre avec une brosse.

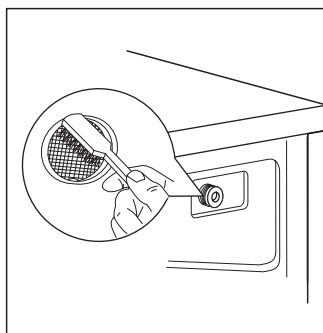

5. Reconnectez le tuyau d'alimentation en eau.


6. Après 60 programmes de lavage, U01 s'affiche en rappel sur le panneau de commande. Veuillez suivre ce rappel et procéder au nettoyage du filtre d'entrée pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

Nettoyage du distributeur de détergent


Le calcaire et les résidus de détergent peuvent s'accumuler dans le distributeur de détergent. Il est donc recommandé de nettoyer le distributeur de détergent si nécessaire.

- Appuyez sur la languette de déverrouillage [] sur le couvercle de l'adoucissant et tirez le distributeur de détergent hors du bac.
- Soulevez le couvercle de l'adoucissant du distributeur de détergent et lavez les deux éléments à l'eau.
- Nettoyez l'intérieur du bac à détergent avec une brosse.
- Remettez le couvercle de l'adoucisseur et poussez le distributeur dans le bac à détergent.


1. Appuyez sur le bouton de libération et retirez le distributeur de détergent.

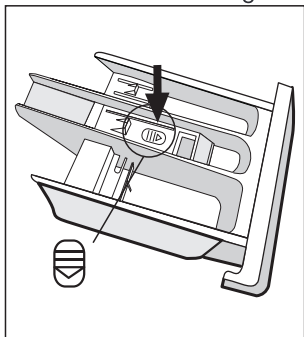


2. Nettoyez le distributeur de détergent et le couvercle de l'adoucisseur sous l'eau.

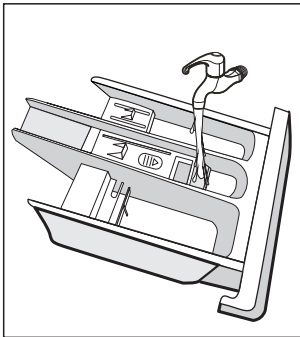

3. Nettoyez le bac à détergent avec une brosse douce.

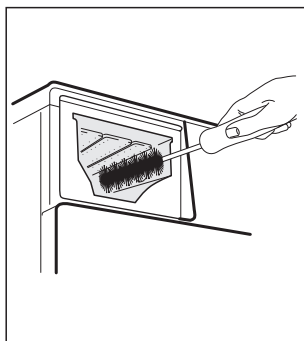

4. Insérez le distributeur de détergent.

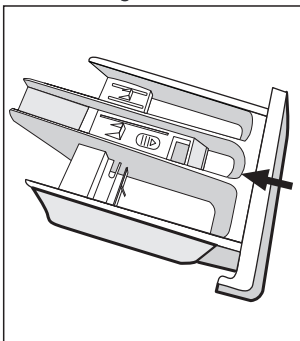

REMARQUE


- Ne pas utiliser d'agents abrasifs ou caustiques pour nettoyer les pièces en plastique.
- Après 60 programmes de lavage, U01 s'affiche en rappel sur le panneau de commande. Veuillez suivre ce rappel et effectuer le nettoyage du distributeur de détergent pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.
- Laissez toujours le tiroir à détergent légèrement ouvert afin qu'il puisse sécher correctement.

Nettoyage du filtre de la pompe de vidange.


En cas de problème avec la pompe de vidange, nettoyez-la selon les instructions de nettoyage suivantes.

⚠ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que la machine à laver a terminé le programme de lavage et que la charge a été retirée du tambour. Éteignez et débranchez la machine à laver avant de nettoyer le filtre de la pompe de vidange.
- Faites attention à l'eau chaude. Attendez que l'eau refroidisse. Risque de brûlure !
- Après 60 programmes de lavage, U01 s'affiche en rappel sur le panneau de commande. Veuillez suivre le rappel et effectuer le nettoyage du filtre de la pompe de vidange pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.

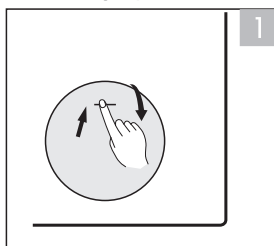


Ouvrir le couvercle inférieur capuchon

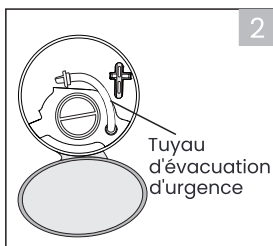


Tirer le tuyau de vidange d'urgence et retirer le capuchon du tuyau




Après que l'eau se soit complètement écoulée, réinsérer le tuyau de vidange

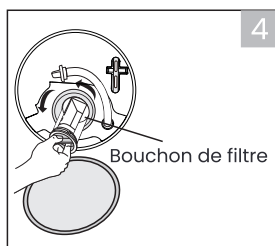

Ouvrir le filtre de la pompe en tournant dans le sens antihoraire

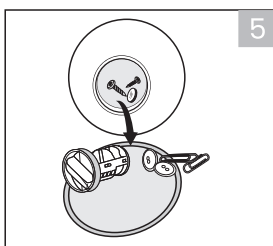

Retirer les éléments étrangers

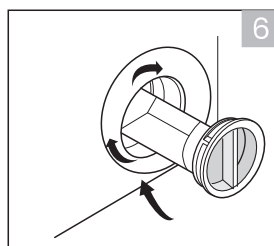

Réinsérer soigneusement le filtre de la pompe et visser le capuchon du couvercle inférieur dans le sens horaire

● REMARQUE

- S'assurer que le capuchon du tuyau de vidange d'urgence est correctement réinstallé, sinon de l'eau pourrait fuir.
- Certains appareils ne possèdent pas de tuyau de vidange d'urgence, les étapes 2 et 3 peuvent donc être sautées.
- Lorsque la machine à laver est en fonctionnement et selon le programme sélectionné, il peut y avoir de l'eau chaude dans la pompe. Ne jamais retirer le couvercle de la pompe pendant un programme de lavage, attendre toujours que la machine à laver ait terminé son cycle et que la charge soit retirée du tambour.

DÉPANNAGE

Chaque fois qu'il y a un problème avec l'appareil, vérifiez si vous pouvez le résoudre en suivant les tableaux ci-dessous. Si le problème persiste, veuillez contacter le service client

Description	Cause possible	Solution
L'appareil ne démarre pas	La porte n'est pas fermée correctement. Des vêtements sont coincés	Vérifiez le linge. Fermez correctement la porte et redémarrez.
La porte ne peut pas être ouverte	La protection de sécurité est activée.	Débranchez l'alimentation et redémarrez.
Fuite d'eau	Les connexions ne sont pas assez serrées.	Vérifiez et serrez le tuyau d'arrivée d'eau. Vérifiez et nettoyez le tuyau de sortie.
Résidus de détergent dans le distributeur détergent	Le détergent est humide et/ou aggloméré.	Nettoyez et essuyez le distributeur de détergent.
L'indicateur ou l'affichage ne fonctionne pas	La carte PC ou le faisceau ont des problèmes de connexion	Coupez l'alimentation et vérifiez si la prise secteur est correctement branchée.
Bruit anormal	Les boulons de fixation sont encore en place. Le sol n'est pas solide ou de niveau.	Vérifiez si les boulons de fixation ont été retirés. Assurez-vous que l'appareil est installé sur un sol solide et de niveau. Niveler à nouveau l'appareil.

Codes d'erreur

Description	Cause possible	Solution
E30	La porte n'est pas fermée correctement.	Fermez correctement la porte et redémarrez.
E10	Problème d'injection d'eau pendant le programme de lavage.	Vérifiez si la pression d'eau est suffisante. Redressez le tuyau d'eau. Nettoyez le filtre de la valve d'entrée.
E21	Vidange d'eau prolongée	Vérifiez le tuyau d'évacuation et le filtre de la pompe pour détecter tout blocage.
E12	Débordement d'eau	Redémarrez l'appareil.
EXX	Autres	Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.


ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Instructions importantes pour l'environnement

Conformité à la Directive DEEE et élimination du produit usagé :

Ce produit est conforme à la Directive DEEE de l'UE (2012/19/UE). Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers en fin de vie. L'appareil usagé doit être retourné au point de collecte officiel pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter vos autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. Chaque foyer joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des anciens appareils. Une élimination appropriée des appareils usagés aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine



Conformité à la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive RoHS de l'UE (2011/65/UE). Il ne contient pas de matériaux nocifs et interdits spécifiés dans la Directive.

Informations sur l'emballage

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables conformément à nos réglementations nationales environnementales. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.



CARTE DE GARANTIE

REMARQUES

Nous accordons une garantie pour cette machine conformément aux conditions suivantes : Vous bénéficiez d'une garantie du fabricant de 2 années à compter de la date d'achat (la preuve d'achat doit être fournie). Nos clauses et conditions générales s'appliquent.

Votre appareil / numéro de série

Date d'achat :

Lieu d'achat :

Avez-vous des questions ?

Nous sommes heureux de vous aider !

Service client

Les pièces détachées pour votre appareil sont disponibles pendant au moins 10 ans conformément au RÈGLEMENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 2019/2023 ANNEXE II exigences d'écoconception.

En cas de questions, veuillez contacter notre centre de service client local.

AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique

- Ne tentez jamais de réparer un appareil défectueux ou présumé défectueux. Vous pourriez mettre en danger votre vie et celle des futurs utilisateurs. Seuls des spécialistes autorisés sont habilités à effectuer cette réparation.
- Une réparation inadéquate annulera la garantie et les dommages ultérieurs ne pourront pas être pris en charge !

Transport

ÉTAPES IMPORTANTES LORS DU DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL

- Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Vérifiez si la porte et le distributeur de détergent sont correctement fermés.
- Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de sortie des installations domestiques.
- Laissez l'eau s'écouler complètement de l'appareil (voir " Nettoyage du Filtre de la pompe de vidange")
- Important : Réinstallez les 4 boulons de transport à l'arrière de l'appareil.
- Cet appareil est lourd. Transportez-le avec précaution. Ne tenez jamais une partie saillante de l'appareil lors du levage. La porte de l'appareil ne peut pas être utilisée comme poignée.

ATTENTION

- Lors de la levée de la machine, il existe un risque de coupures dans la zone inférieure. Des gants de protection doivent être portés.

EU Declaration of Conformity

We Wuxi Little Swan Electric Co., Ltd.
Address No.18, Changjiang South Road, Wuxi, Jiangsu, P.R.China
declare under our sole responsibility that the product

Product Name	:	Washing Machine
Model name	:	CF10EWP07T
Software	:	059016032504_010002, 059034052504_010201
Accessories	:	N/A

comply with the following directives and regulations:

2014/53/EU (The Radio Equipment Directive)

For the evaluation of the compliance with these Directives and Regulations, the following standards/requirements were applied:

Safety Article3.1(a)	EN 60335-1:2012 + A11 + A13 + A1+ A14+A2+A15+A16 EN 60335-2-7:2023+A11
EMC Article3.1(b)	EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.4:2020 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1 EN 61000-3-3:2013 + A1 + A2
Radio Article3.2	EN 300 328 V 2.2.2:2019
Health Article3.1(a)	EN 62233:2008 EN62479: 2010 EN IEC 62311:2020
Article3.3(d)	EN 18031-1:2024

Responsible for making this declaration is the:

☒ Manufacturer ☐ Authorised representative established within the EU

Person responsible for making this declaration

Print name/Title: Libing Fan/Certification engineer

Fan Libing

Wuxi, China
(Place)

2025.06.30
(Date)

(Signature)

Services Après-vente

1/ Courrier électronique pour services après-vente

Midea Electrics France fournira le courrier électronique lié aux services après-vente des appareils.

serviceclient.fr@feelcomfee.com

2/ Réparation: mise à disposition de ligne téléphonique :

SFG mettra une ligne téléphonique à la disposition des consommateurs de Midea Electrics France
hotline 04 42 97 07 27

E-mail pour les réparateurs: comfee@sfg.fr

3/ Pour toute autre question :

Pour toute autre question, veuillez nous contacter directement via le magasin de la place de marché. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

comfee'
...is how I feel!