
Comfee

FR

Front Loader
Lave-Linge

Manuel D'utilisateur

CF12EWA01T

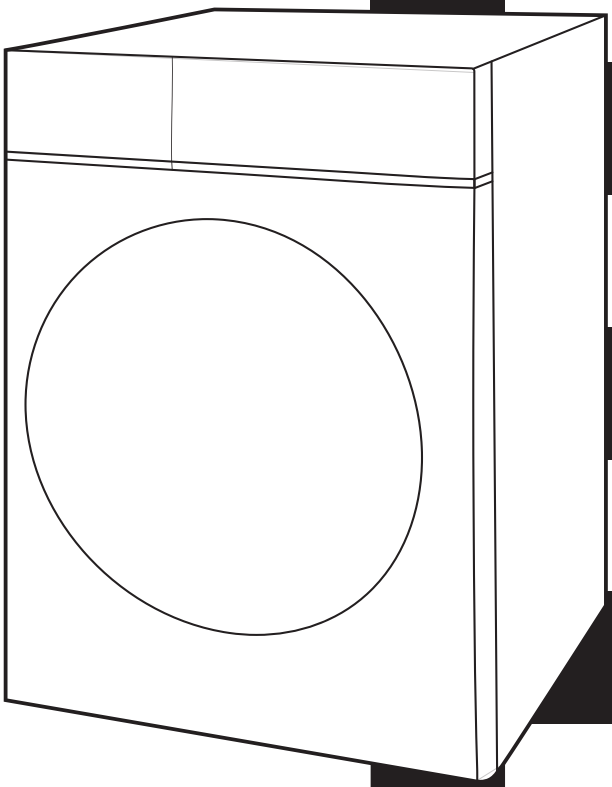

Lisez ce manuel:Lisez toutes les instructions et explications relatives à l'installation avant de l'utiliser. Suivez attentivement les instructions. Conservez les instructions d'utilisation à portée de main pour une utilisation ultérieure.
En cas de vente ou de transmission de l'appareil, veillez à ce que le nouveau propriétaire reçoive toujours ces instructions.

LETTRE DE REMERCIEMENT

Merci d'avoir choisi COMFEE ! Avant d'utiliser votre nouveau produit COMFEE, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer de savoir comment utiliser en toute sécurité les fonctionnalités et fonctions que votre nouvel appareil offre.

CONTENU

LETTRE DE REMERCIEMENT 01
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 02
SPÉCIFICATIONS 06
APERÇU DU PRODUIT 07
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE 08
INSTALLATION DU PRODUIT 11
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 15
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 28
DÉPANNAGE 32
MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET MENTIONS LÉGALES 33
ÉLIMINATION ET RECYCLAGE 34
AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES 35
CARTE DE GARANTIE 36



Lisez toutes les instructions et explications avant utilisation. Suivez attentivement les instructions.
Gardez les instructions d'utilisation à portée de main pour une utilisation ultérieure. Si l'appareil est vendu ou transmis, assurez-vous que le nouveau propriétaire reçoive toujours ces instructions d'utilisation.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Utilisation prévue

Le produit est destiné uniquement à un usage domestique et pour des textiles en quantités ménagères adaptées au lavage . Cet appareil est destiné uniquement à un usage intérieur et n'est pas conçu pour une installation encastrée . Utiliser uniquement conformément à ces instructions . L'appareil n'est pas destiné à un usage commercial. Toute autre utilisation est considérée comme une utilisation inappropriée. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures pouvant en résulter.
Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
- Les espaces cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- Fermes ;
- Par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
- Environnements de type chambres d'hôtes ;
- Espaces à usage commun dans des immeubles d'habitation.

Explication des symboles

	DANGER Ce symbole indique qu'il existe des dangers pour la vie et la santé des personnes dus à un gaz extrêmement inflammable.
	AVERTISSEMENT DE TENSION ÉLECTRIQUE Ce symbole indique qu'il existe un danger pour la vie et la santé des personnes dû à la tension électrique.
	AVERTISSEMENT Le mot-signal indique un danger présentant un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	ATTENTION Le mot-signal indique un danger présentant un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.
	REMARQUE Le mot-signal indique une information importante (par exemple, un dommage matériel), mais pas un danger.
	RESPECTER LES INSTRUCTIONS Ce symbole indique qu'un technicien de service doit uniquement faire fonctionner et entretenir cet appareil conformément aux instructions d'utilisation

Veuillez lire attentivement les informations de sécurité suivantes et les suivre strictement afin de minimiser les risques d'incendie ou d'explosion, d'électrocution et de prévenir les dommages matériels, les blessures corporelles ou la perte de vie. Le non-respect de ces instructions annulera toute garantie.

⚠ AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
- Si la machine est endommagée, elle ne doit pas être utilisée à moins d'avoir été réparée par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire.
- Risque de choc électrique !
- L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'ils comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l 'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart sauf s'ils sont continuellement surveillés.
- Les animaux et les enfants peuvent grimper dans la machine. Vérifiez la machine avant chaque utilisation.
- Ne pas grimper ni s'asseoir sur l'appareil.

Emplacement d'installation et environnement

- Tous les produits de lavage et substances supplémentaires doivent être conservés dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Ne pas installer la machine sur un sol recouvert de moquette.
- L'obstruction des ouvertures par une moquette peut endommager la machine.
- Gardez l'appareil éloigné des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil afin d'éviter la corrosion des pièces en plastique et en caoutchouc.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements humides ou des pièces contenant des gaz explosifs ou corrosifs. En cas de fuite d'eau ou d'éclaboussures, laisser l'appareil sécher à l'air libre.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celui de la machine
- Ne pas faire fonctionner la machine dans des pièces dont la température est inférieure à 5°C . Cela peut endommager certaines pièces. Si cela est inévitable, assurez-vous de vidanger complètement l'eau de l'appareil après chaque utilisation (voir « Entretien - Nettoyage du filtre de la pompe de vidange ») afin d'éviter les dommages causés par le gel
- Ne jamais utiliser de sprays ou substances inflammables à proximité immédiate de l'appareil.

Installation

- Retirez tout le matériel d'emballage et les boulons de transport avant d'utiliser l'appareil. Sinon, des dommages graves peuvent en résulter.
- Cet appareil est équipé d'une seule valve d'entrée et ne peut être connecté qu'à l' alimentation en eau froide.
- La prise secteur doit rester accessible après l'installation.
- Avant de laver des vêtements pour la première fois, le produit doit être utilisé une fois en suivant toutes les procédures sans aucun vêtement à l'intérieur.
- Avant d'utiliser la machine, le produit doit être calibré.
- Ne posez pas d'objets excessivement lourds sur l'appareil, tels que des récipients d 'eau ou des appareils de chauffage.

- Les nouveaux ensembles de tuyaux fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
- Max. Pression d'eau d'entrée 1 MPa. Pression d'eau d'entrée minimale 0,05 MPa.

Raccordement électrique

- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé par la machine, car il pourrait être endommagé.
- Connectez le produit à une prise mise à la terre protégée par un fusible conforme aux valeurs indiquées dans le tableau « Spécifications techniques ». L'installation de la mise à la terre doit être réalisée par un électricien qualifié. Assurez-vous que la machine est installée conformément aux réglementations locales.
- Les raccordements d'eau et électriques doivent être effectués par un technicien qualifié conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales de sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT :

- N'utilisez pas de multiprises ni de rallonges.
- L'appareil ne doit pas être équipé d'un dispositif de commutation externe tel qu'une minuterie ni être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous et hors tension.
- Ne retirez pas la fiche de la prise secteur s'il y a des gaz inflammables à proximité.
- Ne tirez jamais la fiche avec les mains mouillées.
- Tirez toujours sur la fiche, jamais sur le câble.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Raccordements d'eau

- Vérifiez les connexions des tubes d'arrivée d'eau, du robinet d'eau et du tuyau de sortie pour détecter d'éventuels problèmes dus aux variations de pression d'eau. Si les connexions se desserrent ou fuient, fermez le robinet d'eau et faites-le réparer.
- N'utilisez pas l'appareil avant que les tuyaux et les tuyaux flexibles ne soient correctement installés par des personnes qualifiées.
- La porte en verre peut devenir très chaude pendant le fonctionnement. Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart de la machine pendant son fonctionnement
- Les tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau doivent être installés en toute sécurité et rester intacts.
- Sinon, des fuites d'eau peuvent se produire.
- Ne retirez pas le filtre de la pompe de vidange tant qu'il reste de l'eau dans l'appareil. De grandes quantités d'eau peuvent s'échapper, et il y a un risque de brûlure dû à l'eau chaude.

Fonctionnement et Entretien

- N'utilisez jamais de solvants inflammables, explosifs ou toxiques. N'utilisez pas d'essence, d'alcool, etc. comme détergents. Sélectionnez uniquement des détergents adaptés au lavage en machine.
- Assurez-vous que toutes les poches sont vidées. Des objets pointus et rigides tels que pièces de monnaie, broches, clous, vis, pierres, etc. peuvent causer de graves dommages à cette machine.
- Retirez tous les objets des poches tels que briquets et allumettes avant d'utiliser l' appareil. Rincez soigneusement les articles qui ont été lavés à la main.


- Les articles souillés par des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l' essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les décireurs doivent être lavés à chaud avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans l'appareil.
- Les articles contenant de la mousse de caoutchouc (mousse latex), les bonnets de douche, les textiles imperméables, les articles avec dos en caoutchouc ainsi que les vêtements ou oreillers munis de coussinets en mousse de caoutchouc ne doivent pas être lavés en machine
- Les assouplissants pour tissus ou produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions recommandées.
- Ne jamais essayer d'ouvrir la porte de force.
- La porte se déverrouillera peu après la fin d'un cycle.
- Veuillez ne pas fermer la porte avec une force excessive. S'il est difficile de fermer la porte, veuillez vérifier si les vêtements sont correctement insérés et répartis.
- Toujours débrancher l'appareil et fermer le robinet d'eau avant le nettoyage et l'entretien ainsi qu'après chaque utilisation.
- Ne jamais verser d'eau sur l'appareil à des fins de nettoyage. Risque de choc électrique !
- Les réparations doivent être effectuées uniquement par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter tout danger.
- Le producteur ne sera pas responsable des dommages causés par l'intervention de personnes non autorisées.

Transport

- Avant le transport :
  -Les boulons doivent être réinstallés sur la machine par une personne spécialisée ;
  -L'eau accumulée doit être vidangée de la machine.
- Cet appareil est lourd. Transportez-le avec précaution. Ne jamais tenir une partie saillante de la machine lors du levage. La porte de la machine ne peut pas être utilisée comme poignée.


Modèle	Capacité de lavage
CF12EWA01T	12,0 kg


SPÉCIFICATIONS

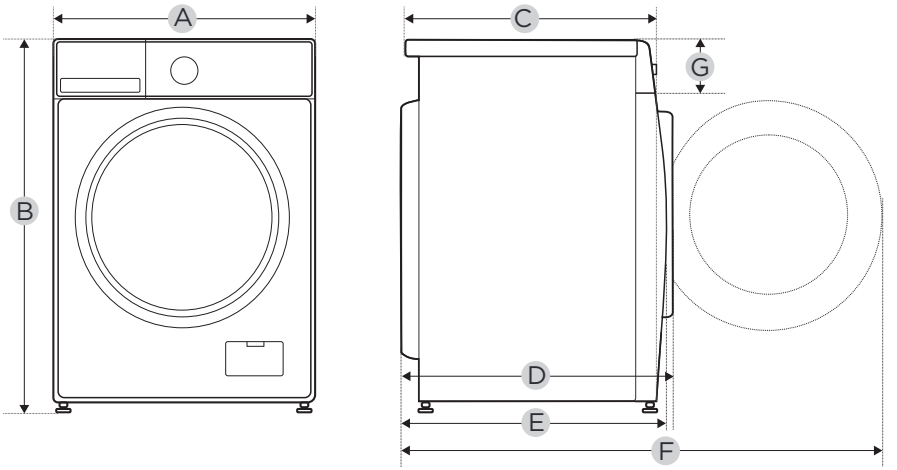

Modèle	CF12EWA01T
Alimentation électrique	220-240V~, 50Hz
Intensité MAX.	10A
Pression d'eau standard	0,05 MPa~1 MPa
Capacité de lavage	12,0 kg
Dimension	
A	595mm
B	850mm
C	595mm
Poids	71kg
Puissance nominale	1950W
Référence Dimension	
D	660mm
E	641mm
F	1125mm
G	135mm

APERÇU DU PRODUIT

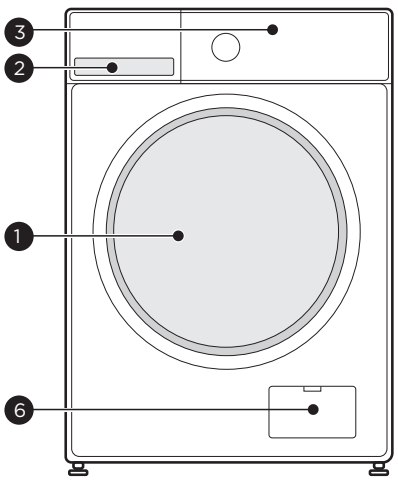

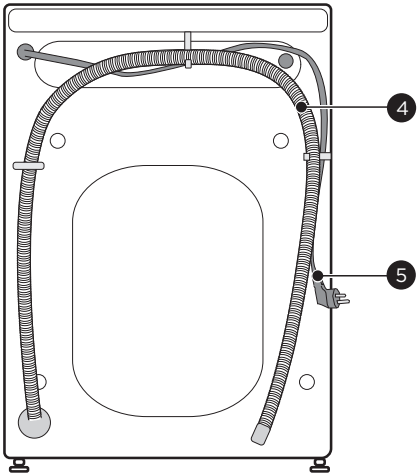

1	Porte	4	Tuyau d'évacuation
2	Distributeur de détergent	5	Cordon d'alimentation
3	Panneau de commande	6	Trappe de service

REMARQUE

L'image du produit est fournie à titre illustratif uniquement, veuillez vous référer au produit réel.

Accessoires

4 x couvercle caps	1 x Tuyau d'alimentation eau froide	1 x Manuel d'utilisation	Éponge acoustique (optionnelle)
			

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

⚠ ATTENTION

- Avant le lavage, veuillez vous assurer que la machine est correctement installée.
- Votre appareil a été soigneusement vérifié avant de quitter l'usine. Pour éliminer toute eau résiduelle et neutraliser les odeurs potentielles, il est recommandé de nettoyer votre appareil avant la première utilisation. Pour cette raison, il est conseillé de nettoyer le tambour intérieur en lançant le programme « DRUM CLEAN » ou un autre programme avec la température optionnelle de 9

Faites attention à ne pas mettre de linge ni de détergent dans la machine.

⚠ Calibration

Il est recommandé d'étalonner la machine afin d'assurer les meilleures performances. L'appareil est capable de détecter la quantité de linge chargée. Cette fonction optimise les performances du produit en minimisant la consommation d'énergie et d'eau, vous faisant ainsi économiser de l'argent et du temps. Pour cette raison, il est recommandé d'étalonner l'appareil pour une utilisation optimale.

1- Retirez tous les accessoires du tambour et fermez la porte ;

2- Branchez la prise secteur dans la prise électrique ;


3- Mettez la machine à laver en marche, et dans les 10 secondes, appuyez simultanément et continuellement sur « Speed » et « DelayEnd » (normalement 3 secondes) jusqu'à ce que « t19 » s

4- Appuyez ▷|| pour démarrer l'appareil, initialement "***" est affiché, puis "***" (comme "126") est affiché pour indiquer la vitesse réelle du tambour.


Si la machine est calibrée avec succès, "PAS" sera affiché, sinon, "FAL" sera affiché.

1. Avant le lavage


1. Branchez

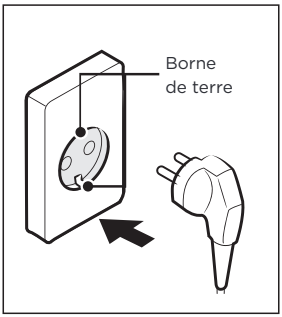


2. Ouvrez le robinet

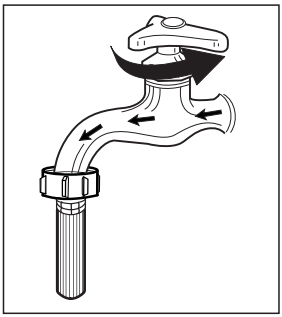


3. Charge

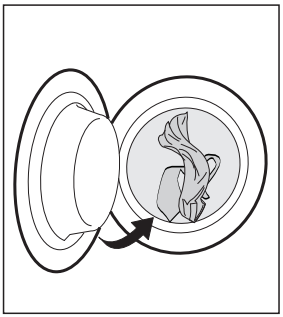

4. Fermez la porte

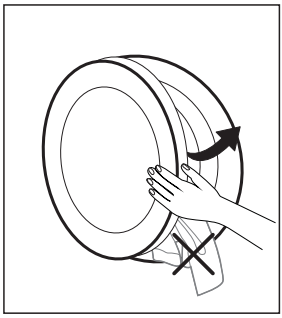

5. Ajoutez le détergent

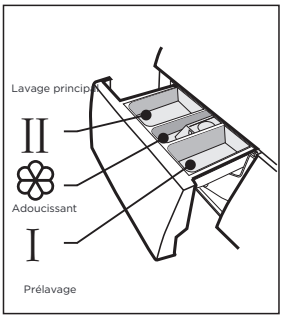


REMARQUE


- Le détergent doit être ajouté dans le compartiment I si la fonction prélavage est sélectionnée.
- Lors de la fermeture de la porte, veuillez vous assurer que vos vêtements ne sont pas coincés entre le joint d'étanchéité et la porte de la machine afin d'éviter les fuites d'eau causées par la traction et l'endommagement du joint d'étanchéité pendant le fonctionnement

2. Lavage


1. Sélectionnez le programme

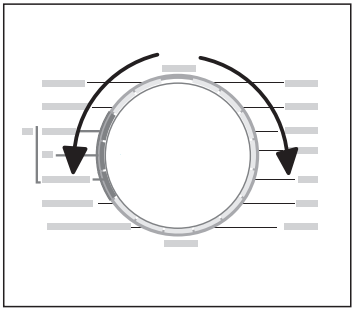

2. Sélectionnez la fonction ou conservez les réglages par défaut

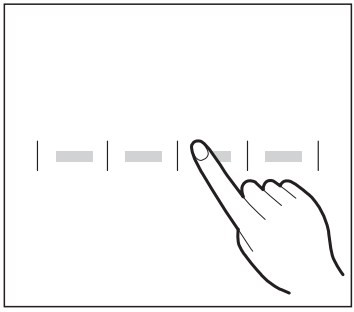

3. Appuyez sur Start/Pause pour démarrer le programme

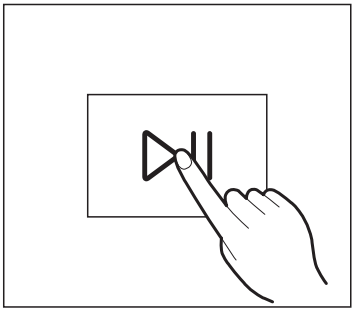

REMARQUE


1 : Si la valeur par défaut est sélectionnée, l'étape 2 peut être sautée.
2 : Le graphique en ligne du bouton fonction est à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer au produit réel comme référence.

3. Après le lavage

Bip du buzzer et « Fin » sur l'affichage.

INSTALLATION DU PRODUIT


Outils nécessaires pour une installation par vous-même (non inclus)

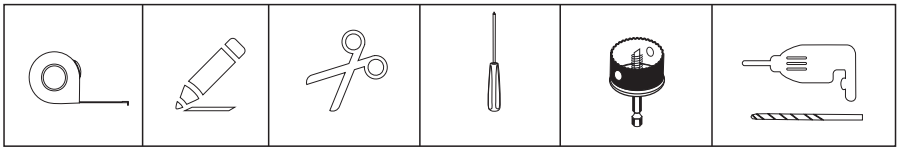


Zone d'installation

AVERTISSEMENT


- La stabilité est importante pour empêcher le produit de bouger !
- Assurez-vous que la machine est posée de niveau et stable.
- Assurez-vous que le produit ne repose pas sur le cordon d'alimentation.
- Veillez à respecter les distances minimales par rapport aux murs comme indiqué sur l'image.

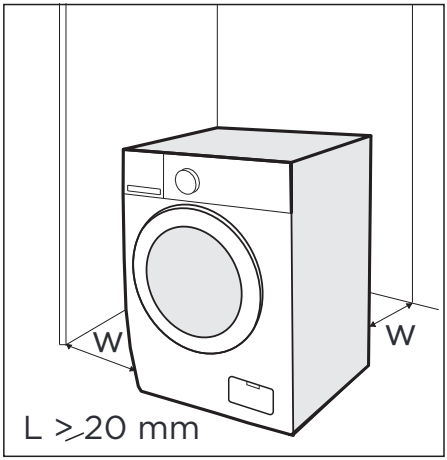

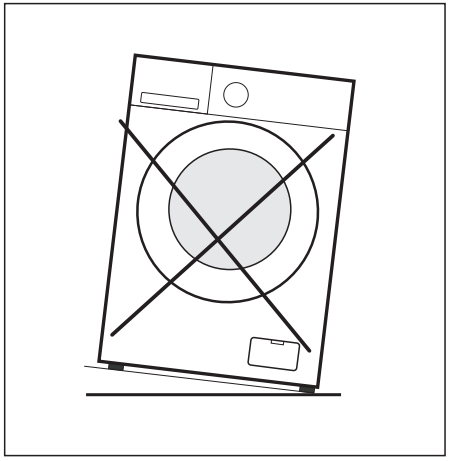

Avant d'installer la machine, le lieu doit présenter les caractéristiques suivantes :
1. Surface rigide, sèche et plane.
2. Éviter la lumière directe du soleil.
3. Ventilation suffisante.
4. La température ambiante doit être supérieure à 5 °C.
5. Éloignez-vous des sources de chaleur telles que les appareils à charbon ou à gaz.

Déballage de la machine

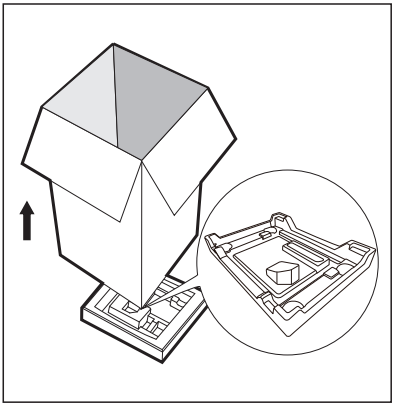

AVERTISSEMENT

- Le matériel d'emballage (par ex. films, polystyrène) peut être dangereux pour les enfants
- Il y a un risque d'étouffement ! Gardez tous les emballages hors de portée des enfants.


1. Retirez le carton et l'emballage en polystyrène.
2. Soulevez la machine et retirez l'emballage de base.
3. Retirez le ruban adhésif fixant le cordon d'alimentation et le tuyau de vidange.
4. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du tambour.

Retirer les boulons de transport


AVERTISSEMENT

Vous devez retirer les boulons de transport à l'arrière avant d'utiliser le produit.


1. Desserrez les 4 boulons de transport avec une clé.

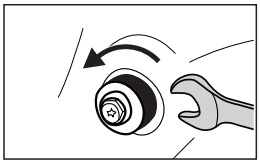

2. Retirez les boulons, y compris les pièces en caoutchouc, et conservez-les pour une utilisation future.

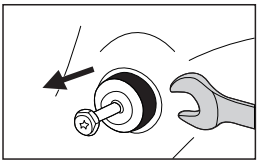


3. Fermez les trous en utilisant les bouchons de couverture.

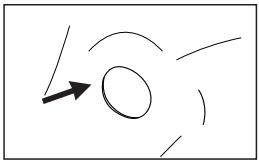

Mise à niveau de la machine

AVERTISSEMENT

Les écrous de blocage sur les quatre pieds doivent être vissés fermement contre le boîtier.

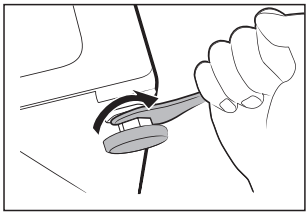


1. Desserrez l'écrou de blocage.
2. Tournez le pied jusqu'à ce qu'il atteigne le sol.
3. Ajustez les pieds et bloquez les écrous avec une clé. Assurez-vous que la machine est de niveau à l'aide d'un niveau à bulle.


Connectez le tuyau d'alimentation en eau

AVERTISSEMENT

Pour éviter les fuites ou les dégâts des eaux, suivez les instructions de ce chapitre.
• Ne pliez pas, n'écrasez pas et ne modifiez pas le tuyau d'arrivée d'eau.

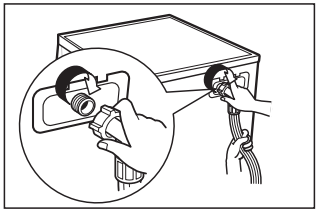

Connectez le tuyau d'alimentation en eau à la vanne d'arrivée d'eau et à un robinet d'eau froide comme indiqué.

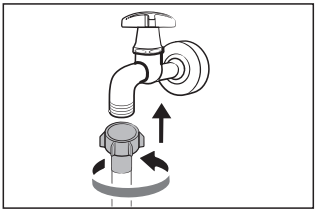

REMARQUE

• Connectez manuellement, n'utilisez pas d'outils. Vérifiez que les connexions sont bien serrées.


Tuyau d'évacuation

AVERTISSEMENT


- Ne pliez pas et ne prolongez pas le tuyau d'évacuation.
- Positionnez correctement le tuyau d'évacuation, sinon des dommages pouvant entraîner des fuites d'eau pourraient survenir.
- Il est interdit de retirer la boucle du tuyau d'évacuation.

Il y a deux façons de placer l'extrémité du tuyau d'évacuation :

1. Mettez-le dans la cuve d'eau.

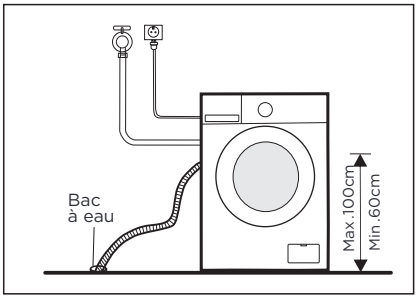


2. Connectez-le à la canalisation de dérivation du tuyau d'évacuation.

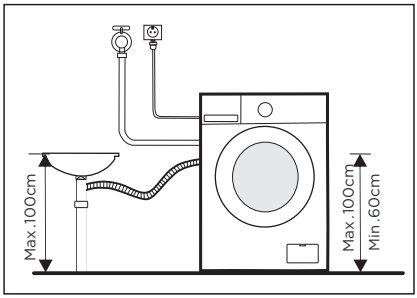


Éponge acoustique

REMARQUE

- Veuillez vous assurer d'assembler les éponges acoustiques, qui peuvent réduire efficacement le bruit causé par la machine pendant son fonctionnement, afin de vous offrir un environnement de vie plus paisible et silencieux.

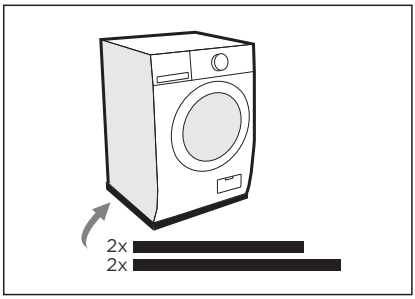

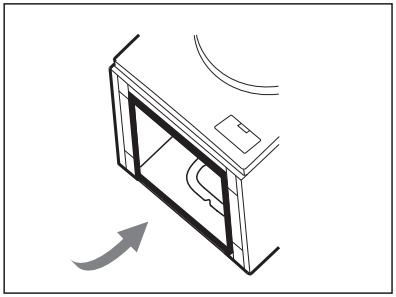


1. Placez la machine sur le sol, en utilisant un matériau doux comme de la mousse ou des vêtements entre la machine et le sol pour la protection ;
2. Collez les 2 éponges plus longues sur les bords inférieurs plus longs de la machine, et les 2 éponges plus courtes sur les bords inférieurs plus courts.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION


Avant chaque lavage

- La température ambiante de la machine doit être comprise entre 5°C et 40°C. Si utilisée en dessous de 0°C, la valve d'entrée et le système de vidange peuvent être endommagés. Si la machine est installée dans des conditions de gel, elle doit être transférée à une température ambiante normale pour garantir que le tuyau d'alimentation en eau et le tuyau de vidange puissent se dégeler avant utilisation.
- Veuillez vérifier les étiquettes d'entretien de votre linge ainsi que les instructions d'utilisation du détergent avant le lavage. Utilisez un détergent non moussant ou peu moussant adapté à un usage en machine


1. Videz toutes les poches

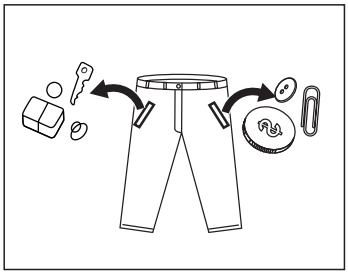


2. Trier le linge selon la couleur et le type de textile

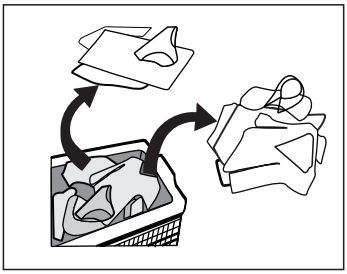

3. Nouer ensemble les longues bandes textiles et ceintures, fermer les fermetures éclair et les boutons

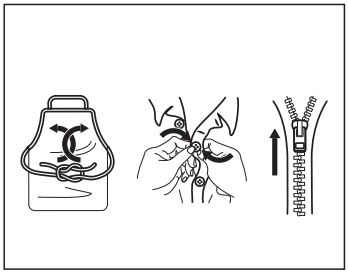

4. Mettre les petits articles dans un sac à linge

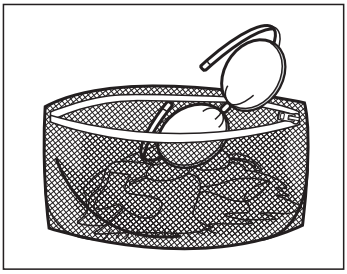

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas laver des articles qui ont été nettoyés, lavés, imbibés ou tamponnés avec des substances combustibles ou explosives telles que cire, huile, peinture, essence, alcool, kérosène et autres matériaux inflammables.
- Le lavage d'articles uniques peut facilement créer un grand déséquilibre. Il est donc conseillé d'ajouter un ou deux articles de linge supplémentaires pour que l' essorage puisse se faire en douceur.
- Ne pas laver ni essorer des sièges, tapis ou vêtements imperméables.


Distributeur de détergent

Je Prélavage

II Lavage principal

Adoucissant

Relâchez le bouton pour sortir le distributeur

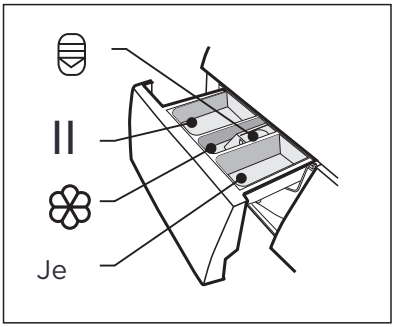

⚠ ATTENTION

- Le détergent doit être ajouté uniquement dans le compartiment après avoir sélectionné la fonction prélavage.

programme	I	II	❀
SYNTHÉTIQUE	○	●	○
COTON	○	●	○
MIXTE	○	●	○
LINGE BÉBÉ	○	●	○
20°C	○	●	○
ENLÈVEMENT POILS	○	●	○
NETTOYAGE TAMBOUR			

programme	I	II	❀
ESSORAGE SEUL			
JEANS	○	●	○
DUVET		●	○
LAINE		●	○
ÉCO 40-60		●	○
RAPIDE 59′		●	○
RAPIDE 15′		●	○

● Signifie doit ○Signifie optionnel

Recommandation de détergent

Détergent lavage recommandé	Type de linge et textile	Cycles de lavage	Temp. lavage °C
Détergent puissant avec agents de blanchiment et azurants optiques	Linge blanc en coton ou lin résistant à l'ébullition	COTON, ÉCO 40-60	40/60
Détergent pour couleurs sans agent de blanchiment ni azurants optiqueslin	Le linge coloré en coton ou en lin Le ge coloré en	COTON	20/40
Détergent coloré ou doux sans azurants optiques	fibres faciles d' entretien ou en matériaux synthétiques	COTON, SYNTHÉTIQUE	20/40
Détergent lavage doux	Textiles délicats, soie, viscose	SYNTHÉTIQUE	20
Détergent spécial laine	Laine	LAINE	20/40

REMARQUE


- Un détergent ou additif agglomérant ou filandreux peut être dilué dans un peu d' eau avant d'être versé dans le distributeur de détergent, afin d'éviter que son entrée ne se bouche et ne provoque ainsi un débordement d'eau.
- Veuillez choisir le type de détergent approprié pour obtenir une performance de lavage maximale et une consommation minimale d'eau et d'énergie.
- Pour obtenir le meilleur résultat de nettoyage, un dosage correct du détergent est important.
- Utilisez une quantité réduite de détergent si le tambour n'est pas complètement rempli.
- Ajustez toujours la quantité de détergent en fonction de la dureté de l'eau ; si votre eau du robinet est douce, utilisez moins de détergent.
- Dosez en fonction de la saleté de votre linge, les vêtements moins sales nécessitent moins de détergent.
- Les détergents très concentrés (détergent compact) nécessitent un dosage particulièrement précis.

Les symptômes suivants sont un signe de surdosage en détergent :
- formation excessive de mousse
- mauvais résultat de lavage et de rinçage

Les symptômes suivants sont un signe de sous-dosage en détergent :
- le linge devient gris
- accumulation de dépôts de calcaire sur le tambour, l'élément chauffant et/ou le linge

Panneau de commande

Modèle : CF12EWA01T

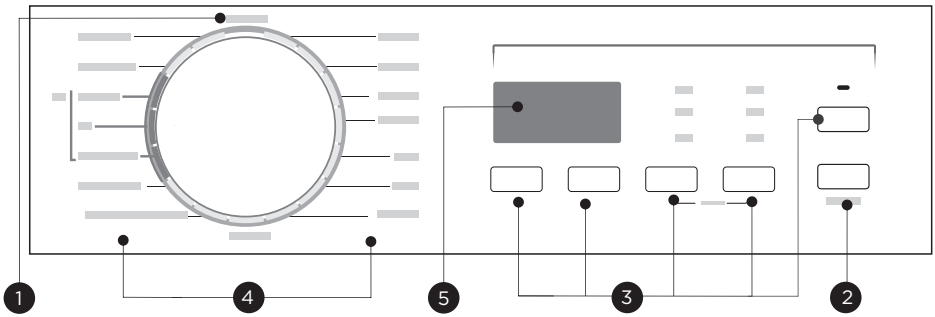

1 ARRÊT

Éteindre l'appareil.

2 Démarrer/Pause

Démarrer ou mettre en pause votre programme.

3 Option

Cela vous permet de sélectionner des fonctions supplémentaires.

4 Programmes

Disponible selon le type de linge.


5 Affichage

L'affichage montre les réglages, le temps restant estimé, les options et les messages d'état.

REMARQUE

- Le tableau est à titre de référence uniquement, veuillez vous référer au produit réel comme norme.

Affichage

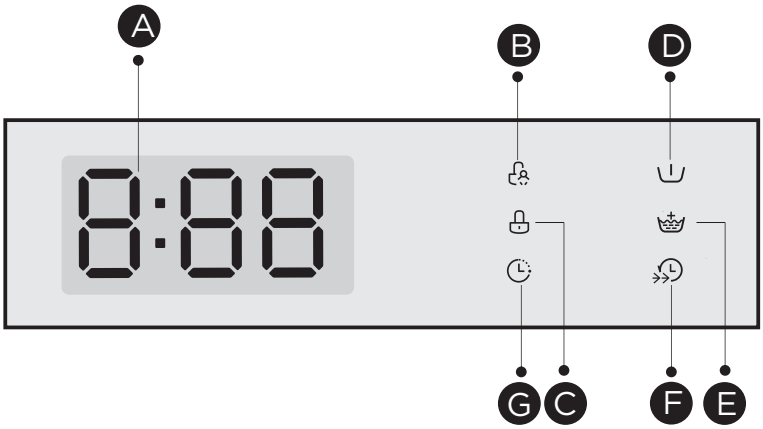

A Affichage

Temps de lavage
t25
Vitesse
800
Fin
End

Temps de retard
2H
Erreur
E30
Temp.
30

B Verrouillage enfant

C Verrouillage de la porte

D Prélavage

E Rinçage supplémentaire

F Vitesse Lavage

G Retard

Programmes

Modèle : CF12EWA01T

programme	Charge (kg)	Durée par défaut (h:min)
	12,0	
SYNTHÉTIQUE	6,0	1:25
COTON	12,0	1:28
MIXTE	12,0	1:20
LINGE BÉBÉ	12,0	2:01
20°C	6,0	1:08
ENLÈVEMENT POILS	6,0	2:04
NETTOYAGE TAMBOUR	--	1:18
ESSORAGE SEUL	12,0	0:12
JEANS	12,0	1:35
DUVET	2,5	1:27
LAINE	2,0	1:07
ÉCO 40-60	12,0	4:00
RAPIDE 59′	6,0	0:59
RAPIDE 15′	2,0	0:15

REMARQUE

- Les paramètres de ce tableau sont uniquement à titre de référence pour l'utilisateur. Les paramètres réels peut différer selon les paramètres du tableau mentionné ci-dessus.

Programmes

CF12EWA01T							
Cycle	Capacité nominale en kg	Réglage de la température °C	Durée du cycle en heures et minutes	Consommation d'énergie en kWh/cycle de fonctionnement	Consommation d'eau en litres/cycle de fonctionnement	Température la plus élevée °C [1]	Humidité résiduelle en % / vitesse d'essorage [2]
COTON	12,0	40	1:28	1,002	99	40	65%/1000
MIXTE	12,0	40	1:20	0,988	99	40	65%/1000
20°C	6,0	20	1:08	0,218	58	20	65%/1000
LINGE BÉBÉ	12,0	60	2:01	1,739	99	60	65%/1000
RAPIDE 15′	2,0	Froid	0:15	0,030	31	Froid	70%/800
ÉCO 40-60 [3]	12,0	--	4:00	0,901	88,0	34	53,9 %/1351
	6,0	--	3:00	0,502	62,0	29	53,9 %/1351
	3,0	--	3:00	0,216	42,0	23	53,9 %/1351

- Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement, et les données peuvent changer en raison de différentes conditions d'utilisation réelles.
- Les valeurs données pour les programmes autres que le programme ECO 40 -60 sont données à titre indicatif uniquement.
- Le programme 20°C est capable de nettoyer le linge en coton légèrement sale, à une température nominale de 20 °C, conforme au règlement (UE) 2019/2023.
- Concernant la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341,

La classe d'efficacité énergétique UE est : A

Programme de test énergétique : ECO 40-60. Autre que par défaut.

Demi-charge pour machine de 12,0 kg : 6,0 kg.

Quart de charge pour machine de 12,0 kg : 3,0 kg.

Programmes

1) La température la plus élevée atteinte par le linge pendant le cycle de lavage pendant au moins 5 minutes.
2) Humidité résiduelle après le cycle de lavage en pourcentage de teneur en eau et la vitesse d'essorage à laquelle cela a été atteint.
3) Le programme ECO 40-60 est capable de nettoyer du linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité au règlement (UE) 2019

Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et de plus longue durée

Charger la machine à laver domestique jusqu'à la capacité indiquée pour les programmes respectifs contribuera à des économies d'énergie et d'eau.

Le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage pendant la phase d'essorage est élevée, plus le bruit est important et plus le taux d'humidité résiduelle est faible.

⚠ ATTENTION

- En cas de coupure de courant pendant le fonctionnement de la machine, une mémoire spéciale enregistre le programme sélectionné. La machine reprendra le programme lorsque l'alimentation électrique sera rétablie.

Des programmes sont disponibles selon le type de linge.

Programmes	
COTON	Textiles résistants, textiles résistants à la chaleur en coton ou en lin.
RAPIDE 59′	Laver rapidement peu de vêtements peu sales.
SYNTHÉTIQUE	Laver des articles synthétiques, par exemple : chemises, manteaux, mélanges. Lors du lavage des textiles tricotés, la quantité de détergent doit être réduite en raison de leur structure à fils lâches et de la formation facile de mousse.
LINGE BÉBÉ	Laver les vêtements de bébé, cela peut rendre les vêtements du bébé plus propres. et améliorer la performance du rinçage pour protéger la peau du bébé.
JEANS	Spécialement pour les jeans.
MIXTE	Charge mixte composée de textiles en coton et en synthétique.
20°C	Capable de nettoyer du linge en coton légèrement sale, à une température nominale de 20 °C.
ENLÈVEMENT POILS	Nettoie en profondeur les poils et la fourrure d'animaux sur les vêtements, freine la prolifération des germes.
RAPIDE 15′	Programme extra court environ , adapté pour le linge peu sale en petites quantités .
DUVET	Ce programme est spécialement conçu pour laver les couettes en duvet.
LAINE	Lavage à la main ou en machine - textiles en laine lavable à la main ou en laine riche. Programme de lavage particulièrement doux pour éviter le rétrécissement , pause prolongée du programme (les textiles reposent dans le liquide de lavage).
ESSORAGE SEUL	Essore et évacue l'eau.
ÉCO 40-60	Capable de nettoyer le linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle.
NETTOYAGE TAMBOUR	Spécialement programmé dans cette machine pour nettoyer le tambour et le tube. Il applique une stérilisation à haute température de 90 °C pour rendre le lavage des vêtements plus écologique. Lors de l'exécution de ce programme, il est impossible d'ajouter des vêtements ou autres articles à laver. Lorsqu'une quantité appropriée d'agent de blanchiment au chlore est ajoutée, l'effet de nettoyage du tambour sera amélioré. Le client peut utiliser ce programme régulièrement selon ses

REMARQUE

- Le tableau est donné à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer au produit réel comme référence.
- Lorsque le programme est terminé, « Fin » clignotera sur l'affichage, veuillez tourner le bouton sur la position Arrêt.

Option

Cycle	Température défaut (°C)	Vitesse d'essorage défaut (rpm)	Fonctions supplémentaires
SYNTHÉTIQUE	40	1000	
COTON	40	1000	
MIXTE	40	1000	
LINGE BÉBÉ	60	1000	
20°C	20	1000	
ENLÈVEMENT POILS	40	1200	
NETTOYAGE TAMBOUR	90	--	
ESSORAGE SEUL	--	1000	
JEANS	30	800	
DUVET	40	800	
LAINE	40	600	
ÉCO 40-60	--	--	
RAPIDE 59′	30	1000	
RAPIDE 15′	Froid	800	

REMARQUE

- Pour la vitesse d'essorage maximale, la durée du programme et d'autres détails de l'ECO 40-60 programme, veuillez vous référer au contenu de la fiche produit.
- Le tableau montre quel cycle offre quelles options pour l'ajustement.

Vitesse

Vitesse d'essorage
Si nécessaire, la vitesse d'essorage peut être ajustée en appuyant sur le bouton Vitesse selon les étapes suivantes : 1400 : 0-400-600-800-1000-1200-1400

Fin différée

Fin du délai
1. Sélectionnez un programme.
2. Appuyez sur le bouton Fin du délai pour choisir le temps de retard 0-24H.
3. Appuyez sur [Démarrer/Pause] pour lancer l'opération de fin de délai.



Choisir un programme Réglage de l'heure Démarrer

Pour annuler la Fin du délai fonction, appuyez sur le bouton « Fin du délai » avant de démarrer le programme jusqu'à ce que l'affichage indique 0 H. Si le programme a déjà commencé, éteignez l'appareil puis rallumez-le et sélectionnez un nouveau programme.

Prélavage
Fonction de lavage supplémentaire avant le cycle principal pour augmenter la performance de lavage.

Note : Le détergent doit être ajouté dans le compartiment I.

Rinçage supplémentaire
Le linge subira un rinçage supplémentaire après la sélection de cette fonction.

Temp.

Temp.
Si nécessaire, la température de lavage peut être ajustée en appuyant sur le bouton de température dans l'ordre suivant : Froid - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°

Lavage rapide
La fonction peut réduire la durée du lavage.

Mon programme
Pour mémoriser le programme fréquemment utilisé. Après avoir choisi le programme et réglé l 'option, appuyer sur le bouton [Temp.] pendant 3 secondes avant de démarrer le lavage.
Le réglage par défaut est COTON.


Vapeur
La vapeur est applicable pour le linge quotidien.
La vapeur peut pénétrer profondément les fibres, ce qui élimine efficacement les bactéries et germes, prévenant les odeurs et protégeant votre santé.

REMARQUE

Compteur d'utilisation

1.Débranchez l'appareil pendant 10 s puis rebranchez-le.
2. Mettez sous tension et dans les 10 s, veuillez appuyer simultanément et continuellement sur " Vitesse" et "Vapeur" sur le panneau de contrôle pendant environ 5 s jusqu'à ce que l'affichage de l 'appareil montre des chiffres -- cette valeur peut indiquer le nombre d'utilisations de l'appareil.
3. Répétez l'étape 1 et le client peut reprendre le fonctionnement normal.

Verrouillage enfant
Pour éviter une mauvaise manipulation par les enfants.



Appuyez simultanément sur [Retard Fin] et [Fonct.] pendant 3 secondes jusqu'au bip du buzzer. L'indicateur de verrouillage enfant s'allume

⚠ ATTENTION

Lorsque la sécurité enfant est activée, l'affichage alternera entre « CL » et le temps restant.
Appuyer sur n'importe quel autre bouton fera clignoter l'indicateur de sécurité enfant.
À la fin du programme, « CL » et « End » alterneront sur l'affichage.

La sécurité enfant désactive la fonction de tous les boutons sauf celui de la sécurité enfant !
Seule la pression simultanée des deux boutons peut désactiver la sécurité enfant !
Veuillez désactiver la sécurité enfant avant de sélectionner un nouveau programme !

Couper le buzzer



Choisissez le programme — Appuyez sur le bouton [Vitesse] pendant 3 sec., le buzzer est mis en sourdine.

Pour activer la fonction buzzer, appuyez de nouveau sur le bouton pendant 3 secondes. Le réglage sera conservé jusqu'à la prochaine réinitialisation.

⚠ ATTENTION

• Après avoir coupé la fonction buzzer, les sons ne seront plus activés.

Recharger

Cette opération peut être effectuée pendant le déroulement du lavage. Lorsque le tambour tourne encore et qu'il y a une grande quantité d'eau à haute température dans le tambour. L'état est dangereux et la porte ne peut pas être ouverte de force. Pour appuyer [▷||]3 sec. pour recharger, et démarrer la fonction d'ajout de vêtements en cours de cycle. Veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Attendez que le tambour cesse de tourner.
2. La serrure de la porte est déverrouillée.
3. Fermez la porte lorsque les vêtements sont rechargés et appuyez sur le bouton [Démarrer/Pause].



Appuyez sur [▶||] pendant 3 sec. — Rechargez les vêtements — Démarrer

⚠ ATTENTION

• N'utilisez pas la fonction Recharge lorsque le niveau d'eau dépasse le bord du tambour intérieur ou que la température est trop élevée.

Fiche produit

Nom ou marque commerciale du fournisseur([a]) ([c]):

Adresse du fournisseur([a]) ([c]):

Identifiant du modèle([a]): CF12EWA01T

Paramètres généraux du produit :

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale([b])(kg)	12,0		Dimensions en cm([a]) ([c])	Hauteur	85
				Largeur	60
				Profondeur	60
Indice d'efficacité énergétique([b]) (IEE_W)	41,5		Classe d'efficacité énergétique([b])	A ([d])	
Indice d'efficacité de lavage([b])	1,031		Efficacité de rinçage (g/kg)([b])	5,0	
Consommation d'énergie en kWh par cycle, basée sur le programme éco 40-60 avec une combinaison de charges complètes et partielles. La consommation réelle d'énergie dépendra de l'utilisation de l'appareil	0,434		Consommation d'eau en litres par cycle, basée sur le programme éco 40-60 avec une combinaison de charges complètes et partielles. La consommation réelle d'eau dépendra de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	57	
Température maximale à l'intérieur du textile traité ([b])(℃)	Capacité nominale	34	Teneur pondérée en humidité résiduelle ([b])(%)	53,9	
	Demi	29			
	Quart	23			
Vitesse d'essorage([b])(tr/min)	Capacité nominale	1351	Classe d'efficacité d'essorage ([b])	B ([d])	
	Demi	1351			
	Quart	1351			
Durée du programme([b])(h:min)	Capacité nominale	4:00	Type	autoportant	
	Demi	3:00			
	Quart	3:00			
Émissions acoustiques aériennes en phase d'essorage([b]) (dB(A) re l pW)	78		Bruit aérien acoustique Classe d'émission([b])(phase d'essorage)	C ([d])	
Mode arrêt (W) (si applicable)	0,50		Mode veille (W)(si applicable)	0,50	
Départ différé (W) (si applicable)	4,00		Veille en réseau (W)(si applicable)	N/A	

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur ([a]) ([c]) :

Ce produit est conçu pour libérer des ions argent durant le cycle de lavage.	NO

Informations complémentaires :

Lien web vers le site du fournisseur, où se trouve l'information au point 9 de l'annexe II du règlement (UE) 2019/2023([l]) :

([a]) Cet élément n'est pas considéré comme pertinent aux fins de l'article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.
([b]) pour le programme éco 40-60.
([c]) Les modifications apportées à cet élément ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.
([d]) Si la base de données produit génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne doit pas saisir ces données.

1) La consommation réelle d'énergie dépendra de l'utilisation de l'appareil.
2) La consommation réelle d'eau dépendra de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.
3) Livraison des pièces détachées dans un délai de 15 jours ouvrables après réception de la commande.

Fiche de données produit concernant (UE) 2019/2014

La fiche de données produit pour votre appareil est disponible en ligne.
Rendez-vous sur https://eprel.ec.europe.eu et saisissez l'identifiant du modèle de votre appareil pour télécharger la fiche de données.
L'identifiant du modèle de votre appareil se trouve dans la section des spécifications techniques.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Nettoyage et entretien

⚠ AVERTISSEMENT

• Toujours débrancher l'appareil et fermer le robinet d'eau avant le nettoyage et l'entretien.

Nettoyage de la carrosserie

Un entretien approprié de la machine peut prolonger sa durée de vie. La surface peut être nettoyée avec des détergents neutres non abrasifs dilués si nécessaire. S'il y a un débordement d'eau, utilisez immédiatement une serviette pour l'essuyer.
N'utilisez jamais d'objets tranchants pour nettoyer l'appareil.

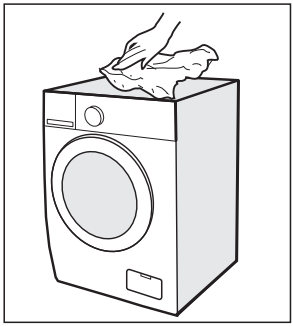

⚠ ATTENTION

• N'utilisez jamais d'agents abrasifs ou caustiques. Tels que les acides formiques ou leurs solvants dilués ou des substances similaires, comme l'alcool ou les produits chimiques.

Nettoyage du tambour


Toute tache de rouille laissée à l'intérieur du tambour par des objets métalliques doit être immédiatement éliminée à l'aide de détergents sans chlore. Ne jamais utiliser de laine d'acier pour nettoyer le tambour !

REMARQUE

• Éloigner tout linge de la machine lors du nettoyage du tambour.

Nettoyage du joint de porte et du verre

Essuyez la vitre et le joint après chaque lavage pour enlever la charpie et les taches. Si la charpie s 'accumule, cela peut provoquer des fuites.
Retirez toutes les pièces de monnaie, boutons et autres objets du joint après chaque lavage.
Nettoyez le joint de porte et la vitre tous les 60 cycles de la machine (indiqué C2 sur le panneau de contrôle) pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

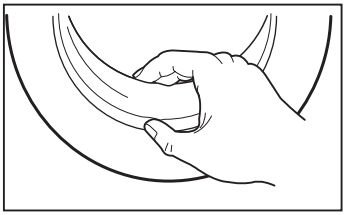


Nettoyage du filtre d'entrée


REMARQUE

- Une diminution du débit d'eau est un signe que le filtre doit être nettoyé.


1. Fermez le robinet et retirez le tuyau d'alimentation en eau.

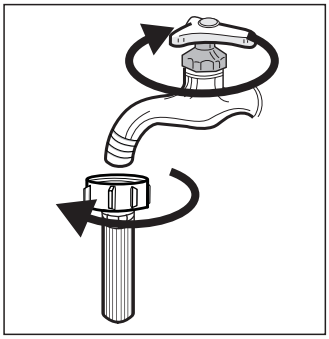


2. Nettoyez le filtre avec une brosse.

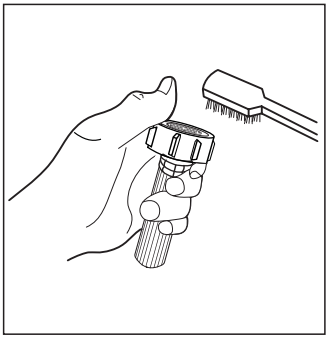

3. Dévissez le tuyau d' alimentation en eau à l' arrière de la machine. Sortez le filtre avec une pince à bec long.

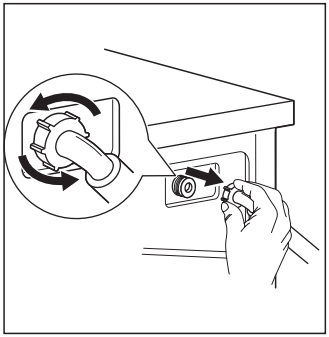

4. Utilisez une brosse pour nettoyer le filtre.

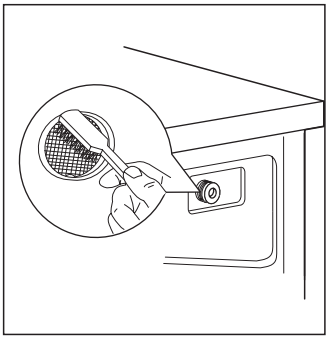

5. Réinstallez le filtre à l'entrée d'eau et reconnectez le tuyau d'alimentation en eau.

6. Nettoyez le filtre d'entrée tous les 60 cycles de fonctionnement de la machine (indiqué C2 sur le panneau de contrôle) pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

Nettoyage du distributeur de détergent


• Appuyez sur le bouton de déverrouillage [ ] sur le couvercle de l'adoucissant et tirez le tiroir du distributeur hors de la cavité.

• Soulevez le couvercle de l'adoucissant du tiroir distributeur et lavez les deux éléments à l'eau.


• Nettoyez l'intérieur de la cavité avec une brosse.

• Remettez le couvercle de l'adoucissant en place et poussez le tiroir dans la cavité.


1. Appuyez sur le bouton de libération et retirez le tiroir distributeur

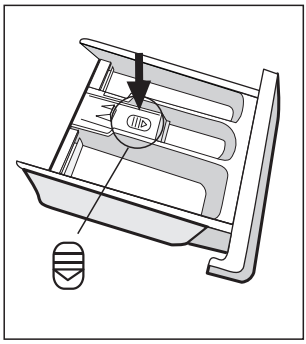


2. Nettoyez le tiroir distributeur et le couvercle de l'adoucissant sous l'eau

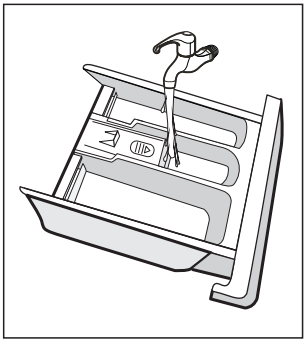

3. Nettoyez la cavité avec une brosse douce

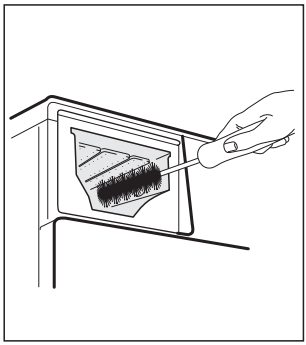

4. Insérez le tiroir distributeur

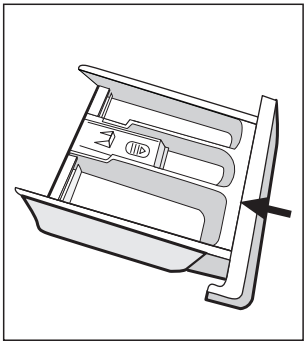

REMARQUE

• Ne pas utiliser d'agents abrasifs ou caustiques pour nettoyer les pièces en plastique.


• Nettoyez le distributeur de détergent tous les 60 cycles de la machine (affichage C2 sur le panneau de commande) panneau) pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.

Nettoyage du filtre de la pompe de vidange


⚠ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que la machine a terminé le cycle de lavage et est vide. Éteignez-la et débranchez-le avant de nettoyer le filtre de la pompe de vidange.
- Faites attention à l'eau chaude. Attendez que l'eau refroidisse. Risque de brûlure !
- Nettoyez le filtre périodiquement tous les 50 cycles de la machine (affichage C1 sur le panneau de commande) pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.


1. Ouvrez le capuchon du couvercle inférieur

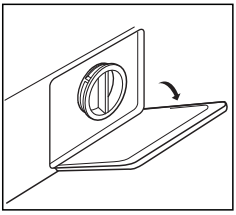


2. Ouvrez le filtre en tournant dans le sens antihoraire

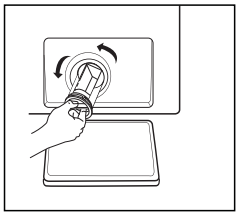

3. Retirez les corps étrangers

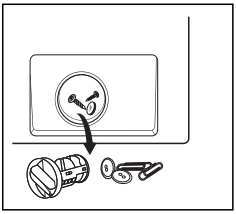

4. Fermez le capuchon du couvercle inférieur

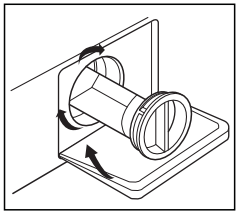

⚠ ATTENTION

• Lorsque l'appareil est en fonctionnement et selon le programme sélectionné, il peut y avoir de l'eau chaude dans la pompe. Ne retirez jamais le couvercle de la pompe pendant un cycle de lavage, attendez toujours que l'appareil ait terminé le cycle et soit vide. Lors du remplacement du couvercle, assurez-vous qu'il est bien resserré.

DÉPANNAGE

Chaque fois qu'il y a un problème avec l'appareil, vérifiez si vous pouvez le résoudre en suivant les tableaux ci-dessous. Si le problème persiste, veuillez contacter le service client

Description	Cause possible	Solution
L'appareil ne démarre pas	La porte n'est pas correctement fermée. Les vêtements sont coincés	Fermez correctement la porte et redémarrez. Vérifiez le linge.
La porte ne peut pas être ouverte	La protection de sécurité est activée.	Déconnecter l'alimentation et redémarrer.
Fuite d'eau	Les connexions ne sont pas assez serrées.	Vérifier et serrer le tuyau d' arrivée d'eau. Vérifier et nettoyer le tuyau d'évacuation.
Résidus de détergent dans le distributeur détergent	Le détergent est humide et/ou aggloméré.	Nettoyer et essuyer le distributeur de détergent.
L'indicateur ou l'affichage ne fonctionne pas	La carte PC ou le faisceau ont des problèmes de connexion	Éteindre l'alimentation et vérifier si la prise secteur est correctement branchée.
Bruit anormal	Les boulons de fixation sont encore en place. Le sol n'est pas solideou de niveau.	Vérifier si les boulons de fixation ont été retirés. S'assurer que l'appareil est installé sur un sol solide et de niveau.

Codes d'erreur


Description	Cause possible	Solution
E30	La porte n'est pas correctement fermée.	Fermez correctement la porte et redémarrez.
E10	Problème d'injection d'eau pendant le cycle de lavage.	Vérifiez si la pression d'eau est suffisamment élevée. Redressez le tuyau d'eau. Nettoyez le filtre de la valve d'entrée.
E21	Vidange d'eau en heures supplémentaires	Vérifiez le tuyau d'évacuation pour obstruction.
E12	Débordement d'eau	Redémarrez l'appareil.
EXX	Autres	Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Instructions importantes pour l'environnement

Conformité à la directive DEEE et élimination du produit usagé : Ce produit est conforme à la directive DEEE de l'UE (2012/19/UE). Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers en fin de vie. L'appareil usagé doit être retourné au point de collecte officiel pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter vos autorités locales ou le revendeur où le produit a été acheté. Chaque foyer joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des anciens appareils. L'élimination appropriée de l'appareil usagé contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.



Conformité à la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive RoHS de l'UE (2011/65/UE). Il ne contient pas de matériaux nocifs et interdits spécifiés dans la directive.

Informations sur l'emballage

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables conformément à nos réglementations nationales en matière d' environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.



CARTE DE GARANTIE

REMARQUES

Nous fournissons une garantie pour cette machine conformément aux conditions suivantes : Vous bénéficiez d'une garantie _____ fabricant de années à compter de la date d'achat (un justificatif d'achat doit être fourni). Nos Conditions Générales s'appliquent .

Votreappareil / numérosérie

Date d'achat :

Lieu d'achat :

Avez-vous des questions ?

Nous sommes heureux de vous aider !

Service Client

Les pièces détachées pour votre appareil sont disponibles pendant au moins 10 ans conformément au RÈGLEMENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 2019/2023 ANNEXE II exigences d 'écoconception .

En cas de questions, veuillez contacter notre centre de service client local.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

- Ne tentez jamais de réparer un appareil défectueux ou présumé défectueux. Vous pouvez mettre en danger votre vie et celle des utilisateurs futurs. Seuls des spécialistes autorisés sont habilités à effectuer cette réparation.
- Une réparation inappropriée annulera la garantie et les dommages ultérieurs ne pourront pas être reconnus !

Transport

ÉTAPES IMPORTANTES LORS DU DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL

- Débrancher l'appareil et fermer le robinet d'arrivée d'eau.
- Vérifiez que la porte et le distributeur de détergent sont correctement fermés.
- Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de sortie des installations domestiques.
- Laisser l'eau s'écouler complètement de l'appareil (voir “ Nettoyage du Filtre de la pompe de vidange ”)
- Important : Réinstaller les 4 boulons de transport à l'arrière de l'appareil.
- Cet appareil est lourd. Transportez-le avec précaution. Ne jamais tenir une partie saillante de la machine lors du levage. La porte de la machine ne peut pas être utilisée comme poignée.

Services Après-vente

1/ Courrier électronique pour services après-vente

Midea Electrics France fournira le courrier électronique lié aux services après-vente des appareils.

serviceclient.fr@feelcomfee.com

2/ Réparation: mise à disposition de ligne téléphonique :

SFG mettra une ligne téléphonique à la disposition des consommateurs de Midea Electrics France

hotline 04 42 97 07 27

E-mail pour les réparateurs: comfee@sfg.fr

3/ Pour toute autre question :

Pour toute autre question, veuillez nous contacter directement via le magasin de la place de marché. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Comfee'

...is how I feel!

Made in China
www.feelcomfee.com

V1.0
16138100A45714