


Comfee'

Front Loader Lave-Linge

Manuel D'utilisateur

CFE12EW80/W-FR

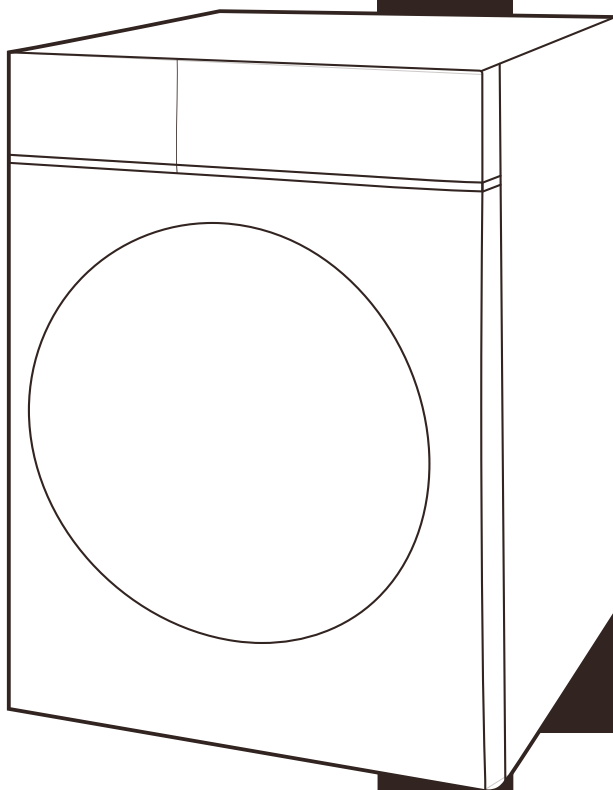

Lisez ce manuel. Lisez toutes les instructions et explications relatives à l'installation avant de l'utiliser. Suivez attentivement les instructions. Conservez les instructions d'utilisation à portée de main pour une utilisation ultérieure.

En cas de vente ou de transmission de l'appareil, veillez à ce que le nouveau propriétaire reçoive toujours ces instructions.

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

■ Consignes de sécurité	2
-------------------------------	---

INSTALLATION

■ Description du produit.....	9
■ Installation	10

OPÉRATION

■ Démarrage rapide	13
■ Avant chaque lavage	15
■ Distributeur de détergent.....	16
■ Panneau de commande.....	18
■ Programmes	19
■ Option	23

MAINTENANCE

■ Nettoyage et entretien	26
■ Dépannage.....	29
■ Service Clients	30
■ Spécifications techniques	31
■ Fiches du produit.....	32

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

■ Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement les informations de sécurité suivantes et les respecter scrupuleusement afin de minimiser les risques d'incendie ou d'explosion, d'électrocution et de prévenir les dommages matériels, les blessures corporelles ou les pertes de vie. Le non-respect de ces instructions annule toute garantie.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Avertissement !

Cette combinaison de symbole et de mot de signalisation indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.

Précaution !

Cette combinaison de symbole et de mot de signalisation indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères ou mineures ou des dommages matériels et environnementaux.

Remarque !

Cette combinaison de symbole et de mot de signalisation indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères ou mineures.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avertissement !

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- Si le câble d'alimentation est endommagé, ce câble doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque.
- Si la machine est endommagée, elle ne doit pas être utilisée avant d'avoir été réparée par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire. Risque de choc électrique !
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, ainsi qu'un manque d'expérience ou de connaissances, uniquement si elles ont reçu au préalable des consignes concernant la sécurité de fonctionnement, si elles sont surveillées et à condition qu'elles comprennent les dangers inhérents à l'usage de cet appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants de 3 ans et moins doivent être tenus à l'écart de l'appareil ou surveillés en permanence.
- Les animaux et les enfants peuvent monter dans la machine. Vérifiez la machine avant chaque opération.
- Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur l'appareil.

LIEU D'INSTALLATION ET ENVIRONNEMENT

- Tous les produits de lavage et autres substances doivent être conservés dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- N'installez pas la machine sur un sol en moquette. L'obstruction des ouvertures par un tapis peut endommager la machine.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur et des rayons directs du soleil pour éviter que les pièces en plastique et en caoutchouc ne se corrodent.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements humides ou dans des pièces contenant des gaz explosifs ou caustiques. En cas de fuite d'eau ou d'éclaboussures d'eau, laissez l'appareil sécher à l'air libre.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte dont la charnière se trouve du côté opposé à celui du lave-linge.
- Ne faites pas fonctionner la machine dans des pièces dont la température est inférieure à 5°C. Cela pourrait endommager certaines parties de l'appareil. Si cela est inévitable, veillez à vider complètement l'eau de l'appareil après chaque utilisation (voir « Maintenance - Nettoyage du filtre de la pompe de drainage ») pour éviter les dommages causés par le gel.
- N'utilisez jamais de sprays ou de substances inflammables à proximité immédiate de l'appareil.

INSTALLATION

- Retirez tous les matériaux d'emballage et les boulons de transport avant d'utiliser l'appareil. Sinon, de graves dommages pourraient en résulter.
- Cet appareil est équipé d'une vanne à entrée unique et peut être raccordé à l'alimentation en eau froide uniquement.
- La prise secteur doit être accessible après l'installation.
- Avant de laver du linge pour la première fois, le produit doit être utilisé une fois pendant toutes les procédures sans aucun vêtement à l'intérieur.
- Avant d'utiliser le lave-linge, le produit doit être calibré.
- Ne posez pas d'objets excessivement lourds sur l'appareil, comme des récipients d'eau ou des appareils de chauffage.
- Les nouveaux jeux de tuyaux fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les anciens jeux de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Pression d'eau d'entrée maximale : 1 MPa. Pression d'eau d'entrée minimale : 0,05 MPa.

CONNEXION ÉLECTRIQUE

- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé par la machine, il pourrait être endommagé.
- Connectez le produit à une prise de terre protégée par un fusible conforme aux valeurs du tableau « Spécifications techniques ».

L'installation de la mise à la terre doit être réalisée par un électricien qualifié.

Assurez-vous que la machine est installée conformément aux réglementations locales.

- Les raccordements d'eau et d'électricité doivent être effectués par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux règles de sécurité locales.

Avertissement !

- N'utilisez pas de prises multiples ou de rallonges.
- L'appareil ne doit pas comporter de dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni être connecté à un circuit qui est régulièrement mis en marche et arrêté.
- Ne retirez pas la fiche de la prise de courant s'il y a du gaz inflammable à proximité.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Tirez toujours sur la fiche et non sur le câble.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

RACCORDEMENTS D'EAU

- Vérifiez les connexions des tubes d'entrée d'eau, du robinet d'eau et du tuyau de sortie pour détecter d'éventuels problèmes dus à des changements de pression d'eau. Si les connexions se desserrent ou fuient, fermez le robinet d'eau et faites-le réparer. N'utilisez pas l'appareil avant que les tuyaux et les flexibles ne soient correctement installés par des personnes qualifiées.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- La porte vitrée peut devenir très chaude pendant le fonctionnement. Tenez les enfants et les animaux éloignés de la machine pendant son fonctionnement.
- Les tuyaux d'entrée et de sortie d'eau doivent être installés en toute sécurité et ne pas être endommagés. Sinon, une fuite d'eau peut se produire.
- Ne retirez pas le filtre de la pompe de drainage lorsqu'il y a encore de l'eau dans l'appareil. De grandes quantités d'eau peuvent s'échapper, et il y a un risque de brûlure dû à l'eau chaude.

OPÉRATION ET MAINTENANCE

- N'utilisez jamais de solvants inflammables, explosifs ou toxiques. N'utilisez pas d'essence, d'alcool, etc. comme détergents. Choisissez uniquement des détergents adaptés au lavage en machine.
- Assurez-vous que toutes les poches sont vidées. Les objets tranchants et rigides tels que les pièces de monnaie, les broches, les clous, les vis, les pierres, etc. peuvent endommager sérieusement cette machine.
- Retirez tous les objets des poches tels que les briquets et les allumettes avant d'utiliser l'appareil.
- Rincez soigneusement les articles qui doivent être lavés à la main.
- Les articles qui ont été souillés par des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les déchireurs doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans l'appareil.
- Les articles contenant du caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles imperméables, les articles à dos en caoutchouc et les vêtements ou oreillers munis de coussinets en caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans la machine.
- Les assouplissants ou produits similaires doivent être utilisés conformément à leur mode d'emploi.
- N'essayez jamais d'ouvrir la porte avec force. La porte se déverrouillera peu après la fin d'un cycle.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veuillez ne pas fermer la porte avec une force excessive. S'il s'avère difficile de fermer la porte, veuillez vérifier si les vêtements sont correctement insérés et répartis.
- Débranchez toujours l'appareil et fermez le robinet d'eau avant le nettoyage et la maintenance et après chaque utilisation.
- Ne versez jamais d'eau sur l'appareil pour le nettoyer. Risque de choc électrique !
- Les réparations ne doivent être effectuées que par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Le producteur ne sera pas responsable des dommages causés par l'intervention de personnes non autorisées.

TRANSPORT

- Avant le transport :
 - Les boulons de transport doivent être réinstallés sur la machine par une personne spécialisée.
 - L'eau accumulée doit être évacuée de la machine.
- Cet appareil est lourd. Transportez avec précaution. Ne tenez jamais une partie saillante de la machine lorsque vous la soulevez. La porte de la machine ne peut pas être utilisée comme une poignée.

UTILISATION PRÉVUE

Le produit est destiné uniquement à un usage domestique et aux textiles en quantité suffisante pour être lavés et séchés en machine. Cet appareil est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement et n'est pas conçu pour une utilisation en intérieur.

Utilisez uniquement selon ces instructions. L'appareil n'est pas destiné à un usage commercial.

Toute autre utilisation est considérée comme une utilisation non conforme. Le producteur n'est pas responsable des dommages ou des blessures qui pourraient en résulter.

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- les zones de cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- les maisons de ferme ;
- par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ;
- les environnements de type lit et petit déjeuner ;
- les zones à usage collectif dans les immeubles d'habitation ou dans les laveries automatiques.

Emballage / Ancien appareil




Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin d'éviter tout dommage éventuel pour l'environnement ou la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte ou contacter le détaillant chez qui le produit a été acheté. Ce produit peut être retourné et pris pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Modèle	Capacité de lavage
CFE12EW80/W-FR	8,0kg

INSTALLATION

■ Description du produit

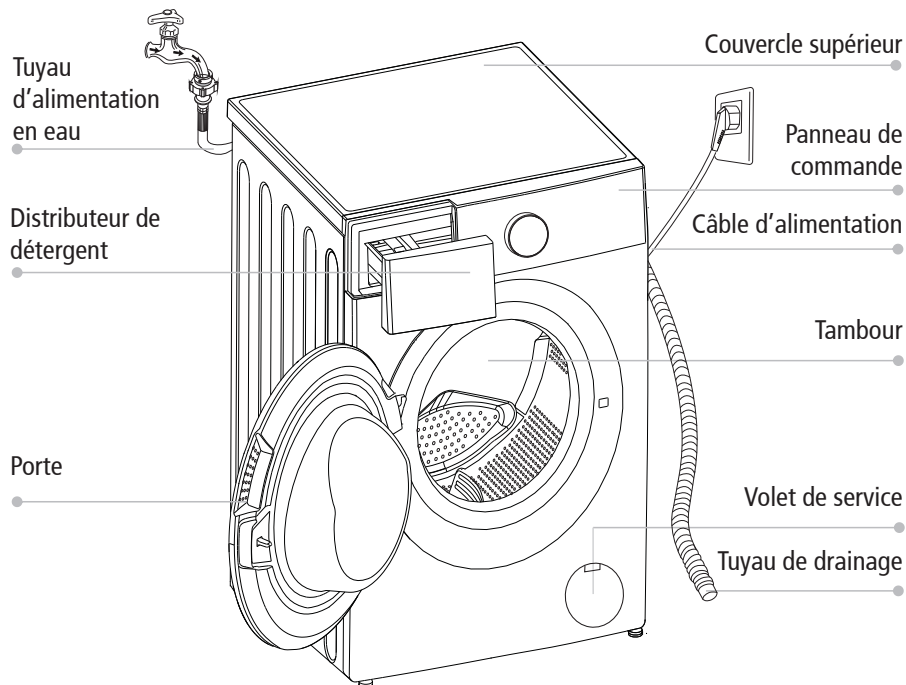

Remarque !

- L'image du produit n'est qu'une illustration, veuillez vous référer au produit réel comme référence.

Accessoires

			
4 x capuchons	1 x tuyau d'alimentation en eau froide	1 x Manuel d'utilisateur	Éponge acoustique (en option)


INSTALLATION

■ Installation

Zone d'installation


⚠ Avertissement !

- La stabilité est importante pour éviter que le produit ne se balade ! Assurez-vous que la machine est de niveau et stable.
- Assurez-vous que le produit ne repose pas sur le câble d'alimentation.
- Veillez à respecter les distances minimales par rapport aux murs, comme indiqué sur l'image.

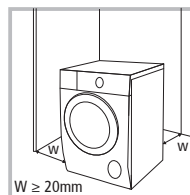

Avant d'installer la machine, il faut choisir l'emplacement caractérisé comme suit :


1. Surface rigide, sèche et plane
2. Éviter la lumière directe du soleil
3. Ventilation suffisante
4. La température ambiante est supérieure à 5°C.
5. À l'écart des sources de chaleur telles que les appareils à charbon ou à gaz.

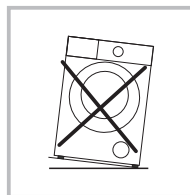

Déballage du lave-linge

⚠ Avertissement !

- Les matériaux d'emballage (par exemple, les films, le polystyrène) peuvent être dangereux pour les enfants.
- Il y a un risque de suffocation ! Gardez tous les emballages hors de la portée des enfants.

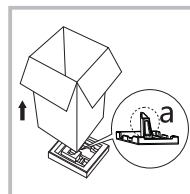

1. Retirez la boîte en carton et l'emballage en polystyrène.
2. Soulevez le lave-linge et retirez l'emballage de base. Veillez à ce que la petite mousse triangulaire (a) soit retirée avec l'emballage de base. Sinon, posez l'unité sur la surface latérale et retirez-le manuellement.
3. Retirez le ruban adhésif fixant le câble d'alimentation et le tuyau de drainage.
4. Retirez le tuyau d'entrée du tambour.

INSTALLATION


Retirer les boulons de transport

⚠ Avertissement !


- Vous devez retirer les boulons de transport à l'arrière avant d'utiliser le produit.



Desserrez les 4 boulons de transport à l'aide d'une clé.

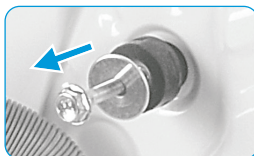

Retirez les boulons, y compris les pièces en caoutchouc, et conservez-les pour une utilisation future.

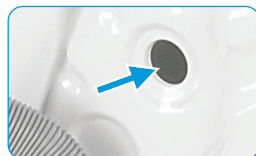


Fermez les trous à l'aide des capuchons.

Mettre à niveau la machine à laver

⚠ Avertissement !

- Les écrous de blocage des quatre pieds doivent être vissés fermement contre le boîtier.

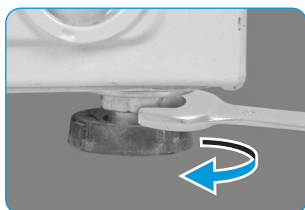

1. Desserrez le contre-écrou.
2. Tournez le pied jusqu'à ce qu'il atteigne le sol.
3. Ajustez les pieds et verrouillez les écrous avec une clé. Assurez-vous que la machine est de niveau et stable.

Raccorder le tuyau d'alimentation en eau

⚠ Avertissement !

Pour éviter les fuites ou les dégâts d'eau, suivez les instructions de ce chapitre !

- Ne pliez pas, n'écrasez ou modifiez pas le tuyau d'entrée d'eau.



Connectez le tuyau d'alimentation en eau à la vanne d'entrée d'eau et à un robinet d'eau froide comme indiqué.



📌 Remarque !

- Connectez-vous manuellement, n'utilisez pas d'outils. Vérifiez si les connexions sont serrées.

INSTALLATION


Tuyau de drainage

⚠ Avertissement !


- Ne pliez pas ou n'allongez pas le tuyau de drainage.
- Placez le tuyau de drainage correctement, sinon des dommages pourraient résulter d'une fuite d'eau.

Il existe deux façons de placer l'extrémité du tuyau de drainage :

1. Mettez-le dans le bac à eau.

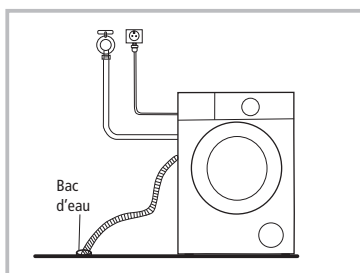



2. Branchez-le au tuyau de drainage de dérivation du bac à eau.

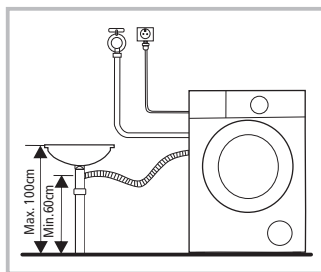

Éponge acoustique

📌 Remarque !

- Veillez à monter les éponges acoustiques, qui peuvent réduire efficacement le bruit causé par la machine pendant son fonctionnement, afin d'assurer un environnement de vie plus paisible et plus calme.

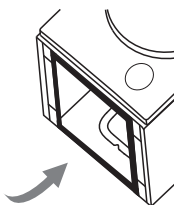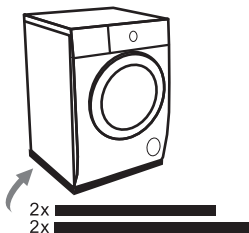

1. Posez la machine sur le sol, en utilisant un matériau souple comme de la mousse ou des vêtements entre la machine et le sol pour assurer la protection.
2. Collez les deux éponges les plus longues sur les bords inférieurs les plus longs de la machine, et les deux éponges les plus courtes sur les bords inférieurs les plus courts.

■ Démarrage rapide

⚠ Précaution !

- Avant de procéder au lavage, veuillez vous assurer que le lave-linge séchant est correctement installé.
- Votre appareil a été soigneusement vérifié avant de quitter l'usine. Pour éliminer toute eau résiduelle et neutraliser les odeurs potentielles, il est recommandé de nettoyer votre appareil avant sa première utilisation. C'est pourquoi il est recommandé de nettoyer le tambour intérieur en exécutant le programme à haute température. Veuillez à ne pas mettre de linge et de détergent dans la machine.

🔧 Étalonnage


Il est recommandé de calibrer le lave-linge, afin qu'il fournisse les meilleures performances.

L'appareil est capable de détecter la quantité de linge chargée. Cette fonction permet d'optimiser les performances du produit en minimisant la consommation d'électricité et d'eau, ce qui vous fait gagner du temps et de l'argent. Pour cette raison, il est recommandé de calibrer l'appareil pour une meilleure utilisation.

- 1- Retirez tous les accessoires du tambour et fermez la porte ;
- 2- Insérez la fiche secteur dans la prise ;
- 3- Mettez le lave-linge en marche et, dans les 10 secondes qui suivent, appuyez sur « **Vitesse** » de façon continue (normalement 3 secondes) jusqu'à ce que « t19 » s'affiche ;
- 4- Appuyez sur [▶|] pour démarrer l'appareil et attendez que « **** » s'affiche.

OPÉRATION


1. Avant le lavage

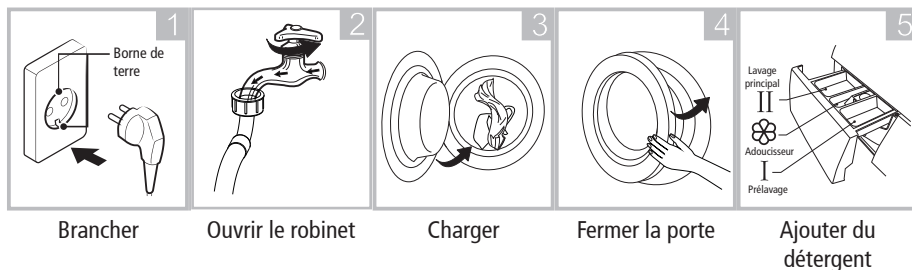

Remarque !

- Le détergent doit être ajouté dans le compartiment I si la fonction de prélavage est sélectionnée.

2. Lavage

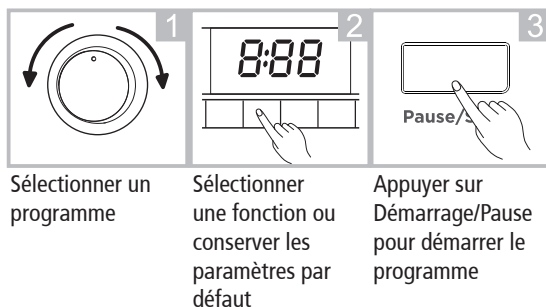


3. Après le lavage

Un bip sonore et « End (Fin) » s'affiche.


OPÉRATION

■ Avant chaque lavage


- La température ambiante du lave-linge doit être comprise entre 5 et 40°C. En cas d'utilisation en dessous de 0°C, la vanne d'entrée et le système de drainage peuvent être endommagés. Si la machine est installée dans des conditions de gel, elle doit être transférée à une température ambiante normale pour que le tuyau d'alimentation en eau et le tuyau de drainage puissent se dégeler avant d'être utilisés.
- Veuillez vérifier les étiquettes d'entretien de votre linge et le mode d'emploi du détergent avant le lavage. Utilisez un détergent non moussant ou moins moussant adapté au lavage en machine.

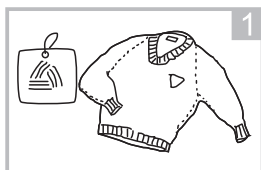


Vérifier l'étiquette d'entretien

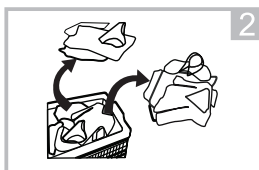


Trier le linge en fonction de la couleur et du type de textile

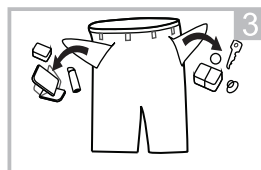


Sortir tous les objets des poches

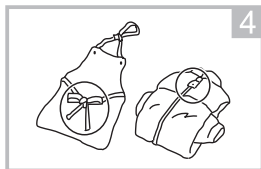

Attacher ensemble les longues bandes de textile et les ceintures, fermer les fermetures éclair et les boutons.

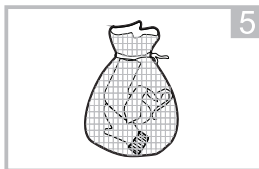

Mettre de petits articles dans un sac à linge

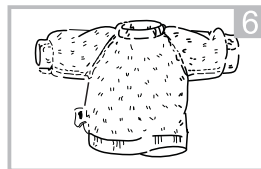

Retourner à l'envers les tissus à poils longs et à boulochage facile.


⚠ Avertissement !

- Ne lavez pas les articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou tamponnés avec des substances combustibles ou explosives comme la cire, l'huile, la peinture, l'essence, l'alcool, le kérosène et autres matières inflammables.
- Le lavage d'un seul vêtement peut facilement créer une grande excentricité et provoquer une alarme en raison du déséquilibre. Il est donc recommandé d'ajouter une ou deux pièces de linge supplémentaires au lavage afin que l'essorage puisse se faire en douceur.
- Ne lavez ou essorez pas les sièges, les tapis ou les vêtements imperméables.

OPÉRATION

■ Distributeur de détergent

- I Prélavage
- II Lavage principal
- ☼ Adoucisseur
-  Bouton de libération pour retirer le distributeur

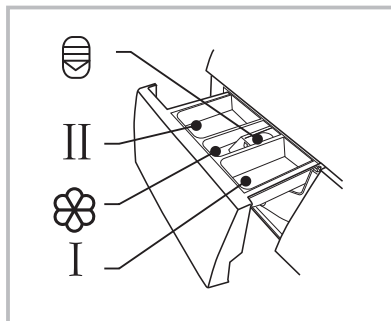

⚠ Précaution !

- Le détergent ne doit être ajouté que dans le « compartiment I » après avoir sélectionné la fonction de prélavage.

Programme	I	II	☼	Programme	I	II	☼
Vite 15'		●	○	Coton (Froid)	○	●	○
Rapide 45'	○	●	○	Coton (20°C)	○	●	○
Mélange (20°C)	○	●	○	Coton (40°C)	○	●	○
Mélange (40°C)	○	●	○	Coton (60°C)	○	●	○
Mélange (60°C)	○	●	○	Jeans	○	●	○
Lavage à la vapeur	○	●	○	Délicat		●	○
Rinçage & Essorage			○	ECO 40-60		●	○
Essorage uniquement							

● Obligatoire

○ Facultatif

OPÉRATION

Recommandation de détergent

Détergent de lavage recommandé	Cycles de lavage	Température de lavage	Type de linge et textile
Détergent puissant avec agents de blanchiment et azurants optiques	Coton	20/40/60	Linge blanc en coton ou en lin résistant à l'ébullition
Détergent colorant sans agent de blanchiment ni azurants optiques	Coton	20/40/60	Linge coloré en coton ou en lin
Couleur ou détergent doux sans azurants optiques	Délicat, Mélange	20/30/40	Linge de couleur fabriqué à partir de fibres faciles d'entretien ou de matières synthétiques
Détergent doux pour le lavage	Délicat	30	Textiles délicats, soie, viscose



Remarque !

- Les détergents ou additifs agglomérants ou pâteux peuvent être dilués dans de l'eau avant d'être versés dans le distributeur de détergent, afin d'éviter que son entrée ne soit bloquée et ne provoque un débordement.
- Veuillez choisir le type de détergent approprié pour obtenir une performance de lavage maximale et une consommation d'eau et d'électricité minimale.
- Pour obtenir le meilleur résultat de nettoyage, il est important de doser correctement le détergent.
- Utilisez une quantité réduite de détergent si le tambour n'est pas complètement rempli.
- Ajustez toujours la quantité de détergent à la dureté de l'eau, si votre eau du robinet est douce, utilisez moins de détergent.
- Dosez en fonction du degré de saleté de votre linge, moins de vêtements sales nécessitent moins de détergent.
- Les produits très concentrés (détergent compact) nécessitent un dosage particulièrement précis.

Les symptômes suivants sont le signe d'un surdosage de détergent :


- formation de mousse lourde
- mauvais résultat de lavage et de rinçage

Les symptômes suivants sont le signe d'un sous-dosage de détergent :

- le linge devient gris
- accumulation de dépôts calcaires sur le tambour, l'élément chauffant et/ou le linge

OPÉRATION

■ Panneau de commande

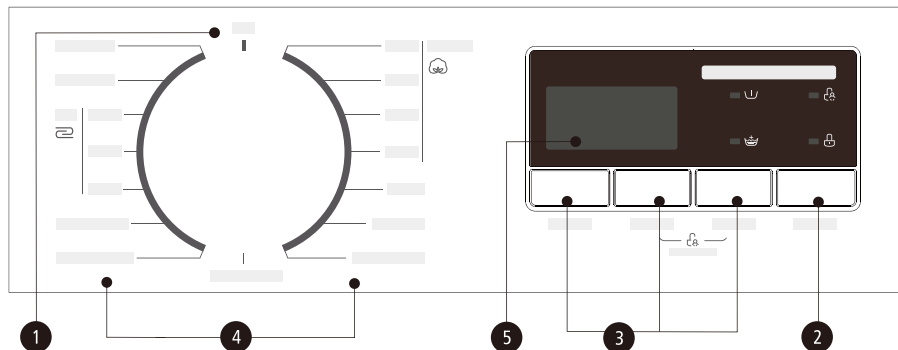

1 off

Éteindre l'appareil.

2 Démarrage/Pause

Démarrer ou mettre en pause votre programme.

3 Option

Il permet de sélectionner des fonctions supplémentaires.

4 Programmes

Disponible selon le type de linge.

5 Affichage

L'écran affiche les réglages, le temps restant estimé, les options et les messages d'état.

The diagram shows the control panel with callouts A to E. A points to the display, B to the security lock button, C to the door lock button, D to the pre-rinse button, and E to the extra rinse button.

A Affichage	
Temps de lavage	Temps de retard
1:25	2H
Vitesse	Erreur
400	E 30
Fin	
End	
Sécurité	Serrure de porte
B Enfants	
D Prélavage	E Rinçage supplémentaire

OPÉRATION

■ Programmes

Programme	Charge (kg)	Température (°C)	Temps par défaut
	8,0	Défaut	8,0
Vite 15'	2,0	Froid	0:15
Rapide 45'	2,0	20	0:45
Mélange (20°C)	8,0	20	1:00
Mélange (40°C)	8,0	40	1:20
Mélange (60°C)	8,0	60	1:30
Lavage à la vapeur	4,0	40	1:48
Rinçage & Essorage	8,0	--	0:20
Essorage uniquement	8,0	--	0:12
Coton (Froid)	8,0	Froid	3:39
Coton (20°C)	8,0	20	3:39
Coton (40°C)	8,0	40	3:39
Coton (60°C)	8,0	60	3:44
Jeans	8,0	30	1:35
Délicat	2,0	30	0:50
ECO 40-60	8,0	--	3:38



Remarque !

- Les paramètres de ce tableau sont uniquement destinés à servir de référence à l'utilisateur. Les paramètres réels peuvent être différents des paramètres du tableau mentionné ci-dessus.

OPÉRATION

■ Programmes

CFE12EW80/W-FR							
Cycle	Capacité nominale en kg	Réglage de la température	Durée du cycle en h : min	Consommation d'électricité en kWh/cycle	Consommation d'eau en L/cycle	Température de lavage la plus élevée °C ¹⁾	Humidité résiduelle en % / Vitesse d'essorage ²⁾
Coton (60°C)	8,0	60	3:44	1,498	71	60	53%/1400
Coton (20°C)	8,0	20	3:39	0,506	71	20	53%/1400
Mélange (40°C)	8,0	40	1:20	0,754	71	40	65%/1000
Délicat	2,0	30	0:50	0,245	50	30	70%/800
Vite 15'	2,0	Froid	0:15	0,030	31	Froid	70%/800
ECO 40-60 ³⁾	8,0	—	3:38	0,752	63,0	36	53,9%/1350
	4,0	—	2:48	0,412	45,0	29	53,9%/1350
	2,0	—	2:48	0,216	34,0	24	53,9%/1350

- Les données ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif, et les données peuvent changer en raison de conditions d'utilisation réelles différentes.
- Les valeurs données pour les programmes autres que le programme ECO 40-60 ne sont qu'à titre indicatif.
- Le programme Coton (20°C) permet de nettoyer le linge en coton peu sale, à une température nominale de 20°C, ce qui est conforme au règlement (UE) 2019/2023.
- Conforme à la norme EN 60456:2016/prA2019 avec (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) N°2021/341

La classe d'efficacité énergétique de l'UE est : A

Programme de test d'électricité : ECO 40-60. Autre par défaut.

Demi-charge pour une machine de 8,0kg : 4,0kg.

Quart de charge pour une machine de 8,0kg : 2,0kg.

OPÉRATION

- 1) La température la plus élevée atteinte par le linge pendant le cycle de lavage pendant au moins 5 minutes.
- 2) Humidité résiduelle après le cycle de lavage en pourcentage de teneur en eau et la vitesse d'essorage à laquelle elle a été obtenue.
- 3) Le programme ECO 40-60 est capable de nettoyer dans le même cycle du linge en coton normalement sale et déclaré lavable à 40°C ou 60°C. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec le règlement (UE) 2019/2023.

Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et sur une plus longue durée.

Charger le lave-linge domestique jusqu'à la capacité indiquée pour les programmes respectifs contribuera à des économies d'électricité et d'eau.

Le bruit et la teneur en humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée dans la phase d'essorage, plus le bruit est important et plus la teneur en humidité résiduelle est faible.

⚠ Précaution !

- En cas d'interruption de l'alimentation électrique pendant le fonctionnement de la machine, une mémoire spéciale enregistre le programme sélectionné. La machine continuera le programme lorsque l'alimentation électrique sera rétablie.

OPÉRATION

■ Programmes

Des programmes sont disponibles en fonction du type de linge.

Programmes	
Coton	Textiles résistants, textiles résistants à la chaleur en coton ou en lin.
Lavage à la vapeur	Le lavage à la vapeur peut pénétrer profondément dans la fibre, ce qui permet d'éliminer efficacement les bactéries et les germes, de prévenir les odeurs et de protéger votre santé.
Rapide 45'	Lavage rapide du linge peu ou pas sale.
Mélange	Charge mixte composée de textiles en coton et en matières synthétiques.
Jeans	Spécialement pour les jeans.
Vite 15'	Programme très court environ, adapté au linge peu sale comme une petite quantité de linge.
Essorage uniquement	Essorage et drainage de l'eau.
Rinçage & Essorage	Rince et essore le linge, puis vidange l'eau.
ECO 40-60	Permet de nettoyer le linge en coton normalement sale, déclaré lavable à 40°C ou 60°C, dans le même cycle.
Délicat	Pour les textiles délicats et lavables, par exemple en soie, en satin, en fibres synthétiques ou en tissus mélangés.



Remarque !

- Référence à votre produit pour sélectionner les programmes.

OPÉRATION

■ Option

Cycle	Température par défaut (°C)	Vitesse d'essorage par défaut en tr/min	Fonctions supplémentaires
Cycles de lavage		1400	
Vite 15'	Froid	800	🕒
Rapide 45'	20	800	🕒, 🔄, 👑
Mélange (20°C)	20	1000	🕒, 🔄, 👑
Mélange (40°C)	40	1000	🕒, 🔄, 👑
Mélange (60°C)	60	1000	🕒, 🔄, 👑
Lavage à la vapeur	40	1000	🕒, 🔄, 👑
Rinçage & Essorage	--	1000	🕒, 👑
Essorage uniquement	--	1000	🕒
Coton (Froid)	Froid	1400	🕒, 🔄, 👑
Coton (20°C)	20	1400	🕒, 🔄, 👑
Coton (40°C)	40	1400	🕒, 🔄, 👑
Coton (60°C)	60	1400	🕒, 🔄, 👑
Jeans	30	800	🕒, 🔄, 👑
Délicat	30	800	🕒, 👑
ECO 40-60	--	--	🕒

📌 Remarque !

- Pour connaître la vitesse d'essorage maximale, la durée du programme et d'autres détails du programme ECO 40-60, veuillez vous reporter au contenu de la page Fiche du produit.
- Le tableau indique quel cycle offre quelles options de réglage.

OPÉRATION

Speed

Vitesse

Si nécessaire, la vitesse d'essorage peut être réglée en appuyant sur le bouton Vitesse selon les étapes suivantes : 1400 : 0-400-600-800-1000-1200-1400

Delay

Retard


1. Sélectionnez un programme
2. Appuyez sur le bouton Retard pour choisir le temps de retard 0-24H
3. Appuyez sur [Démarrage/Pause] pour démarrer l'opération de retardement



Choisir un
programme



Réglage du temps



Démarrer

Pour annuler la fonction Retard, appuyez sur le bouton « Retard » avant de lancer le programme jusqu'à ce que l'écran affiche 0 H. Si le programme a déjà commencé, éteignez l'appareil puis rallumez-le et sélectionnez un nouveau programme.



Prélavage

Fonction de lavage supplémentaire avant le début du cycle de lavage principal pour augmenter les performances de lavage.

Remarque : Le détergent doit être ajouté dans le compartiment I.



Rinçage supplémentaire


Le linge subira un rinçage supplémentaire après que cette fonction est activée.

OPÉRATION



Sécurité Enfants

Cette fonction est destinée à empêcher les enfants de mal utiliser les commandes.



Appuyez simultanément sur [Retard] et [Fonction] pendant 3 secondes jusqu'à ce que le buzzer émette un bip. Le voyant de Sécurité Enfants s'allume.

⚠ Précaution !

Lorsque la fonction Sécurité Enfants est activée, l'écran affiche alternativement « CL » et le temps restant.

Si vous appuyez sur un autre bouton, le voyant de la Sécurité Enfants clignote.

Lorsque le programme se termine, « CL » et « End » s'affichent en alternance.

La Sécurité Enfants désactive la fonction de tous les boutons, à l'exception du bouton Sécurité Enfants ! Seule une pression simultanée sur les deux boutons peut désactiver la Sécurité Enfants ! Veuillez désactiver la Sécurité Enfants avant de sélectionner un nouveau programme!

📌 Remarque !

Compteur d'utilisation

1. Débranchez l'appareil pendant 10s et le rebrancher.
2. Mettez l'appareil sous tension et, dans les 10 secondes qui suivent, appuyez simultanément et continuellement sur les boutons « Vitesse » et « Fonction » du panneau de commande pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'écran de l'appareil affiche des chiffres - la valeur peut indiquer les heures d'utilisation de l'appareil.
3. Répétez l'étape 1 à nouveau et le client peut reprendre son fonctionnement normal.


■ Nettoyage et entretien

⚠ Avertissement !

- Débranchez toujours l'appareil et fermez le robinet d'eau avant le nettoyage et l'entretien.

Nettoyage de l'armoire

Une bonne maintenance du lave-linge peut prolonger sa durée de vie. La surface peut être nettoyée avec des détergents neutres dilués non abrasifs si nécessaire. S'il y a un débordement d'eau, utilisez un chiffon pour l'essuyer immédiatement. N'utilisez jamais d'objets pointus pour nettoyer l'appareil.

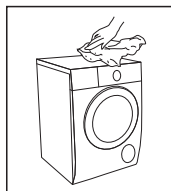

⚠ Précaution !

- N'utilisez jamais d'agents abrasifs ou caustiques, d'acides formiques ou de leurs solvants dilués ou de substances similaires, comme l'alcool ou les produits chimiques.

Nettoyage du tambour

Les éventuelles taches de rouille laissées à l'intérieur du tambour par des articles métalliques doivent être immédiatement éliminées à l'aide de détergents sans chlore. N'utilisez jamais de laine d'acier pour nettoyer le tambour !

📌 Remarque !


- Tenez le linge à l'écart de la machine pendant le nettoyage du tambour.

Nettoyage du joint de porte et de la vitre

Essuyez le verre et le joint après chaque lavage pour éliminer les peluches et les taches. Si les peluches s'accumulent, elles peuvent provoquer des fuites.

Retirez les pièces de monnaie, boutons et autres objets du joint après chaque lavage.

Nettoyez le joint de la porte et la vitre tous les mois pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.

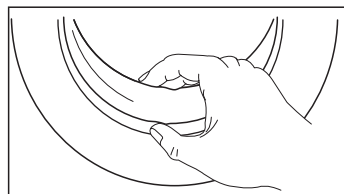





MAINTENANCE

Nettoyage du filtre d'entrée

Remarque !


- La diminution du débit d'eau est un signe que le filtre doit être nettoyé.

1. Fermez le robinet et retirez le tuyau d'alimentation en eau de celui-ci.
2. Nettoyez le filtre avec une brosse.
3. Dévissez le tuyau d'alimentation en eau de l'arrière de la machine. Retirez le filtre avec une pince à bec long.
4. Utilisez une brosse pour nettoyer le filtre.
5. Réinstallez le filtre sur l'entrée d'eau et rebranchez le tuyau d'alimentation en eau.
6. Nettoyez le filtre d'entrée tous les 3 mois pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.

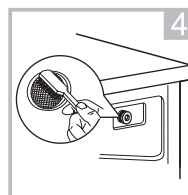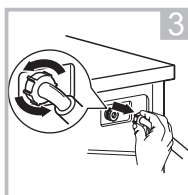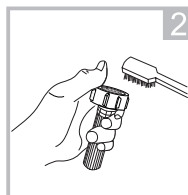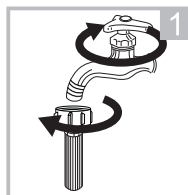


Nettoyage du distributeur de détergent


1. Appuyez sur le déclencheur [] du couvercle de l'adoucisseur et sortez le tiroir distributeur de son logement. Nettoyez l'intérieur du renforcement avec une brosse.
2. Soulevez le couvercle de l'adoucisseur d'eau du tiroir distributeur et lavez les deux éléments à l'eau.
3. Remettez en place le couvercle de l'adoucisseur et repoussez le tiroir dans son logement.

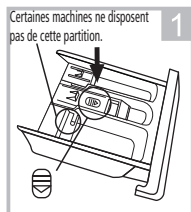


Appuyez sur le déclencheur et retirez le tiroir distributeur

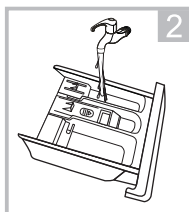

Nettoyez le tiroir distributeur et le couvercle de l'assouplissant sous l'eau

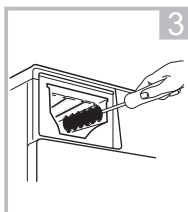

Nettoyez la cavité avec une brosse douce

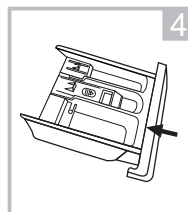

Insérez le tiroir distributeur

Remarque !


- N'utilisez pas d'agents abrasifs ou caustiques pour nettoyer les pièces en plastique.
- Nettoyez le distributeur de détergent tous les 3 mois pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.

MAINTENANCE


Nettoyage du filtre de la pompe de drainage

⚠ Avertissement !


- Assurez-vous que la machine a terminé le cycle de lavage et qu'elle est vide. Éteignez-la et débranchez-la avant de nettoyer le filtre de la pompe de drainage.
- Faites attention à l'eau chaude. Laissez refroidir l'eau. Risque de brûlure !
- Nettoyez régulièrement le filtre tous les 3 mois pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.

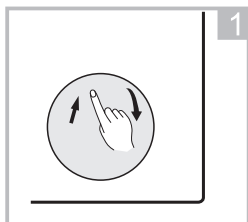


Ouvrez le capuchon inférieur

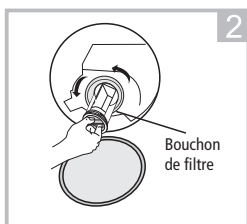

Ouvrez le filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

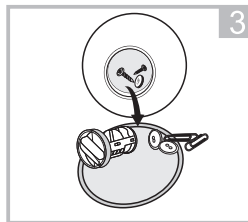

Enlevez les matières étrangères

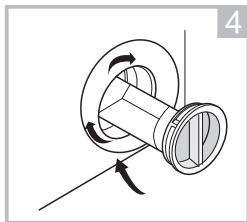

Fermez le capuchon inférieur

⚠ Précaution !

- Lorsque l'appareil est en service et en fonction du programme sélectionné, il peut y avoir de l'eau chaude dans la pompe. Ne retirez jamais le couvercle de la pompe pendant un cycle de lavage, attendez toujours que l'appareil ait terminé le cycle et soit vide. Lorsque vous remettez le couvercle en place, assurez-vous qu'il est bien resserré.

MAINTENANCE

■ Dépannage

Chaque fois qu'il y a un problème avec l'appareil, vérifiez si vous pouvez le résoudre en suivant les tableaux ci-dessous. Si le problème persiste, veuillez contacter le Service client.

Description	Causes possibles	Solutions
L'appareil n'est pas démarré	La porte n'est pas fermée correctement. Les vêtements sont coincés.	Fermez correctement la porte et redémarrez. Vérifiez le linge.
La porte ne peut pas être ouverte	La protection de sécurité est activée.	Débranchez l'alimentation et redémarrez.
Fuite d'eau	Les connexions ne sont pas assez étroites.	Vérifiez et fixez le tuyau d'entrée d'eau. Vérifiez et nettoyez le tuyau de sortie.
Résidus de détergent dans le distributeur de détergent	Le détergent est humide et/ou coagulé.	Nettoyez et essuyez le distributeur de détergent.
Le voyant ou l'affichage ne fonctionne pas	La carte électronique ou le faisceau ont des problèmes de connexion.	Mettez l'appareil hors tension et vérifiez si la fiche secteur est correctement branchée.
Bruit anormal	Boulons de fixation toujours en place. Le sol n'est ni solide ni de niveau.	Vérifiez si les boulons de fixation ont été retirés Assurez-vous que l'appareil est installé sur un sol solide et de niveau.

Codes d'erreur

Description	Causes possibles	Solutions
E30	La porte n'est pas fermée correctement.	Fermez correctement la porte et redémarrez.
E10	Problème d'injection d'eau pendant le cycle de lavage.	Vérifiez si la pression de l'eau est suffisamment élevée. Redressez le tuyau d'eau. Nettoyez le filtre de la vanne d'entrée.
E21	Drainage de l'eau pendant les heures supplémentaires	Vérifiez que le tuyau de drainage n'est pas obstrué.
E12	Trop-plein d'eau	Redémarrez l'appareil.
EXX	Autres	Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, veuillez contacter le Service client.

■ Service Clients

Les pièces de rechange pour votre appareil sont disponibles pour un minimum de 10 ans.
En cas de questions, veuillez contacter notre service client au :

Avertissement !

Risque de choc électrique


- N'essayez jamais de réparer un appareil défectueux ou présumé défectueux.
Vous pourriez mettre votre vie et celle des futurs utilisateurs en danger. Seuls les spécialistes agréés sont autorisés à effectuer ces réparations.
- Une réparation incorrecte annule la garantie et les dommages ultérieurs ne peuvent pas être reconnus !

Transport

ÉTAPES IMPORTANTES LORS DU DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL

- Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'entrée d'eau.
- Vérifiez si la porte et le distributeur de détergent sont correctement fermés.
- Retirez le tuyau d'entrée d'eau et le tuyau de sortie des installations de la maison.
- Laissez l'eau s'écouler complètement de l'appareil (voir « Entretien Nettoyage du filtre de la pompe de drainage »).
- Important : Réinstallez les 4 boulons de transport à l'arrière de l'appareil.
- Cet appareil est lourd. Transportez avec précaution. Ne tenez jamais une partie saillante de la machine lorsque vous la soulevez. La porte de la machine ne peut pas être utilisée comme une poignée.

■ Spécifications techniques

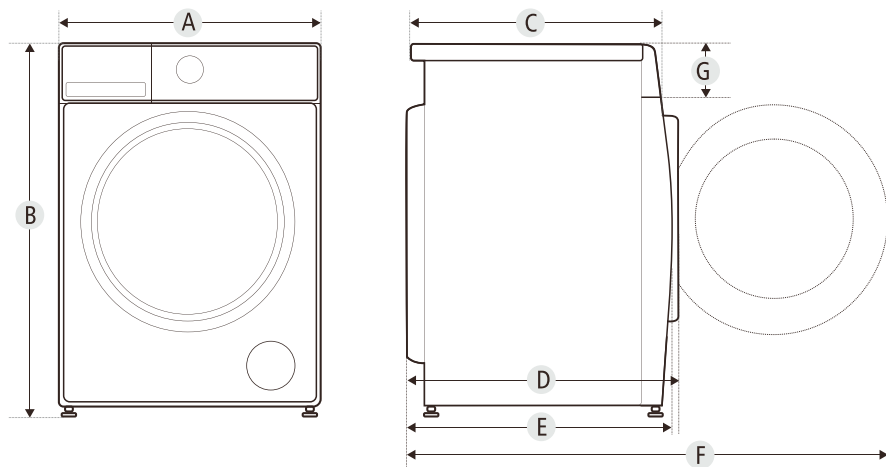

Modèle	CFE12EW80/W-FR
Alimentation	220-240V~,50Hz
Courant maximal	10A
Pression d'eau standard	0,05MPa~1MPa
Capacité de lavage	8,0kg
Dimension	
A	595mm
B	850mm
C	475mm
Poids	58kg
Puissance nominale	1950W
Dimension de référence	
D	535mm
E	491mm
F	982mm
G	152mm

MAINTENANCE

Nom de fournisseur ou marque commerciale (*) (†) :

Adresse du fournisseur (*) (†) :

Identifiant du modèle (*) : CFE12EW80/W-FR

Paramètres généraux du produit :

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (†) (kg)	8,0		Dimensions en cm (†), (‡)	Hauteur	85
				Largeur	60
				Profondeur	48
Indice d'efficacité énergétique (†) (EEI _W)	51,9		Classe d'efficacité énergétique (†)	A (†)	
Indice d'efficacité de lavage (†)	1,031		Efficacité de rinçage (g/kg) (†)	5,0	
Consommation d'électricité en kWh par cycle, basée sur le programme eco 40-60 avec une combinaison de charges complètes et partielles. La consommation réelle d'électricité dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.	0,472		Consommation d'eau en litres par cycle, basée sur le programme eco 40-60 avec une combinaison de charges complètes et partielles. La consommation d'eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	48	
Température maximale à l'intérieur du textile traité (†) (°C)	Capacité nominale	36	Taux d'humidité résiduelle pondérée (†) (%)	53,9	
	Demi	29			
	Quart	24			
Vitesse d'essorage (†) (tr/min)	Capacité nominale	1350	Classe d'efficacité d'essorage (†)	B (†)	
	Demi	1350			
	Quart	1350			
Durée du programme (†) (h:min)	Capacité nominale	3:38	Type	Autonome	
	Demi	2:48			
	Quart	2:48			
Émissions de bruit aérien en phase d'essorage (†) (dB(A) re 1 pW)	76		Classe d'émission de bruit acoustique aérien (†) (phase d'essorage)	B (†)	
Mode Arrêt (W) (si applicable)	0,50		Mode Veille (W) (si applicable)	1,00	
Démarrage différé (W) (si applicable)	4,00		Veille en réseau (W) (si applicable)	N/A	

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur (*) (†) :

Ce produit a été conçu pour libérer des ions d'argent pendant le cycle de lavage

NON

Informations complémentaires :

Le lien internet vers le site des fournisseurs, où se trouvent les informations du point 9 de l'annexe II du règlement de la Commission (UE) 2019/2023 (†) est trouvé

(†) cet élément n'est pas considéré comme pertinent aux fins de l'article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.

(†) pour le programme 40-60 programme.

(†) les modifications apportées à ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

(†) si la base de données produit génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne doit pas saisir ces données.

MAINTENANCE

- 1) La consommation réelle d'électricité dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.
- 2) La consommation d'eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.
- 3) Livraison des pièces détachées dans un délai de 15 jours ouvrables après réception de la commande.

Fiche technique du produit concernant (UE) 2019/2014

La fiche technique de votre appareil peut être consultée en ligne.

Allez sur <https://eprel.ec.europa.eu> et entrez l'identifiant du modèle de votre appareil pour télécharger la fiche technique.

L'identifiant du modèle de votre appareil se trouve dans la section des caractéristiques techniques.

CARTE DE GARANTIE

REMARQUES

Nous offrons une garantie pour cette machine conformément aux conditions suivantes : Vous bénéficiez d'une garantie du fabricant de années à partir de la date d'achat (une preuve d'achat doit être fournie). Nos Conditions Générales d'Utilisation s'appliquent.

Votre appareil / numéro de série

Date d'achat:

Lieu d'achat:

Avez-vous des questions ?

Nous sommes heureux de vous soutenir !

Service client

Les pièces de rechange pour votre appareil sont disponibles pendant au moins 10 ans suivant le RÈGLEMENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 2019/2023 ANNEXE II Exigences en matière d'écoconception.

En cas de questions, veuillez contacter notre centre de service client local.

France : 04 42 97 07 26 ou serviceclient_fr@midea.com

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans."



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

- Ne jamais essayer de réparer un appareil défectueux ou présumé défectueux. Vous pourriez mettre en danger votre propre vie et celle des futurs utilisateurs. Seuls les spécialistes autorisés sont autorisés à effectuer ces travaux de réparation.
- Une réparation incorrecte annulera la garantie et les dommages ultérieurs ne pourront pas être reconnus !



**LE TRI
+ FACILE**



Séparez les éléments avant de trier

Transport

ÉTAPES IMPORTANTES LORS DU DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL

- Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Vérifiez si la porte et le distributeur de détergent sont correctement fermés.
- Retirez le tuyau d'entrée d'eau et le tuyau de sortie des installations de la maison.
- Laissez l'eau s'écouler complètement de l'appareil (voir " **Nettoyage du**
Filtre de la pompe de vidange ")
- Important : Réinstallez les 4 boulons de transport à l'arrière de l'appareil.
- Cet appareil est lourd. Transportez avec précaution. Ne jamais tenir une partie saillante de la machine lors du levage. La porte de la machine ne peut pas être utilisée comme une poignée.

comfee'
...is how I feel!