


comfee'

Front Loader Lave-Linge

Manuel D'utilisateur

CFP03EW100W-FR

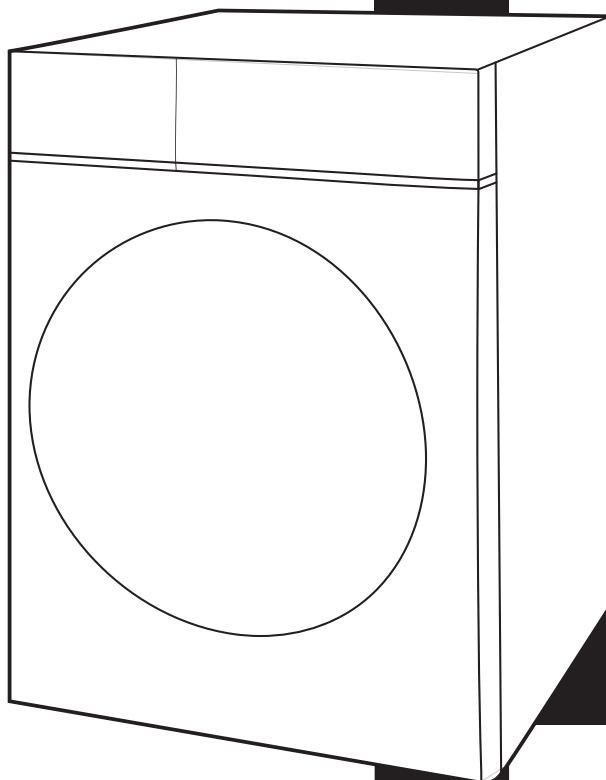

Lisez ce manuel: Lisez toutes les instructions et explications relatives à l'installation avant de l'utiliser. Suivez attentivement les instructions. Conservez les instructions d'utilisation à portée de main pour une utilisation ultérieure.

En cas de vente ou de transmission de l'appareil, veillez à ce que le nouveau propriétaire reçoive toujours ces instructions.

LETTRE DE REMERCIEMENT

Merci d'avoir choisi Comfee ! Avant d'utiliser votre nouveau produit Comfee, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer que vous savez comment utiliser les caractéristiques et fonctions de votre nouvel appareil en toute sécurité.

TABLE DES MATIÈRES

LETTRE DE REMERCIEMENT	01
CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	02
SPÉCIFICATIONS	07
GÉNÉRALITÉS DU PRODUIT	08
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE	09
INSTALLATION DU PRODUIT	12
INSTRUCTIONS D'OPÉRATION	16
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	29
DÉPANNAGE	34
ÉLIMINATION ET RECYCLAGE.....	35
CARTE DE GARANTIE	36



Lisez toutes les instructions et explications avant d'utiliser l'appareil et suivez attentivement les instructions.

Conservez les instructions d'utilisation à portée de main pour une utilisation ultérieure. En cas de vente ou de transmission de l'appareil, veillez à ce que le nouveau propriétaire reçoive toujours ces instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement les informations de sécurité suivantes et les respecter scrupuleusement afin de minimiser les risques d'incendie ou d'explosion, d'électrocution et de prévenir les dommages matériels, les blessures corporelles ou les pertes de vie. Le non-respect de ces instructions annule toute garantie.

- Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, ce câble doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque.
- Pression d'eau d'entrée maximale : 1 MPa. Pression d'eau d'entrée minimale : 0,05 MPa.
- Les nouveaux jeux de tuyaux fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les anciens jeux de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
 - les zones de cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - les maisons de ferme ;
 - par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
 - environnements de type lit et petit déjeuner ;
- N'installez pas l'appareil sur un sol en moquette.
- L'obstruction des ouvertures par un tapis peut endommager l'appareil.

Modèle	Capacité de lavage
CFP03EW100W-FR	10,0kg

Pour les pays autres que l'UE :

- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions.
- Les enfants sont surveillés pour ne pas jouer avec l'appareil.

A utiliser dans les pays de l'UE :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, ainsi qu'un manque d'expérience ou de connaissances, uniquement si elles ont reçu au préalable des consignes concernant la sécurité de fonctionnement, si elles sont surveillées et à condition qu'elles comprennent les dangers inhérents à l'usage de cet appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans sont tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- les zones à usage collectif dans les immeubles d'habitation ou dans les laveries automatiques.

Explication des symboles



DANGER

Ce symbole indique qu'il existe des dangers pour la vie et la santé des personnes en raison d'un gaz extrêmement inflammable.



AVERTISSEMENT DE TENSION ÉLECTRIQUE

Ce symbole indique qu'il existe un danger pour la vie et la santé des personnes en raison de la tension.



AVERTISSEMENT

Le mot de signalisation indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



PRÉCAUTION

Le mot de signalisation indique un danger avec un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



REMARQUE

Le mot de signalisation indique une information importante (par exemple, un dommage matériel), mais pas un danger.



RESPECTER LES INSTRUCTIONS

Ce symbole indique qu'un technicien de service ne doit utiliser et entretenir cet appareil que conformément aux instructions d'utilisation.



AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique

- Si l'appareil est endommagé, il ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire.
- Risque de choc électrique !
- Les animaux et les enfants peuvent monter dans l'appareil. Vérifiez l'appareil avant chaque opération.
- Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur l'appareil.

Lieu d'installation et environnement

- Tous les produits de lavage et autres substances doivent être conservés dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur et des rayons directs du soleil pour éviter que les pièces en plastique et en caoutchouc ne se corrodent.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements humides ou dans des pièces contenant des gaz explosifs ou caustiques. En cas de fuite d'eau ou d'éclaboussures d'eau, laissez l'appareil sécher à l'air libre.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte dont la charnière se trouve du côté opposé à celui de l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil dans des pièces dont la température est inférieure à 5°C. Cela pourrait endommager certaines parties de l'appareil. Si cela est inévitable, veillez à vider complètement l'eau de l'appareil après chaque utilisation (voir « Maintenance - Nettoyage du filtre de la pompe de drainage ») pour éviter les dommages causés par le gel.
- N'utilisez jamais de sprays ou de substances inflammables à proximité immédiate de l'appareil.

Installation

- Retirez tous les matériaux d'emballage et les boulons de transport avant d'utiliser l'appareil. Sinon, de graves dommages pourraient en résulter.
- Cet appareil est équipé d'une vanne à entrée unique et peut être raccordé à l'alimentation en eau froide uniquement.
- La prise secteur doit être accessible après l'installation.
- Avant de laver du linge pour la première fois, le produit doit être utilisé une fois pendant toutes les procédures sans aucun vêtement à l'intérieur.
- Avant d'utiliser l'appareil, le produit doit être calibré.
- Ne posez pas d'objets excessivement lourds sur l'appareil, comme des récipients d'eau ou des appareils de chauffage.

Connexion électrique

- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé par l'appareil, ou il pourrait être endommagé.
- Connectez le produit à une prise de terre protégée par un fusible conforme aux valeurs du tableau « Spécifications techniques ». L'installation de la mise à la terre doit être réalisée par un électricien qualifié. Assurez-vous que l'appareil est installé conformément aux réglementations locales.
- Les raccordements d'eau et d'électricité doivent être effectués par un technicien qualifié, conformément aux instructions du fabricant et aux règles de sécurité locales.



AVERTISSEMENT :

- N'utilisez pas de prises multiples ou de rallonges.
- L'appareil ne doit pas comporter de dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni être connecté à un circuit qui est régulièrement mis en marche et arrêté.
- Ne retirez pas la fiche de la prise de courant s'il y a du gaz inflammable à proximité.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Tirez toujours sur la fiche et non sur le câble.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Raccordements à l'eau

- Vérifiez les connexions des tubes d'entrée d'eau, du robinet d'eau et du tuyau de sortie pour détecter d'éventuels problèmes dus à des changements de pression d'eau. Si les connexions se desserrent ou fuient, fermez le robinet d'eau et faites-le réparer.
- N'utilisez pas l'appareil avant que les tuyaux et les flexibles ne soient correctement installés par des personnes qualifiées.
- La porte vitrée peut devenir très chaude pendant le fonctionnement. Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Les tuyaux d'entrée et de sortie d'eau doivent être installés en toute sécurité et ne pas être endommagés.
- Sinon, une fuite d'eau peut se produire.
- Ne retirez pas le filtre de la pompe de drainage lorsqu'il y a encore de l'eau dans l'appareil. De grandes quantités d'eau peuvent s'échapper, et il y a un risque de brûlure dû à l'eau chaude.


Opération et maintenance

- N'utilisez jamais de solvants inflammables, explosifs ou toxiques. N'utilisez pas d'essence, d'alcool, etc. comme détergents. Choisissez uniquement des détergents adaptés au lavage en machine.
- Assurez-vous que toutes les poches sont vidées. Les objets tranchants et rigides tels que les pièces de monnaie, les broches, les clous, les vis, les pierres, etc. peuvent endommager sérieusement cet appareil.
- Retirez tous les objets des poches tels que les briquets et les allumettes avant d'utiliser l'appareil. Rincez soigneusement les articles qui doivent être lavés à la main.
- Les articles qui ont été souillés par des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les déchireurs doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans l'appareil.
- Les articles contenant du caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles imperméables, les articles à dos en caoutchouc et les vêtements ou oreillers munis de coussinets en caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans la machine.
- Les assouplissants ou produits similaires doivent être utilisés conformément à leur mode d'emploi.
- N'essayez jamais d'ouvrir la porte avec force.
- La porte se déverrouillera peu après la fin d'un cycle.
- Veuillez ne pas fermer la porte avec une force excessive. S'il s'avère difficile de fermer la porte, veuillez vérifier si les vêtements sont correctement insérés et répartis.
- Débranchez toujours l'appareil et fermez le robinet d'eau avant le nettoyage et la maintenance et après chaque utilisation.
- Ne versez jamais d'eau sur l'appareil pour le nettoyer. Risque de choc électrique !
- Les réparations ne doivent être effectuées que par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Le producteur ne sera pas responsable des dommages causés par l'intervention de personnes non autorisées.

Transport

- Avant le transport :
 - Les boulons de transport doivent être réinstallés sur l'appareil par une personne spécialisée.
 - L'eau accumulée doit être évacuée de l'appareil.
- Cet appareil est lourd. Transportez avec précaution. Ne tenez jamais une partie saillante de la machine lorsque vous la soulevez. La porte de l'appareil ne peut pas être utilisée comme une poignée.

SPÉCIFICATIONS

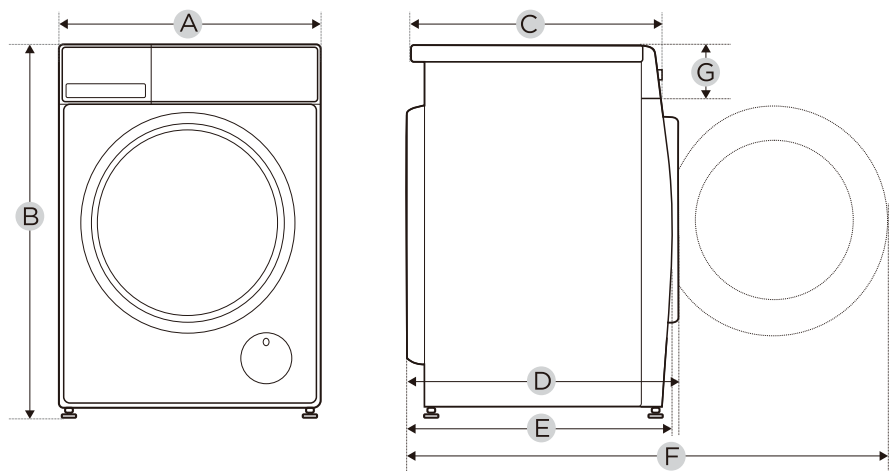


Modèle

CFP03EW100W-FR

Alimentation	220-240V~,50Hz
Courant maximal	10A
Pression d'eau standard	0,05MPa-1MPa
Capacité de lavage	10,0kg
Dimension	
A	595mm
B	850mm
C	535mm
Poids	64kg
Puissance nominale	1950W
Dimension de référence	
D	600mm
E	580mm
F	1045mm
G	135mm

GÉNÉRALITÉS DU PRODUIT

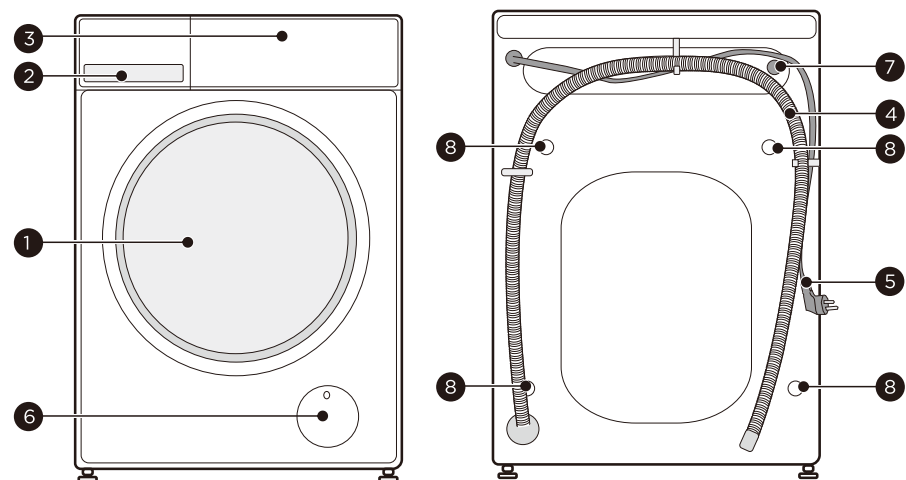


1	Porte	5	Câble d'alimentation
2	Distributeur de détergent	6	Volet de service
3	Panneau de commande	7	Vanne d'entrée
4	Tuyau de drainage	8	Boulons de transport

REMARQUE

• L'image du produit n'est qu'une illustration, veuillez vous référer au produit réel comme référence.

Accessoires

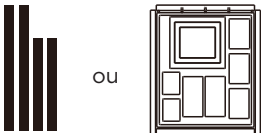4 x capuchons	1 x tuyau d'alimentation en eau froide	1 x Manuel d'utilisateur	Éponge acoustique ou panneau acoustique (en option)
			

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



PRÉCAUTION

- Avant de procéder au lavage, veuillez vous assurer que le lave-linge est correctement installé.
- Votre appareil a été soigneusement vérifié avant de quitter l'usine. Pour éliminer toute eau résiduelle et neutraliser les odeurs potentielles, il est recommandé de nettoyer votre appareil avant sa première utilisation. Pour cette raison, il est recommandé de nettoyer le tambour intérieur en lançant le programme « Nettoyage du Tambour » ou un autre programme avec une température optionnelle de 90 °C.
Veuillez à ne pas mettre de linge et de détergent dans la machine.




Étalonnage

Il est recommandé de calibrer le lave-linge, afin qu'il fournisse les meilleures performances. L'appareil est capable de détecter la quantité de linge chargée. Cette fonction permet d'optimiser les performances du produit en minimisant la consommation d'électricité et d'eau, ce qui vous fait gagner du temps et de l'argent. Pour cette raison, il est recommandé de calibrer l'appareil pour une meilleure utilisation.


- 1- Retirez tous les accessoires du tambour et fermez la porte ;
- 2- Insérez la fiche secteur dans la prise ;
- 3- Mettez le lave-linge en marche et appuyez simultanément sur « Care Wash » et « Rinse+ » jusqu'à ce que « t19 » s'affiche. ;
- 4- Appuyez sur [>||] pour démarrer l'appareil et attendez que « *** » s'affiche, puis « *** » (tel que « 126 ») s'affiche pour indiquer la vitesse du tambour en temps réel.
Si le calibrage de la machine est réussi, « PAS » s'affiche, sinon « FAL » s'affiche.

1. Avant le lavage


1. Branchez

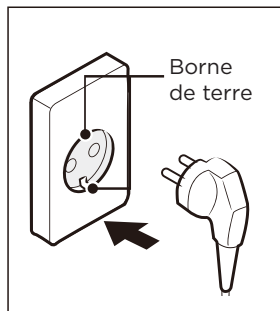


2. Ouvrez le robinet

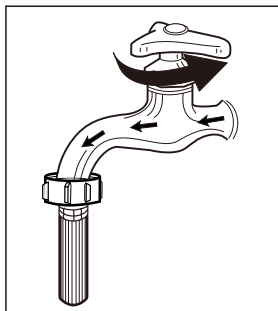


3. Chargez

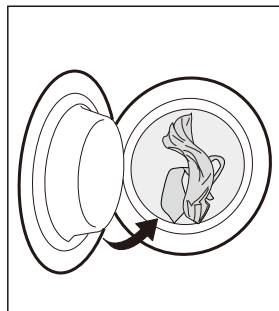

4. Fermez la porte

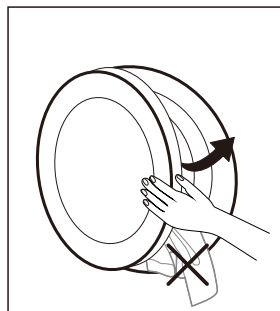

5. Ajoutez du détergent

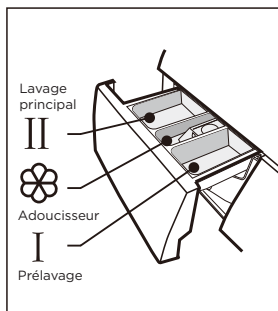


REMARQUE


- Le détergent doit être ajouté dans le compartiment I si la fonction de prélavage est sélectionnée.
- Lorsque vous fermez la porte, veillez à ce que vos vêtements ne soient pas coincés entre le joint d'étanchéité et la porte de l'appareil, afin d'éviter toute fuite d'eau due à la traction et à l'endommagement du joint d'étanchéité pendant le fonctionnement de l'appareil.

2. Lavage


1. Sélectionnez un programme

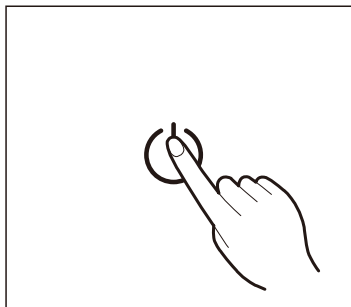


2. Sélectionnez un programme

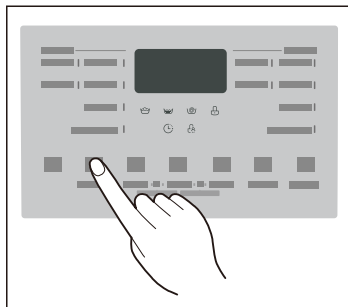

3. Sélectionnez une fonction ou conservez les paramètres par défaut

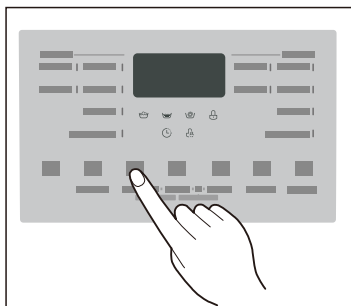

4. Appuyez sur Start/Pause pour démarrer le programme

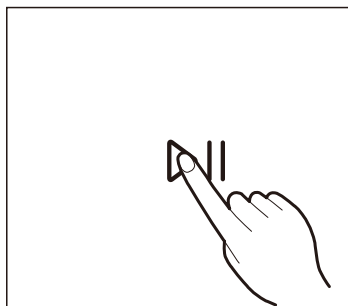

REMARQUE

1 : Si la valeur par défaut est sélectionnée, l'étape 3 peut être ignorée.

2 : Le tableau des boutons de fonction n'est donné qu'à titre indicatif, veuillez vous référer au produit réel.


3. Après le lavage

Un bip sonore et « End » s'affiche.

INSTALLATION DU PRODUIT



Outils nécessaires en cas d'installation par vous-même (non inclus)


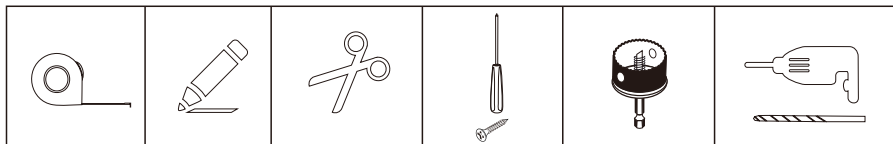


Zone d'installation



AVERTISSEMENT


- La stabilité est importante pour éviter que le produit ne se balade !
- Assurez-vous que la machine est de niveau et stable.
- Assurez-vous que le produit ne repose pas sur le câble d'alimentation.
- Veillez à respecter les distances minimales par rapport aux murs, comme indiqué sur l'image.

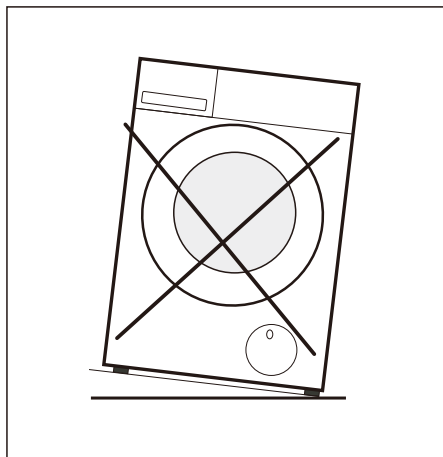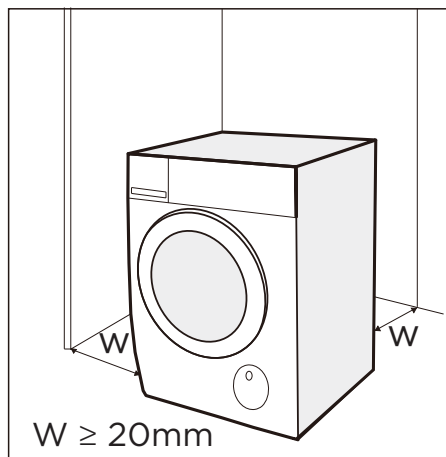

Avant d'installer la machine, il faut choisir l'emplacement caractérisé comme suit :

1. Surface rigide, sèche et plane.
2. Éviter la lumière directe du soleil.
3. Ventilation suffisante.
4. La température ambiante est supérieure à 5°C.
5. À l'écart des sources de chaleur telles que les appareils à charbon ou à gaz.

Déballage de la machine

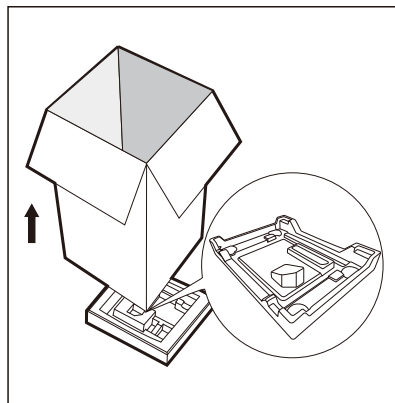

AVERTISSEMENT

- Les matériaux d'emballage (par exemple, les films, le polystyrène) peuvent être dangereux pour les enfants.
- Il y a un risque de suffocation ! Gardez tous les emballages hors de la portée des enfants.


1. Retirez la boîte en carton et l'emballage en polystyrène.
2. Soulevez le lave-linge et retirez l'emballage de base.
3. Retirez le ruban adhésif fixant le câble d'alimentation et le tuyau de drainage.
4. Retirez le tuyau d'entrée du tambour.

Retirer les boulons de transport


AVERTISSEMENT

- Vous devez retirer les boulons de transport à l'arrière avant d'utiliser le produit.


1. Desserrez les 4 boulons de transport à l'aide d'une clé.

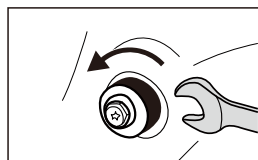

2. Retirez les boulons, y compris les pièces en caoutchouc, et conservez-les pour une utilisation future.

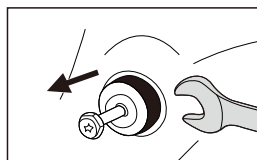

3. Fermez les trous à l'aide des capuchons.

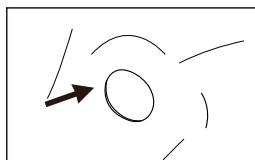


Mise à niveau de la machine



AVERTISSEMENT

Les écrous de blocage des quatre pieds doivent être vissés fermement contre le boîtier.

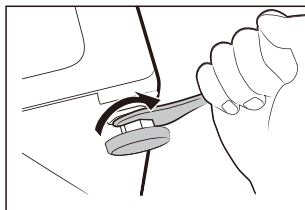

1. Desserrez le contre-écrou.
2. Tournez le pied jusqu'à ce qu'il atteigne le sol.
3. Ajustez les pieds et verrouillez les écrous avec une clé. Assurez-vous que la machine est de niveau à l'aide d'un niveau à bulle.


Raccorder le tuyau d'alimentation en eau




AVERTISSEMENT

Pour éviter les fuites ou les dégâts d'eau, suivez les instructions de ce chapitre.

- Ne pliez pas, n'écrasez ou modifiez pas le tuyau d'entrée d'eau.

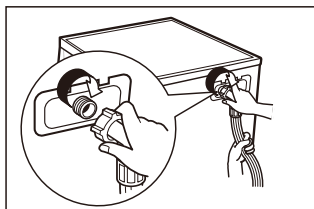

Connectez le tuyau d'alimentation en eau à la vanne d'entrée d'eau et à un robinet d'eau froide comme indiqué.

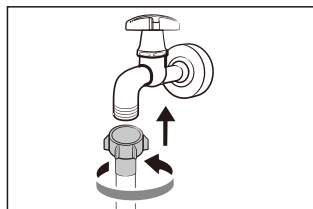

REMARQUE

- Connectez-vous manuellement, n'utilisez pas d'outils. Vérifiez si les connexions sont serrées.

Tuyau de drainage




AVERTISSEMENT


- Ne pliez pas ou n'allongez pas le tuyau de drainage.
- Placez le tuyau de drainage correctement, sinon des dommages pourraient résulter d'une fuite d'eau.
- Il n'est pas permis d'enlever la boucle du tuyau de drainage.

Il existe deux façons de placer l'extrémité du tuyau de drainage :

1. Mettez-le dans le bac à eau.

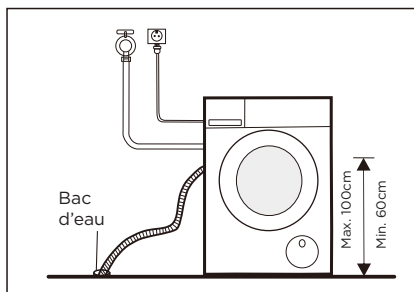



2. Branchez-le au tuyau de drainage de dérivation du bac à eau.

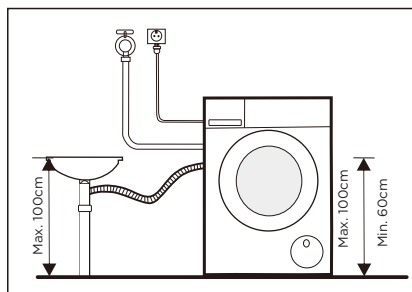

Éponge acoustique / Panneau

REMARQUE

- Veillez à monter les éponges acoustiques, qui peuvent réduire efficacement le bruit causé par la machine pendant son fonctionnement, afin d'assurer un environnement de vie plus paisible et plus calme.

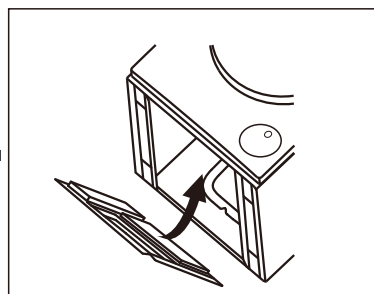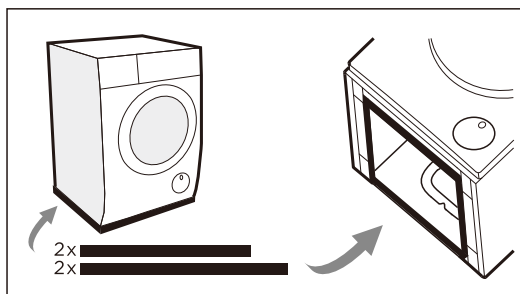


1. Posez la machine sur le sol, en utilisant un matériau souple comme de la mousse ou des vêtements entre la machine et le sol pour assurer la protection.
2. Collez les deux éponges les plus longues sur les bords inférieurs les plus longs de la machine, et les deux éponges les plus courtes sur les bords inférieurs les plus courts. L'installation du panneau est identique à celle des éponges.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION


Avant chaque lavage

- La température ambiante du lave-linge doit être comprise entre 5 et 40°C. En cas d'utilisation en dessous de 0°C, la vanne d'entrée et le système de drainage peuvent être endommagés. Si la machine est installée dans des conditions de gel, elle doit être transférée à une température ambiante normale pour que le tuyau d'alimentation en eau et le tuyau de drainage puissent se dégeler avant d'être utilisés.
- Veuillez vérifier les étiquettes d'entretien de votre linge et le mode d'emploi du détergent avant le lavage. Utilisez un détergent non moussant ou moins moussant adapté au lave-linge.


1. Retirez tous les objets des poches

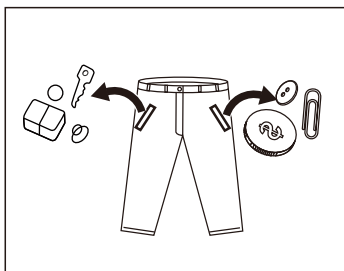


2. Triez le linge en fonction de la couleur et du type de textile

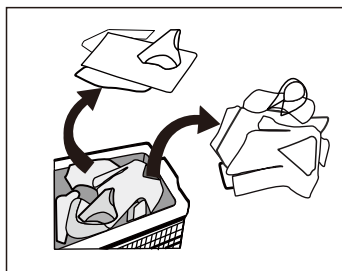

3. Attachez ensemble les longues bandes de textile et les ceintures, fermez les fermetures éclair et les boutons

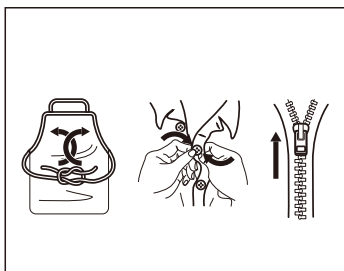

4. Mettez de petits articles dans un sac à linge

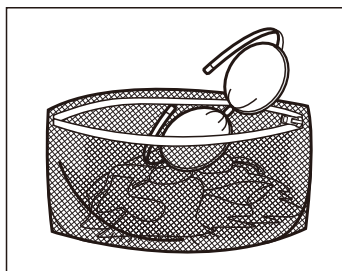


AVERTISSEMENT

- Ne lavez pas les articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou tamponnés avec des substances combustibles ou explosives comme la cire, l'huile, la peinture, l'essence, l'alcool, le kérosène et autres matières inflammables.
- Le lavage d'un seul vêtement peut facilement créer une grande excentricité. Il est donc recommandé d'ajouter une ou deux pièces de linge supplémentaires au lavage afin que l'essorage puisse se faire en douceur.
- Ne lavez ou essorez pas les sièges, les tapis ou les vêtements imperméables.

Distributeur de détergent

- I Prélavage
- II Lavage principal
-  Adoucisseur
-  Bouton de libération pour retirer le distributeur

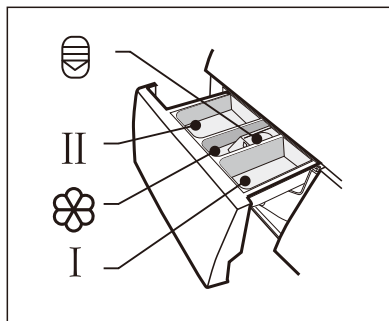

PRÉCAUTION

- Le détergent ne doit être ajouté que dans le « compartiment I » après avoir sélectionné la fonction de prélavage.

Programme	I	II / 	Programme	I	II / 
Mixte	●	○	Vapeur	●	○
Rapide 15'	●	○	20°C	●	○
Chemises	●	○	Laine	●	○
Volumineux	●	○	Coton	●	○
Essorage uniquement			ECO 40-60	●	○
Rinçage & Essorage		○	Nettoyage du tambour		

● Obligatoire ○ Facultatif

Recommandation de détergent

Détergent de lavage recommandé	Type de linge et textile	Cycles de lavage	Température de lavage °C
Détergent puissant avec agents de blanchiment et azurants optiques	Linge blanc en coton ou en lin résistant à l'ébullition	Coton, Vapeur	40/60
Détergent colorant sans agent de blanchiment ni azurants optiques	Linge coloré en coton ou en lin	Coton, Volumineux	20/40
Couleur ou détergent doux sans azurants optiques	Linge de couleur fabriqué à partir de fibres faciles d'entretien ou de matières synthétiques	Vapeur	40
Détergent doux pour le lavage	Textiles délicats, soie, viscose	Chemises	30

REMARQUE

- Les détergents ou additifs agglomérants ou pâteux peuvent être dilués dans de l'eau avant d'être versés dans le distributeur de détergent, afin d'éviter que son entrée ne soit bloquée et ne provoque un débordement.
- Veuillez choisir le type de détergent approprié pour obtenir une performance de lavage maximale et une consommation d'eau et d'électricité minimale.
- Pour obtenir le meilleur résultat de nettoyage, il est important de doser correctement le détergent.
- Utilisez une quantité réduite de détergent si le tambour n'est pas complètement rempli.
- Ajustez toujours la quantité de détergent à la dureté de l'eau, si votre eau du robinet est douce, utilisez moins de détergent.
- Dosez en fonction du degré de saleté de votre linge, moins de vêtements sales nécessitent moins de détergent.
- Les produits très concentrés (détergent compact) nécessitent un dosage particulièrement précis.


Les symptômes suivants sont le signe d'un surdosage de détergent :

- formation de mousse lourde
- mauvais résultat de lavage et de rinçage

Les symptômes suivants sont le signe d'un sous-dosage de détergent :

- le linge devient gris
- accumulation de dépôts calcaires sur le tambour, l'élément chauffant et/ou le linge

Panneau de commande

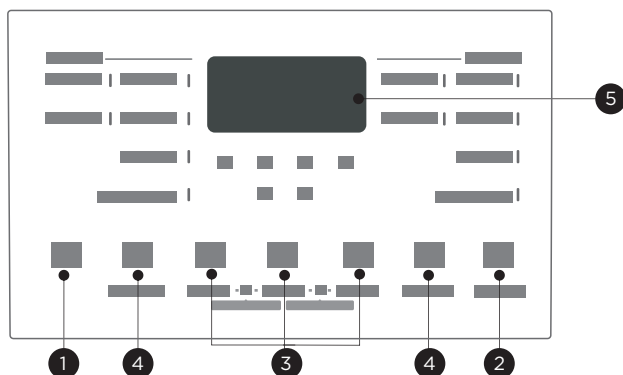

1 ON/OFF

Allumer/éteindre l'appareil.

2 Start/Pause

Démarrer ou mettre en pause votre programme.

3 Option

Il permet de sélectionner des fonctions supplémentaires.

4 Programmes

Disponible selon le type de linge.


5 Affichage

L'écran affiche les réglages, le temps restant estimé, les options et les messages d'état.

REMARQUE

- Le tableau est fourni à titre de référence uniquement, veuillez vous référer au produit réel.

Affichage

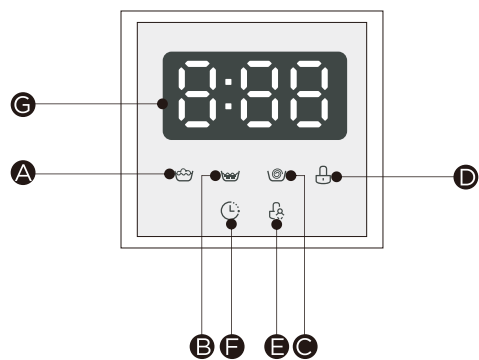

A Lavage

C Essorage

E Sécurité Enfants

G Affichage

Temps de lavage

1:25

Vitesse

800

Fin

End

B Rinçage

D Serrure de porte

F Départ différé

Temps de départ différé

2H

Erreur

E30

Programmes

Programme	Charge (kg)	Durée par défaut (h:min)
	10,0	10,0
Mixte	10,0	1:20
Rapide 15'	2,0	0:15
Chemises	5,0	1:00
Volumineux	10,0	1:48
Essorage uniquement	10,0	0:12
Rinçage & Essorage	10,0	0:20
Vapeur	5,0	1:48
20°C	5,0	1:01
Laine	2,0	0:59
Coton	10,0	1:28
ECO 40-60	10,0	3:59
Nettoyage du tambour	--	1:18

REMARQUE

- Les paramètres de ce tableau sont uniquement destinés à servir de référence à l'utilisateur. Les paramètres réels peuvent être différents des paramètres du tableau mentionné ci-dessus.

Programmes

CFP03EW100W-FR

Cycle	Capacité nominale en kg	Réglage de la température °C	Durée du cycle en heures et minutes	Consommation d'électricité en kWh/cycle de fonctionnement	Consommation d'eau en litres/cycle de fonctionnement	Température maximale °C ¹⁾	Humidité résiduelle en % / Vitesse d'essorage en tr/min ²⁾
Rapide 15'	2,0	Froide	0:15	0,030	31	Froide	70%/800
20°C	5,0	20	1:01	0,195	51	20	65%/1000
Coton	10,0	40	1:28	0,885	85	40	65%/1000
Chemises	5,0	30	1:00	0,368	51	30	70%/800
Mixte	10,0	40	1:20	0,871	85	40	65%/1000
ECO 40-60 ³⁾	10,0	--	3:59	0,838	70,0	37	53,9%/1351
	5,0	--	3:00	0,508	50,0	33	53,9%/1351
	2,5	--	3:00	0,186	41,0	24	53,9%/1351

- Les données ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif, et les données peuvent changer en raison de conditions d'utilisation réelles différentes.
- Les valeurs données pour les programmes autres que le programme ECO 40-60 ne sont qu'à titre indicatif.
- 20°C permet de nettoyer le linge en coton peu sale, à une température nominale de 20°C, ce qui est conforme au règlement (UE) 2019/2023.
- Conforme à la norme EN 60456:2016/prA2019 avec (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU) 2021/340, (EU)2021/341

La classe d'efficacité énergétique de l'UE est : A

Programme de test d'électricité : ECO 40-60. Autre par défaut.

Demi-charge pour une machine de 10,0kg : 5,0kg.

Quart de charge pour une machine de 10,0kg : 2,5kg.

Programmes

1) La température la plus élevée atteinte par le linge pendant le cycle de lavage pendant au moins 5 minutes.

2) Humidité résiduelle après le cycle de lavage en pourcentage de teneur en eau et la vitesse d'essorage à laquelle elle a été obtenue.

3) Le programme ECO 40-60 est capable de nettoyer dans le même cycle du linge en coton normalement sale et déclaré lavable à 40°C ou 60°C. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec le règlement (UE) 2019/2023.

Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et sur une plus longue durée.

Charger le lave-linge domestique jusqu'à la capacité indiquée pour les programmes respectifs contribuera à des économies d'électricité et d'eau.

Le bruit et la teneur en humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée dans la phase d'essorage, plus le bruit est important et plus la teneur en humidité résiduelle est faible.



PRÉCAUTION

- En cas d'interruption de l'alimentation électrique pendant le fonctionnement de la machine, une mémoire spéciale enregistre le programme sélectionné. La machine continuera le programme lorsque l'alimentation électrique sera rétablie.

Des programmes sont disponibles en fonction du type de linge.

Programmes	
Coton	Textiles résistants, textiles résistants à la chaleur en coton ou en lin.
Chemises	Spécialement pour le lavage des chemises.
Mixte	Charge mixte composée de textiles en coton et en matières synthétiques.
Volumineux	Ce programme est spécialement conçu pour le lavage des vêtements encombrants.
Rapide 15'	Programme très court environ, adapté au linge peu sale comme une petite quantité de linge.
Essorage uniquement	Essorage et drainage de l'eau.
Rinçage & Essorage	Rince et essore le linge, puis vidange l'eau.
ECO 40-60	Permet de nettoyer le linge en coton normalement sale, déclaré lavable à 40°C ou 60°C, dans le même cycle.
20°C	Permet de nettoyer le linge en coton légèrement sale, à une température nominale de 20°C.
Vapeur	Le programme Vapeur est applicable pour les lavages quotidiens comme le coton et les synthétiques. La vapeur peut pénétrer profondément dans la fibre, ce qui permet d'éliminer efficacement les bactéries et les germes, de prévenir les odeurs et de protéger votre santé.
Laine	Textiles en laine ou laine riche lavables à la main ou en machine. Programme de lavage particulièrement doux pour éviter le rétrécissement, pauses de programme plus longues (les textiles se reposent dans le liquide de lavage).
Nettoyage du tambour	Spécialement conçu dans cette machine pour nettoyer le tambour et le tube. Il applique une stérilisation à haute température de 90 °C pour rendre le lavage des vêtements plus écologique. Vous pouvez utiliser ce programme régulièrement en fonction de vos besoins.



Le cycle de lavage de la laine de cette machine a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour le lavage des produits en laine lavables en machine, à condition que les produits soient lavés conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du vêtement et à celles fournies par le fabricant de ce lave-linge.

M2203: CFP03EW100W-FR

Option

Cycle	Température par défaut (°C)	Vitesse d'essorage par défaut (tr/min)	Fonctions supplémentaires
Mixte	40	10-	 
Rapide 15'	Froide	800	 
Chemises	30	800	 
Volumineux	40	10-	 
Essorage uniquement	--	10-	
Rinçage & Essorage	--	10-	 
Vapeur	40	10-	 
20°C	20	10-	 
Laine	Froide	600	 
Coton	40	10-	 
ECO 40-60	--	--	
Nettoyage du tambour	90	--	

REMARQUE

- Pour connaître la vitesse d'essorage maximale, la durée du programme et d'autres détails du programme ECO 40-60, veuillez vous reporter au contenu de la page Fiche du produit.
- Le tableau indique quel cycle offre quelles options de réglage.



Essorage

Si nécessaire, la vitesse d'essorage peut être réglée en appuyant sur le bouton Speed selon les étapes suivantes : 0-400-600-800-1000-1200-1400



Départ différé

1. Sélectionnez un programme
2. Appuyez simultanément sur les boutons [Temp.] et [Rinse+] pendant 0 à 24 heures.
Appuyez sur les boutons [Temp.] et [Rinse+] pendant 3 secondes pour faire défiler le délai de 0 à 24 heures.
3. Appuyez sur [Start/Pause] pour démarrer l'opération de retardement.



Choisir un programme



Réglage du temps



Démarrer

Annulez la fonction Départ différé :

Appuyez sur les boutons [Temp.] et [Rinse+] pour choisir le délai de 0 heure. Si le programme a déjà commencé, il faut éteindre l'appareil pour en réinitialiser un nouveau.



Rinçage supplémentaire

Le linge subira un rinçage supplémentaire après que cette fonction est activée.



Recharger

Cette opération peut être exécutée pendant le déroulement du lavage. Lorsque le tambour est encore en train de rouler et qu'il y a une grande quantité d'eau à haute température dans le tambour. L'état n'est pas sûr et la porte ne peut être ouverte par la force. Appuyez sur [] pendant 3 secondes pour recharger, et commencer l'ajout de vêtements à mi-chemin de la fonction. Veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Attendez que le tambour cesse de tourner.
2. La serrure de porte est déverrouillée.
3. Fermez la porte lorsque les vêtements sont rechargés et appuyez sur le bouton [Start/Pause].



Appuyer pendant 3 secondes pour recharger



Recharger les vêtements



Démarrer



PRÉCAUTION

- N'utilisez pas la fonction de recharge lorsque le niveau d'eau dépasse le bord de la cuve intérieure ou que la température est plus élevée.

REMARQUE

Compteur d'utilisation

1. Appuyez simultanément et continuellement sur les boutons « Daily Wash » et « Care Wash » du panneau de commande pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'écran de l'appareil affiche des chiffres - la valeur peut indiquer les heures d'utilisation de l'appareil.
2. Appuyez simultanément et continuellement sur « Daily Wash » et « Care Wash » sur le panneau de contrôle pendant environ 5 secondes et le client peut reprendre le fonctionnement normal.



Sécurité Enfants

Pour éviter que les enfants n'utilisent l'appareil à mauvais escient



Rinse+



Spin

child lock hold 3 sec

Appuyez simultanément sur [Spin] et [Rinse+] pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'avertisseur sonore retentisse.



PRÉCAUTION

Lorsque la fonction Sécurité Enfants est activée, l'écran affiche alternativement « CL » et le temps restant.

Lorsque le programme se termine, « CL » et « End » s'affichent en alternance.

La fonction Sécurité Enfants désactive la fonction de tous les boutons, à l'exception du bouton Sécurité Enfants et la fonction MARCHE/ARRÊT !

Après avoir éteint l'appareil, la Sécurité Enfants ne se désactive pas automatiquement !

Seule la pression simultanée des deux boutons permet de désactiver la Sécurité Enfants ! Veuillez désactiver la Sécurité Enfants avant de sélectionner un nouveau programme !



Care Wash

Appuyez sur [Care Wash] pour sélectionner les programmes « Vapeur », « 20°C », « Laine », « Coton », « ECO40-60 » et « Nettoyage du tambour ».



Daily Wash

Appuyez sur [Daily Wash] pour sélectionner les programmes « Mixte », « Rapide 15' », « Chemises », « Volumineux », « Essorage uniquement » et « Rinçage et essorage ».



Temp.

Si nécessaire, la température de lavage peut être réglée en appuyant sur le bouton de température selon les étapes suivantes :

Froid - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.

Fiches du produit

Nom de fournisseur ou marque commerciale ^(*)(^(*)) :

Adresse du fournisseur ^(*)(^(*)) :

Identifiant du modèle ^(*) : CFP03EW100W-FR

Paramètres généraux du produit :

Paramètres généraux du produit :			Paramètre		Valeur	
Capacité nominale ^(b) (kg)	10,0		Dimensions en cm ^(a) , ^(c)	Hauteur	85	
				Largeur	60	
				Profondeur	54	
Indice d'efficacité énergétique ^(b) (EEl _w)	46,8		Classe d'efficacité énergétique ^(b)	A	^(d)	
Indice d'efficacité de lavage ^(b)	1,031		Efficacité de rinçage (g/kg) ^(b)	5,0		
Consommation d'électricité en kWh par cycle, basée sur le programme eco 40-60 avec une combinaison de charges complètes et partielles. La consommation réelle d'électricité dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.	0,462		Consommation d'eau en litres par cycle, basée sur le programme eco 40-60 avec une combinaison de charges complètes et partielles. La consommation d'eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	52		
Température maximale à l'intérieur du textile traité ^(b) (°C)	Capacité nominale	37	Taux d'humidité résiduelle pondérée ^(b) (%)	53,9		
	Demi	33				
	Quart	24				
Vitesse d'essorage ^(b) (tr/min)	Capacité nominale	1351	Classe d'efficacité d'essorage ^(b)	B ^(d)		
	Demi	1351				
	Quart	1351				
Durée du programme ^(b) (h:min)	Capacité nominale	3:59	Type	Autonome		
	Demi	3:00				
	Quart	3:00				
Émissions de bruit aérien en phase d'essorage ^(b) (dB(A) re 1 pW)	72		Classe d'émission de bruit acoustique aérien ^(b) (phase d'essorage)	A	^(d)	
Mode Arrêt (W) (si applicable)	0,50		Mode Veille (W) (si applicable)	N/A		
Démarrage différé (W) (si applicable)	4,00		Veille en réseau (W) (si applicable)	N/A		

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur ^(*) (^(*)) :

Ce produit a été conçu pour libérer des ions d'argent pendant le cycle de lavage.

NON

Informations complémentaires :

Le lien internet vers le site des fournisseurs, où se trouvent les informations du point 9 de l'annexe II du règlement de la Commission (UE) 2019/2023^(*) est trouvé :

^(a) cet élément n'est pas considéré comme pertinent aux fins de l'article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.

^(b) pour le programme eco 40-60.

^(c) les modifications apportées à ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

^(d) si la base de données produit génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne doit pas saisir ces données.

- 1) La consommation réelle d'électricité dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.
- 2) La consommation d'eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.
- 3) Livraison des pièces détachées dans un délai de 15 jours ouvrables après réception de la commande.

Fiche technique du produit concernant (UE) 2019/2014

La fiche technique de votre appareil peut être consultée en ligne.

Allez sur <https://eprel.ec.europa.eu> et entrez l'identifiant du modèle de votre appareil pour télécharger la fiche technique.

L'identifiant du modèle de votre appareil se trouve dans la section des caractéristiques techniques.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage et entretien




AVERTISSEMENT

- Débranchez toujours l'appareil et fermez le robinet d'eau avant le nettoyage et l'entretien.

Nettoyage de l'armoire

Une bonne maintenance du lave-linge peut prolonger sa durée de vie. La surface peut être nettoyée avec des détergents neutres dilués non abrasifs si nécessaire. S'il y a un débordement d'eau, utilisez un chiffon pour l'essuyer immédiatement. N'utilisez jamais d'objets pointus pour nettoyer l'appareil.

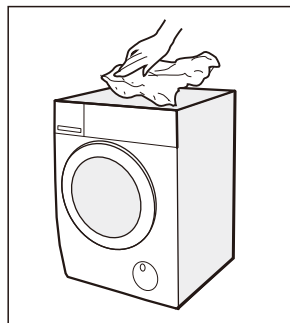

PRÉCAUTION

- N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques. Par exemple, les acides formiques ou leurs solvants dilués ou les substances similaires, comme l'alcool ou les produits chimiques.

Nettoyage du tambour

Les éventuelles taches de rouille laissées à l'intérieur du tambour par des articles métalliques doivent être immédiatement éliminées à l'aide de détergents sans chlore. N'utilisez jamais de laine d'acier pour nettoyer le tambour !

Exécuter le programme « Nettoyage du tambour » pour nettoyer le tambour à chaque fois que la machine fonctionne 60 fois (afficher U01 sur le panneau de commande pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil).



REMARQUE


- Tenez le linge à l'écart de la machine pendant le nettoyage du tambour.

Nettoyage du joint de porte et de la vitre

Essuyez le verre et le joint après chaque lavage pour éliminer les peluches et les taches. Si les peluches s'accumulent, elles peuvent provoquer des fuites.

Retirez les pièces de monnaie, boutons et autres objets du joint après chaque lavage.

Nettoyez le joint de la porte tous les 60 cycles de fonctionnement de l'appareil (l'affichage U01 sur le panneau de commande garantit le fonctionnement normal de l'appareil).

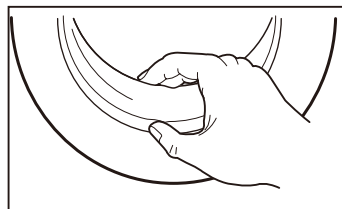


Nettoyage du filtre d'entrée


● REMARQUE

- La diminution du débit d'eau est un signe que le filtre doit être nettoyé.

1. Fermez le robinet et retirez le tuyau d'alimentation en eau de celui-ci.

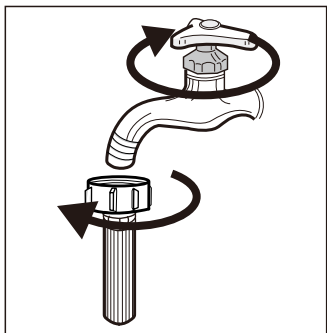


2. Nettoyez le filtre avec une brosse.

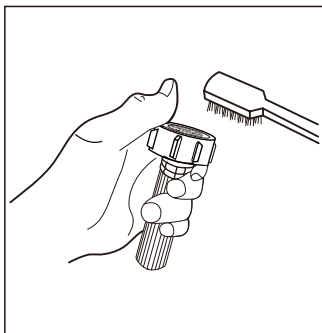


3. Dévissez le tuyau d'alimentation en eau de l'arrière de la machine.

Retirez le filtre avec une pince à bec long.

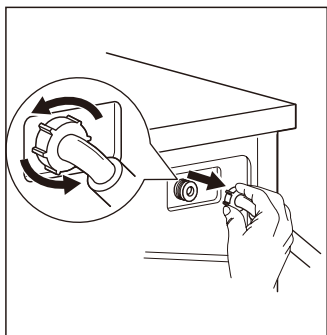

4. Utilisez une brosse pour nettoyer le filtre.

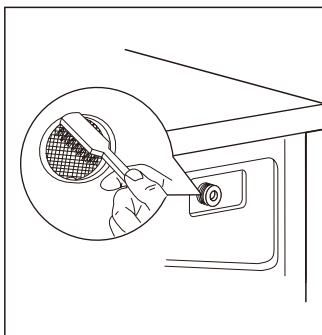


5. Réinstallez le filtre sur l'entrée d'eau et rebranchez le tuyau d'alimentation en eau.
6. Nettoyez le filtre d'entrée par une brosse tous les 60 cycles de fonctionnement de l'appareil (l'affichage U01 sur le panneau de commande garantit le fonctionnement normal de l'appareil).


Nettoyage du distributeur de détergent

- Appuyez sur le déclencheur  du couvercle de l'adoucisseur et sortez le tiroir distributeur de son logement.
- Soulevez le couvercle de l'adoucisseur d'eau du tiroir distributeur et lavez les deux éléments à l'eau.
- Nettoyez l'intérieur du renforcement avec une brosse.
- Remettez en place le couvercle de l'adoucisseur et repoussez le tiroir dans son logement.


1. Appuyez sur le déclencheur et retirez le tiroir distributeur

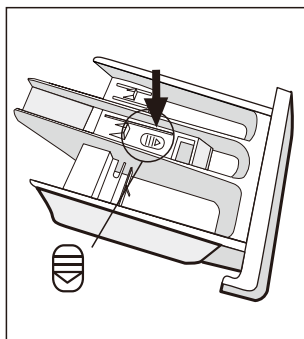


2. Nettoyez le tiroir distributeur et le couvercle de l'assouplissant sous l'eau.

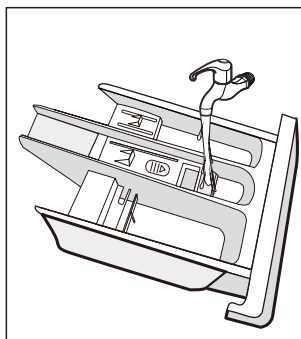

3. Nettoyez la cavité avec une brosse douce

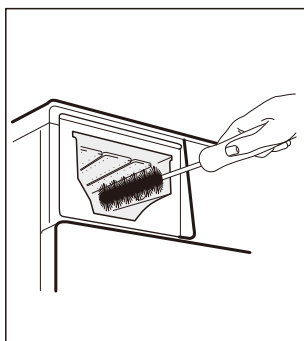

4. Insérez le tiroir distributeur

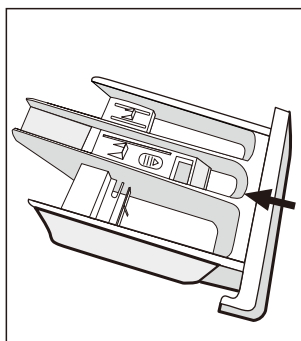

REMARQUE


- N'utilisez pas d'agents abrasifs ou caustiques pour nettoyer les pièces en plastique.
- Nettoyez le distributeur de détergent par une brosse tous les 60 cycles de fonctionnement de l'appareil (l'affichage U01 sur le panneau de commande garantit le fonctionnement normal de l'appareil).

Nettoyage du filtre de la pompe de drainage




AVERTISSEMENT


- Assurez-vous que la machine a terminé le cycle de lavage et qu'elle est vide. Éteignez-la et débranchez-la avant de nettoyer le filtre de la pompe de drainage.
- Faites attention à l'eau chaude. Attendez que l'eau refroidisse. Risque de brûlure !
- Nettoyez régulièrement le filtre tous les 3 mois pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.

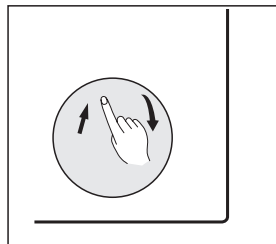


1. Ouvrez le capuchon inférieur

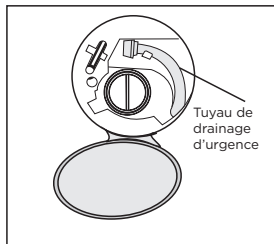


2. Tirez sur le tuyau de drainage d'urgence et enlevez le bouchon du tuyau.

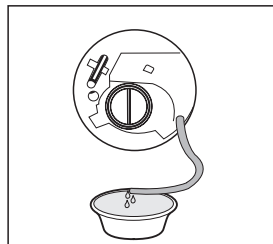


3. Une fois que l'eau s'est écoulée, remettez le tuyau de drainage en place.

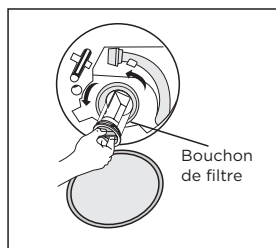

4. Ouvrez le filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

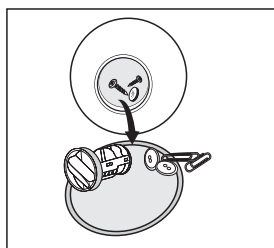

5. Enlevez les matières étrangères

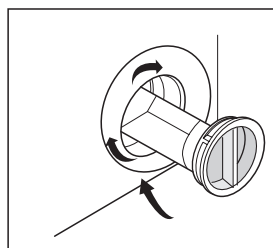

6. Réinsérez soigneusement le filtre et vissez le couvercle inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre.



PRÉCAUTION


- Assurez-vous que le capuchon de la vanne et le tuyau de drainage d'urgence sont réinstallés correctement, les plaques de capuchon doivent être insérées dans l'alignement des plaques de trou, sinon l'eau risque de fuir.
- Certaines machines n'ont pas de tuyau de drainage d'urgence, les étapes 2 et 3 peuvent donc être ignorées. Faites tourner le couvercle inférieur directement pour faire couler l'eau dans le bassin.
- Lorsque l'appareil est en service et en fonction du programme sélectionné, il peut y avoir de l'eau chaude dans la pompe. Ne retirez jamais le couvercle de la pompe pendant un cycle de lavage, attendez toujours que l'appareil ait terminé le cycle et soit vide. Lorsque vous remettez le couvercle en place, assurez-vous qu'il est bien resserré.

Déverrouillage d'urgence de la porte


En cas de panne de courant ou d'autres circonstances et si la porte ne peut pas être ouverte.

Si vous avez besoin d'ouvrir la porte dans ces circonstances, veuillez tirer le cordon de tirage à l'intérieur de la porte de secours et rétablir le cordon de tirage après avoir ouvert la porte.


Cordon de tirage de secours de la porte

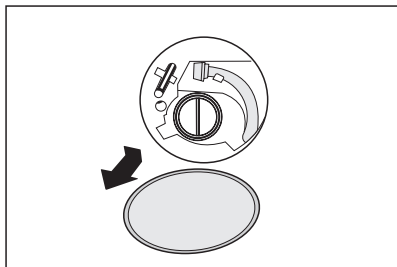

1. Ouvrez la porte du filtre

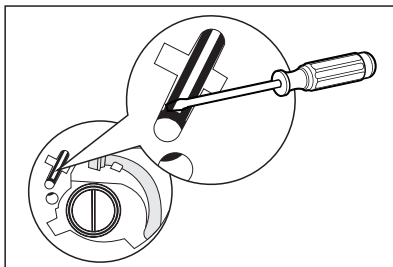

2. À l'aide d'un tournevis droit (ou d'un autre outil non tranchant), insérez dans le cordon de tirage de secours de la porte.

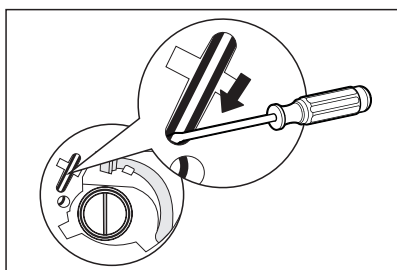

3. Tirez le cordon de secours de la porte vers le bas (dans le sens de la flèche sur la photo).

Si le déverrouillage est réussi, vous constaterez que l'icône de verrouillage de la porte s'éteint.



PRÉCAUTION

Le cordon de tirage de l'interrupteur d'urgence n'est pas autorisé à être utilisé pendant le lavage. Si vous devez faire fonctionner la machine en urgence, il est recommandé d'ouvrir la porte après le refroidissement de l'eau, afin d'éviter les brûlures causées par l'eau résiduelle à haute température qui s'écoule de la cuve de la machine.

DÉPANNAGE

Chaque fois qu'il y a un problème avec l'appareil, vérifiez si vous pouvez le résoudre en suivant les tableaux ci-dessous. Si le problème persiste, veuillez contacter le Service client.

Description	Causes possibles	Solutions
L'appareil n'est pas démarré	La porte n'est pas fermée correctement. Les vêtements sont coincés.	Fermez correctement la porte et redémarrez. Vérifiez le linge.
La porte ne peut pas être ouverte	La protection de sécurité est activée.	Débranchez l'alimentation et redémarrez.
Fuite d'eau	Les connexions ne sont pas assez étroites.	Vérifiez et fixez le tuyau d'entrée d'eau. Vérifiez et nettoyez le tuyau de sortie.
Résidus de détergent dans le distributeur de détergent	Le détergent est humide et/ou coagulé.	Nettoyez et essuyez le distributeur de détergent.
Le voyant ou l'affichage ne fonctionne pas	La carte électronique ou le faisceau ont des problèmes de connexion.	Mettez l'appareil hors tension et vérifiez si la fiche secteur est correctement branchée.
Bruit anormal	Les boulons de fixation sont toujours en place. Le sol n'est ni solide ni de niveau.	Vérifiez si les boulons de fixation ont été retirés Assurez-vous que l'appareil est installé sur un sol solide et de niveau.

Codes d'erreur

Description	Causes possibles	Solutions
E30	La porte n'est pas fermée correctement.	Fermez correctement la porte et redémarrez.
E10	Problème d'injection d'eau pendant le cycle de lavage.	Vérifiez si la pression de l'eau est suffisamment élevée. Redressez le tuyau d'eau. Nettoyez le filtre de la vanne d'entrée.
E21	Drainage de l'eau pendant les heures supplémentaires	Vérifiez que le tuyau de drainage n'est pas obstrué.
E12	Trop-plein d'eau	Redémarrez l'appareil.
EXX	Autres	Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, veuillez contacter le Service client.


ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Instructions importantes pour l'environnement

Conformité avec la directive WEEE et élimination du produit usagé :

Ce produit est conforme à la directive européenne WEEE (2012/19/EU). Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE).

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie utile. L'appareil usagé doit être remis au point de collecte officiel pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des vieux appareils. L'élimination appropriée des appareils usagés permet de prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.



Conformité à la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive européenne RoHS (2011/65/EU). Il ne contient pas de matériaux nuisibles et interdits spécifiés dans la directive.

Informations sur l'emballage

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément à notre réglementation nationale en matière d'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.



CARTE DE GARANTIE

REMARQUES

Nous accordons une garantie pour cette machine conformément aux conditions suivantes : Vous bénéficiez d'une garantie du fabricant de 2 années à compter de la date d'achat (la preuve d'achat doit être fournie). Nos clauses et conditions générales s'appliquent.

Votre appareil / numéro de série

Date d'achat :

Lieu d'achat :

Avez-vous des questions ?

Nous sommes heureux de vous aider !

<http://www.midea.com>

Les pièces de rechange pour votre appareil sont disponibles pour un minimum de 10 ans, conformément aux exigences d'éco-conception du RÈGLEMENT 2019/2023 DE LA COMMISSION EUROPÉENNE ANNEXE II.

En cas de questions, veuillez contacter notre centre local de service clientèle.



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

- N'essayez jamais de réparer un appareil défectueux ou présumé défectueux. Vous pouvez mettre votre vie et celle des futurs utilisateurs en danger.
Seuls des spécialistes agréés sont autorisés à effectuer ces travaux de réparation.
- Une réparation incorrecte annule la garantie et les dommages ultérieurs ne peuvent pas être reconnus !

Transport

ÉTAPES IMPORTANTES LORS DU DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL

- Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'entrée d'eau.
- Vérifiez si la porte et le distributeur de détergent sont correctement fermés.
- Retirez le tuyau d'entrée d'eau et le tuyau de sortie des installations de la maison.
- Laissez l'eau s'écouler complètement de l'appareil (voir « Nettoyage du filtre de la pompe de drainage »)
- Important : Réinstallez les 4 boulons de transport à l'arrière de l'appareil.
- Cet appareil est lourd. Transportez avec précaution. Ne tenez jamais une partie saillante de la machine lorsque vous la soulevez. La porte de la machine ne peut pas être utilisée comme une poignée.

Services Après-vente

1/ Courrier électronique pour services après-vente

Midea Electrics France fournira le courrier électronique lié aux services après-vente des appareils.

serviceclient.fr@feelcomfee.com

2/ Réparation: mise à disposition de ligne téléphonique :

SFG mettra une ligne téléphonique à la disposition des consommateurs de Midea Electrics France
hotline 04 42 97 07 27

E-mail pour les réparateurs: comfee@sfg.fr

3/ Pour toute autre question :

Pour toute autre question, veuillez nous contacter directement via le magasin de la place de marché. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

comfee'
...is how I feel!