


comfee'

FR

Sèche-linge

Manuel D'utilisateur

CD08EHP05W

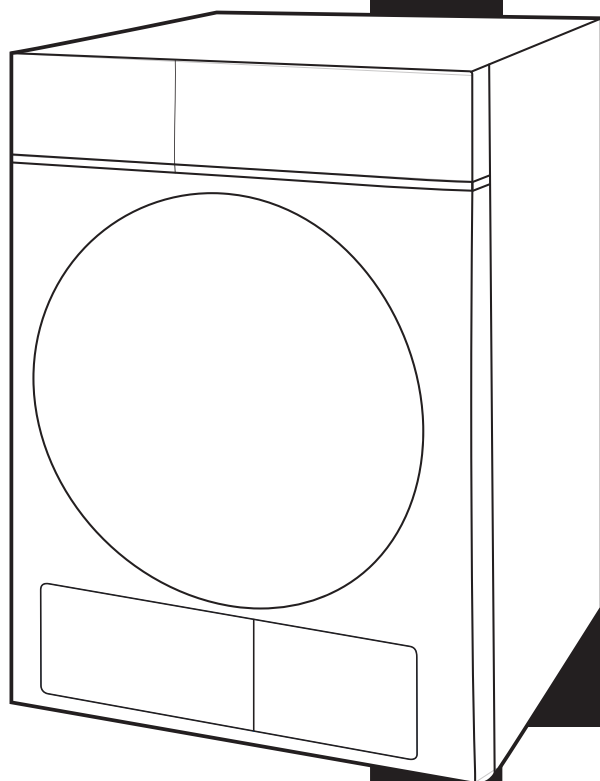

Lisez ce manuel. Lisez toutes les instructions et explications relatives à l'installation avant de l'utiliser. Suivez attentivement les instructions. Conservez les instructions d'utilisation à portée de main pour une utilisation ultérieure.

En cas de vente ou de transmission de l'appareil, veillez à ce que le nouveau propriétaire reçoive toujours ces instructions.

LETTRE DE REMERCIEMENT

Thank you for choosing COMFEE! Before using your new COMFEE product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENU

LETTRE DE REMERCIEMENT	01
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	02
SPÉCIFICATIONS	10
APERÇU DU PRODUIT	11
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE	12
INSTALLATION DU PRODUIT	14
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT	17
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	27
DÉPANNAGE	29
FICHE D'INFORMATION PRODUIT	31
ÉLIMINATION ET RECYCLAGE	32
CARTE DE GARANTIE	33

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Il fournit des informations importantes sur la sécurité, l'installation, le fonctionnement et l'entretien. Cela vous protégera et évitera d'endommager l'appareil. Une utilisation incorrecte peut causer des blessures corporelles et des dommages matériels. Le non-respect de ces instructions annulera toute garantie.

Conservez le manuel d'utilisation pour référence ultérieure. Si l'appareil est vendu ou transmis, assurez-vous que le nouveau propriétaire reçoive toujours ces consignes de sécurité.

Utilisation prévue

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des environnements domestiques et installations similaires
- Cet appareil est destiné à sécher des textiles en quantités domestiques adaptées aux appareils ménagers, qui ont été lavés à l'eau et qui sont marqués sur l'étiquette d'entretien du fabricant comme étant adaptés au séchage en tambour.
- Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement, il n'est pas destiné à un usage extérieur, encastré, commercial ou partagé, c'est-à-dire par plusieurs familles dans un immeuble.
- Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers encourus.

REMARQUE

Tous les autres types d'utilisation ne sont pas autorisés. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte ou un mauvais fonctionnement.

Sécurité avec les enfants

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil ou surveillé en permanence.
- Les enfants doivent être surveillés pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants à partir de 8 ans peuvent utiliser l'appareil en toute sécurité après avoir reçu une supervision ou des instructions appropriées concernant l'utilisation de l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants ainsi que les animaux domestiques peuvent grimper sur ou dans l'appareil. Fermez toujours la porte après utilisation.
- Les enfants peuvent cacher des objets dans l'appareil. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation.
- Les surfaces de l'appareil peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement. Tenez les enfants et les animaux domestiques à distance de l'appareil pendant son fonctionnement.

Explication des symboles



DANGER

Ce symbole indique qu'il existe des dangers pour la vie et la santé des personnes en raison d'un gaz extrêmement inflammable.



AVERTISSEMENT DE TENSION ÉLECTRIQUE

Ce symbole indique qu'il existe un danger pour la vie et la santé des personnes en raison de la tension électrique.



AVERTISSEMENT

Le mot-signal indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION

Le mot-signal indique un danger avec un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



REMARQUE

Le mot-signal indique une information importante (par exemple, des dommages matériels), mais pas un danger.



RESPECTEZ LES INSTRUCTIONS

Ce symbole indique qu'un technicien de service doit uniquement faire fonctionner et entretenir cet appareil conformément aux instructions d'utilisation.

Sécurité du réfrigérant

⚠️ AVERTISSEMENT

- Dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure encastrée, maintenez la ventilation ouvertures dégagées.
- Ne pas endommager le circuit de réfrigérant.



L'appareil contient un réfrigérant R290 respectueux de l'environnement mais inflammable. Tenir à l'écart des flammes nues et d'autres sources d'ignition.



⚠ Risque d'incendie et d'explosion dû à un dommage du sèche-linge.
Le réfrigérant R290 (propane) est un gaz inflammable et explosif en cas de fuite due à un dommage.
Prenez des mesures pour protéger la sècheuse contre les dommages. Ne faites aucune modification à la sècheuse.

Sécurité contre les radiations UV

Cet avertissement ne concerne que les produits contenant une lampe UV-C et disposant d'une fonction de réduction des germes avec lampe UV-C. Lire toujours le guide du produit avant d'utiliser l'appareil et utiliser le produit conformément aux instructions !

- L'appareil contient une lampe qui émet des rayons UV-C. Ne regardez pas la source de lumière pendant que la lampe fonctionne !
- La lampe UV-C est utilisée pour réduire les germes dans les produits textiles.
- Ne retirez pas la lampe UV-C du produit et ne la faites pas fonctionner à l'extérieur !
- Ne touchez pas la lampe !
- Une utilisation du produit autre que celle prévue ou un dommage au verre de protection de la lampe UV-C ou à son environnement peut provoquer une émission dangereuse de rayons UV-C. Les rayons UV-C peuvent endommager les yeux et la peau même à faibles doses. N'utilisez pas un produit endommagé !
- Ne retirez pas le verre de protection de la lampe UV-C. N'utilisez pas le produit sans le verre de protection de la lampe UV-C !
- Après l'arrêt de l'appareil pour diverses raisons (coupure de courant, problème de fusible, ouverture de la porte de la machine, etc.) pendant que les programmes d'hygiène UV sont en cours, le programme reprendra la réduction des germes là où il s'était arrêté.
- Dans les cas où la lampe UV-C et les pièces associées doivent être remplacées (fin de vie de la lampe, casse du verre de la lampe, etc.), appelez le service client. Ne tentez pas de remplacer les pièces vous-même. En attendant le service client, assurez-vous que la machine est fermée et que la prise est débranchée !
- Éloignez les enfants lors de l'utilisation de tout programme avec la lampe UV-C activée ! □ L'emplacement de la lampe UV et du verre protecteur de la lampe dans votre produit est indiqué visuellement.
- Le programme d'hygiène incorporant l'UV est efficace pour éliminer les bactéries *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*.
- Ce produit contient des sources lumineuses qui émettent un flux lumineux. Ne regardez pas la source lumineuse pendant que celle-ci fonctionne. Ces sources lumineuses sont disponibles en pièce de rechange et doivent uniquement être remplacées par un personnel spécialisé

Emplacement d'installation et environnement

- L'appareil doit être installé dans un endroit propre, où la saleté, la poussière ou les peluches ne ne pas s'accumuler. L'air doit pouvoir circuler librement autour de l'appareil. Ne bloquez pas la grille de prise d'air avant ni les grilles d'entrée d'air à l'arrière de l'appareil.
- N'installez pas l'appareil sur un sol recouvert de moquette. Car une obstruction des ouvertures par une moquette peut endommager l'appareil.
- Gardez l'appareil éloigné des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil afin d'éviter la corrosion des pièces en plastique et en caoutchouc.
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces où la température est inférieure à 5°C. Cela peut causer des dommages par gel aux composants, comme les tuyaux, qui peuvent éclater ou se fendre. Si cela est inévitable, assurez-vous de vider complètement l'eau de condensation après chaque utilisation. (voir « Nettoyage et Entretien
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements humides et détrempés ou dans des pièces contenant des gaz explosifs ou corrosifs.
- N'utilisez jamais de sprays ou substances inflammables à proximité immédiate de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celui de l'appareil, de manière à ce que l'ouverture complète de la porte soit restreinte
- Ne pas empiler cette sècheuse sur une machine à laver sans kits d'empilage. Si vous souhaitez empiler cette sècheuse sur une machine à laver, veuillez acheter les pièces indépendantes. L'installation doit être effectuée par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter tout danger.
- Ne doit pas être installée dans un lieu non stationnaire comme sur un navire.

AVERTISSEMENT

- Ne pas restreindre le dégagement au sol par des tapis à poils longs, des lattes de bois ou similaires. Cela pourrait provoquer une accumulation de chaleur qui perturberait le fonctionnement de l'appareil. Risque d'incendie !

Installation

- Faites attention au chapitre « Installation du produit ».
- Retirez tout le matériel d'emballage avant de mettre l'appareil en marche. Sinon, des dommages graves peuvent en résulter.
- Avant d'installer l'appareil, vérifiez qu'il ne présente aucun dommage visible de l'extérieur.
- Ne pas installer ni utiliser un appareil endommagé.
- Ne pas démonter ni installer le sèche-linge sans instruction ou supervision.
- Il ne faut pas laisser la charpie s'accumuler autour du sèche-linge à culbutage.
- Après l'installation, laissez l'appareil reposer pendant 2 heures.
- Avant de sécher le linge pour la première fois, l'appareil doit être utilisé une fois avec un programme de nettoyage de la machine. (voir « Instructions d'utilisation »)

Raccordement électrique

- L'appareil correspond à la classe de protection I et ne peut être raccordé qu'à une prise secteur avec conducteur de protection protégé par un fusible conforme aux données du tableau « Caractéristiques techniques » ou à la plaque signalétique (calibre du fusible, tension et fréquence).
- Si nécessaire, l'installation de la mise à la terre doit être réalisée par un électricien qualifié. Assurez-vous que l'appareil est installé conformément aux réglementations locales.
- N'utilisez pas de multiprises, de rallonges électriques ou similaires. Risque de surchauffe !
- La prise électrique doit être facilement accessible après l'installation afin que l'appareil puisse être débranché de l'alimentation électrique si nécessaire.
- Tirez toujours sur la fiche, pas sur le câble.
- Ne pliez pas, ne pincez pas et n'endommagez pas le cordon d'alimentation ni la fiche.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé par l'appareil, car il pourrait être endommagé.
- Débranchez toujours l'appareil s'il n'est pas utilisé.
- Ne tirez pas la fiche de la prise secteur s'il y a du gaz inflammable à proximité. Risque d'explosion !
- Si l'appareil semble anormalement chaud, veuillez débrancher immédiatement la fiche secteur. Appelez le service client !

AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'un minuteur, ni être connecté à un circuit régulièrement mis sous tension et hors tension par un fournisseur d'énergie.
- Si l'appareil est endommagé, il ne doit pas être utilisé à moins d'être réparé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires. Ne tentez jamais de réparer un appareil défectueux ou présumé défectueux.
- Ne versez jamais d'eau sur l'appareil à des fins de nettoyage.
- Ne faites aucune modification technique à l'appareil.
- Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur l'appareil.
- Ne débranchez jamais la prise électrique avec les mains mouillées.

Fonctionnement

- Faites attention à la quantité maximale de charge de cet appareil et à la quantité réduite de charge des programmes individuels. La quantité de charge est exprimée en kilogrammes de linge sec. (voir « Réglages du programme
- Ne séchez pas d'articles non lavés et non nettoyés dans la sècheuse.
- Ne séchez pas le linge avant qu'il ait été essoré dans une machine à laver ou un essoreur.
- Les articles souillés par des substances telles que des légumes ou de l'huile de cuisson, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, des détachants, de la térébenthine, des produits capillaires, du dissolvant pour vernis à ongles, de la cire et des produits pour enlever la cire doivent être lavés à la main à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans l'appareil. Risque d'incendie ! Risque
- L'assouplissant ou des produits similaires doivent être utilisés conformément aux recommandations du fabricant. Risque d'incendie !
- Les articles contaminés par de l'huile peuvent s'enflammer spontanément, surtout lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur telles que dans une sècheuse. Les articles deviennent tièdes, provoquant une réaction d'oxydation dans l'huile. L'oxydation génère de la chaleur. Si la chaleur ne peut pas s'échapper, les articles peuvent devenir suffisamment chauds pour prendre feu. Entasser, empiler ou stocker des articles contaminés par de l'huile peut empêcher la dissipation de la chaleur et ainsi créer un risque
- Assurez-vous que toutes les poches sont vidées. Les objets pointus et rigides tels que pièces de monnaie, broches, clous, vis, pierres, etc. peuvent causer des dommages sérieux aux composants de l'appareil, ce qui peut endommager le linge
- Veillez à retirer les briquets et les allumettes avant de sécher le linge.

- Les articles contenant du caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles imperméables, les articles avec dos en caoutchouc ainsi que les vêtements ou oreillers munis de coussinets en caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans l'appareil. Risque d'incendie !
- Ne pas sécher de textiles contenant un rembourrage ou un garnissage endommagé (par exemple, oreillers, vestes). Le garnissage peut s'échapper et provoquer un risque d'incendie. Risque d'incendie !
- Veuillez ne pas fermer la porte avec une force excessive. Si la fermeture de la porte est difficile, vérifiez que le linge est correctement inséré et réparti.
- Ne pas faire fonctionner la sècheuse sans la porte **filtre à charpie** et sans le récipient à eau.
- Faites attention en ouvrant la porte après avoir utilisé la fonction vapeur. Reculez et attendez que la vapeur se soit évaporée. Risque de brûlure !
- Ne pas s'appuyer sur la porte ouverte de l'appareil.
- L'eau condensée n'est pas potable. Elle peut causer des problèmes de santé chez les personnes et les animaux si elle est consommée.

AVERTISSEMENT

- Ne jamais arrêter une sècheuse avant la fin du programme de séchage, sauf si tous les articles sont rapidement retirés et étalés pour dissiper la chaleur.

Entretien

- Faites attention au chapitre « Nettoyage et Entretien ».
- Débranchez toujours l'appareil avant le nettoyage, l'entretien et après chaque utilisation.
- Les filtres à charpie doivent être nettoyés et le réservoir d'eau doit être vidé après chaque programme de séchage.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide imbibé d'eau propre et ne le vaporisez pas directement avec de l'eau.
- N'utilisez jamais de produits chimiques industriels comme solvants de nettoyage, qui sont inflammables, explosifs ou toxiques. N'utilisez pas d'essence ni d'alcool pour nettoyer l'appareil. Sélectionnez uniquement des solvants de nettoyage adaptés au nettoyage des machines. Risque d'incendie et d'explosion
- N'utilisez pas de solvants, de nettoyeurs abrasifs, de nettoyeurs pour vitres ou de nettoyeurs polyvalents. Ils pourraient endommager les surfaces en plastique et d'autres pièces
- Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage. Risque d'incendie et d'explosion !
- Remplissez les générateurs de vapeur uniquement avec les liquides spécifiés par le fabricant. (Convient pour le sèche-linge avec fonction vapeur)
- Ne touchez pas l'échangeur de chaleur avec votre main, car cela pourrait provoquer des blessures. Veuillez porter des gants lors du nettoyage. (Convient pour le sèche-linge avec accès à l'échangeur de chaleur)

- L'appareil ne doit pas être renversé lors de son utilisation normale ou de son entretien.

ATTENTION

- Les réparations doivent uniquement être effectuées par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter tout danger. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages causés par l'intervention de personnes non autorisées. Le non-respect de ces instructions annulera toute garantie.

Transport

Avant de transporter l'appareil, préparez-le selon les instructions suivantes :

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et retirez la fiche du secteur.
- Retirez le tuyau d'évacuation externe des installations domestiques (voir « Installation du produit »)
- Videz le réservoir d'eau de l'appareil. (voir « Nettoyage et Entretien »)
- Vérifiez que la porte et le réservoir d'eau sont correctement fermés.
- Cet appareil est lourd. Ne transportez jamais l'appareil seul, toujours avec l'aide d'une autre personne.
- Ne tenez jamais une partie saillante de la machine lors du levage. La porte de la machine ne peut pas être utilisée comme poignée.
- Transporter avec précaution. Si la sècheuse ne peut pas être transportée en position verticale, elle peut être inclinée vers la droite à moins de 30°.
- Enlevez tous les obstacles sur le trajet de transport et à l'emplacement d'installation, par ex. ouvrez les portes et dégagez les objets posés au sol.
- Avant la réinstallation de l'appareil, vérifiez qu'il ne présente aucun dommage visible de l'extérieur.
- Après le transport, laissez l'appareil reposer pendant 2 heures.

ATTENTION


- Un transport incorrect peut causer des blessures corporelles et des dommages matériels. Assurez-vous que l'appareil est correctement sécurisé pendant le transport.

ATTENTION

- Lors du levage de la machine, il existe un risque de coupures dans la zone inférieure. Des gants de protection doivent être portés.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	Capacité nominale
CD08EHP05W	8,0kg charge sèche


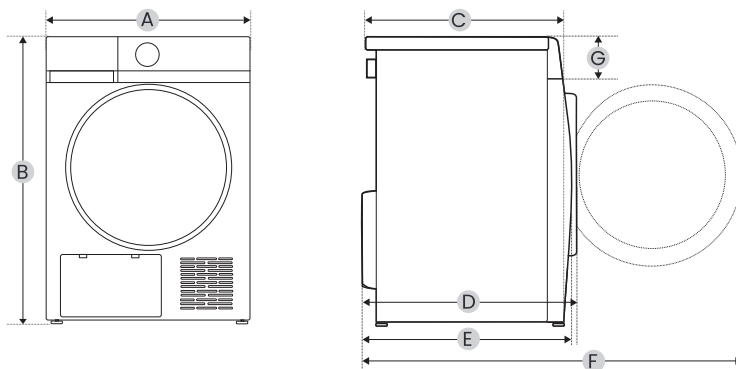


Modèle	CD08EHP05W
Alimentation électrique	220-240V~,50Hz
Puissance d'entrée nominale	800W
Poids	44kg
Capacité nominale	8,0kg
Réfrigérant	R290
Quantité de réfrigérant	105g
PRG	3
CO ₂ e	0,00t
Température ambiante	+2°C ~ +35°C
Dimension	
A	595mm
B	850mm
C	524mm
D	600mm
E	561mm
F	1035mm
G	135mm

REMARQUE

- La capacité nominale est la quantité maximale de charge en kg poids sec pouvant être séchée en une seule fois. Assurez-vous que le linge chargé dans l'appareil ne dépasse pas la capacité nominale.

APERÇU DU PRODUIT

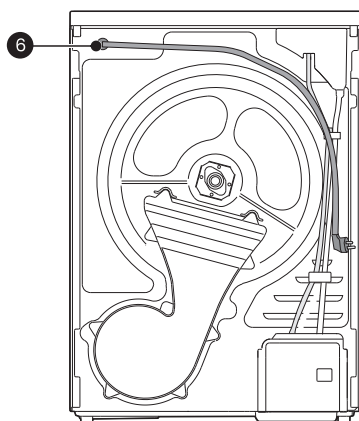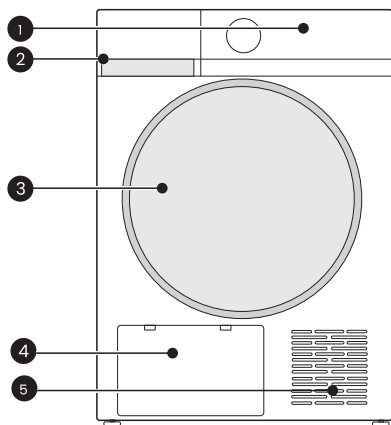

1	panneau des commandes
2	réceptacle à eau
3	porte


4	couvercle de maintenance
5	grille de prise d'air
6	cordon d'alimentation

REMARQUE

- L'illustration ci-dessus est fournie à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer à l'apparence du produit réel.

Accessoires

- Les pièces suivantes sont optionnelles pour certains modèles.
- Si votre sècheuse possède les pièces suivantes, veuillez porter des gants pour installer les manipuler selon le mode d'emploi ci-dessous.

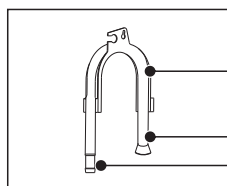

support de tuyau

tuyau d'évacuation de condensation

connecteur


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

⚠ ATTENTION


- Avant la mise en marche, veuillez vous assurer que la machine est correctement installée. Voir le chapitre « Installation du produit ».

1. Avant le séchage


1. Insérez la fiche secteur

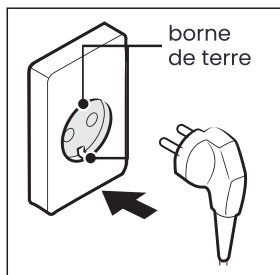

2. Chargez le linge

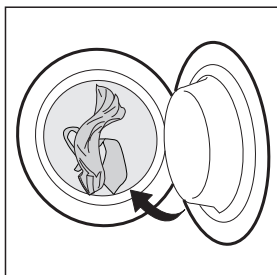


3. Fermez la porte

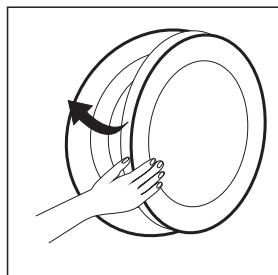


2. Séchage


1. Mettez sous tension et sélectionnez le programme

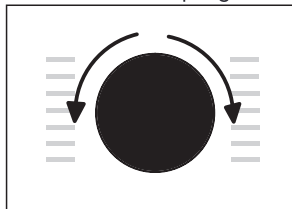

2. Sélectionner le programme

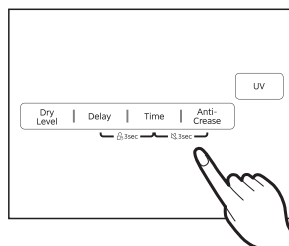

3. Sélectionnez les options ou conservez les réglages par défaut

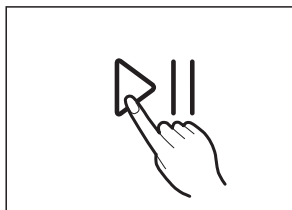


💡 REMARQUE

- L'illustration ci-dessus est fournie à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer à l'apparence du produit réel.


3. Après le séchage

Un signal acoustique retentit et « Fin » s'affichera.


1. Ouvrez la porte et sortir le linge

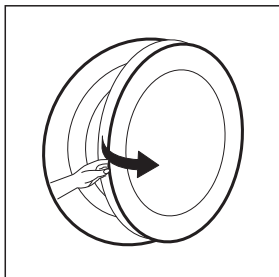


2. Tirez le réservoir d'eau

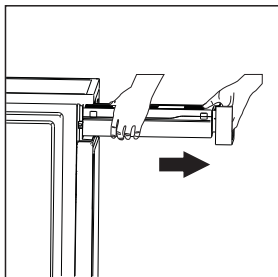


3. Vider l'eau de condensation

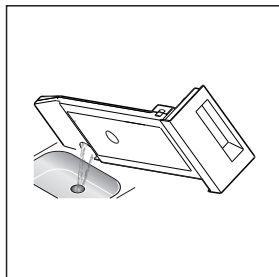

4. Nettoyer le filtre à charpie

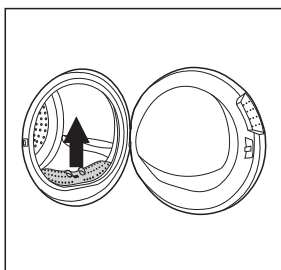

5. Débrancher la prise secteur

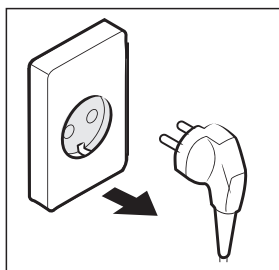

REMARQUE

- Si une prise avec interrupteur est utilisée, veuillez appuyer sur l'interrupteur pour couper directement l'alimentation.

INSTALLATION DU PRODUIT

Zone d'installation




⚠ AVERTISSEMENT

Avant d'installer la machine, le lieu doit présenter les caractéristiques suivantes :

1. Surface rigide, sèche, ferme et de niveau.
2. Évitez la lumière directe du soleil.
3. Ventilation suffisante.
4. La température ambiante doit être supérieure à 5 °C.
5. Tenez-vous éloigné des sources de chaleur telles que les appareils à charbon ou à gaz.

Il est recommandé, pour votre commodité, de positionner la machine près de votre machine à laver.

Pour minimiser les vibrations et le bruit lorsque la sècheuse est en fonctionnement, elle doit être placée sur une surface ferme et plane.

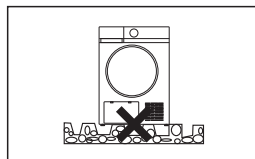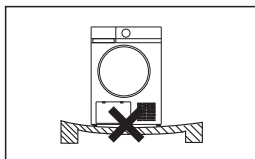
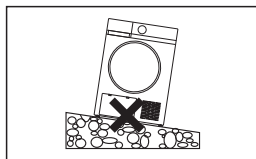


💡 REMARQUE

- Ne pas installer la sècheuse dans une pièce où il y a un risque de gel. À des températures proches du point de congélation, la sècheuse peut ne pas fonctionner correctement.

Déballage de la sècheuse

1. Retirez le carton et l'emballage en polystyrène.
2. Soulevez l'appareil et retirez l'emballage de la base.
3. Retirez le ruban adhésif qui sécurise le cordon d'alimentation.

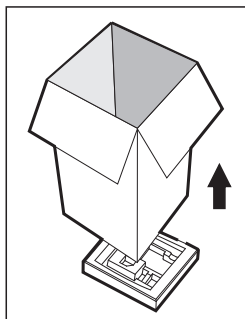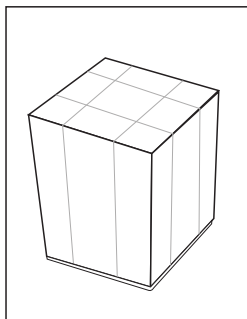


⚠ AVERTISSEMENT

- Le matériel d'emballage (par ex. films plastiques, polystyrène) peut être dangereux pour les enfants.
- Risque d'étouffement ! Gardez tous les emballages hors de portée des enfants.
- Les enfants peuvent s'emmêler dans le film d'emballage ou avaler de petites pièces et s'étouffer. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage.

Élimination du matériau d'emballage

- L'emballage est conçu pour protéger l'appareil des dommages pendant le transport. Les matériaux d'emballage sont respectueux de l'environnement et doivent être recyclés. Le recyclage de l'emballage peut réduire l'utilisation de matières premières dans le processus de fabrication et la quantité de déchets dans les décharges.

Réglage du niveau

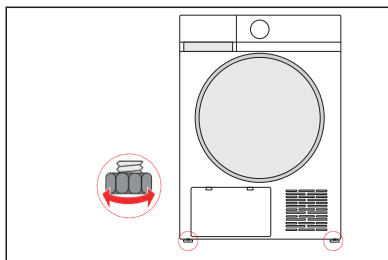

Une fois en position permanente de fonctionnement, vérifiez que la sècheuse est parfaitement de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. Si ce n'est pas le cas, ajustez les pieds à la main ou à l'aide d'un outil

● REMARQUE


- Les pieds ne doivent jamais être retirés.

Installer le tuyau d'évacuation externe


⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pliez pas, n'écrasez pas et n'étirez pas le tuyau d'évacuation.
- Positionnez correctement le tuyau d'évacuation.


1. Tirez le tuyau d'évacuation supérieur

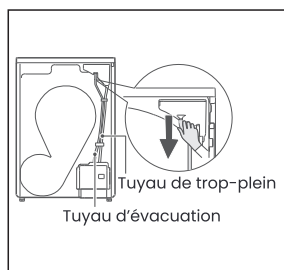

2. Placez le tuyau d'évacuation externe dans le évacuation au sol

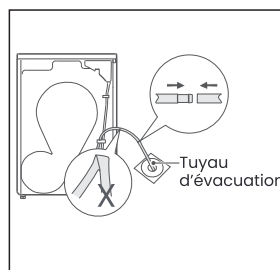

3. Placez le support de tuyau dans la machine à laver bac ou tout autre évier.

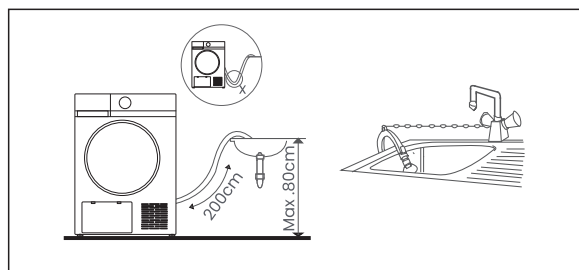

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Avant chaque séchage

- Laissez reposer pendant 2 heures après le transport. Avant la première utilisation, veuillez nettoyer l'intérieur du tambour avec un tissu doux.
 1. Mettez quelques chiffons propres dans le tambour.
 2. Branchez la prise secteur, tournez le sélecteur de programme.
 3. Sélectionnez le programme [Temps de séchage], appuyez sur le bouton [▷||].
 4. Après avoir terminé ce programme, veuillez suivre la section « Nettoyage et entretien » pour nettoyer le filtre de la porte.
- Pendant le séchage, le compresseur et l'eau généreront un certain bruit, ce qui est tout à fait normal.

REMARQUE

1. Avant le séchage, essorez soigneusement le linge dans la machine à laver. Une vitesse d'essorage élevée réduit le temps de séchage et économise de l'énergie.
2. Ne séchez pas de linge trempé. Le sèche-linge pourrait être endommagé.
3. Pour un résultat de séchage uniforme, triez le linge selon le type de tissu et sélectionnez le programme de séchage approprié.
4. Avant le séchage, veuillez fermer les fermetures éclair, crochets et œillets, boutons, nouer les ceintures en tissu, etc.
5. Retirez tous les objets des poches tels que briquets et allumettes.
6. Retirez les armatures des soutiens-gorge qui ne sont pas cousues ou protégez les soutiens-gorge dans un sac à linge.
7. Fermez les housses de couette et les taies d'oreiller pour éviter que de petits objets ne soient roulés à l'intérieur.
8. Laissez les vestes ouvertes et déboutonnez toutes les fermetures éclair longues afin que les textiles sèchent uniformément.
9. Ne pas trop sécher les vêtements, car un séchage excessif peut facilement provoquer des plis.
10. Ne pas sécher les textiles contenant du caoutchouc ou des matériaux élastiques similaires.
11. La porte ne doit être ouverte qu'après la fin du programme du sèche-linge pour éviter d'être brûlé par la vapeur chaude ou la surchauffe du sèche-linge.
12. Nettoyez le filtre à charpie et videz le réservoir d'eau après chaque utilisation pour éviter l'allongement du temps de séchage et l'augmentation de la consommation d'énergie.
13. Ne pas sécher les vêtements après un nettoyage à sec.

The reference weight of dry clothes (weight per item)

 Sweater (mixed 800g)	 Veste (coton 800g)	 Jeans (800g)
 Bath Towel (cotton 900g)	 Drap simple (coton 600g)	 Vêtements de travail (1120g)
 Pyjamas (200g)	 Chemise (coton 300g)	 T-Shirt (cotton 180g)
 Underwear (cotton 70g)	 Socks (mixed-weave 50g)	

REMARQUE

Only dry laundry suitable for tumble drying. Regard the laundry care labels:



Symbole pour sècheuse



Séchage normal :

Les articles peuvent être séchés en toute sécurité à température moyenne.




Séchage délicat : Les articles peuvent être séchés à basse température.

Sélectionnez un temps de séchage court.



Ne pas sécher en machine : Le linge n'est pas adapté au séchage en machine.

panneau des commandes

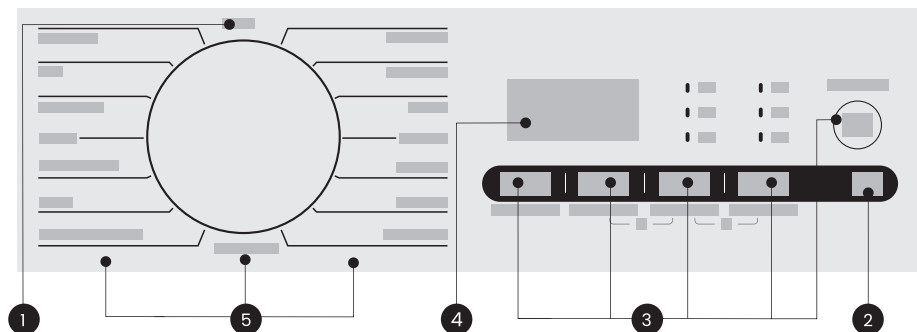

1 Arrêt

Éteignez la sècheuse.

2 Démarrer/Pause

Appuyez sur le bouton pour démarrer ou interrompre le programme de séchage.

3 Options

En sélectionnant les options, vous pouvez modifier les réglages du programme ou choisir des fonctions supplémentaires.

4 Affichage

L'affichage vous montre les réglages, le temps restant estimé et les messages d'état.

5 Programmes

Différents programmes de séchage peuvent être sélectionnés selon vos besoins et le type de linge à sécher.

Affichage



Retard



Verrouillage enfant



Avertissement de nettoyage du filtre à charpie



Réservoir d'eau vide (avertissement)



Anti-froissage



UV



Pas de signal



Indicateur de temps restant / message d'erreur

Avant de démarrer l'appareil

1. Insérez la fiche secteur dans la prise.
2. Mettez votre linge librement à l'intérieur du tambour.
3. Fermez la porte. Faites attention à ne pas coincer d'objets.
4. Mettez l'appareil en marche.

Sélecteur de programme

1. Lorsque l'écran LED s'allume, tournez le bouton de programme pour sélectionner le programme souhaité.
2. Sélectionnez les fonctions [Degré de séchage], [Retard], [Anti-froissage], [Temps] pour des options supplémentaires.
3. Appuyez sur le bouton [▷||].
4. Tournez le sélecteur de programme sur [Arrêt] après la fin du programme.

Début du programme

Le tambour tournera après le démarrage du programme. Le temps restant estimé sera affiché.

Fin du programme

1. Le tambour s'arrêtera de tourner à la fin du programme. L'affichage indiquera "Fin". Le sèche-linge démarrera la fonction [Anti-Froissage] si l'utilisateur ne retire pas la charge. Tournez le sélecteur de programme sur [Arrêt] après avoir vidé la sècheuse pour la déconnecter de l'alimentation et débranchez la fiche secteur.
2. Traitez les problèmes selon le chapitre « Dépannage ». S'il y a un arrêt inattendu pendant le processus de séchage ou si le sèche-linge affiche un code d'erreur, reportez-vous à la liste des « Codes d'erreur ».

AVERTISSEMENT

Ne pas éteindre le sèche-linge avant la fin du programme de séchage. Si cela est fait, le linge doit être suspendu ou étalé pour le laisser refroidir afin d'éviter tout risque d'auto-inflammation du linge.

Description du programme

Program	Max Charge	Description
Coton	8,0kg	Ce programme convient pour le séchage des articles en coton lourds. Remarque : Utilisez le programme Linge de lit pour sécher les articles volumineux en coton comme les draps. Utilisez le programme Mixte pour sécher des charges mixtes de petite taille composées de coton et de synthétiques.
Mix	3,5kg	Pour le séchage de charges mixtes composées de coton, de synthétiques y compris de tissus mélangés.
Chemises	1,0kg	Le programme est dédié aux chemises et blouses. Le réglage par défaut du niveau de séchage est Repassage facile, ce qui facilite le repassage manuel. Pour éviter les plis, suspendez le linge sur un cintre pour le séchage final ou repassez-le immédiatement après la fin du programme Remarque : Ne pas dépasser la quantité maximale de chargement.
Jeans	4,0kg	Programme spécial pour pantalons et vestes en jean ainsi que les vêtements décontractés en denim. Remarque : Sécher à l'envers.
Délicat	1,0kg	Convient pour le séchage des tissus délicats. Remarque : Ne pas dépasser la quantité maximale de chargement.
Rafraîchir	1,0kg	Pour rafraîchir les vêtements conservés longtemps dans le placard ou pour éliminer les odeurs. Min. 20 min à max. 180 min. (par pas de 10 min)
Pure Care	4,0kg	Pour le séchage du linge résistant et lourd en coton. Particulièrement adapté aux exigences d'hygiène accrues.
Temps de séchage	—	Le programme Temps de séchage convient pour le linge pré-séché ou légèrement humide. Également recommandé pour des articles individuels ou pour le séchage de tissus fins. Le programme peut être réglé entre 10 et 150 minutes.
Séchage rapide	0,6kg	Pour le séchage rapide d'articles individuels ou de petites quantités de linge. Convient pour les textiles en coton, synthétiques et tissus mélangés. Ne pas dépasser la charge maximale pour ce programme. Remarque : Pour les textiles comme les serviettes, peignoirs ou tapis de bain, veuillez utiliser le programme Linge de lit.
ECO ¹	8,0kg	Le programme éco est adapté pour sécher le linge en coton humide. C'est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie.
Laine	1,0kg	Convient aux textiles en laine et aux textiles en mélanges de laine étiquetés comme adaptés au culbutage.

Program	Max Charge	Description
Sport	3,0 kg	Programme spécial pour les vêtements de sport sans repassage et les textiles fonctionnels, fabriqués à partir de tissus fins en polyester.
Linge de lit	4,0 kg	Convient pour une charge typique de linge de lit (draps, taies d'oreiller, housses de couette). Ne pas dépasser la quantité maximale de charge pour ce programme. Remarque : De plus, ce programme peut être utilisé pour les couettes, y compris les surdimensionnées, qui conviennent au culbutage. Séchez toujours les couettes individuellement.
Vêtements pour enfants	1,0 kg	Pour sécher une petite quantité de vêtements pour bébé.
Synthétiques	3,5 kg	Convient aux textiles faciles d'entretien en synthétique ou en tissus mélangés qui ne nécessitent pas de repassage après séchage, tels que les vêtements de loisirs, les vêtements pour bébé ou les chaussettes. Remarque : Ne pas dépasser la quantité maximale de chargement.

1. Le programme Eco est le programme d'économie d'énergie et convient pour sécher le linge en coton humide normal. C'est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le linge en coton.

REMARQUE

- La charge maximale est la quantité maximale en kg de poids sec qui peut être séchée en une seule fois. Assurez-vous que le linge chargé dans l'appareil ne dépasse pas la capacité nominale.
- Les programmes de séchage par temps ne détectent pas automatiquement l'humidité résiduelle du linge à sécher. Si le linge est encore humide après le programme de séchage, il est conseillé de répéter le programme si nécessaire et d'ajuster la durée du programme. La durée du programme peut être ajustée en utilisant le bouton Temps.

Options



Degré de séchage

Vous pouvez régler le degré de sécheresse du linge en utilisant le [Degré de séchage] bouton. Il existe trois niveaux de séchage différents L1-L2-L3 : Repassage, Prêt à ranger et Très sec.

1. La fonction de niveau de séchage ne peut être sélectionnée qu'avant le démarrage du programme.
2. Appuyez plusieurs fois sur le [bouton Degré de séchage] pour changer le niveau de séchage.

Remarque :

Cette option est disponible pour plusieurs programmes.



Retard

Cette fonction peut être utilisée pour retarder le démarrage du programme de séchage jusqu'à 24 heures. Lorsque le programme différé commence, le temps affiché commence à décompter et le symbole " ⌚ " s'allume.

1. Placez le linge dans le tambour et assurez-vous que la porte de l'appareil est fermée.
2. Tournez le sélecteur de programme pour choisir le programme souhaité.
3. Appuyez sur le bouton [Delay] pour régler le temps désiré. Appuyez plusieurs fois pour modifier le temps de retard.
4. Après avoir appuyé sur le bouton [▶||], la sècheuse est en mode fonctionnement. Le processus de séchage démarre automatiquement lorsque le temps de retard est écoulé.
5. Si vous appuyez de nouveau sur le bouton [▶||], le programme est en pause.



Temps

La durée du programme contrôlé peut être ajustée individuellement via l'option [Time] . Le temps de séchage peut être réglé par paliers de 10 minutes. Une fois le temps préréglé écoulé, le programme se termine automatiquement.



Anti-froissage

À la fin du cycle de séchage, cette fonction empêche le linge de se froisser , et la durée de cette fonction peut être réglée sur 30-60-90-120 minutes. Sauf pour [Laine], tous les autres programmes disposent de cette fonction. Le linge peut être retiré pendant la fonction anti-froissement.



Verrouillage enfant

Ce sèche-linge est équipé d'une fonction spéciale de verrouillage enfant qui empêche les enfants d'appuyer accidentellement sur les boutons ou de faire fonctionner l'appareil de manière incorrecte.

1. Pour activer le verrouillage enfant, appuyez simultanément sur les boutons [Retard] et [Temps] pendant que le sèche-linge fonctionne, est en pause ou en mode veille.
2. Lorsque le verrouillage enfant est activé, l'affichage montre le symbole de verrouillage enfant et tous les boutons sont verrouillés sauf lorsque les boutons [Retard] et [Temps] sont pressés en même temps pendant 3 secondes
3. Pour désactiver le verrouillage enfant, appuyez à nouveau simultanément sur les boutons [Retard] et [Temps] pendant 3 secondes.



Pas de signal

Appuyez sur le Boutons [Temps] et [Anti-Froissage] appuyez pendant 3 secondes pour activer le signal. Activez ou désactivez le signal sonore. Le signal sonore est activé par défaut.



UV

La fonction UV aide à réduire les germes qui peuvent encore être présents dans le linge après le lavage. Particulièrement adaptée aux exigences d'hygiène renforcées.

1. Sélectionnez le programme spécial.
2. Appuyez sur le bouton [UV] et le symbole "  " apparaît sur l'affichage.
3. Pour désactiver la fonction UV, appuyez de nouveau sur le bouton [UV].

Remarque :

Cette option n'est disponible que pour les programmes spéciaux.

Le programme HEALTH GUARD a cette fonction activée automatiquement.

Consumption Data

Les données de consommation indiquées sont mesurées conformément à la norme EN 61121 et se réfèrent à l'humidité résiduelle des textiles essorés dans la machine à laver à la vitesse indiquée. Les données de consommation réelles peuvent varier par rapport aux données fournies La quantité de charge, le type de tissu, la composition du linge, l'humidité résiduelle dans le tissu, le niveau de séchage sélectionné et les options ainsi que les conditions ambiantes peuvent influencer les données de consommation.

Modèle	Programme	Charge max	Final humidité résiduelle	Temps de séchage [h:min]	Consommation énergétique Vitesse	Essorage
CD08EHP05W	ECO*	8,0kg	0%	3:30	1.78kWh	1000tr/min
		4.0kg	0%	2:20	1.01kWh	1000tr/min
	Coton	8,0kg	0%	3:50	2.00kWh	1000tr/min
		4.0kg	0%	2:30	1.15kWh	1000tr/min
	Coton Extra (Coton+Degré de séchage L3)	8,0kg	-3%	4:00	2.10kWh	1000tr/min
		4.0kg	-3%	2:40	1.25kWh	1000tr/min
	Coton Repassage (Coton+Degré de séchage L1)	8,0kg	12%	3:00	1.60kWh	1000tr/min
		4.0kg	12%	1:35	0.85kWh	1000tr/min
	Synthétiques	3.5kg	2%	1:30	0.70kWh	800rpm
	Synthétiques Extra (Synthétiques+Degré de séchage L3)	2.5kg	0%	1:40	0.80kWh	800rpm
	Synthétiques Repassage (Synthétiques+Degré de séchage L1)	2.5kg	12%	1:20	0.60kWh	800rpm
	Délicat	1.0kg	0%	1:20	0.60kWh	800rpm
	Laine	1.0kg	/	0:25	0.20kWh	/

*Le programme Eco est utilisé pour évaluer la conformité au Règlement Délégué de la Commission de l'UE 2023/2533 Écoconception et 2023/2534 Étiquetage Énergétique, mesuré conformément à la norme EN 61121.

*L'émission acoustique aérienne du programme ECO à pleine charge est de 66dB.

REMARQUE


- Les tissus épais ou à plusieurs couches, par ex. vestes, etc., ne sont pas faciles à sécher. Il est préférable de choisir le programme Coton Extra.
- Veuillez suivre les instructions « Degré de séchage » à la page 24 pour modifier le niveau de séchage.
- Comme les matériaux inégaux, les vêtements épais et à plusieurs couches ne sont pas faciles à sécher, il est préférable de choisir un programme de séchage à temps approprié pour les sécher complètement si certaines parties des vêtements sont encore humides après la fin du programme.
- Charger la sècheuse domestique jusqu'à la capacité maximale pour les programmes respectifs contribuera à des économies d'énergie.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage et Entretien

Vider le réservoir d'eau

1. Tirez et tenez le réservoir d'eau avec les deux mains.
2. Inclinez le réservoir d'eau, versez l'eau de condensation dans le bassin.
3. Installez le réservoir d'eau.

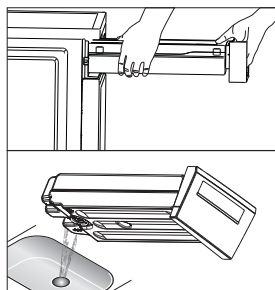

REMARQUE


- Videz le réservoir d'eau après chaque utilisation. Une fois que le réservoir d'eau est complètement rempli, le programme sera mis en pause et le "W" s'allumera sur l'affichage. Après avoir vidé le réservoir, le sèche-linge peut être redémarré en appuyant sur le bouton [▷||].

Nettoyer les filtres à charpie

Ce sèche-linge est équipé d'un filtre à charpie principal sur la porte pour une protection supplémentaire. Assurez-vous de nettoyer le filtre à charpie après chaque programme afin d'éviter une augmentation de la consommation d'énergie et de la durée du programme.

Nettoyer le filtre de la porte

1. Ouvrez la porte.
2. Retirez le filtre à charpie de la porte.
3. Ouvrez le filtre à charpie et retirez les peluches sur la grille du filtre. Vous pouvez utiliser un aspirateur pour enlever la charpie ou la nettoyer à la main.
4. Jetez la charpie dans la poubelle et ne la lavez pas dans l'évier afin d'éviter les microplastiques dans le système d'eau usée.

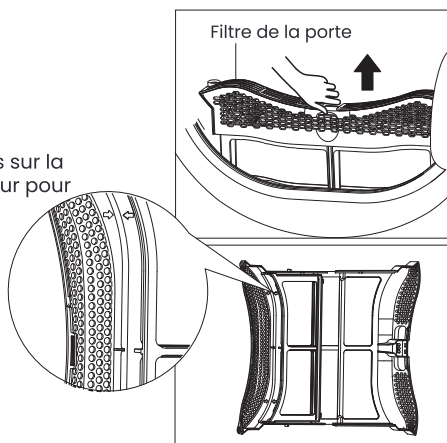


REMARQUE

- Pour garantir que le filtre à double couche se ferme facilement, les flèches aux deux extrémités doivent être alignées, et la fente centrale ainsi que la nervure doivent être alignées.
- Faites attention à la bonne orientation avant d'insérer le filtre de la porte.

Nettoyez l'échangeur de chaleur

⚠️ AVERTISSEMENT

- Ne touchez pas l'échangeur de chaleur avec votre main, car cela pourrait provoquer des blessures.
- Si nécessaire, environ une fois tous les 3 mois, retirez les peluches de l'échangeur de chaleur à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse à épousseter.
- Nettoyez l'échangeur de chaleur sans exercer de pression. Sinon, l'échangeur de chaleur pourrait être endommagé. Le sèche-linge ne sèche pas si les ailettes de refroidissement sont endommagées ou pliées

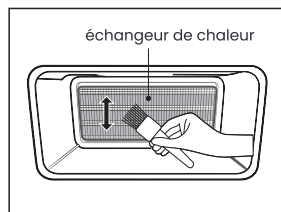

Retrait des corps étrangers

- En cas de chute de corps étrangers à l'intérieur sous le compartiment du filtre, retirez le filtre, ouvrez le compartiment de la zone de l'échangeur de chaleur et retirez le corps étranger en veillant à ne pas toucher l'échangeur de chaleur avec les mains nues pour éviter les blessures.


Nettoyer la sècheuse

⚠️ AVERTISSEMENT

- Débranchez le cordon d'alimentation avant le nettoyage !
- Ne pas pulvériser directement avec de l'eau.
- N'utilisez pas de solvants, de nettoyants abrasifs, de nettoyants pour vitres ou de nettoyants multi-usages. Ils pourraient endommager les surfaces en plastique et d'autres pièces.
- Veuillez porter des gants lors du nettoyage.

Après chaque utilisation :

- Préparez un chiffon humide imbibé d'eau propre.
- Nettoyez la porte, en particulier la vitre intérieure.
- Nettoyez le joint autour de l'ouverture de la porte.
- Nettoyez le capteur d'humidité à l'intérieur du tambour.
- Retirez le filtre à charpie de la porte, nettoyez le joint et les ouvertures de circulation d'air. Avant de démarrer la sècheuse, assurez-vous que toutes les pièces sont sèches

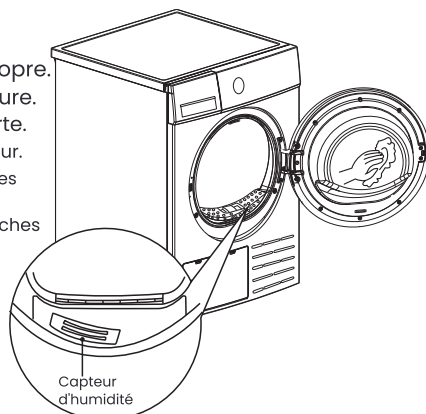

● REMARQUE

- L'illustration ci-dessus est fournie à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer à l'apparence du produit réel.

DÉPANNAGE

Chaque fois qu'il y a un problème avec l'appareil, vérifiez si vous pouvez le résoudre en suivant les tableaux ci-dessous. Si le problème persiste, veuillez débrancher la prise secteur et appeler le service client.

Problème	Solution
L'affichage ne s'allume pas	Vérifiez si l'alimentation électrique fonctionne. Vérifiez si la prise secteur est branchée. Vérifiez le programme sélectionné.
«  » est allumé	Vérifiez le réservoir d'eau. S'il est plein, veuillez verser hors du l'eau de condensation eau et redémarrez le sèche-linge. Si le récipient n'est pas plein , veuillez redémarrer directement le sèche-linge . Si l'icône «  » reste allumée après avoir effectué les deux premières étapes, veuillez appeler le service client.
«  » est allumé	Nettoyez le filtre à charpie.
Le sèche-linge ne démarre pas	Branchez la sècheuse à la prise secteur. Allumez le sèche-linge. Vérifiez que la porte est fermée. Vérifiez que le programme est réglé. Appuyez sur le bouton [▷].
Le degré de séchage n'a pas été atteint ou le temps de séchage est trop long	Nettoyer filtres à charpie et échangeur de chaleur. Vider le réservoir d'eau. Vérifier le tuyau d'évacuation. Vérifier que le lieu d'installation est approprié. Conserver la grille de prise d'air propre. Utiliser un programme avec un niveau d'intensité de séchage plus élevé ou un programme de durée.
Il y a des bruits de bourdonnement	Le compresseur fonctionne. Ces bruits sont tout à fait normaux et n'indiquent pas de panne.
Le sèche-linge s'éteint à la fin du programme	Le sèche-linge s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie. Ce n'est pas un dysfonctionnement mais une fonction normale.

Codes d'erreur

Description	Cause possible	Solution
	Le réservoir est plein	Réservoir d'eau vide
	Défaillance de la pompe à eau ou du capteur de niveau d'eau	Veuillez contacter le service client si le problème survient.
E33	Erreur du capteur de température	
E82	Erreur de communication	

⚠️ AVERTISSEMENT

- L'auto-réparation ou la réparation non professionnelle peut créer un risque de sécurité et annulera la garantie.
- Si la LED affiche une autre indication et que la sècheuse ne fonctionne pas, veuillez appeler le service client.

💡 REMARQUE

Lien vers les informations relatives à l'énergie dans la base de données publique de la Commission européenne EPREL :



FICHE D'INFORMATION PRODUIT

Nom ou marque commerciale du fournisseur :

Adresse du fournisseur :

Identifiant du modèle : CD08EHP05W

Technologie du sèche-linge : Condenseur électrique

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Capacité nominale (kg)	8.0	Dimensions en cm	Hauteur 85
			Largeur 60
			Profondeur 60
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	70	Classe d'efficacité énergétique	D
Efficacité de condensation (%) (le cas échéant)	80	Classe d'efficacité de condensation (le cas échéant)	D
Consommation d'énergie pondérée en kWh par cycle de séchage. La consommation réelle d'énergie dépendra de l'utilisation de l'appareil	1.19		
Durée du programme (heures:minutes)	Capacité nominale 3:30	Type	Pose libre
	Moitié 2:20		
Émission acoustique aérienne (dB(A) re 1 pW)	66	Classe d'émission acoustique de bruit aérien	C
Mode hors tension (si applicable) (W)	0.50	Mode veille (le cas échéant) (W)	N/A
Démarrage différé (W) (si applicable)	4.00	Veille en réseau (W) (le cas échéant)	N/A

Pour les sèche-linge à culbutage domestiques équipés d'une pompe à chaleur, le nom chimique ou la désignation acceptée dans l'industrie du gaz réfrigérant utilisé, sans préjudice du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés.

R290

Lien web vers les informations sur la disponibilité des pièces détachées pour les réparateurs professionnels et les utilisateurs finaux

<https://>

Lien web vers les instructions de réparation pour les utilisateurs finaux

<https://>

Lien web vers les prix indicatifs hors taxes

<https://>

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur


Informations supplémentaires

Lien vers le site web du fournisseur, où se trouvent les informations du point 6 de l'annexe II du règlement de la Commission (UE) 2023/2533 : <https://>

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Instructions importantes pour l'environnement

Le symbole de la poubelle barrée signifie que les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Les consommateurs sont légalement tenus de collecter séparément les équipements électriques et électroniques des déchets municipaux non triés en fin de vie. De cette manière, un recyclage respectueux de l'environnement et économe en ressources est assuré. Les piles et accumulateurs qui ne sont pas fermement enfermés par l'appareil électrique ou électronique et peuvent être retirés sans être détruits doivent être séparés de l'appareil avant qu'il ne soit remis à un point de collecte et acheminés vers une installation

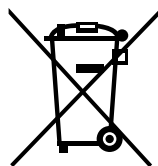

d'élimination désignée. Il en va de même pour les lampes qui peuvent être retirées de l'appareil sans être détruites. Les propriétaires d'appareils électriques et électroniques issus de ménages privés peuvent les déposer aux points de collecte des autorités publiques de gestion des déchets ou aux points de collecte mis en place par les fabricants ou distributeurs au sens de l'ElektroG. L'élimination des anciens appareils est gratuite. Les commerçants disposant d'une surface de vente d'au moins 400 m² sont tenus de reprendre les équipements électriques et électroniques. Il en va de même pour les épiceries disposant d'une surface de vente totale d'au moins 800 m², à condition qu'ils proposent des équipements électriques et électroniques de manière permanente ou au moins plusieurs fois par an. Les vendeurs à distance disposant d'une surface de stockage d'au moins 400 m² pour les équipements électriques et électroniques ou d'une surface de stockage totale d'au moins 800 m² sont également tenus de les reprendre. En général, les distributeurs sont tenus de garantir la reprise gratuite des anciens appareils en proposant des options de retour appropriées à une distance raisonnable. Les consommateurs ont la possibilité de remettre un ancien appareil gratuitement à un distributeur qui est obligé de le reprendre s'ils achètent un nouvel appareil de même valeur avec une fonction essentiellement identique. Cette possibilité existe également pour les livraisons à un ménage privé. Dans la vente à distance, la possibilité de collecte gratuite lors de l'achat d'un nouvel appareil est limitée aux échangeurs de chaleur, aux dispositifs d'affichage et aux gros appareils ayant au moins un bord extérieur d'une longueur supérieure à 50 cm. Le distributeur doit demander au consommateur, lors de la conclusion du contrat d'achat, s'il a l'intention de retourner les marchandises. En dehors de cela, les consommateurs peuvent remettre gratuitement jusqu'à trois anciens appareils d'un type d'appareil à un point de collecte du distributeur, sans que cela soit lié à l'achat d'un nouvel appareil. Cependant, les longueurs des bords des appareils respectifs ne doivent pas dépasser 25 cm. Éliminez l'appareil conformément aux exigences locales pour l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. L'appareil contient un gaz inflammable (R290). Contactez votre autorité municipale pour obtenir des informations

Conformité à la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive RoHS de l'UE (2011/65/UE). Il ne contient pas de matériaux nocifs et interdits spécifiés dans la directive.

Informations sur l'emballage

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables conformément à nos réglementations nationales en matière d'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.



CARTE DE GARANTIE

REMARQUES

Nous accordons une garantie pour cette machine conformément aux conditions suivantes : Vous bénéficiez d'une garantie du fabricant de 2 années à compter de la date d'achat (la preuve d'achat doit être fournie). Nos clauses et conditions générales s'appliquent.

Votre appareil / numéro de série

Date d'achat :

Lieu d'achat :

Avez-vous des questions ?

Nous sommes heureux de vous aider !

Les pièces détachées pour votre appareil sont disponibles pendant au moins 10 ans.
conformément au Règlement Délégué de la Commission UE 2023/2533
Annexe 2 exigences

En cas de questions, veuillez contacter notre centre de service client local.

AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique

- Ne tentez jamais de réparer un appareil défectueux ou présumé défectueux. Vous pouvez mettre en danger votre vie et celle des futurs utilisateurs.
Seuls des spécialistes autorisés sont habilités à effectuer cette réparation.
- Une réparation incorrecte annulera la garantie et les dommages ultérieurs ne pourront pas être reconnus !

Services Après-vente

1/ Courrier électronique pour services après-vente

Midea Electrics France fournira le courrier électronique lié aux services après-vente des appareils.

serviceclient.fr@feelcomfee.com

2/ Réparation: mise à disposition de ligne téléphonique :

SFG mettra une ligne téléphonique à la disposition des consommateurs de Midea Electrics France
hotline 04 42 97 07 27

E-mail pour les réparateurs: comfee@sfg.fr

3/ Pour toute autre question :

Pour toute autre question, veuillez nous contacter directement via le magasin de la place de marché. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

comfee'
...is how I feel!