


comfee'

Front Loader Lave-linge séchant

Manuel D'utilisateur

CF10EDP05W

FR

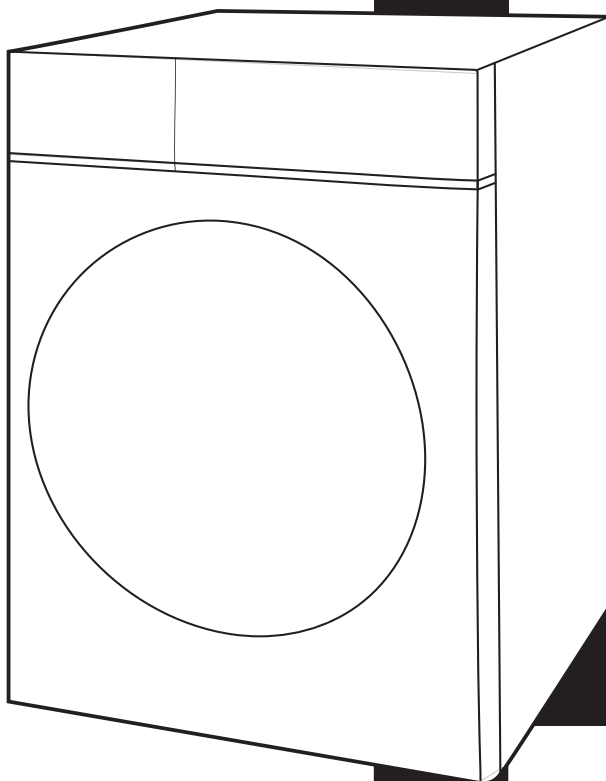

Lisez ce manuel. Lisez toutes les instructions et explications relatives à l'installation avant de l'utiliser. Suivez attentivement les instructions. Conservez les instructions d'utilisation à portée de main pour une utilisation ultérieure.
En cas de vente ou de transmission de l'appareil, veillez à ce que le nouveau propriétaire reçoive toujours ces instructions.

LETTRE DE REMERCIEMENT

Merci de nous avoir choisis ! Avant d'utiliser votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin de vous assurer de savoir comment utiliser les fonctionnalités et fonctions que votre nouveau lave-linge séchant offre en toute sécurité

SOMMAIRE

LETTRE DE REMERCIEMENT	01
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	02
SPÉCIFICATIONS	06
APERÇU DU PRODUIT	07
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE	08
INSTALLATION DU PRODUIT	11
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	15
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	30
DÉPANNAGE	35
ÉLIMINATION ET RECYCLAGE	36
CARTE DE GARANTIE	37



ATTENTION : SURFACE CHAUDE !



ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE !



Lisez toutes les instructions et explications avant utilisation. Suivez attentivement les instructions. Conservez le mode d'emploi à portée de main pour une utilisation ultérieure. Si l'appareil est vendu ou transmis, veillez à ce que le nouveau propriétaire reçoive toujours ces instructions d'utilisation.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Utilisation prévue

Le produit est destiné uniquement à un usage domestique et pour des textiles en quantités ménagères adaptées au lavage . Cet appareil est uniquement destiné à un usage intérieur et ne doit pas être encastré . Utiliser uniquement conformément à ces instructions . L'appareil n'est pas destiné à un usage commercial.

Toute autre utilisation est considérée comme une utilisation inappropriée. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures pouvant en résulter. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- Les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- Les fermes ;
- Par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
- Les environnements de type chambres d'hôtes ;
- Les espaces à usage commun dans les immeubles d'habitation.

Explication des symboles



DANGER

Ce symbole indique qu'il existe des dangers pour la vie et la santé des personnes en raison d'un gaz extrêmement inflammable.



AVERTISSEMENT DE TENSION ÉLECTRIQUE

Ce symbole indique qu'il existe un danger pour la vie et la santé des personnes en raison de la tension électrique.



AVERTISSEMENT

Le mot-signal indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION

Le mot-signal indique un danger avec un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



REMARQUE

Le mot-signal indique une information importante (par exemple, des dommages matériels), mais pas un danger.



RESPECTER LES INSTRUCTIONS

Ce symbole indique qu'un technicien de service doit uniquement faire fonctionner et entretenir cet appareil conformément aux instructions d'utilisation

Veuillez lire attentivement les informations de sécurité suivantes et les respecter strictement afin de minimiser les risques d'incendie ou d'explosion, d'électrocution et de prévenir les dommages matériels, les blessures corporelles ou la perte de vie. Le non-respect de ces instructions annulera toute garantie.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou instruites quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité

AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
- Si la machine est endommagée, elle ne doit pas être utilisée à moins d'avoir été réparée par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.
- Risque de décharge électrique !
- L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont été supervisés ou instruits quant à l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants de 3 ans et moins doivent être tenus à l'écart de l'appareil ou surveillés en permanence.
- Les animaux et les enfants peuvent grimper dans la machine. Vérifiez la machine avant chaque utilisation.
- Ne pas grimper ni s'asseoir sur l'appareil.

Emplacement d'installation et environnement

- Tous les produits de lavage et substances supplémentaires doivent être conservés dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Ne pas installer la machine sur un sol recouvert de moquette.
- L'obstruction des ouvertures par une moquette peut endommager la machine.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil pour éviter la corrosion des pièces en plastique et en caoutchouc.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements humides ou des pièces contenant des gaz explosifs ou caustiques. En cas de fuite d'eau ou d'écaboussures, laisser l'appareil sécher à l'air libre.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celui de la machine
- Ne pas faire fonctionner la machine dans des pièces dont la température est inférieure à 5°C . Cela peut endommager certaines pièces. Si cela est inévitable, assurez-vous de vidanger complètement l'eau de l'appareil après chaque utilisation (voir « Entretien - Nettoyage du filtre de la pompe de vidange ») afin d'éviter les dommages causés par le gel
- Ne jamais utiliser de sprays ou substances inflammables à proximité immédiate de l'appareil.
- Il ne faut pas laisser la charpie s'accumuler autour du lave-linge séchant (non applicable pour les appareils destinés à être évacués à l'extérieur du bâtiment).

Installation

- Retirer tous les matériaux d'emballage et les boulons de transport avant d'utiliser l'appareil. Sinon, des dommages graves peuvent en résulter.
- Cet appareil est équipé d'une seule vanne d'entrée et ne peut être connecté qu'à l'alimentation en eau froide.
- La prise secteur doit rester accessible après l'installation.
- Avant de laver des vêtements pour la première fois, le produit doit être mis en marche une fois en suivant toutes les procédures sans aucun vêtement à l'intérieur
- Avant d'utiliser la machine, le produit doit être calibré.
- Ne posez pas d'objets excessivement lourds sur l'appareil, comme des récipients d'eau ou des appareils de chauffage.

- Les nouveaux ensembles de tuyaux fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
- Max. Pression d'eau d'entrée 1 MPa. Pression d'eau d'entrée min. 0,05 MPa.

Raccordement électrique

- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé par la machine, car il pourrait être endommagé.
- Connectez le produit à une prise mise à la terre protégée par un fusible conforme aux valeurs du tableau « Spécifications techniques ». L'installation de la mise à la terre doit être réalisée par un électricien qualifié. Assurez-vous que la machine est installée conformément aux réglementations locales.
- Les raccordements d'eau et d'électricité doivent être effectués par un technicien qualifié conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales de sécurité.



AVERTISSEMENT :

- N'utilisez pas de multiprises ou de rallonges électriques.
- L'appareil ne doit pas être équipé d'un dispositif de commutation externe tel qu'un minuteur ni être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension.
- Ne débranchez pas la prise de courant s'il y a du gaz inflammable à proximité.
- Ne jamais débrancher la prise avec les mains mouillées.
- Tirez toujours sur la prise, pas sur le câble.
- Débranchez toujours l'appareil s'il n'est pas utilisé.

Raccordements d'eau

- Vérifiez les raccordements des tubes d'arrivée d'eau, du robinet d'eau et du tuyau de sortie pour détecter d'éventuels problèmes dus aux variations de pression d'eau. Si les raccordements se desserrent ou fuient, fermez le robinet d'eau et faites-le réparer.
- N'utilisez pas l'appareil avant que les tuyaux et les tuyaux flexibles ne soient correctement installés par des personnes qualifiées.
- La porte en verre peut devenir très chaude pendant le fonctionnement. Tenir les enfants et les animaux domestiques à distance de la machine pendant son fonctionnement.
- Les tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau doivent être installés en toute sécurité et rester intacts.
- Sinon, des fuites d'eau peuvent se produire.
- Ne pas retirer le filtre de la pompe de vidange tant qu'il reste de l'eau dans l'appareil. De grandes quantités d'eau peuvent s'écouler, et il y a un risque de brûlure dû à l'eau chaude.

Fonctionnement et entretien



AVERTISSEMENT :

- Ne jamais arrêter la machine avant la fin du cycle de séchage à moins que tous les articles ne soient rapidement retirés et étalés de manière à dissiper la chaleur.
- La machine ne doit pas être utilisée si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage. Risque d'explosion.


- Ne jamais utiliser de solvants inflammables, explosifs ou toxiques. Ne pas utiliser d'essence, d'alcool, etc. comme détergents. Sélectionner uniquement des détergents adaptés au lavage en machine.
- S'assurer que toutes les poches sont vidées. Les objets pointus et rigides tels que les pièces de monnaie, broches, clous, vis, pierres, etc. peuvent causer de graves dommages à cet appareil.
- Retirez tous les objets des poches tels que briquets et allumettes avant d'utiliser l'appareil.
- Rincez soigneusement les articles lavés à la main.
- Ne pas sécher des articles non lavés dans l'appareil.
- Les articles souillés par des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les dissolvants de cire doivent être lavés à chaud avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans l'appareil.
- Les articles contenant du caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles imperméables, les articles avec dos en caoutchouc et les vêtements ou oreillers munis de coussinets en mousse ne doivent pas être séchés dans la machine.
- Les assouplissants ou produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions recommandées.
- Ne jamais essayer d'ouvrir la porte de force.
- La porte se déverrouillera peu après la fin d'un cycle.
- Veuillez ne pas fermer la porte avec une force excessive. Si la fermeture de la porte est difficile, veuillez vérifier si les vêtements sont correctement insérés et répartis.
- Toujours débrancher l'appareil et fermer le robinet d'eau avant le nettoyage, l'entretien et après chaque utilisation.
- Ne jamais verser d'eau sur l'appareil pour le nettoyer. Risque de décharge électrique !
- Les réparations doivent uniquement être effectuées par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter tout danger.
- Le fabricant ne sera pas responsable des dommages causés par l'intervention de personnes non autorisées.

Transport

- Avant le transport :
 - Les boulons doivent être réinstallés sur la machine par une personne spécialisée ;
 - L'eau accumulée doit être vidangée de la machine.
- Cet appareil est lourd. Transportez-le avec précaution. Ne jamais tenir une partie saillante de la machine lors du levage. La porte de la machine ne peut pas être utilisée comme poignée.

Modèle	Capacité de lavage/séchage
CFI0EDP05W	10,0/7,0kg

SPÉCIFICATIONS

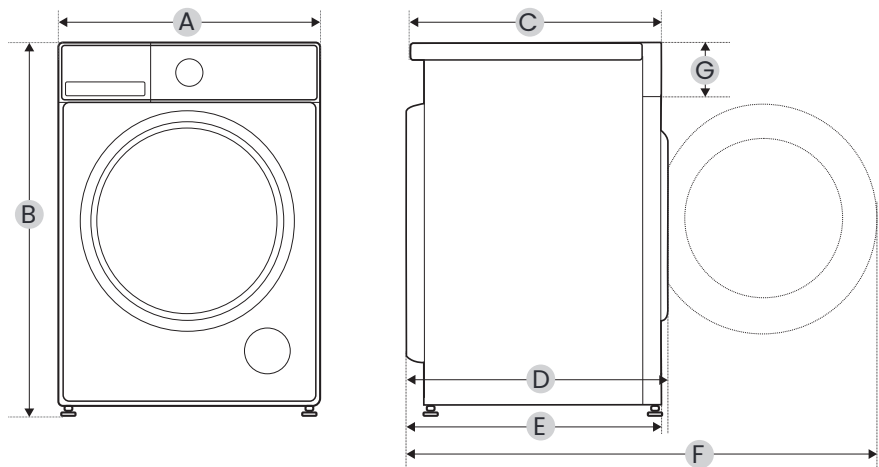


Modèle	CFI0EDP05W
Alimentation électrique	220-240V~, 50Hz
Courant MAX.	10A
Pression d'eau standard	0,05MPa~1MPa
Capacité de lavage	10,0kg
Séchage Capacité	7,0kg
Dimension	
A	595mm
B	850mm
C	535mm
D	600mm
E	580mm
F	1045mm
G	135mm
Poids	64kg
Puissance nominale	1900W
Puissance de séchage	1300W

REMARQUE

La capacité de lavage est la quantité maximale de charge en kg poids sec qui peut être lavée en une seule fois. Assurez-vous que le linge chargé dans l'appareil ne dépasse pas la capacité nominale.

APERÇU DU PRODUIT

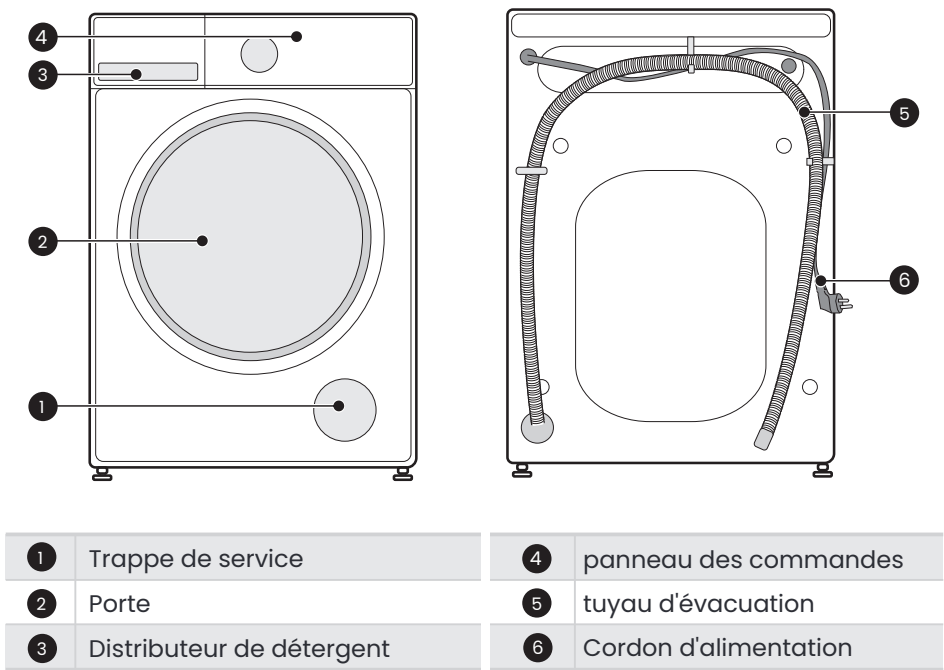

REMARQUE

L'image du produit est fournie à titre illustratif uniquement, veuillez vous référer au produit réel.

Accessoires

4 x Couverts bouchons	1 x Tuyau d'alimentation eau froide	1 x Manuel d'utilisation	Panneau acoustique (en option)	Clé à molette (en option)

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



AVERTISSEMENT


Avant l'utilisation, veuillez vous assurer que la machine est correctement installée. Voir le chapitre installation du produit

Calibration du lave-linge séchant

Le lave-linge séchant est capable de détecter la quantité de linge chargée afin d'optimiser les performances en minimisant la consommation d'énergie et d'eau, vous faisant ainsi économiser de l'argent et du temps. Pour cette raison, il est recommandé de calibrer le lave-linge séchant pour une utilisation optimale. 1. Retirez tous les accessoires du tambour et fermez

2. Insérez la fiche d'alimentation dans la prise.

3. Allumez le lave-linge séchant, appuyez simultanément sur l'option « Niveau d'eau » et « Essorage » jusqu'à ce que « t19 » s'affiche.

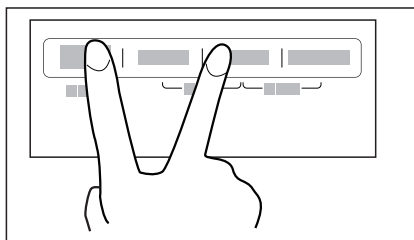

4. Démarrez le programme de calibration en appuyant sur .

Le lave-linge séchant est calibré avec succès lorsque « PAS » s'affiche.



ATTENTION


Lorsque « FAL » s'affiche, la calibration du lave-linge séchant a échoué. Répétez la calibration du lave-linge séchant. Si la situation persiste, veuillez contacter le service client.

Nettoyage du tambour


Votre lave-linge séchant a été soigneusement contrôlé avant de quitter l'usine. Pour éliminer toute eau résiduelle et neutraliser les odeurs potentielles, il est recommandé de nettoyer votre lave-linge séchant avant la première utilisation. Pour cela, nettoyez le lave-linge séchant en lançant le programme « DRUM CLEAN » ou le programme « COTTON » avec la température optionnelle de 90°C. Toujours lancer le programme NETTOYAGE DU TAMBOUR sans linge et ajouter 1 cuillère à soupe de détergent puissant

1. Avant le lavage


1. Insérer la fiche secteur

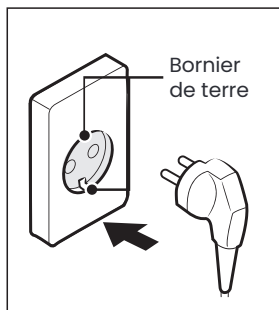


2. Ouvrir le robinet d'eau

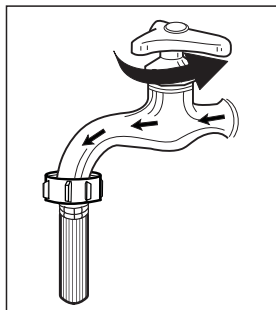


3. Charger le linge

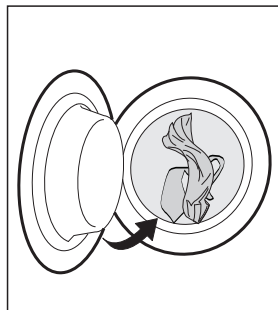

4. Fermer la porte

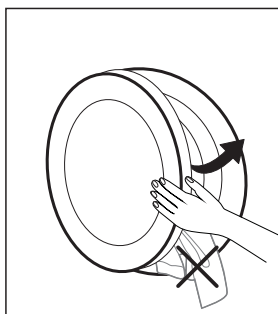

5. Ajouter les détergents et les adjuvants de lavage

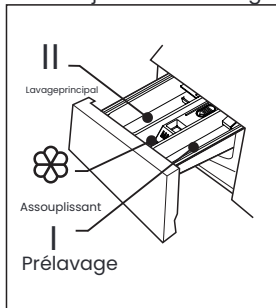


REMARQUE


- Lors de la fermeture de la porte, veuillez vous assurer que vos vêtements ne soient pas coincés entre le joint d'étanchéité et la porte du lave-linge séchant afin d'éviter toute fuite d'eau pendant le fonctionnement ou d'endommager le joint d'étanchéité par traction.

2. Lavage


1. Sélectionner le programme

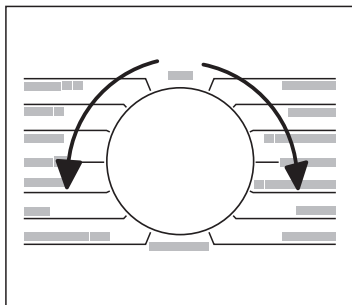

2. Sélectionnez la fonction ou conservez les réglages par défaut

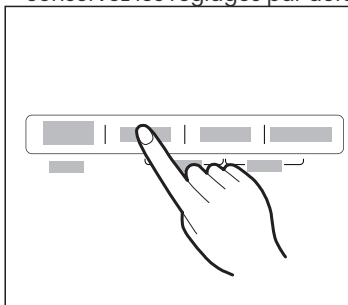

3. Appuyez sur Démarrer/Pause pour lancer le programme

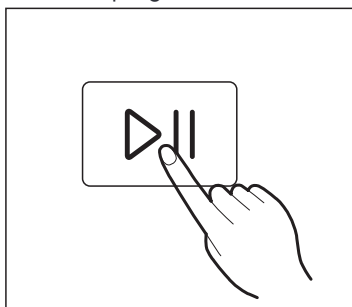

REMARQUE


L'illustration ci-dessus est donnée à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer à l'apparence du produit réel.

3. Après le lavage

Un signal acoustique retentit et « Fin » s'affichera.

INSTALLATION DU PRODUIT

Outils nécessaires pour une installation par vous-même

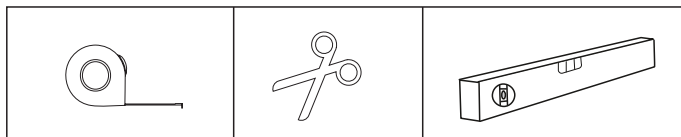

Mètre ruban



Ciseaux ou couteau

Niveau à bulle

Zone d'installation

AVERTISSEMENT


- La stabilité est importante pour empêcher le produit de bouger !
- Assurez-vous que le lave-linge séchant est bien à niveau et stable.
- Assurez-vous que le produit ne repose pas sur le cordon d'alimentation.
- Assurez-vous de respecter les distances minimales par rapport aux murs comme indiqué sur l'image.

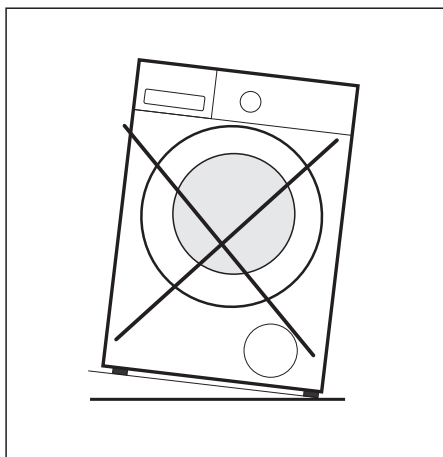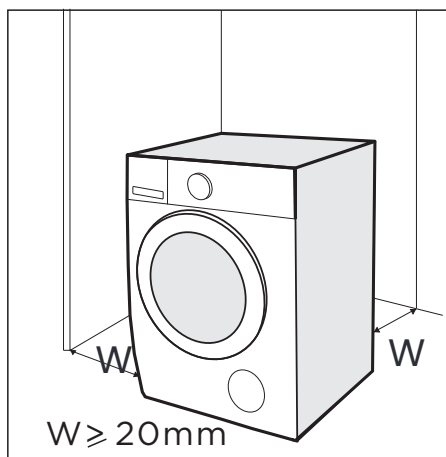

Avant d'installer le lave-linge séchant, l'emplacement sélectionné doit présenter les caractéristiques suivantes :

1. Surface rigide, sèche et plane.
2. Éviter la lumière directe du soleil.
3. Ventilation suffisante.
4. La température ambiante doit être supérieure à 5 °C.
5. Éloignez l'appareil des sources de chaleur telles que les lave-linge séchants au charbon ou au gaz.

Déballage du lave-linge séchant

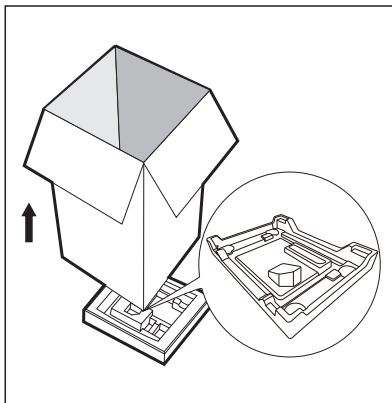

⚠ AVERTISSEMENT

- Le matériel d'emballage (par ex. films, polystyrène) peut être dangereux pour les enfants
- Il y a un risque d'étouffement ! Gardez tout l'emballage hors de portée des enfants.
- Les enfants peuvent s'emmêler dans le film d'emballage ou avaler de petites pièces et s'étouffer. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage.

1. Retirez la boîte en carton et l'emballage en polystyrène.
2. Soulevez le lave-linge séchant et retirez l'emballage de la base.
3. Retirez le ruban adhésif qui fixe le cordon d'alimentation et le tuyau d'évacuation.
4. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du tambour.

Élimination des matériaux d'emballage


- L'emballage est conçu pour protéger le lave-linge séchant des dommages pendant le transport. Les matériaux d'emballage sont respectueux de l'environnement et doivent être recyclés. Le recyclage de l'emballage peut réduire l'utilisation de matières premières dans le processus de fabrication et la quantité de déchets dans les décharges.

Retirer les boulons de transport


⚠ AVERTISSEMENT

Vous devez retirer les boulons de transport à l'arrière avant d'utiliser le produit.


1. Desserrez les 4 boulons de transport avec une clé

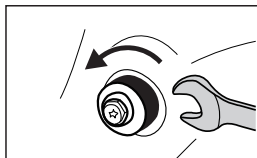

2. Retirez les boulons y compris les pièces en caoutchouc et conservez-les pour une utilisation future

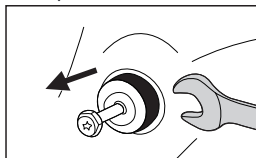


3. Fermez les trous en utilisant les capuchons de couverture.

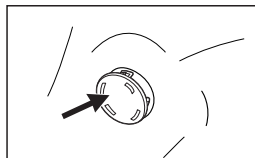

Mise à niveau du lave-linge séchant

⚠ AVERTISSEMENT

Les écrous de blocage sur les quatre pieds doivent être vissés fermement contre le boîtier.

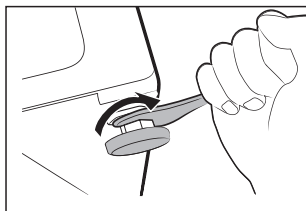


1. Desserrer l'écrou de blocage.
2. Tourner les pieds jusqu'à ce qu'ils touchent le sol.
3. Ajuster les pieds et bloquer les écrous avec une clé.
S'assurer que le lave-linge séchant est de niveau à l'aide d'un niveau à bulle.

Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau


⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les fuites ou les dégâts des eaux, suivez les instructions de ce chapitre.

- Ne pas plier, écraser ou modifier le tuyau d'arrivée d'eau.

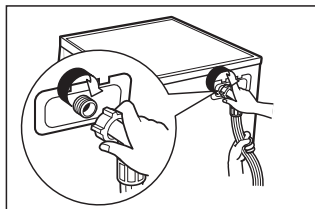

Raccorder l'extrémité coudée du tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'arrivée d'eau du lave-linge séchant. Raccorder l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau au robinet d'eau froide.

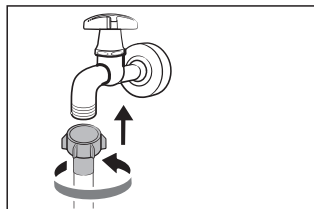

💡 REMARQUE

- Serrez la vis de connexion à la main. Vérifiez si les connexions sont bien serrées.


Tuyau d'évacuation

⚠ AVERTISSEMENT


- Ne pliez pas et n'étirez pas le tuyau d'évacuation.
- Positionnez correctement le tuyau d'évacuation, sinon des dommages pouvant entraîner des fuites d'eau peuvent survenir.
- Il est interdit de retirer la boucle du tuyau d'évacuation.

Il y a deux façons de placer l'extrémité du tuyau d'évacuation :

1. Plongez-le dans l'évacuation d'eau.

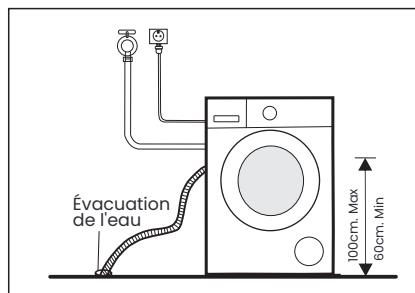


2. Le connecter à la canalisation secondaire d'évacuation d'un évier

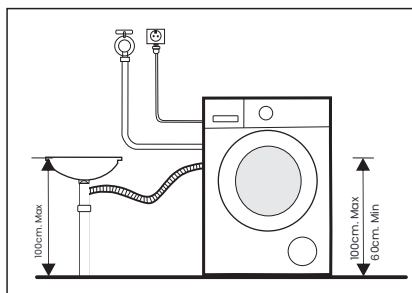

Panneau acoustique

REMARQUE

- Veuillez vous assurer de monter le panneau acoustique, qui peut réduire efficacement le bruit causé par la machine pendant son fonctionnement, afin de vous offrir un environnement de vie plus paisible et silencieux.

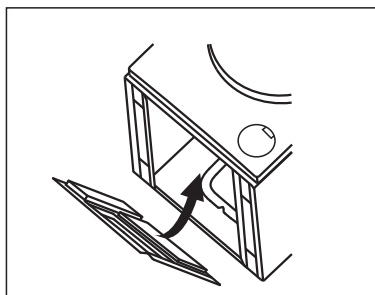


1. Posez la machine sur le sol, en utilisant un matériau doux comme de la mousse ou des vêtements entre la machine et le sol pour la protection ;
2. Collez le panneau acoustique sous la machine.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION


Avant chaque lavage

- La température ambiante du lave-linge séchant doit être comprise entre 5°C et 40°C . Si utilisé en dessous de 0°C, la valve d'entrée et le système d'évacuation peuvent être endommagés. Si le lave-linge séchant est installé dans des conditions de gel, il doit être transféré à une température ambiante normale pour s'assurer que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau d'évacuation puissent se dégeler avant utilisation.
- Veuillez vérifier les étiquettes d'entretien de votre linge et les recommandations de dosage du fabricant de détergent avant le lavage. Utilisez un détergent non moussant ou peu moussant adapté pour lave-linge séchant correctement.


1. Vider toutes les poches

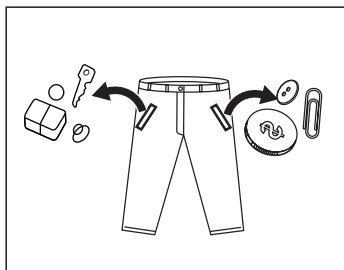


2. Trier le linge selon la couleur et le type de tissu

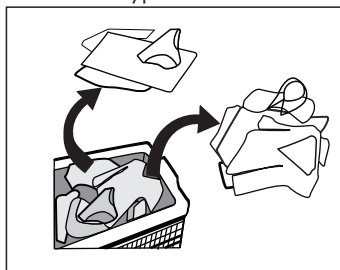

3. Attacher ensemble les longues bandes de textile et ceintures, fermer les fermetures éclair et boutons

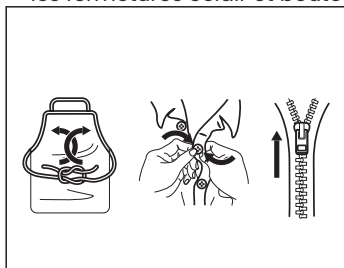

4. Mettre les petits articles dans un sac à linge

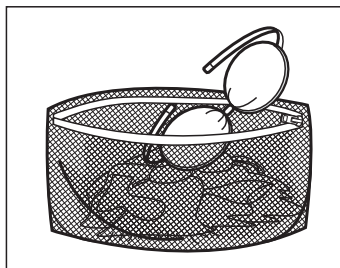


⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas laver des textiles ayant été en contact avec des substances volatiles ou inflammables telles que agents nettoyants, agents de nettoyage à sec, détachants, acétone, essence, kérosène, huile de beauté, huile de massage, huile animale, huile de machine, huile de nettoyage à sec, agents volatils, alcool, térébenthine, cire, dissolvant de cire, eau de banane, comprimés désinfectants, résine, etc.
- Le lavage d'articles de linge uniques peut facilement créer une grande excentricité. Par conséquent, il est conseillé d'ajouter un ou deux articles de linge supplémentaires au lavage afin que l'essorage puisse se faire en douceur.
- Ne pas laver, essorer ou sécher des sièges, tapis ou vêtements imperméables.

Distributeur de détergent

- I Prélavage
- II Lavage principal
- ⬮ Adoucissant
- ⬮ Relâcher le bouton pour sortir le distributeur

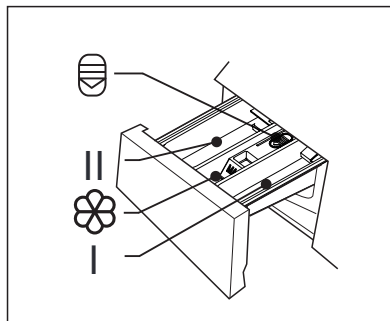

⚠ ATTENTION

- Si vous utilisez des capsules de détergent ou similaires, placez-les directement dans le tambour du lave-linge séchant.

Program	I	II / ⬮	⬮	Program	I	II / ⬮	⬮
COTON		●	○	RINÇAGE & ESSORAGE			○
MIXTE		●	○	ESSORAGE UNIQUEMENT			
SPORT		●	○	LAVAGE ET SÉCHAGE		●	○
LAINE		●	○	SÉCHAGE SEULEMENT			
DÉLICAT		●	○	LINGE DE LIT		●	○
20°C		●	○	ECO 40-60		●	○
PURE CARE		●	○	RAPIDE 15'		●	○
NETTOYAGE TAMBOUR							

● Moyens doivent ○ Moyens optionnels

Recommandation de détergent

DétergentLavage recommandé	Type de linge et textile	Cycles de lavage	Temp. lavage °C
Détergent puissant avec agents de blanchiment et azurants optiques	Linge blanc en coton ou lin résistant à l'ébullition	COTON, ÉCO 40-60, MIXTE	40
Détergent couleur sans agent de blanchiment ni azurants optiques	Linge coloré en coton ou lin	COTON, ÉCO 40-60, MIXTE	40
Détergent couleur ou doux sans azurants optiques	Linge coloré en fibres faciles d'entretien ou matières synthétiques	20°C	20
Détergent de lavage doux	Textiles délicats, soie, viscose	RAPIDE 15'	Froid
Détergent spécial laine	Laine	Laine	40

REMARQUE

- Un détergent ou additif agglomérant ou filant peut être dilué dans un peu d'eau avant d'être versé dans le distributeur de détergent, afin d'éviter que son entrée ne se bouche et provoque ainsi un débordement d'eau.
- Veuillez choisir le type de détergent adapté pour obtenir une performance de lavage maximale et une consommation minimale d'eau et d'énergie.
- Pour obtenir le meilleur résultat de nettoyage, un dosage correct du détergent est important.
- Utilisez une quantité réduite de détergent si le tambour n'est pas complètement rempli.
- Ajustez toujours la quantité de détergent en fonction de la dureté de l'eau ; si votre eau du robinet est douce, utilisez moins de détergent.
- Dosez en fonction du degré de saleté de votre linge, les vêtements moins sales nécessitent moins de détergent.
- Les détergents très concentrés (détergents compacts) nécessitent un dosage particulièrement précis.

Les symptômes suivants sont un signe de surdosage de détergent :


- formation importante de mousse
- mauvais résultat de lavage et de rinçage

Les symptômes suivants sont un signe de sous-dosage de détergent :

- le linge devient gris
- accumulation de dépôts de calcaire sur le tambour, l'élément chauffant et/ou le linge

panneau des commandes

Modèle : CF10EDP05W

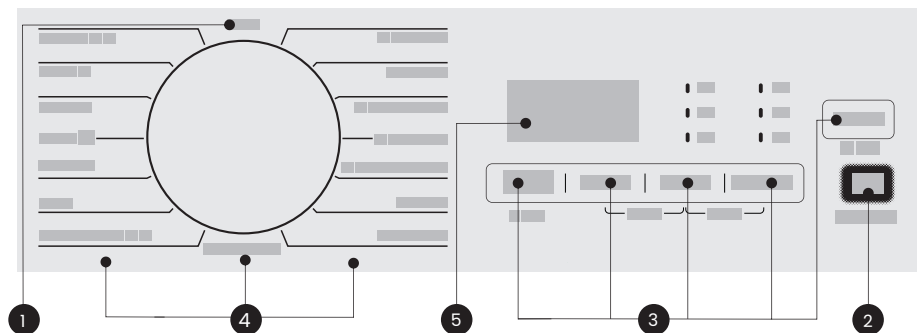

1 ARRÊT

Éteindre l'appareil.

2 Démarrer/Pause

Démarrer ou mettre en pause votre programme.

3 Option

Cela vous permet de sélectionner des fonctions supplémentaires.

4 Program

Choisissez le programme approprié selon le type de linge.


5 Affichage

L'affichage montre les réglages, le temps restant estimé, les options et les messages d'état.

REMARQUE

- L'illustration ci-dessus est donnée à titre indicatif uniquement. Veuillez prendre l'apparence de l'article réel produit à titre de référence.

Affichage

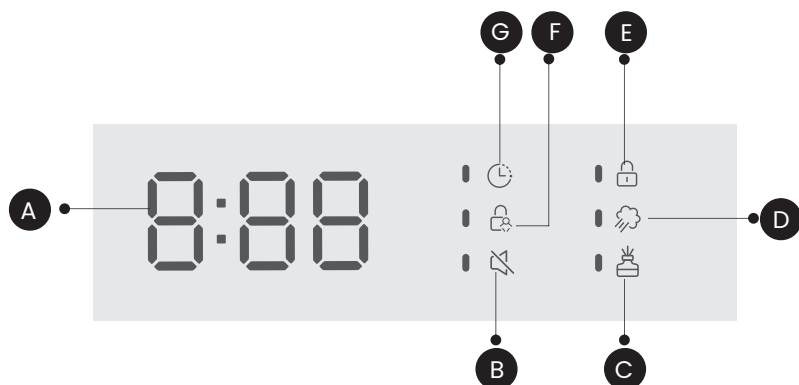

A Affichage

Durée de lavage

1:25

Vitesse

400

Erreur

E 30

Fin différée

2H

Fin

End

Temp

30

B Muet

C Parfum+

D Vapeur

E Verrouillage porte

F Verrouillage enfant

G Fin différée

Paramètres du programme

Modèle : CF10EDP05W

Program	Charge lavage/séchage (kg)	Affichage du temps (h:min)
	10.0/7.0	10.0
☀ COTON	10.0/7.0	3:00
☀ MIXTE	10.0/7.0	1:30
SPORT	5.0/--	0:47
Laine	2.0/--	1:03
DÉLICAT	3.0/--	0:50
20 °C	5.0/--	1:01
☀ PURE CARE	5.0/3.5	2:39
NETTOYAGE TAMBOUR	--	1:18
RINÇAGE & ESSORAGE	10.0/--	0:20
ESSORAGE UNIQUEMENT	10.0/--	0:12
☀ LAVAGE ET SÉCHAGE	7.0/7.0	5:35
☀ SÉCHAGE SEULEMENT	--/7.0	4:28
☀ LINGE DE LIT	10.0/7.0	1:48
ECO40-60	10.0/--	3:59
☀ RAPIDE 15'	2.0/1.0	0:15

REMARQUE

- Charger l'appareil ménager jusqu'à la quantité de charge indiquée pour le les programmes contribueront à des économies d'énergie et d'eau.
- La capacité de lavage est la quantité maximale de charge en kg poids sec qui peut être lavée en une seule fois. Assurez-vous que le linge chargé dans l'appareil ne dépasse pas la capacité nominale.

Données de consommation

Les données de consommation listées sont mesurées conformément à la norme EN 60456. Les données de consommation réelles peuvent varier par rapport aux données fournies. La quantité de charge, le type de tissu, la composition du linge, le niveau de salissure sélectionné et les options ainsi que les conditions ambiantes peuvent influencer les données de consommation.

CFI0EDP05W							
Cycle	Capacité nominale en kg	Réglage de la température en °C	Durée du cycle en heures et minutes	Consommation d'énergie en kWh/cycle de fonctionnement	Consommation d'eau en litres/cycle de fonctionnement	Température la plus élevée en °C	Humidité résiduelle en % / vitesse d'essorage
COTON	10.0	60	3:05	1.640	85	60	53%/1400
MIX	10.0	40	1:30	0.889	85	40	53%/1400
20°C	5.0	20	1:01	0.195	51	20	65%/1000
RAPIDE 15'	2.0	Froid	0:15	0.030	31	Froid	70%/800
LINGE DE LIT	10.0	40	1:48	0.920	85	40	65%/1000
ECO 40-60 ³⁾	10.0	--	3:59	0.800	70.0	34	53.9%/1351
	5.0	--	3:00	0.510	50.0	30	53.9%/1351
	2.5	--	3:00	0.210	41.0	24	53.9%/1351
LAVAGE ET SÉCHAGE ⁴⁾	7.0	--	9:40	4.280	118.0	26	3%/1351
	3.5	--	7:00	2.145	73.0	24	3%/1351

- Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent varier en fonction des différentes conditions réelles d' utilisation.
 - Les valeurs indiquées pour les programmes autres que le programme ECO 40-60 et le cycle LAVAGE ET SÉCHAGE sont données uniquement à titre indicatif.
 - Le programme 20 °C permet de laver du linge en coton légèrement sale, à une température nominale de 20 °C, conformément au règlement (UE) 2019/2023.
 - Concernant les normes EN IEC 62512:2020/A12:2023, EN 60456:2016/A12:2023, avec (UE)2019/2014, (UE)2019/2023, (UE)2021/340, (UE)2021/341, la classe d' efficacité énergétique de l' UE est : D.
- Programme d' essai énergétique : ECO 40-60. Les autres réglages sont par défaut.
 Charge à moitié pour une machine de 10,0 kg : 5,0 kg.
 Charge à un quart pour une machine de 10,0 kg : 2,5 kg.

Programme d' essai énergétique : Lavage et séchage ; niveau de séchage : d 3 (Extra sec). Les autres réglages sont par défaut.

Charge de séchage pour une machine de 10,0 kg : 7,0 kg, demi charge de séchage pour une machine de 10,0 kg : 3,5 kg.

Données de consommation

1. La température la plus élevée atteinte par le linge dans le cycle de lavage pendant au moins 5 minutes.
2. Humidité résiduelle après le cycle de lavage en pourcentage de teneur en eau et la vitesse d'essorage à laquelle cela a été atteint.
3. Le programme ECO 40-60 est capable de nettoyer le linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40°C ou 60°C, ensemble dans le même cycle. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité au règlement (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341.
4. Le programme Laver et Sécher, réglage du niveau de séchage d-3 (Très sec) est capable de nettoyer le linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40°C, ensemble dans le même cycle, et de le sécher de manière à pouvoir être immédiatement rangé dans un placard. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec le règlement (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341.

Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et de plus longue durée

Charger la machine domestique jusqu'à la capacité indiquée pour les programmes respectifs contribuera à économiser l'énergie et l'eau.

Le bruit et le taux d'humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée lors de la phase d'essorage, plus le bruit est important et plus le taux d'humidité résiduelle est faible.

ATTENTION

- En cas de coupure de courant pendant le fonctionnement de la machine, une mémoire spéciale conserve le programme sélectionné. La machine reprendra le programme lorsque l'alimentation électrique sera rétablie.

Description du programme

Le tableau décrit les caractéristiques des programmes individuels.

Programmes

COTON	Ce programme convient pour laver des articles en coton très résistants. Remarque : Utiliser le programme Mix pour laver des charges mixtes composées de coton et de synthétiques.
MIXTE	Pour laver des charges mixtes composées de coton, synthétique incluant des tissus mélangés.
SPORT	Programme spécial pour vêtements de sport sans repassage et vêtements d'activité. Remarque : Ne pas utiliser d'assouplissant. Fermer les attaches auto-agrippantes et les fermetures éclair.
Laine	Programme de lavage doux pour éviter le rétrécissement des laines lavables en machine ou des tissus mélangés contenant de la laine. Remarque : Réduire la vitesse d'essorage pour les vêtements en laine très délicats.
DÉLICAT	Pour les délicats lavables, par exemple en soie, satin, fibre de viscose ou tissus mélangés. Remarque : Réduisez la vitesse d'essorage pour les délicats sensibles aux plis.
20°C	Capable de nettoyer le linge en coton peu sale à une température nominale de 20 °C. Remarque : Ne pas dépasser la quantité maximale de chargement.
PURE CARE	Pour le lavage de charges mixtes en coton et en fibres synthétiques, y compris les tissus mélangés. Particulièrement adapté aux exigences accrues en matière d'hygiène. Remarque : ne pas dépasser la charge maximale.
NETTOYAGE TAMBOUR	Programme de nettoyage spécial pour votre machine à laver afin d'éliminer la saleté et les dépôts de calcaire. Nettoyez régulièrement votre machine à laver pour maintenir un lavage durable du linge. Remarque : Lancez toujours le programme Nettoyage du tambour sans linge et ajoutez 1 cuillère à soupe de détergent puissant.
RINÇAGE&ESSORAGE	Pour les vêtements peu portés et neufs qui doivent être rincés. Remarque : Vous pouvez utiliser de l'assouplissant pour rafraîchir vos vêtements.
ESSORAGE UNIQUEMENT	Pour les textiles qui doivent être essorés. Remarque : Seule la vidange s'effectue à une vitesse d'essorage réglée à 0 tr/min.
LAVAGE ET SÉCHAGE	Le programme énergétique standard pour le lavage et le séchage.
SÉCHAGE SEULEMENT	Sélectionnez-le pour sécher les vêtements. Le temps de séchage selon la charge.
LINGE DE LIT	Ce programme est spécialement conçu pour laver le linge de lit. Remarque : Pour sécher le linge de lit, il est recommandé de sélectionner le programme « SÉCHER SEULEMENT » ou d'utiliser la fonction « Séchage » et de régler le degré de séchage sur « d-3
ECO 40-60	Capable de nettoyer le linge en coton normalement sale. Pour les charges pouvant être lavées à 40 °C ou 60 °C dans le même programme. Programme de lavage économique.
RAPIDE 15'	Un programme extra court pour les vêtements peu portés et neufs qui doivent être rincés. Remarque : Vous pouvez utiliser de l'assouplissant pour rafraîchir vos vêtements.



Le cycle de lavage laine de cette machine a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour le lavage des vêtements en laine étiquetés « lavage à la main », à condition que les produits soient lavés conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du vêtement et à celles émises par le fabricant de cette machine à laver M1912: CF10EDP05W

Option

Le tableau montre quel programme offre quelle option de réglage.

Program	Température par défaut(°C)	Vitesse d'essorage par défaut(tr/min)	Options supplémentaires
		1400	
COTON	40	14-	   
MIXTE	40	14-	   
SPORT	20	800	 
Laine	Froid	800	
DÉLICAT	30	800	
20 °C	20	10-	
PURE CARE	60	800	   
NETTOYAGE TAMBOUR	90	--	
RINÇAGE & ESSORAGE	--	10-	
ESSORAGE UNIQUEMENT	--	10-	
LAVAGE ET SÉCHAGE	40	--	 
SÉCHAGE SEULEMENT	--	12-	 
LINGE DE LIT	40	10-	   
ECO 40-60	--	--	
RAPIDE 15'	Froid	800	 

REMARQUE

Dans « Vitesse d'essorage par défaut », 14-, 12- et 10- signifient des vitesses de 1400, 1200 et 1000.



Essorage

Si nécessaire, la vitesse d'essorage peut être ajustée dans les étapes suivantes en appuyant sur le bouton : 0-400-600-800-1000-1200-1400.



Température

Si nécessaire, la température de lavage peut être ajustée dans les étapes suivantes en appuyant sur le bouton : Froid - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C



Niveau d'eau

Ajustez le niveau d'eau du lavage principal.

Niveau d'eau: AU, L-1, L-2, L-3, L-4




Parfum+

La fonction permet de modifier le mode et la durée du débit d'eau. Puis aide les fibres à absorber l'adoucissant plus efficacement. Ainsi, en dosant la même quantité d'adoucissant, on obtient un meilleur parfum laissé sur les vêtements.



Vapeur

Prétraitement spécial des textiles dans lequel la vapeur tiède pénètre profondément dans les fibres textiles pour augmenter l'efficacité du lavage.



3sec

Appuyez sur le bouton Séchage pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur Vapeur s'allume. La fonction Vapeur est maintenant activée.



Fin différée

Cette fonction sert à programmer une fin différée du cycle de lavage.

1. Sélectionnez un programme.
2. Appuyez sur le bouton du niveau d'eau pendant 3 secondes et sélectionnez un temps entre 0 et 24 heures.
3. Appuyez sur [Démarrer/Pause] pour lancer le programme avec fin différée.



3sec



Choisir un programme

Réglage du temps

Démarrer

Pour annuler la fonction de fin différée, appuyez de nouveau sur le bouton « Niveau d'eau » pendant 3 secondes avant de démarrer le programme jusqu'à ce que l'affichage indique 0 heure.



Verrouillage enfant

Le verrouillage enfant est destiné à empêcher les enfants d'utiliser les commandes de manière inappropriée.

Ce réglage désactive la fonction de tous les boutons à l'exception du bouton Marche/Arrêt.



3sec

Appuyer [Temp] et [Essorage] simultanément pendant 3 secondes jusqu'à ce que le buzzer émette un bip. La sécurité enfant est maintenant activée.

La sécurité enfant ne peut être désactivée qu'en appuyant à nouveau simultanément sur les deux boutons



ATTENTION

Lorsque la sécurité enfant est activée, l'affichage alternera entre « CL » et le temps restant.

Appuyer sur un autre bouton fera clignoter l'indicateur de sécurité enfant. À la fin du programme, « CL » et « Fin » alternent sur l'affichage.



Couper le buzzer



Choisir le programme

Appuyez simultanément sur [Essorage] et [Parfum+] pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le buzzer se taise.

Pour activer la fonction buzzer, appuyez à nouveau sur les deux boutons pendant 3 secondes. Le réglage sera conservé jusqu'à la prochaine réinitialisation.



ATTENTION

- Après la mise en sourdine du buzzer, les sons ne seront plus activés.



Recharger

Vous pouvez utiliser cette fonction pour ajouter des articles de lessive oubliés. Après le démarrage du programme de lavage, la porte se déverrouille, à condition que le niveau d'eau et la température ne présentent pas de risque.

1. appuyez sur le bouton [Ajouter article 3 s] pendant 3 secondes
2. le programme de lavage est mis en pause et la porte est déverrouillée
3. rechargez la lessive et fermez la porte
4. appuyez sur le bouton [Démarrer/Pause] et le programme de lavage reprendra



Appuyez sur Recharger



Rechargez la lessive



Démarrer



ATTENTION

- N'utilisez pas la fonction Recharger lorsque le niveau d'eau dépasse le bord du tambour intérieur ou que la température est trop élevée.



REMARQUE

Compteur d'utilisation

1. Veuillez appuyer simultanément et de façon continue sur « Water Level » et « Dry » sur le panneau de commande pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que l'afficheur de l'appareil indique des chiffres : cette valeur correspond au nombre d'utilisations de l'équipement.
2. Appuyez à nouveau simultanément et de façon continue sur « Water Level » et « Dry » pendant environ 5 secondes pour que le client puisse reprendre un fonctionnement normal.



Séchage

Appuyez continuellement sur le bouton Séchage pour choisir le degré de séchage : Moins sec / Séchage normal/ Séchage extra/ Séchage par temps.

d-1: Moins sec

d-2: Séchage normal

d-3: Séchage extra

Séchage par temps : Séchage de votre linge et fin dans le temps imparti (30/60/90/120/180 minutes). Ce programme comprend 10 minutes de temps de déshydratation par défaut, donc le temps affiché réel est de 40/70/100/130/190 minutes.



REMARQUE

- Conseils de séchage
 - Les vêtements peuvent être séchés après essorage
 - Pour assurer un séchage de qualité des textiles, veuillez les classer selon leur type et la température de séchage.
 - Les synthétiques doivent être réglés sur un temps de séchage approprié.
 - Si vous souhaitez repasser les vêtements après séchage, laissez-les reposer un moment.
- Vêtements non adaptés au séchage
 - Les articles particulièrement délicats tels que les rideaux synthétiques, la laine et la soie, les vêtements avec inserts métalliques, les bas en nylon, les vêtements volumineux comme les anoraks, les couvre-lits, les couettes, les sacs de couchage et les duvets ne doivent pas être séchés
 - Les vêtements rembourrés de mousse ou de matériaux similaires ne doivent pas être séchés en machine.
 - Les tissus contenant des résidus de lotions fixantes, de laques, de dissolvants pour ongles ou de solutions similaires ne doivent pas être séchés en machine afin d'éviter la formation de vapeurs nocives.

Fiche d'information produit

Nom ou marque commerciale du fournisseur^(a),^(*):

Adresse du fournisseur^(a),^(*):

Identifiant du modèle^(*): CF10EDP05W

Paramètres généraux du produit :

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	Capacité nominale ^(c)	7.0	Dimensions en cm ^(a) , ^(*)	Hauteur	85
	Capacité nominale de lavage ^(c)	10.0		Largeur	60
				Profondeur	54
Indice d'efficacité énergétique	EEI _w ^(b)	46.8	Classe d'efficacité énergétique	EEI _w ^(b)	A
	EEI _{tot} ^(c)	67.0		EEI _{tot} ^(c)	D
Indice d'efficacité de lavage	I _w ^(b)	1.031	Efficacité de rinçage (g/kg textile sec)	I _r ^(b)	5.0
	J _w ^(c)	1.031		J _r ^(c)	5.0
Consommation d'énergie en kWh par kg par cycle, pour le cycle de lavage du lave-linge séchant domestique, utilisant le programme éco 40-60 à une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépendra de l'utilisation de l'appareil	0.462		Consommation d'énergie en kWh par kg par cycle, pour le cycle lavage et séchage du lave-linge séchant domestique à une combinaison de charges pleines et demi-charges. La consommation réelle d'énergie dépendra de l'utilisation de l'appareil	3.426	
Consommation d'eau en litres par cycle, pour le programme éco 40-60 à une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'eau dépendra de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau	52		Consommation d'eau en litre par cycle, pour le cycle lavage et séchage du lave-linge séchant domestique à une combinaison de charges pleines et demi-charges. La consommation réelle d'eau dépendra de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau	100	
Température maximale à l'intérieur du textile traité ^(b) (°C)	Capacité de	34	Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant domestique, utilisant le cycle lavage et	Capacité nominale	26
	lavage	30		Demi	24
	nominale	24			
Vitesse d'essorage (tr/min) ^(c)	Capacité nominale de	1351	Teneur en humidité résiduelle pondérée (%) ^(v)	53.9	
	de	1351			
	lavage	1351			
Durée du programme Eco 40-60 (h:min)	Moitié	3:59	Classe d'efficacité d'essorage ^(v)	B ^(d)	
	Quart				
	Capacité				
		3:00			
	nominale	3:00			
Émissions sonores aériennes pendant la phase d'essorage pour le cycle de lavage eco 40-60 à la capacité nominale de lavage (dB(A) re 1 pW)	72		Durée du cycle lavage et séchage (h:min)	Capacité nominale	9:40
				Demi	7:00
Type	autonome		Classe d'émission de bruit aérien pour la phase d'essorage du programme éco 40-60 à capacité nominale de lavage	A ^(e)	
Mode hors tension (W) (le cas échéant)	0.50		Mode veille (W) (le cas échéant)	N/A	
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4.00		Veille en réseau (W) (le cas échéant)	N/A	

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur ^(*),^(*):

Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent pendant le cycle de lavage

NO

Informations supplémentaires :

Lien web vers le site du fournisseur, où se trouvent les informations du point 9 de l'annexe II du Règlement (UE) 2019/2023 de la Commission :

(a) Cet élément n'est pas considéré comme pertinent aux fins de l'article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.

(b) Pour le programme éco 40-60.

(c) Pour le cycle de lavage et de séchage. Niveau de séchage : d-3 (Séchage très sec).

(d) Les modifications apportées à cet élément ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2017/1369.

(e) Si la base de données des produits génère automatiquement le contenu définitif de cette case, le fournisseur ne doit pas saisir ces données.

- 1) La consommation réelle d'énergie dépendra de l'utilisation de l'appareil.
- 2) La consommation réelle d'eau dépendra de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.
- 3) Livraison des pièces détachées dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la commande.

Fiche produit concernant (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341.

La fiche produit de votre appareil est disponible en ligne.
Rendez-vous sur <https://eprel.ec.europa.eu> et saisissez l'identifiant du modèle de votre appareil pour télécharger la fiche produit.
L'identifiant du modèle de votre appareil se trouve dans la section des spécifications techniques.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage et entretien


Nettoyez régulièrement votre appareil pour maintenir un lavage du linge durable. La recommandation de nettoyage est décrite dans le chapitre correspondant.

AVERTISSEMENT

- Toujours débrancher l'appareil et fermer le robinet d'eau avant le nettoyage et l'entretien.

Nettoyage de la carrosserie

Un entretien approprié de l'appareil peut prolonger sa durée de vie. La surface peut être nettoyée avec des détergents neutres non abrasifs dilués si nécessaire. En cas de débordement d'eau, essuyez immédiatement avec une serviette. Ne jamais utiliser d'objets tranchants pour nettoyer l'appareil. Il est recommandé de nettoyer la carrosserie selon les besoins.

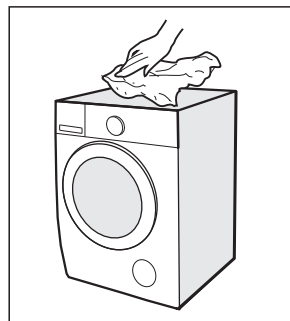

ATTENTION

- Ne jamais utiliser d'agents abrasifs ou caustiques. Tels que les acides formiques ou leurs solvants dilués ou des substances similaires, comme l'alcool ou des produits chimiques.

Nettoyage du tambour


Toute tache de rouille à l'intérieur du tambour doit être immédiatement éliminée à l'aide d'agents nettoyants sans chlore. Ne jamais utiliser de laine d'acier pour nettoyer le tambour ! Après 60 programmes de lavage, U01 s'affiche en rappel sur le panneau des commandes. Veuillez suivre ce rappel et procéder au nettoyage du tambour pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.

REMARQUE

- Éloigner tout linge de la machine lors du nettoyage du tambour.

Nettoyage du joint de porte et du verre


Essuyez la vitre et le joint après chaque lavage pour enlever la charpie et les taches. Si la charpie s'accumule, elle peut causer des fuites. Retirez toutes les pièces de monnaie, boutons et autres objets du joint après chaque lavage. Après 60 programmes de lavage, U01 s'affiche en rappel sur le panneau des commandes. Veuillez suivre ce rappel et procéder au nettoyage du joint de porte pour assurer le fonctionnement normal de l'appareil.

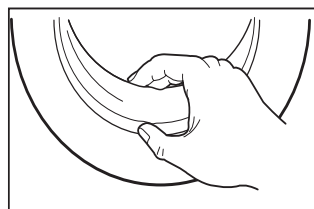


Nettoyage du filtre d'entrée

Nettoyez le filtre selon les besoins. Un débit d'eau diminuant est un signe que le filtre peut être bouché.


1. Fermez le robinet et débranchez le tuyau d'alimentation en eau.

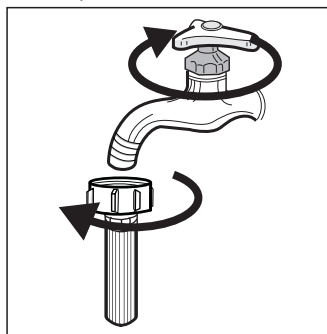


2. Nettoyez le filtre avec une brosse.

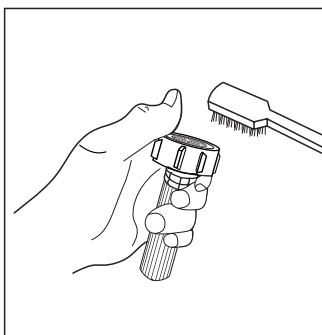

3. Dévissez le tuyau d'alimentation en eau à l'arrière de l'appareil.

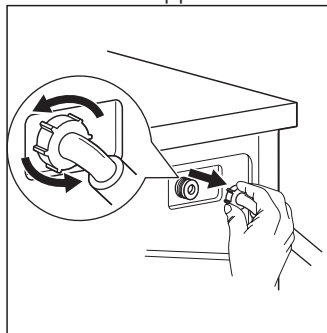

4. Nettoyez le filtre avec une brosse.

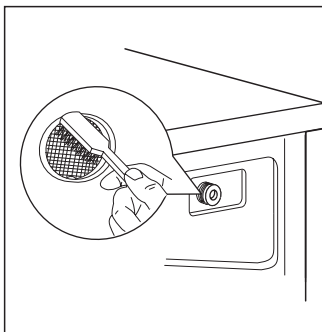

5. Reconnectez le tuyau d'alimentation en eau.


6. Après 60 programmes de lavage, U01 s'affiche en rappel sur le panneau de commande. Veuillez suivre ce rappel et procéder au nettoyage du filtre d'entrée pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

Nettoyage du distributeur de détergent


Le calcaire et les résidus de détergent peuvent s'accumuler sur le distributeur de détergent. Il est donc recommandé de nettoyer le distributeur de détergent si nécessaire.

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage  sur le couvercle de l'adoucissant et tirez le distributeur de détergent hors du bac.
- Soulevez le couvercle de l'adoucissant du distributeur de détergent et lavez les deux éléments à l'eau.
- Nettoyez l'intérieur du bac à détergent avec une brosse.
- Remettez le couvercle de l'adoucissant en place et poussez le distributeur dans le bac à détergent.


1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le distributeur de détergent

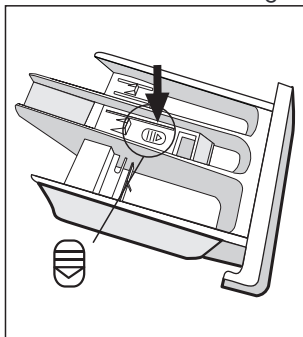


2. Nettoyez le distributeur de détergent et le couvercle de l'adoucissant sous l'eau

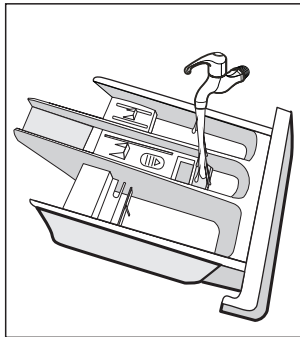

3. Nettoyez le bac à détergent avec une brosse douce

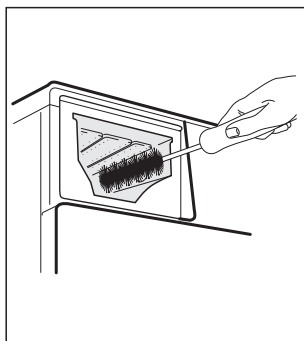

4. Insérez le distributeur de détergent

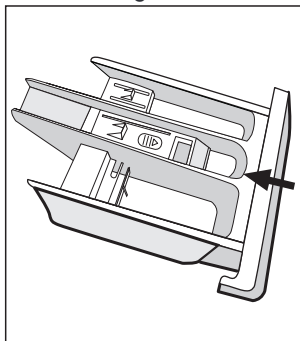

REMARQUE


- Ne pas utiliser d'agents abrasifs ou caustiques pour nettoyer les pièces en plastique.
- Après 60 programmes de lavage, U01 s'affiche en rappel sur le panneau de commande. Veuillez suivre ce rappel et effectuer le nettoyage du distributeur de détergent pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.
- Laisser toujours le tiroir à détergent légèrement ouvert afin qu'il puisse sécher correctement.

Nettoyage du filtre de la pompe de vidange


En cas de problème avec la pompe de vidange, nettoyez-la selon les instructions de nettoyage suivantes.

⚠ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que l'appareil a terminé le programme de lavage et que la charge a été retirée du tambour. Éteignez-le et débranchez l'appareil avant de nettoyer le filtre de la pompe de vidange.
- Faites attention à l'eau chaude. Attendez que l'eau refroidisse. Risque de brûlure !
- Après 60 programmes de lavage, U01 s'affiche en rappel sur le panneau des commandes. Veuillez suivre ce rappel et effectuer le nettoyage du filtre de la pompe de vidange pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.

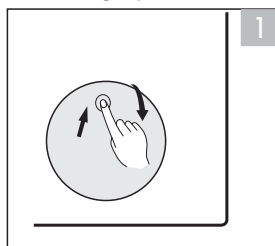


Ouvrez le couvercle inférieur capuchon

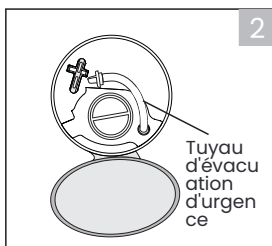


Tirez le tuyau de vidange d'urgence et retirez le bouchon du tuyau




Après que l'eau se soit complètement écoulée, réinsérez le tuyau de vidange

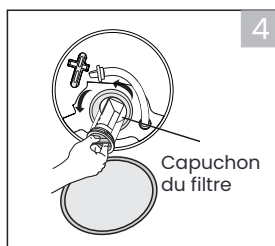

Ouvrez le filtre de la pompe en tournant dans le sens antihoraire

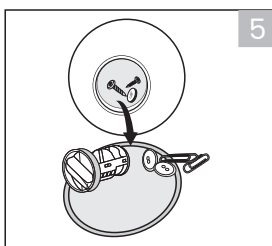

Retirez les corps étrangers

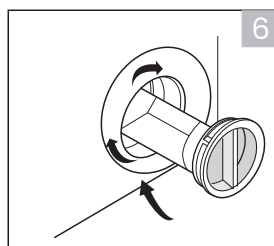

Réinsérez soigneusement le filtre de la pompe et vissez le capuchon inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre


● REMARQUE

- Assurez-vous que le capuchon du tuyau d'évacuation d'urgence est correctement réinstallé, sinon de l'eau pourrait fuir.
- Certains appareils ne disposent pas de tuyau d'évacuation d'urgence, les étapes 2 et 3 peuvent donc être sautées.
- Lorsque l'appareil est en fonctionnement et selon le programme sélectionné, il peut y avoir de l'eau chaude dans la pompe. Ne retirez jamais le couvercle de la pompe pendant un programme de lavage, attendez toujours que l'appareil ait terminé son cycle et que la charge soit retirée du tambour.


Libération de la porte d'urgence

En cas de coupure de courant ou autres circonstances empêchant l'ouverture de la porte. Si l'ouverture de la porte est nécessaire dans ces circonstances, veuillez tirer vers le bas le cordon de traction à l'intérieur de la porte d'urgence et remettre le cordon en place après l'ouverture de la porte.


Cordon de traction de la porte d'urgence

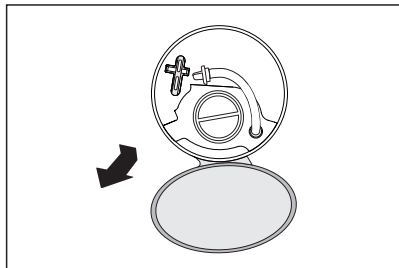

1. Ouvrir la porte du filtre.

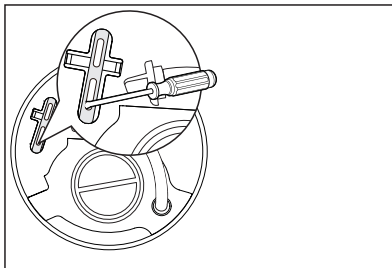

2. À l'aide d'un tournevis plat (ou autre outil non tranchant), insérez-le dans le cordon de traction de la porte d'urgence.

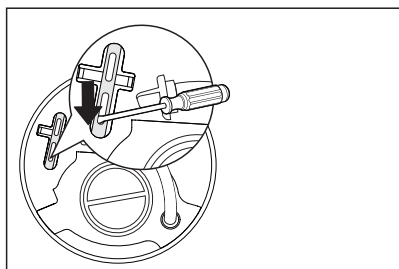

3. Tirer la corde d'urgence de la porte vers le bas (se référer à la direction de la flèche sur l'image). Si le déverrouillage réussit, l'icône de verrouillage de la porte s'éteindra



ATTENTION

Il est interdit d'utiliser le cordon de tirage de l'interrupteur d'urgence pendant le lavage. En cas de besoin urgent d'arrêter la machine, il est recommandé d'ouvrir la porte après refroidissement de l'eau, afin d'éviter les brûlures causées par l'écoulement d'eau résiduelle à haute température provenant du tambour de la machine

DÉPANNAGE

Chaque fois qu'il y a un problème avec l'appareil, vérifiez si vous pouvez le résoudre en suivant les tableaux ci-dessous. Si le problème persiste, veuillez contacter le service client

Description	Cause possible	Solution
L'appareil ne démarre pas	La porte n'est pas correctement fermée. Des vêtements sont coincés	Vérifier le linge. Fermer correctement la porte et redémarrer.
La porte ne peut pas être ouverte	La protection de sécurité est activée.	Débrancher l'alimentation et redémarrer.
Fuite d'eau	Les connexions ne sont pas assez serrées.	Vérifier et serrer le tuyau d'arrivée d'eau. Vérifier et nettoyer le tuyau d'évacuation.
Résidus de détergent dans le distributeur détergent	Le détergent est humide et/ou aggloméré.	Nettoyer et essuyer le distributeur de détergent.
L'indicateur ou l'affichage ne fonctionne pas	La carte PC ou le faisceau ont des problèmes de connexion	Coupez l'alimentation et vérifiez si la prise secteur est correctement branchée.
Bruit anormal	Les boulons de fixation sont encore en place. Le sol n'est pas solide ou de niveau.	Vérifier si les boulons de fixation ont été retirés. S'assurer que l'appareil est installé sur un sol solide et de niveau. Niveler à nouveau l'appareil.

Codes d'erreur


Description	Cause possible	Solution
E30	La porte n'est pas correctement fermée.	Fermer correctement la porte et redémarrer.
E10	Problème d'injection d'eau pendant le programme de lavage.	Vérifiez si la pression d'eau est suffisante. Redressez le tuyau d'eau. Nettoyez le filtre de la valve d'entrée.
E21	Vidange d'eau prolongée	Vérifiez le tuyau d'évacuation et le filtre de la pompe pour détecter tout blocage.
E12	Débordement d'eau	Redémarrer l'appareil.
EXX	Autres	Redémarrez l'appareil. Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Instructions importantes pour l'environnement

Conformité à la Directive DEEE et élimination du produit usagé :
Ce produit est conforme à la Directive DEEE de l'UE (2012/19/UE). Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers en fin de vie. L'appareil usagé doit être rapporté au point de collecte officiel pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le revendeur où le produit a été acheté. Chaque foyer joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des anciens appareils. Une élimination appropriée des appareils usagés aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine



Conformité à la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive RoHS de l'UE (2011/65/UE). Il ne contient pas de matériaux nocifs et interdits spécifiés dans la Directive.

Informations sur l'emballage

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables conformément à nos réglementations nationales sur l'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.



CARTE DE GARANTIE

REMARQUES

Nous fournissons une garantie pour cette machine conformément aux conditions suivantes : Vous bénéficiez d'une garantie 2 constructeur de années à compter de la date d'achat (un justificatif d'achat doit être fourni). Nos Conditions Générales s'appliquent

Votre appareil / numéro de série

Date d'achat

Lieu d'achat :

Avez-vous des questions ?

Nous sommes heureux de vous aider !

customer_services@feelcomfee.com

Service Client

Les pièces détachées pour votre appareil sont disponibles pendant au moins 10 ans conformément au RÈGLEMENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 2019/2023 ANNEXE II exigences d'écoconception .

En cas de questions, veuillez contacter notre centre de service client local.



AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique

- Ne tentez jamais de réparer un appareil défectueux ou présumé défectueux. Vous pourriez mettre en danger votre vie et celle des futurs utilisateurs. Seuls des spécialistes autorisés sont habilités à effectuer cette réparation.
- Une réparation inappropriée annulera la garantie et les dommages ultérieurs ne pourront pas être reconnus !

Transport

ÉTAPES IMPORTANTES LORS DU DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL

- Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Vérifiez que la porte et le distributeur de détergent sont correctement fermés.
- Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de sortie des installations domestiques.
- Laissez l'eau s'écouler complètement de l'appareil (voir " Nettoyage du Filtre de la pompe de vidange")
- Important : Réinstallez les 4 boulons de transport à l'arrière de l'appareil.
- Cet appareil est lourd. Transportez-le avec précaution. Ne jamais tenir une partie saillante de l'appareil lors du levage. La porte de l'appareil ne peut pas être utilisée comme poignée.



ATTENTION

- Lors du levage de la machine, il y a un risque de coupures dans la zone inférieure. Des gants de protection doivent être portés.

comfee'
...is how I feel!