

CAPPA ASPIRANTE


MANUALE D'USO

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso

Le immagini in questo manuale servono solo come riferimento e possono differire dal prodotto reale

KWH-SLIF17SS-60

KWH-SLIF17B-60

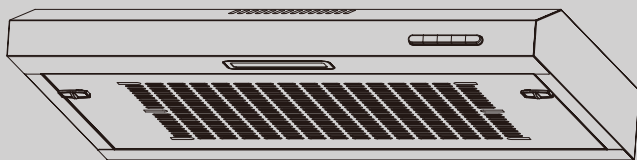



comfee'

RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI

 Le istruzioni per l'uso si applicano a diverse versioni di questo tipo di apparecchio. Di conseguenza, è possibile trovare descrizioni di alcune funzioni presenti in questo manuale che non si applicano al tuo apparecchio acquistato.

INSTALLAZIONE

- Il produttore non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da un'installazione errata o impropria.
- La distanza minima di sicurezza tra il piano cottura e la cappa è di 650 mm (alcuni modelli possono essere installati ad un'altezza inferiore. Si prega di fare riferimento ai paragrafi Dimensioni di Servizio e Installazione)
- Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta dati posta all'interno della cappa.
- Per quanto riguarda gli apparecchi di Classe I, verificare che l'alimentazione elettrica domestica garantisca un'adeguata messa a terra.
- Collegare la cappa alla canna fumaria tramite un tubo di diametro di minimo 120 mm. Il percorso della canna fumaria deve essere il più corto possibile.
- Non collegare la cappa aspirante a condotti di scarico relativi ai canali di combustione (caldaie, camini, ecc.).
- Se la cappa viene utilizzata in combinazione con apparecchi non elettrici (es. apparecchi a gas), deve essere garantito un sufficiente grado di aerazione nel local per evitare il riflusso dei gas di scarico. La cucina deve avere un'apertura che comunica direttamente con l'aria aperta in modo da garantire l'ingresso di aria pulita. Quando la cappa viene utilizzata in abbinamento ad apparecchi alimentati con energia diversa da quella elettrica, la pressione negativa nell'ambiente non deve superare 0,04 mbar per evitare che i fumi vengano aspirati nuovamente nell'ambiente dalla cappa.
- In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, esso deve essere sostituito dal produttore o dal servizio tecnico, al fine di prevenire eventuali rischi
- Se le istruzioni per l'installazione del piano cottura a gas hanno specificato una distanza maggiore rispetto a quella sopra specificata, è necessario tenerne conto. Devono essere rispettate le norme relative allo scarico dell'aria.

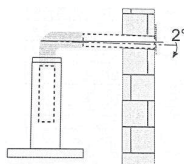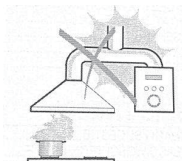


USO

- La cappa aspirante è stata progettata esclusivamente per uso domestico per eliminare gli odori dalla cucina.
- Non utilizzare mai la cappa per scopi diversi da quelli per cui è stata progettata.
- Non lasciare mai fiamme libere alte sotto la cappa quando quest'ultima è in funzione. Regolare l'intensità della fiamma ed indirgerla solo sul fondo della pentola, assicurandosi che non comporti nessun impatto sulle parti laterali. Le pentole contenenti olio ad alta temperatura devono essere continuamente monitorate durante l'uso della cappa, poiché l'olio surriscaldato può prendere fuoco.
- Non infiammare sotto la cappa da cucina, c'è rischio di incendio
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o dalla mancanza di esperienza e conoscenza solo se sotto supervisione o con istruzione sull'uso del dispositivo o ancora se comprendono i possibili pericoli.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- "ATTENZIONE: Le parti accessibili possono diventare calde se usate con apparecchi di cottura".

MANUTENZIONE

- Spegnerne o scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione.
- Pulire e/o sostituire i filtri dopo un determinato periodo in cui è stato accumulato lo sporco (pericolo di incendio).
- Pulire la cappa utilizzando un panno umido e un detersivo liquido neutro.
- L'apparecchio copre al massimo 4 fornelli del piano cottura.



Questo simbolo  presente sulla confezione del prodotto indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Garantendo che questo prodotto sia smaltito correttamente, aiuterai a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che altrimenti potrebbero essere causate da una gestione inadeguata dei rifiuti di questo prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale locale, i servizi di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto

PRINCIPALI PARAMETRI

Tensione e frequenza nominali



220V-240V~ 50 Hz Potenza in ingresso motore : 38 W

In alcune circostanze gli apparecchi elettrici possono comportare il pericolo.

COMPONENTI




Rif.	Qt.	Componenti del prodotto
1	1	Corpo principale
2	1	Manopola di ventilazione
3	1	Montaggio dei filtri

Rif.	Qt.	Componenti per l'installazione
4	1	Filtro in cotone (opzionale)
5	1	Valvola di ritegno
6	4	Viti 5 mm x 49 mm
7	4	Tasselli in plastica

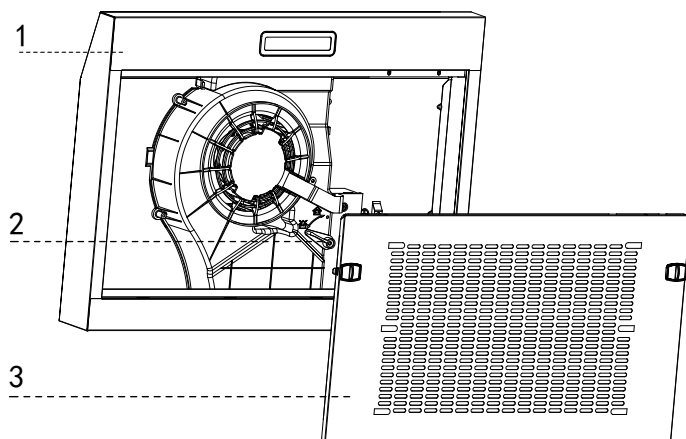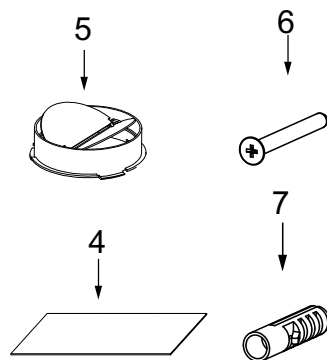

DIMENSIONI

Unità: mm

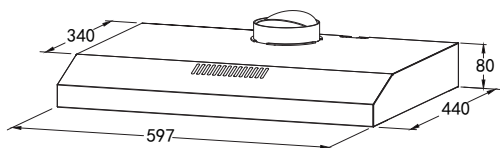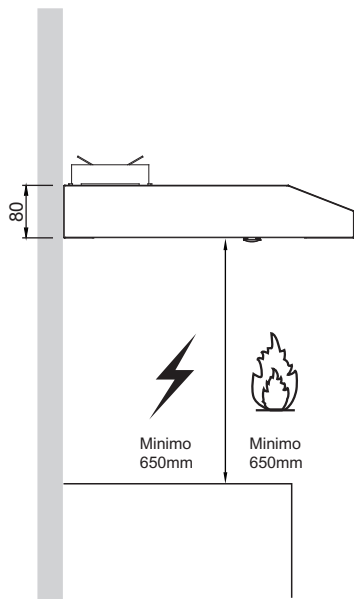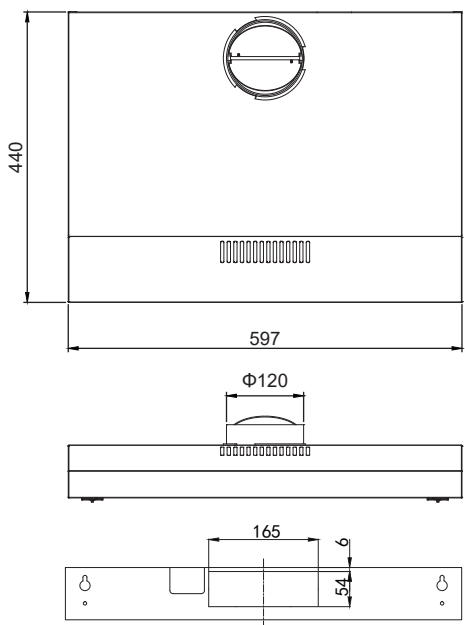

INSTALLAZIONE

FORATURA A PARETE E FISSAGGIO CON STAFFA

Si prega di leggere attentamente le istruzioni.


Disimballare il tettuccio e verificare che tutte le funzioni funzionino. Assicurarsi che la tensione (V) e la frequenza (Hz) indicate sulla targhetta dati del numero di serie corrispondano alla tensione e alla frequenza nel luogo di installazione del prodotto. Verificare che non siano presenti i cavi o tubi elettrici, ecc. nell'area dietro la superficie di installazione da forare

Le superfici in acciaio inossidabile e vetro del tettuccio possono essere facilmente danneggiati durante l'installazione se vengono graffiati o urtati dagli attrezzi. Far attenzione a proteggere le loro superfici durante l'installazione


Proteggere la superficie del piano cottura sottostante con cartone o oggetti simili al fine di evitare danni durante l'installazione del tettuccio menzionato qua sopra

Il produttore non sarà responsabile dei danni dovuti alla mancata osservanza di tutte le norme di sicurezza in vigore per il corretto e normale funzionamento delle parti elettriche.


Scegliere una modalità di ventilazione:

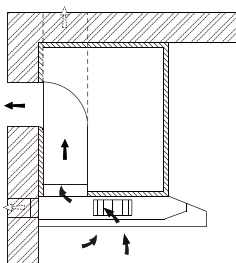

Modalità aspirazione d'aria

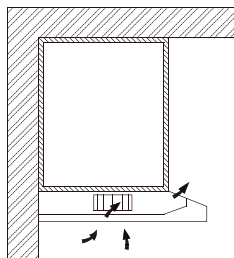

Modalità di ricircolo

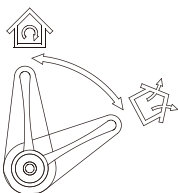

Posizione della manopola di ventilazione

	Modalità aspirazione d'aria Ruotare qui la manopola di ventilazione, ciò significa accendere la ventilazione all'esterno
	Modalità di ricircolo d'aria: Ruotare la manopola di ventilazione qui, ciò significa il ricircolo

Informazione



È necessaria una quantità sufficiente d'aria per una corretta combustione e lo scarico dei gas attraverso la canna fumaria (comignolo) delle apparecchiature che bruciano il combustibile, al fine di evitare il ritorno di corrente. I ventilatori senza condotto devono essere sempre collegati all'esterno.

Quando si valuta la pressione dell'aria, è necessario prendere in considerazione l'intero sistema di ventilazione della casa/appartamento, ad esempio, il piano cottura e/o cucina a gas. Questa regola non si applica.

Le normative governative devono essere osservate per il trasporto dell'aria di scarico. Se la cappa aspirante viene utilizzata in modalità ricircolo d'aria con i filtri a carboni attivi, non vengono impostate le limitazioni per il suo funzionamento.

Se si sceglie la modalità Circolazione d'aria, ci sono due metodi per la ventilazione, tra cui "ventilazione orizzontale" e "ventilazione verticale". Si prega di utilizzare lo strumento per rimuovere il coperchio prima di utilizzare e installare la valvola di ritegno sul foro.

La valvola di ritegno quadrata per ventilazione orizzontale non è fornita.

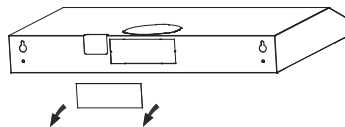

Preparare l'installazione:

Assicurarsi che l'alimentazione sia stata disattivata prima di iniziare l'installazione. La spina deve essere montata in punti facili da trascinare e inserire.

Per installare questa cappa avrai bisogno di due assistenti. Bisogna preparare i seguenti strumenti e materiale per completare questa installazione.

Strumenti di cui avrai bisogno:

- Forare in modo appropriato il muro
- Cacciavite a stella
- Metro A nastro
- Sega a mano o seghetto alternativo


L'installazione e il montaggio del cablaggio elettrico devono essere eseguiti da persone qualificate rispettando tutti i codici e gli standard applicabili, inclusa quelli sulla costruzione antincendio.

Non scaricare l'aria di scarico in una canna fumaria che provengono dagli altri apparecchi che consumano gas o altri combustibili.

Devono essere rispettate le norme riguardanti lo scarico dell'aria.

La cappa deve essere posizionata ad una distanza minima di 65 cm sopra la superficie del piano di cottura.

La cappa deve essere posizionata ad una distanza minima di 75 cm sopra la superficie del piano di cottura.

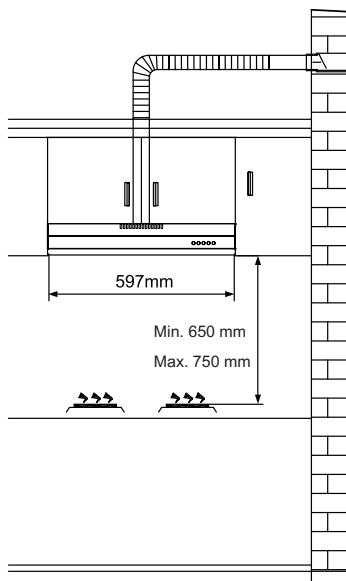


INSTALLAZIONE DELL'ARMADIETTO

Realizzare un foro con diametro di 130 mm e quattro fori con diametro di 3,5 mm come mostrati nell'immagine sottostante.

ATTENZIONE: Se la tua cappa da cucina funziona in modalità ricircolo d'aria, non è necessario realizzare un foro di 130 mm di diametro.

Usare le 4 viti per fissare la cappa ad un mobile della cucina. Controllare che questi viti siano posizionate correttamente, in modo da permettere di montare temporaneamente la cappa. Se vengono posizionate correttamente, montare l'unità in posizione designata. Se necessario, stringere le viti.

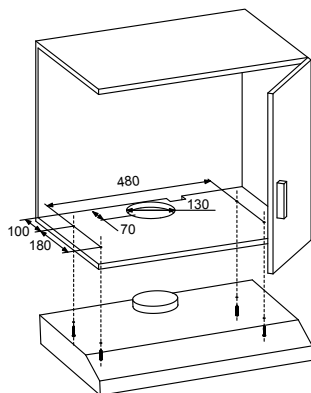

INSTALLAZIONE A PARETE

Per il montaggio a parete, realizzare due fori di 10 mm di diametro con una distanza di 538 mm tra di loro e con l'apertura di ventilazione sulla parte superiore e centrale della cappa come viene mostrato nell'immagine sottostante. Assicurarsi che la cappa sia allineata direttamente sopra il piano cottura.


Inserire due tasselli in plastica (forniti) nei fori.

Inserire le due viti nei due tasselli in plastica superiori e stringerli, lasciando 3 mm di sporgenza dal muro.

Montare la cappa aspirante sulle due viti e segnare sulla parte inferiore le posizioni delle due viti.

Rimuovere la cappa e realizzare due fori inferiori per le viti e inserire i tasselli in plastica.

Montare la cappa sulle viti superiori, inserire le viti inferiori e stringere completamente tutte le viti.

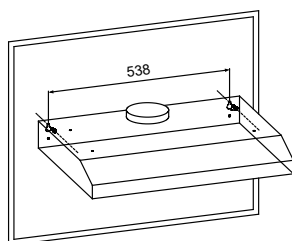

Informazione

L'aria non deve essere scaricata in un condotto utilizzato per lo scarico dei fumi che proviene dagli apparecchi che bruciano gas o altri combustibili.

OPERAZIONE



①	INTERRUTTORE DI MOTORE OFF: Premere questo interruttore per arrestare il funzionamento del motore.
	INTERRUTTORE DI VELOCITÀ: Premere questo interruttore, il motore funziona a BASSA velocità.
	INTERRUTTORE DI VELOCITÀ: Premere questo interruttore, il motore funziona a MEDIA velocità.
	INTERRUTTORE DI VELOCITÀ: Premere questo interruttore, il motore funziona a ALTA velocità.
	INTERRUTTORE ON/OFF DELLA LUCE: Premere questo interruttore per accendere le luci e premere di nuovo per spegnerle.

ILLUMINAZIONE

SOSTITUZIONE DELLA LUCE

Spegnere la cappa aspirante e isolare la cappa estraendo la spina dalla presa o spegnendo il fusibile.



Rimuovere il filtro di grasso

Rimuovere la luce sollevando la sua giunzione dal corpo cappa (potrebbe essere necessaria pressione o forza per eseguire quest'azione).

Scollegare il connettore della luce.

Sostituire la luce con una nuova dello stesso modello, assicurandosi di collegare correttamente la luce con il cavo della luce.

Ricollegare all'alimentazione inserendo la spina di rete o accendendo il fusibile.

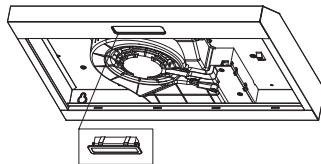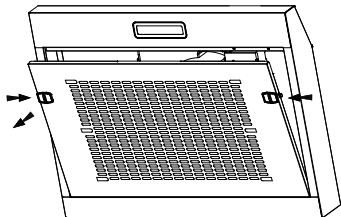

	Potenza massima	Tensione	Immagine	Tappo lampada	Codice ILCOS D.
Moduli di LED con alimentatore incorporato	1,5W	220V-240V	 Quadrato/diametro: 33.2mmx120mm	/	DBS-1.5-H-33.2/120

Informazione

Pulire frequentemente i ventilatori. Evitare che i grassi si accumulino sul ventilatore o sul filtro

PULIZIA E MANUTENZIONE

Scollegare la cappa da cucina dall'alimentazione prima della pulizia o della manutenzione.

Pulire frequentemente la superficie della cappa. Utilizzare sapone o detergente neutro per pulire la cappa.

Non utilizzare alcali aggressivi o abrasivi per la pulizia.

Evitare l'uso di prodotti abrasivi o composti per lavastoviglie.

Il filtro di grasso può essere lavato utilizzando sapone neutro o detergente. (Il grasso pesante accumulato nel tempo potrebbe non essere pulito facilmente, in questo caso potrebbe essere necessaria la sostituzione del filtro)

Il filtro al carbone non può essere pulito e deve essere sostituito regolarmente

Informazione


L'acqua per la pulizia non deve entrare nel motore, nell'interruttore di comando o nelle parti elettriche, ecc.

Si consiglia di pulire il filtro metallico ogni tre mesi seguendo le seguenti istruzioni

Rimuovere il filtro metallico dalla cappa e lavarlo in una soluzione di acqua e detersivo liquido neutro, lasciandolo in ammollo.

Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida e lasciare asciugare.

Il filtro metallico può alterarsi di colore dopo diversi lavaggi. Ciò non può essere la causa di reclamo da parte del cliente e non comporta la sostituzione del filtro metallico.

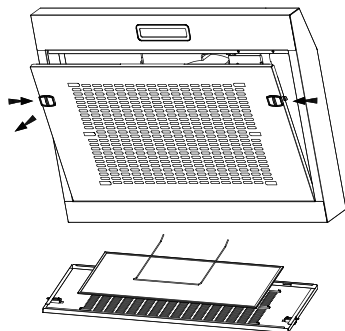


Informazione

Esiste un rischio di incendio se la pulizia non viene eseguita secondo le istruzioni.

INSTALLAZIONE DELLA VALVOLA DI RITEGNO

Tenere la valvola di ritegno con le mani, allineare con la fessura della scatola, inserire la valvola di ritegno e quindi ruotarla di un certo angolo fino a quando i tre angoli della valvola sono fermati. L'installazione è completa.

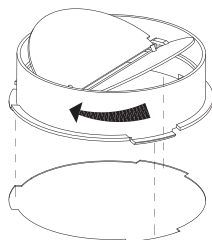


INSTALLAZIONE DEL FILTRO AL CARBONIOIO

Rimuovere il filtro di grasso e il filo di ferr

Il filtro in cotone si trova sulla rete metallica e viene fissato da un filo di fe
Sostituire con un nuovo filtro di cotone. Eseguire la procedura inversa per l'installazione

Attenzione: il cotone filtrante non può essere lavato o riutilizzato. Deve essere sostituito dopo circa 2-3 mesi di utilizzo.

Nota: Il cotone filtrante non è fornito con l'elettrodomestico

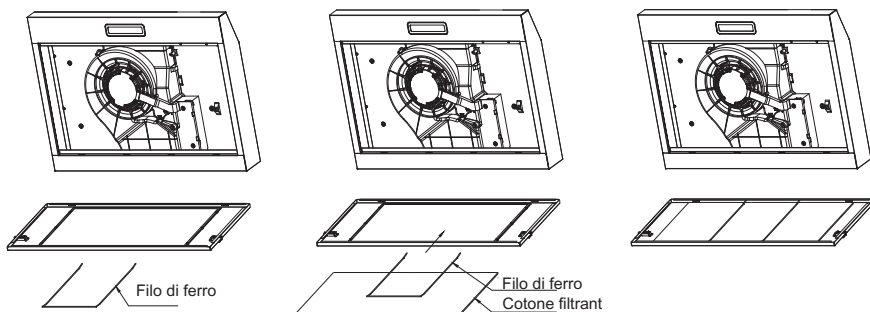

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Guasto	Causa	soluzione
Luce accesa, ma il motore non funziona	Le pale sono state bloccate.	
	Il condensatore è danneggiato.	Sostituire il condensatore.
	Il motore è danneggiato.	Sostituire il motore.
	Il cablaggio interno del motore è interrotto/scollegato. Può essere prodotto un odore sgradevole.	Sostituire il motore.
Sia la luce che il motore non funzionano	Oltre a quanto sopra, controllare quanto segue:	
	Luce danneggiata.	Sostituire la luce.
	Cavo di alimentazione allentato.	Collegare i fili come da schema elettrico.
Perdita di olio	L'uscita e l'ingresso di ventilazione dell'aria non sono ermeticamente chiusi.	Abbassare l'uscita e sigillare con la colla.
Vibrazione	Perdita dalla connessione della sezione a forma di U e della copertura.	Rimuovere la sezione a forma di U e sigillarla con sapone o vernice.
	La pala, se danneggiata, può provocare vibrazioni.	Sostituire la pala.
	Il motore non è fissato saldamente	Fissare saldamente il motore.
	La cappa non è fissata saldamente	Fissare saldamente la cappa.
Aspirazione insufficiente	La distanza tra la cappa e il piano cottura è troppo grande.	Regolare di nuovo la distanza.
	Troppa ventilazione da porte o finestre aperte	Scegliere un nuovo posto per installare l'elettrodomestico o tenere chiuse alcune porte/finestre
La macchina si inclina	Le viti di fissaggio non sono sufficientemente serrate	Stringere la vite di fissaggio e renderla orizzontale.
	Le viti di sospensione non sono abbastanza strette	Stringere la vite di sospensione e renderla orizzontale.

SMALTIMENTO



Si prega di smaltire il prodotto usato presso il centro di raccolta/riciclaggio dei rifiuti della propria comune e assicurarsi che non il prodotto non comporti nessun pericolo per i bambini in attesa per lo smaltimento. La spina deve essere resa inutilizzabile e il cavo deve essere scollegato per evitare un uso improprio.

Il produttore non viene ritenuto responsabile se le suddette raccomandazioni e istruzioni relative all'installazione, alla manutenzione e all'uso non vengono osservate e rispettate durante l'utilizzo della cappa da cucina.