


CAPPA DA CUCINA

MANUALE DI ISTRUZIONI

Leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo

Le immagini in questo manuale sono solo di riferimento, prevale il prodotto reale.

KWH-TSHM17SS-60

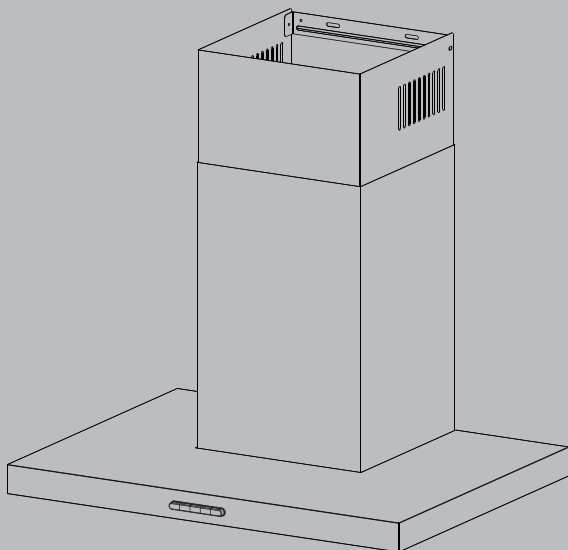

comfee'

RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI

 Le istruzioni si applicano a diverse versioni di questo apparecchio. Di conseguenza, potresti trovare descrizioni di alcune funzioni presenti in questo manuale che non si applicano al tuo apparecchio acquistato.

INSTALLAZIONE

Il produttore non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da un'installazione errata o impropria.

Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta dati posta all'interno della cappa.

Per gli apparecchi di Classe I, verificare che l'alimentazione domestica garantisca un'adeguata messa a terra.

Collegare la cappa alla canna fumaria tramite un tubo di diametro di minimo 120 mm.

Il percorso della canna fumaria deve essere il più corto possibile.

Non collegare la cappa aspirante a condotti di scarico che trasportano fumi di combustione (caldaie, camini, ecc.).


Se le istruzioni per l'installazione del piano cottura a gas hanno specificato una distanza maggiore rispetto a quella sopra specificata, è necessario tenerne conto.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dall'agente di servizio o da una persona altrettanto qualificata per evitare il pericolo.

L'aria non può essere scaricata in camino utilizzato per scaricare i fumi degli apparecchi che usano gas o altri combustibili (non applicabile agli apparecchi che scaricano solo l'aria nella stanza).

La distanza minima tra la superficie di appoggio per i recipienti di cottura sul piano di cottura e la parte più bassa della cappa è di 650 mm.

Devono essere rispettate le norme relative allo scarico dell'aria.

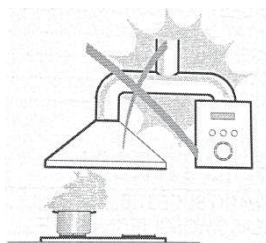

USO

La cappa aspirante è stata progettata esclusivamente per uso domestico per eliminare gli odori dalla cucina.

Non utilizzare mai la cappa per scopi diversi da quelli per cui è stata progettata.

Non lasciare mai fiamme libere alte sotto la cappa quando quest'ultima è in funzione.

Regolare l'intensità della fiamma per dirigerla solo sul fondo della padella, assicurandosi che non copra i lati.

Le friggitrici devono essere continuamente monitorate durante l'uso: l'olio surriscaldato può esplodere creando un incendio.


Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non hanno esperienza e conoscenza relativa, a meno che non vengano supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.

La cappa esterna deve essere adeguatamente ventilata durante il suo utilizzo contemporaneo con gli apparecchi a gas o ad altri combustibili (non applicabile agli apparecchi che scaricano solo l'aria nella stanza).

C'è il rischio di incendio se la pulizia non viene eseguita in conformità con le istruzioni. Evitare l'incendio sotto la cappa.

***ATTENZIONE:** Le parti accessibili possono diventare calde se utilizzate con apparecchi di cottura*.

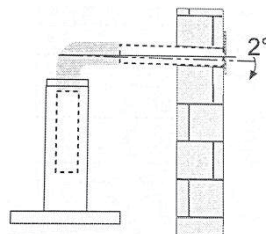

MANUTENZIONE

La cappa e il suo filtro devono essere puliti regolarmente secondo le istruzioni.

Spegnere o scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione.


Pulire la cappa utilizzando un panno umido e un detersivo liquido neutro.

L'apparecchio utilizza il piano cottura ad un numero massimo di 4 fuochi.



Questo simbolo  presente sulla confezione del prodotto indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Garantendo che questo prodotto sia smaltito correttamente, aiuterai a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che altrimenti potrebbero essere causate da una gestione inadeguata dei rifiuti di questo prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

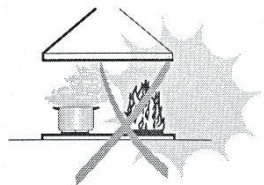


COMPONENTI

Rif.	Qt.	Componenti del prodotto
1	1	Corpo Cappa, fornito insieme con: Comando, Luce, Aspiratore, Filtro.
2.1	1	Comignolo Decorativo Inferiore
2.2	1	Comignolo Decorativo Superiore
3	1	Flangia (opzionale)
4	1	Tubo di scarico
5	2	Il filtro a carbone attivo (opzionale)





Qt.	Documentazione
1	Manuale di istruzioni

Rif.	Qt.	Componenti per l'installazione
10	7	Vite 5 x 50
11	7	Tasselli
12	6	Viti 4,2 x 9,5 / Viti 4 x 8
21	2	Staffa di fissaggio per camino

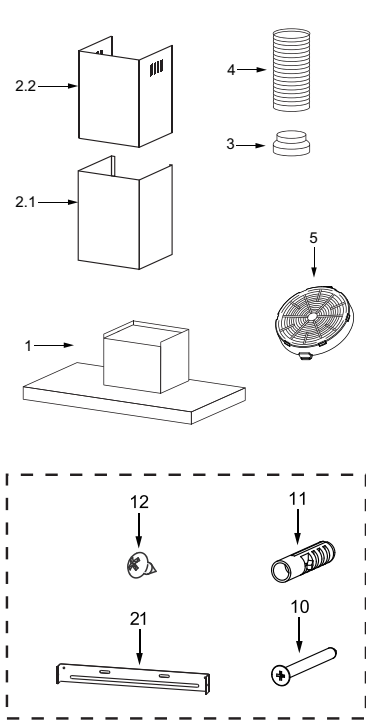

DIMENSIONI




unità: mm

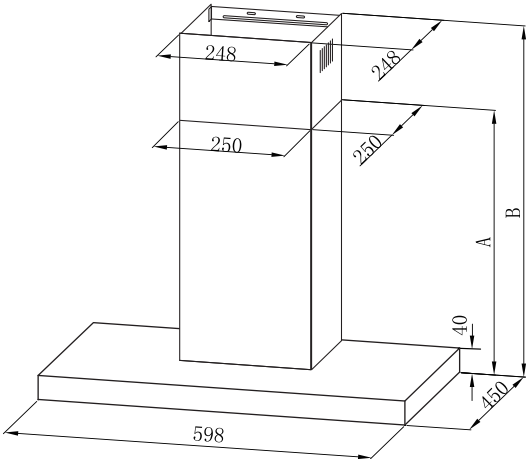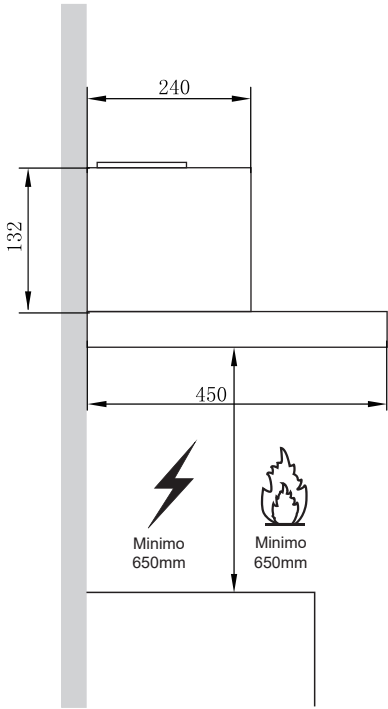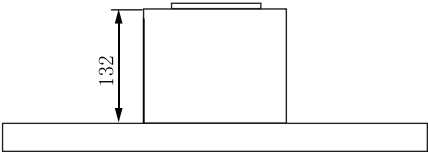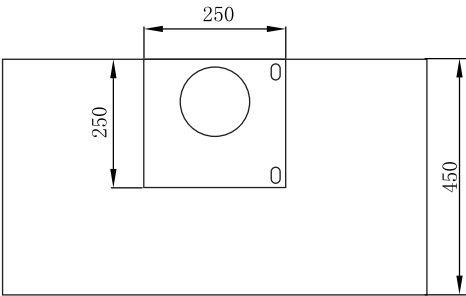

Opzione	Cornignolo	A	B	Altezza
1	400+390	430	460-800	430-800
2	500+490	530	560-1000	530-1000

INSTALLAZIONE

FORATURA A PARETE E FISSAGGIO CON STAFFA

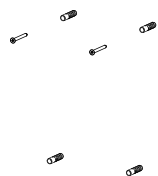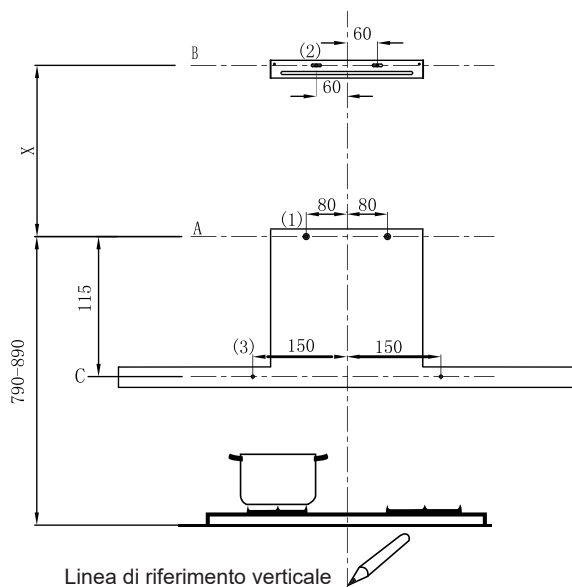

Opzione	Comignolo	X
1	400+390	305-650
2	500+490	405-850

Come primo passo, procedere con i seguenti disegni:

Una linea verticale fino al soffitto o fino al limite superiore e sempre al centro dello spazio in cui bisogna montare la cappa.

Una linea orizzontale **A** a **790– 890** mm sopra il piano cottura.

Una linea orizzontale **B** a **X** mm sopra la linea orizzontale **A**.

Una linea orizzontale **C** a **115** mm sotto la linea orizzontale **A**.

Contrassegnare i punti:

Contrassegnare un punto **(1)** sulla linea orizzontale **A**, **80** mm alla linea di riferimento verticale.

Ripetere questa operazione sull'altro lato, verificando che i due segni siano allo stesso livello.

Contrassegnare un punto **(2)** sulla linea orizzontale **B**, **60** mm alla linea di riferimento verticale.

Ripetere questa operazione sull'altro lato, verificando che i due segni siano sulla stessa linea orizzontale.

Contrassegnare un punto **(3)** sulla linea orizzontale **C**, **150** mm alla linea di riferimento verticale.

Ripetere questa operazione sull'altro lato, verificando che i due segni siano sullo stesso livello.

Fissare le staffe:

Forare dei fori sui punti contrassegnati con un trapano con la punta di $\phi 10$ mm.


Inserire i Tasselli 11 nei fori.

Fissare una staffa di fissaggio per camino **21** con 2 viti **10** (5 x 50) sulla linea orizzontale B.

Avvitare 2 viti **10** (5 x 50) ai Tasselli **11** sulla linea orizzontale **A**; le viti **10** (5 x 50) vengono avvitate di circa quattro quinti di lunghezza rispetto alle viti stesse nei Tasselli **11**, che vengono utilizzati per agganciare la cappa.

Camino decorativo inferiore

Fissare il tubo di scarico sul corpo della cappa, collegare il camino e il corpo della cappa con 2 viti **12**. Collegare la staffa di fissaggio per camino al camino con 2 viti **12**.

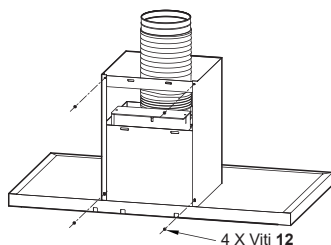


Agganciare il corpo della cappa


Agganciare il corpo della cappa alle 2 viti **10** (5 x 50) sulla linea orizzontale **A**.

Livellare il corpo della cappa.

Rimuovere il filtro dall'interno del corpo della cappa, fissare le viti **10** ai Tasselli **11** nei punti (3).

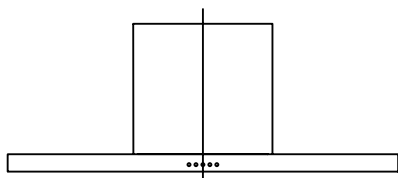

Destra

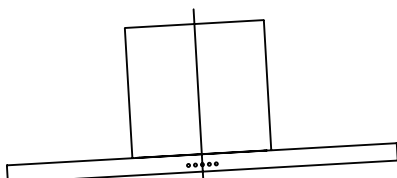

Non corretto


COLLEGAMENTI

IMPIANTO DI SCARICO ARIA VERSIONE CANALIZZATA

Quando si installa la versione canalizzata, collegare la cappa al camino utilizzando un tubo flessibile o rigido ϕ 150 o ϕ 120 mm, la cui scelta dipende dall'installatore.

Se si installa un collegamento di scarico dell'aria ϕ 120 mm, inserire la flangia del riduttore **3** sull'uscita del corpo della cappa. Fissare il tubo **4** in posizione utilizzando sufficienti morsetti per tubi (non forniti).


Rimuovere gli eventuali filtri a carbone.

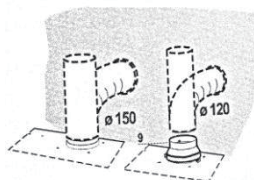

Comignolo Decorativo Superiore

Inserire il camino decorativo superiore **2.2** nel camino decorativo inferiore **2.1** e trascinarlo fino alla linea orizzontale **B**.

Collegare il camino decorativo superiore **2.2** e la staffa di fissaggio per camino **21** con 2 viti **12**.

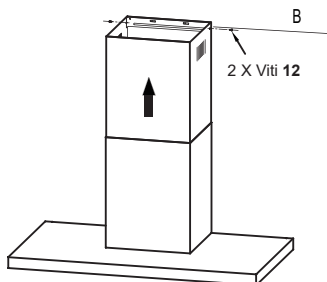

Modifica della velocità. (applicabile su alcuni modelli)



	INTERRUTTORE DI MOTORE OFF: Premere questo interruttore per arrestare il funzionamento del motore.
	INTERRUTTORE DI VELOCITÀ: Premere questo interruttore, il motore funziona a BASSA velocità.
	INTERRUTTORE DI VELOCITÀ: Premere questo interruttore, il motore funziona a MEDIUM velocità.
	INTERRUTTORE DI VELOCITÀ: Premere questo interruttore, il motore funziona a HIGH velocità.
	INTERRUTTORE ON/OFF DELLA LUCE: Premere questo interruttore per accendere le luci e premere di nuovo per spegnerle.

MANUTENZIONE

FILTRI ANTIGRASSI


FILTRI DI GRASSO AUTOPORTANTI METALLICI PER LA PULIZIA

I filtri devono essere puliti ogni 2 mesi, o più frequentemente in caso di utilizzo particolarmente gravoso. I filtri possono essere lavati in lavastoviglie.

Rimuovere i filtri uno per uno spingendoli verso la parte posteriore dell'unità cappa e contemporaneamente tirandoli verso il basso.

Non piegare i filtri in nessun modo durante il loro lavaggio. Prima di rimontarli nella cappa assicurarsi che siano completamente asciutti. (Il colore della superficie del filtro può cambiare nel tempo, ma ciò comporta nessuna influenza sull'efficienza del filtro).

Quando si inseriscono i filtri nella cappa, prestare attenzione che siano montati nella posizione corretta, la maniglia rivolta verso l'esterno.

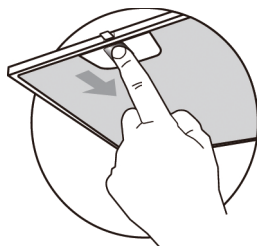

FILTRO A CARBONE ATTIVO (VERSIONE RICIRCOLO)

Questi filtri non sono lavabili e non possono essere riutilizzati. Per cui devono essere sostituiti circa ogni 4 mesi di uso, o più frequentemente in caso di utilizzo intenso.


SOSTITUZIONE DEL FILTRO A CARBONE ATTIVO

Rimuovere i filtri antigrasso metallici.

Rimuovere il filtro a carboni attivi finiti.

Montare i nuovi filtri.

Sostituire i filtri di grasso metallici.

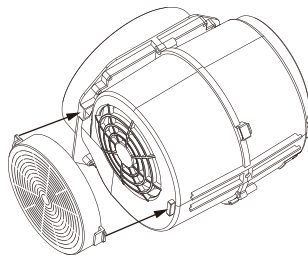

ILLUMINAZIONE

SOSTITUZIONE DELLA LUCE (operazione da effettuare da professionisti)

Sostituzione dei moduli di luci

Prima di cambiare i moduli di luci, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica o spegnere l'interruttore nella scatola dei fusibili.


Rimuovere il filtro di grasso.

Rimuovere la luce sollevando la sua giunzione dal corpo cappa (potrebbe essere necessaria pressione o forza per eseguire quest'azione).

Scollegare il connettore della luce.

Sostituire la luce con una nuova dello stesso modello, assicurandosi di collegare correttamente la luce con il cavo della luce.

Ricollegare all'alimentazione inserendo la spina di rete o accendendo il fusibile.

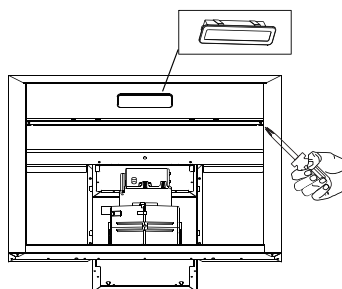

Tipo di lampadina	Potenza massima	Tensione	Immagine	Tappo lampada	Codice ILCOS D
Moduli di LED con alimentatore incorporato	1,5W	220V-240V	 Forma quadrata / Dimensione: 33,2mmx120mm	--	DBS-1,5- H-33,2/120

SMALTIMENTO DI APPARECCHI ELETTRICI USATI



La direttiva europea 2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) prevede che gli elettrodomestici usati non possono essere smaltiti nello stesso modo in cui vengono smaltiti i rifiuti urbani indifferenziati. I apparecchi usati devono essere raccolti separatamente al fine di ottimizzare il recupero e il riciclaggio dei materiali in essi contenuti e ridurre l'impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo barrato del "bidone della spazzatura" sul prodotto ricorda all'utente il proprio obbligo di depositare l'apparecchio separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati.

I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sul corretto smaltimento degli elettrodomestici usati.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Guasto	Causa	soluzione
Luce accesa, ma il motore non funziona	Le pale sono state bloccate.	Controllare le pale.
	Il condensatore è danneggiato.	Sostituire il condensatore.
	Il motore è danneggiato.	Sostituire il motore.
	Il cablaggio interno del motore è interrotto/scollegato. Può essere prodotto un odore sgradevole.	Sostituire il motore.
Sia la luce che il motore non funzionano	Oltre a quanto sopra, controllare quanto segue:	
	Luce danneggiata.	Sostituire la luce.
	Cavo di alimentazione allentato.	Collegare i fili come schema elettrico.
Perdita di olio	L'uscita e l'ingresso di ventilazione dell'aria non sono ermeticamente chiusi.	Abbassare l'uscita e sigillare con la colla.
Vibrazione	La pala, se danneggiata, può provocare vibrazioni.	Sostituire la pala.
	Il motore non è fissato saldamente.	Fissare saldamente il motore.
	La cappa non è fissata saldamente.	Fissare saldamente la cappa.
Aspirazione insufficiente	La distanza tra la cappa e il piano cottura è troppo grande.	Regolare di nuovo la distanza.
	Troppa ventilazione da porte o finestre aperte.	Scegliere un nuovo posto per installare l'elettrodomestico o tenere chiuse alcune porte/finestre.
La macchina si inclina	Le viti di fissaggio non sono sufficientemente serrate.	Stringere la vite di fissaggio e renderla orizzontale.
	Le viti di sospensione non sono abbastanza strette	Stringere la vite di sospensione e renderla orizzontale.

Il produttore non viene ritenuto responsabile per i problemi verificati a causa della mancanza di rispetto dei consigli e delle istruzioni di cui sopra relative all'installazione, alla manutenzione e all'uso durante l'utilizzo della cappa.


COOKER HOOD

INSTRUCTION MANUAL

Read this manual carefully before operation

Pictures in this manual are for reference only, the product in kind prevail.

KWH-TSHM17SS-60

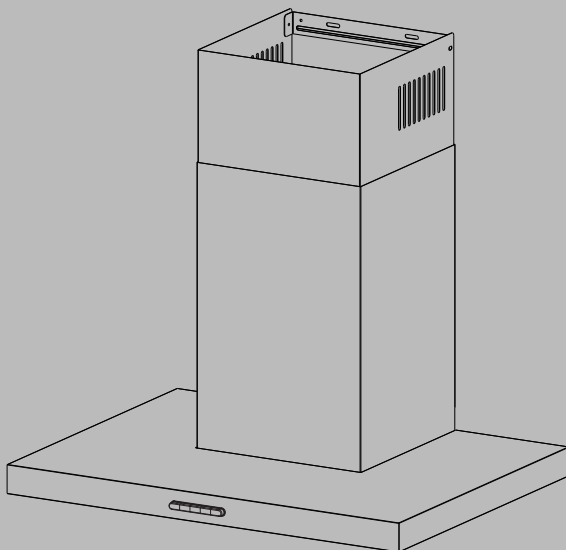

comfee'


RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS



The instructions for Use apply to several versions of this appliance. Accordingly, you may find descriptions of individual features that do not apply to your specific appliance.


INSTALLATION

- The manufacturer will not be held liable for any damages resulting from incorrect or improper installation.
- Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the rating plate fixed to the inside of the hood.
- For Class I appliances, check that the domestic power supply guarantees adequate earthing.
- Connect the extractor to the exhaust flue through a pipe of minimum diameter 120mm.
- The route of the flue must be as short as possible.
- Do not connect the extractor hood to exhaust ducts carrying combustion flumes (boilers, fireplaces, etc.).
- If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance specified above, this has to be taken into account.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels (not applicable to appliances that only discharge the air back into the room).
- The minimum distance between the supporting surface for the cooking vessels on the hob and the lowest part of the range hood is 650 mm.
- Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.

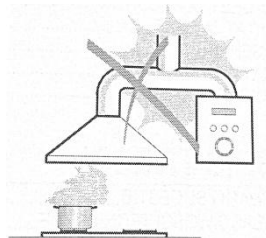

USE

- The extractor hood has been designed exclusively for domestic use to eliminate kitchen smells.
- Never use the hood for purposes other than for which it has been designed.
- Never leave high naked flames under the hood when it is in operation.
- Adjust the flame intensity to direct it onto the bottom of the pan only, making sure that it does not engulf the sides.
- Deep fat fryers must be continuously monitored during use: overheated oil can burst into flames.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- There shall be adequate ventilation of the room when the range hood is used at the same time as appliances burning gas or other fuels (not applicable to appliances that only discharge the air back into the room).
- There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance with the instructions.
- Do not flame under the range hood.
- **“CAUTION:** Accessible parts may become hot when used with cooking appliances”.

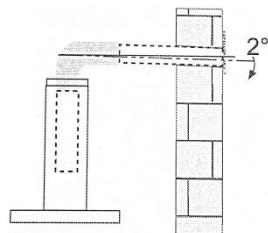


MAINTENANCE

- The cooker hood and its filter should be cleaned regularly according to the instruction.
- Switch off or unplug the appliance from the mains supply before carrying out any maintenance work.
- Clean the hood using a damp cloth and a neutral liquid detergent.
- The appliance uses 4 hob elements at most.




The symbol  is packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

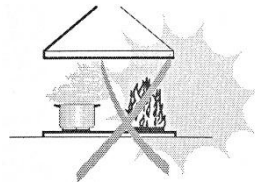


COMPONENTS

Ref.	Qty.	Product Components
1	1	Hood Body,complete with: Controls, Light, Blower,Filter.
2.1	1	Lower Decorative Chimney
2.2	1	Upper Decorative Chimney
3	1	Flange (optional)
4	1	Exhaust Pipe
5	2	The Activated Charcoal filter (optional)

Qty.	Documentation
1	Instruction Manual




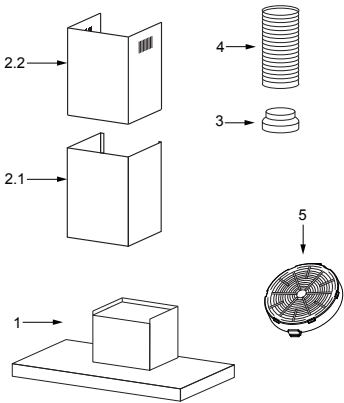


Ref.	Qty.	Installation Components
10	7	Screws 5 x 50
11	7	Wall Plugs
12	6	Screws 4,2 x 9,5 / Screws 4 x 8
21	2	Chimney fixing bracket

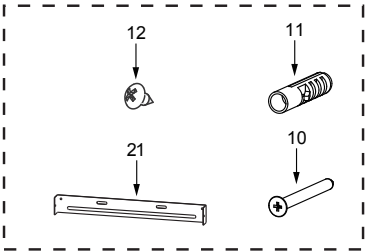

DIMENSIONS


unit: mm

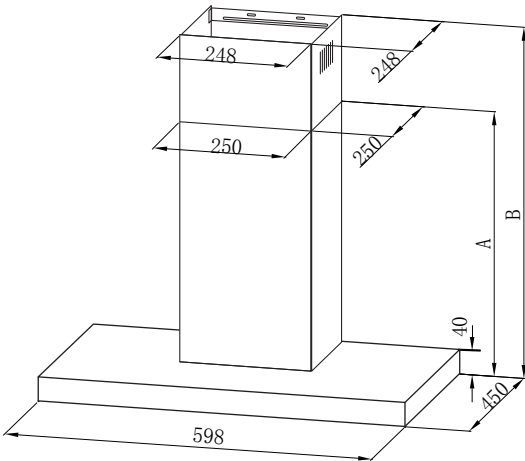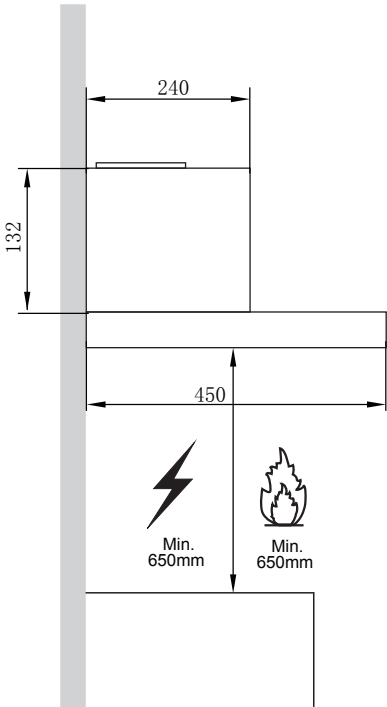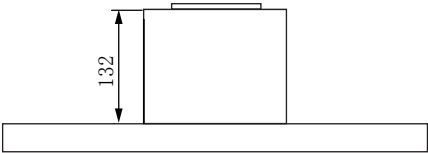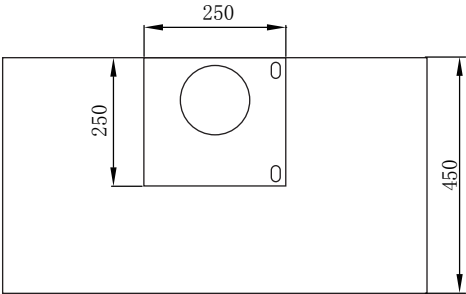

Option	Chimney	A	B	Height
1	400+390	430	460-800	430-800
2	500+490	530	560-1000	530-1000

INSTALLATION

WALL DRILLING AND BRACKET FIXING

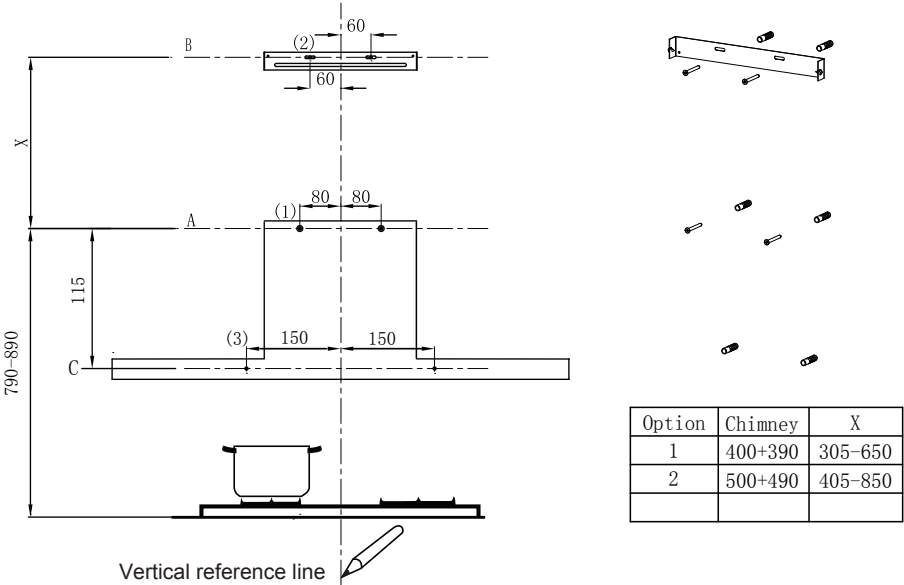

As a first step, proceed with the following drawings:

- A vertical line up to the ceiling or up to the upper limit, at the center of the area in which the hood is to be fitted.
- A horizontal line **A** at **790– 890** mm above the cooker top.
- A horizontal line **B** at a **X** mm above the horizontal line **A**.
- A horizontal line **C** at a 115mm below the horizontal line **A**.

Mark Points:


- Mark a point **(1)** on the horizontal line **A**, **80** mm to the vertical reference line.
- Repeat this operation on the other side, checking that the two marks are leveled.
- Mark a point **(2)** on the horizontal line **B**, **60** mm to the vertical reference line.
- Repeat this operation on the other side, checking that the two marks are on the same horizontal line.
- Mark a point **(3)** on the horizontal line **C**, **150** mm to the vertical reference line. Repeat this operation on the other side, checking that the two marks are leveled.

Fix the brackets :

- Drill holes at the marked points with a $\phi 10$ mm drill bit.
- Insert the Wall Plugs **11** into the holes.
- Fix a Chimney fixing bracket **21** with 2 screws **10** (5 x 50) at the horizontal line **B**.
- Screw 2 screws **10** (5 x 50) to Wall Plugs **11** at the horizontal line **A**; approximately the four fifth length of the screws **10** (5 x 50) was screwed into the Wall Plugs **11**, used for hook the hood.


Lower decorative chimney

- Fix the exhaust pipe on the hood body, connect chimney and hood body with 2 screws **12**. connect chimney fixing bracket and chimney with 2 screws **12**.

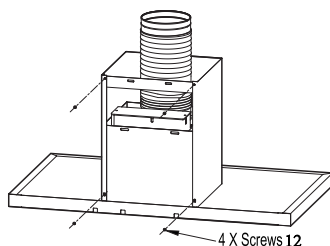


Hook the hood body

- Hook the hood body to the 2 screws **10** (5 x 50) at the horizontal line **A**.
- Level the hood body itself.
- Remove the filter from the inside of the hood body, fix the screws **10** to Wall Plugs **11** at the points (3).

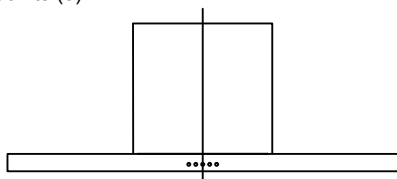

Right

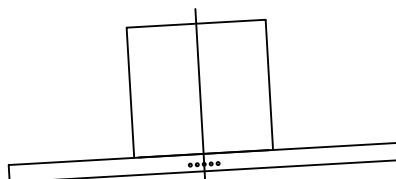


Wrong

CONNECTIONS

DUCTED VERSION AIR EXHAUST SYSTEM


When installing the ducted version, connect the hood to the chimney using either a flexible or rigid pipe ϕ 150 or ϕ 120 mm, the choice of which is left to the installer.

- If to install a ϕ 120 mm air exhaust connection, insert the reducer flange **3** on the hood body outlet.
- Fix the pipe **4** in position using sufficient pipe clamps (not supplied).
- Remove possible charcoal filters.

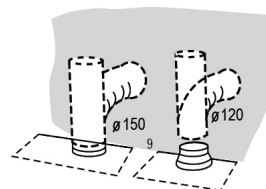

Upper Decorative Chimney

- Insert the upper decorative chimney **2.2** into the lower decorative chimney **2.1** and drag it up to the horizontal line **B**
- Connect upper decorative chimney **2.2** and chimney fixing bracket **21** with 2 screws **12**.

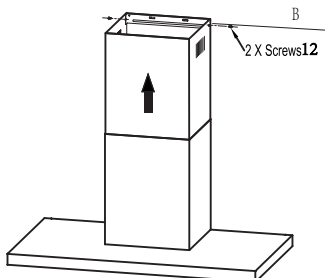

Speed adjustment. (For some models)




	OFF MOTOR SWITCH: Press on this switch to stop the motor operation.
	SPEED SWITCH: Press on this switch, the motor runs at LOW speed.
	SPEED SWITCH: Press on this switch, the motor runs at MEDIUM speed.
	SPEED SWITCH: Press on this switch, the motor runs at HIGH speed.
	ON/OFF LIGHTING SWITCH: Press on this switch to turn on the lights, and press again to turn them off.

MAINTENANCE

GREASE FILTERS

CLEANING METAL SELF-SUPPORTING GREASE FILTERS

- The filters must be cleaned every 2 months of operation, or more frequently for particularly heavy usage, and can be washed in a dishwasher.
- Remove the filters one by one pushing them towards the back side of the hood unit and simultaneously pulling downwards.
- Any kind of bending of the filters has to be avoided when washing them. Before fitting them again into the hood make sure that they are completely dry. (The color of the filter surface may change throughout the time but this has no influence to the filter efficiency).
- When fitting the filters into the hood pay attention that they are mounted in correct position the handle facing outwards.


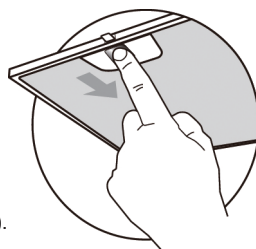


ACTIVATED CHARCOAL FILTER (RECIRCULATION VERSION)

These filters are not washable and cannot be regenerated, and must be replaced approximately every 4 months of operation, or more frequently with heavy usage.

REPLACING THE ACTIVATED CHARCOAL FILTER

- Remove the metal grease filters.
- Remove the saturated activated charcoal filter.
- Fit the new filters.
- Replace the metal grease filters.

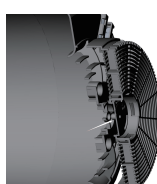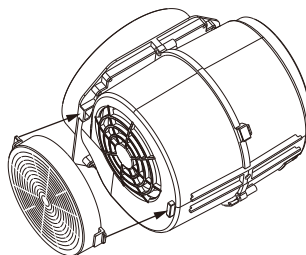


LIGHTING

LIGHT REPLACEMENT(Completed by professionals)

Replacing the light modules

- Before changing the light module(s), unplug the appliance from the mains or switch off the circuit breaker in the fuse box.
- Remove the grease filter.
- Remove the light by levering its fitting from the hood body (this may require pressure or force to be applied).
- Disconnect the connector of the light.
- Replace the light with a new one of the same type,making sure that you connect the light with the light cable correctly.
- Reconnect the power by inserting the mains plug or by switching on the fuse.

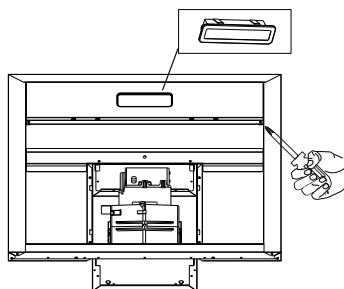

Lamp type	Max power	Voltage	Picture	Lamp Cap	ILCOS D code
Self-ballasted LED modules	1.5W	220V-240V	 Square/Dimensio:33.2mmx120mm	--	DBS-1.5- H-33.2/120

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

TROUBLE SHOOTING

Fault	Cause	Solution
Light on, but motor does not work	The blades are blocked.	Check the blades.
	The capacitor is damaged.	Replace capacitor.
	The motor is damaged.	Replace motor.
	The internal wiring of motor is cut off/ disconnected. An unpleasant smell may be produced.	Replace motor.
Both light and motor do not work	Apart from the above mentioned, check the following:	
	Light damaged.	Replace lights.
	Power cord loose.	Connect the wires as the electric diagram.
Oil leakage	Outlet and the air ventilation entrance are not tightly sealed.	Take down the outlet and seal with glue.
Vibration	The blade, if damaged, can cause vibrating.	Replace the blade.
	The motor is not tightly fastened.	Fasten the motor tightly.
	The cooker hood is not tightly fixed.	Fixed the cooker hood tightly.
Insufficient suction	The distance between the cooker hood and the cooker top is too large.	Readjust the distance.
	Too much ventilation from open doors or windows.	Choose a new place to install the appliance or close some doors / windows.
The machine inclines	The fixing screws are not tight enough.	Tighten the fixing screw and make it horizontal.
	The hanging screws are not tight enough	Tighten the hanging screw and make it horizontal.

The manufacturer shall decline all responsibility if the foregoing recommendations and instruction regarding installation, maintenance and use are not observed and respected when using the cooker hood.