

QUICK USER GUIDE

REFRIGERATOR



EN More guidelines: Scan the QR Code to view the manual. You can find the QR code on the appliance.




DE Weitere Anweisungen: Scannen Sie den QR-Code, um die Anleitung anzuzeigen. Sie finden den QR-Code auf dem Gerät.

IT Ulteriori linee guida Scansiona il codice QR per visualizzare il manuale. Puoi trovare il codice QR sugli elettrodomestici.

FR Plus de directives: Scannez le code QR pour afficher le manuel. Vous pouvez trouver le code QR sur les appareils.

ES Para obtener más instrucciones, escanee el código QR para ver el manual. Puede encontrar el código QR en los electrodomésticos.

PT Mais orientações: Escaneie o código QR para visualizar o manual. Você pode encontrar o código QR nos eletrodomésticos.

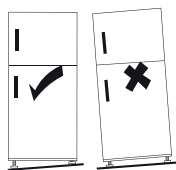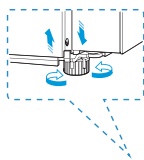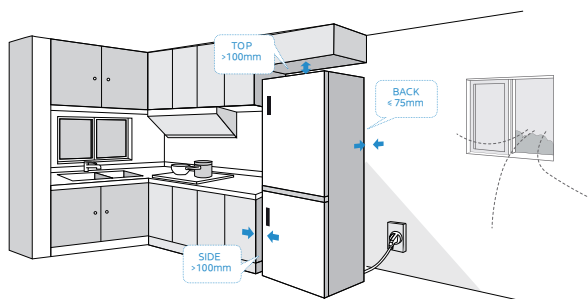

TEMP ZONE



SETTING

COLD — ■ - COLDEST 3 sec - Super Cool



The actual control panel may differ from model to model.

ATTENTION

To ensure your safe usage, please read the safety instruction manual before use !

CONTENTS

PRODUCT INSTALLATION -----	02
OPERATION INSTRUCTIONS -----	03
STORING FOOD-----	04
MAINTENANCE AND CLEANING-----	05
CUSTOMER CARE AND SERVICE -----	05

PRODUCT INSTALLATION

Before the first use

The packaging must be undamaged. Check the device for transport damage.

Do not connect a damaged device under any circumstances. In case of damage, please contact the supplier.

1. Removing the packaging

Remove all packaging materials and any promotional stickers.

Recycling is better for the environment, so keep paper and plastic waste separated.

2. Placing the appliance

Place the product in a well ventilated room with a flat surface. See the manual for more information.

3. Levelling the appliance

Ensure that the appliance is level. If necessary, adjust the left and right leveling feet.

4. Connecting the appliance

After levelling the appliance, leave it standing for at least 2 hours before inserting the plug in the socket.

5. Cleaning the appliance

In the meantime, clean the interior of the appliance with a damp cloth and warm water containing some washing-up liquid, all-purpose cleaner or soda.

Wipe the interior once more with a damp cloth using clean water and then thoroughly dry everything.

When installing unit, keep distances around appliance according to detailed drawing and recommendations in user manual.

ATTENTION

The product dimensions/specifications can also be obtained by scanning the QR code on the nameplate to access the electronic manual.



This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

- Depending on the climate class, this refrigerator is intended to be used at an ambient temperature range as specified in the following table.
- The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range. You can find the climate class on the product label.


Climate Class	Ambient Temperature
SN	+10 °C to +32 °C
N	+16 °C to +32 °C
ST	+16 °C to +38 °C
T	+16 °C to +43 °C

OPERATION INSTRUCTIONS

Use and functions

For the most efficient use of energy, please keep the all inner fittings such as baskets, drawers, shelves and ice cube tray on the position supplied by manufacturer.

Temperature Control

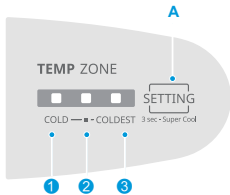

Description

- | | |
|-----------|---|
| 1 COLD | The icon Indicates that the refrigerator is currently operating in the temperature mode corresponding to this icon. |
| 2 MID | |
| 3 COLDEST | |

A Setting Button

Button for setting fridge temperature

High ambient temperature mode

Press and hold the **A** button for 3 seconds until ❶ and ❷ will light up simultaneously. After 15 seconds, enter the super cool mode.

After running for 72 hours at super cool mode or the **A** button is pressed, it will quit the super cool mode, then go back to the previous setting.



The actual control panel may differ from model to model.

Fault code

The following warnings appearing on the display indicate corresponding faults of the refrigerator. Though the refrigerator may still have cold storage function with the following faults, the user shall contact a maintenance specialist for maintenance, so as to ensure optimized operation of the appliance.

Fault Code	Fault Description
❷ flashing	Refrigerating chamber Defrost sensor fault

STORING FOOD

Type	Target storage temp. [°C]	Appropriate food
Fridge	$+2 \leq x \leq +8$	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods are not suitable for freezing.
	$x \leq -18$	With freezing capacity, fast freezing speed, can quickly freeze and store food. Suitable for frozen fresh food such as seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products. Recommended for 3 ~ 6 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition.
	$x \leq -18$	Without freezing capacity. Suitable for frozen fresh food such as seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products. Recommended no more than 3 months.
	$x \leq -12$	Only suitable for medium-term storage of already frozen food, e.g. ice cream. Recommended no more than 1 month.
	$x \leq -6$	Only suitable for refrigeration, and short-term storage of small quantities of already frozen food. Recommended no more than 1 week.
0-star	$-6 \leq x \leq 0$	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days). Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods).
Chill	$-3 \leq x \leq +3$	Fresh/frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc. (7 days below 0 °C and above 0 °C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood less than 0 for 15 days, it is not recommended to store above 0 °C.
Fresh food	$0 \leq x \leq +8$	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days)
Wine	$+5 \leq x \leq +20$	Red wine, white wine, sparkling wine, etc.

MAINTENANCE AND CLEANING

Disconnect the appliance from the electrical supply before undertaking any routine maintenance. Allow at least 5 minutes before restarting the appliance, as frequent starting may damage the compressor.

The dust on the back of the unit at least once a year to avoid hazard by fire, as well as increased energy consumption.

Check the door gasket regularly to make sure there is no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.

The interior of the product should be cleaned regularly to avoid odor.

Use a soft cloth or sponge to clean the interior of the appliance with a solution of two tablespoons of baking soda mixed in a 1 liter of warm water. Rinse with clean water and wipe dry. After cleaning, leave the door open to allow it to air dry naturally before restoring power.

For hard-to-reach areas in the appliance, it is recommended to clean them regularly with a soft cloth, soft brush, etc. When necessary, use auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacteria accumulate in these areas.

Wipe the outer surface of the product with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.

Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, isoamyl acetate, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.

Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.

CUSTOMER CARE AND SERVICE

- If you want to return or replace the product, please contact the store where you bought it. (Remember to bring the purchase invoice.)
- Detailed information on the warranty period and terms of warranty in your country is available from our aftersales service, your retailer or on our website.
- The contact details for Customer Service can be found in the enclosed Customer Service directory.
- Spare parts are available for a minimum period of seven years after the final version of the model has been placed on the market. Door seals are available for a period of ten years.
- The model information in the product database, as well as the model identifier, can be obtained through a weblink scanned by a QR code, if any, on the energy efficiency label of the product.
- For more information about the energy efficiency of the appliance, visit <https://eprel.ec.europa.eu> and search using the model name. (Only for Europe)
- The model name can be found on the rating label of the appliance.

ACHTUNG

BITTE LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE SICHERHEITSANWEISUNGEN, UM EINE SICHERE ANWENDUNG ZU GEWÄHRLEISTEN!

INHALTSVERZEICHNIS

PRODUKTINSTALLATION -----	02
BEDIENUNGSANLEITUNG-----	03
LAGERUNG VON LEBENSMITTELN-----	04
WARTUNG UND REINIGUNG -----	05
KUNDENSERVICE-----	05

PRODUKTINSTALLATION

Vor der Inbetriebnahme

Die Verpackung darf nicht beschädigt sein. Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden. Schließen Sie niemals ein beschädigtes Gerät an. Wenden Sie sich im Falle eines Schadens an den Lieferanten.

1. Entfernen der Verpackung

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und alle Werbeaufkleber.

Recycling ist besser für die Umwelt, bitte trennen Sie Papier- und Kunststoffabfälle.

2. Aufstellen des Geräts

Stellen Sie das Produkt in einem gut belüfteten Raum auf einem ebenen Untergrund auf. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch.

3. Ausrichten des Geräts

Stellen Sie sicher, dass das Gerät gerade steht. Passen Sie gegebenenfalls den linken und/oder rechten Standfuß an.

4. Anschließen des Geräts

Lassen Sie das Gerät nach dem Ausrichten mindestens 2 Stunden lang stehen, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

5. Reinigung des Geräts

Reinigen Sie in der Zwischenzeit das Innere des Geräts mit einem feuchten Tuch und warmem Wasser mit etwas Spülmittel oder Allzweckreiniger.

Wischen Sie das Innere noch einmal mit einem feuchten Tuch und sauberem Wasser aus und trocknen Sie dann alles gründlich ab.

Beachten Sie beim Aufstellen des Kühlschranks die Abstände um das Gerät herum entsprechend den detaillierten Zeichnungen und Empfehlungen im Benutzerhandbuch.

ACHTUNG

Die Abmessungen/Spezifikationen des Produkts finden Sie auch im digitalen Handbuch, das Sie durch Scannen des QR-Codes auf dem Typenschild aufrufen können.



Dieser Kühlschrank ist nicht zur Verwendung als Einbaugerät vorgesehen.

- Je nach Klimaklasse ist dieser Kühlschrank für die Verwendung in einem Umgebungstemperaturbereich vorgesehen, der in der folgenden Tabelle angegeben ist.
- Bei Temperaturen, die außerhalb des angegebenen Bereichs liegen, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Die Klimaklasse finden Sie auf dem Produktetikett


Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+10 °C to +32 °C
N	+16 °C to +32 °C
ST	+16 °C to +38 °C
T	+16 °C to +43 °C

BEDIENUNGSANLEITUNG

Verwendung und Funktionen

Um die Energie so effizient wie möglich zu nutzen, halten Sie bitte alle Innenausstattungen wie Körbe, Schubladen, Ablagen und Eiswürfelschale in der vom Hersteller angegebenen Position.

Temperaturregelung

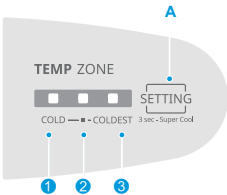

Beschreibung

- | | |
|-----------|--|
| 1 COLD | Das Symbol zeigt an, dass der Kühlschrank derzeit in dem Temperaturmodus betrieben wird, der diesem Symbol entspricht. |
| 2 MID | |
| 3 COLDEST | |

A Einstelltaste

Taste zum Einstellen der Kühlschranktemperatur

Modus mit hoher Umgebungstemperatur

Halten Sie die **A**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis ① und ② gleichzeitig aufleuchten. Nach 15 Sekunden, wechseln Sie in den Super-Cool-Modus.

Nachdem es 72 Stunden lang im Super-Cool-Modus gelaufen ist oder die **A**-Taste gedrückt wurde, wird es beendet Super Cool-Modus und kehren Sie dann zur vorherigen Einstellung zurück.



Das tatsächliche Bedienfeld kann von Modell zu Modell unterschiedlich sein.

Fehlercodes

Die folgenden warnungen auf den monitor weisen darauf hin, dass der kühlschrank deshalb defekt ist. Kühlschränke können im fall eines folgenden fehlers immer noch kühlschrankfunktion haben; der benutzer sollte sich aber an fachkraft wenden, um sicherzustellen, dass der kühlschrank einwandfrei funktioniert.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
② Blinken	Störung des Abtausensors in der Kühlkammer

LAGERUNG VON LEBENSMITTELN

Art	Empfohlene Lagertemp. [°C]	Entsprechendes Lebensmittel
Kühlschrank	$+2 \leq x \leq +8$	Eier, gekochte Lebensmittel, verpackte Lebensmittel, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet.
	$x \leq -18$	Mit der Gefrierfunktion und dem schnellen Gefriervorgang lassen sich Lebensmittel schnell einfrieren und lagern. Geeignet für gefrorene frische Lebensmittel wie Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte. Empfohlen für 3 - 6 Monate, je länger die Lagerzeit, desto mehr reduzieren sich Geschmack und Nährwerte.
	$x \leq -18$	Ohne Gefrierfunktion. Geeignet für gefrorene frische Lebensmittel wie Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte. Empfohlen für höchstens 3 Monate.
	$x \leq -12$	Nur geeignet für die mittelfristige Lagerung von bereits gefrorenen Lebensmitteln, z. B. Eiscreme. Empfohlen für höchstens 1 Monat.
	$x \leq -6$	Nur geeignet für die Kühlung und die kurzfristige Lagerung kleiner Mengen bereits gefrorener Lebensmittel. Empfohlen für höchstens 1 Woche.
0 Sterne	$-6 \leq x \leq 0$	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnerfleisch, einige verpackte verarbeitete Lebensmittel usw. (es wird empfohlen, sie am selben Tag zu verzehren, vorzugsweise nicht länger als 3 Tage). Teilweise eingeschweißte verarbeitete Lebensmittel (nicht einfrierbare Lebensmittel).
Kühlen	$-3 \leq x \leq +3$	Frisches/gefrorenes Schweine-, Rind- und Hühnerfleisch, Süßwasserprodukte usw. (7 Tage unter 0 °C und über 0 °C, es wird empfohlen, sie am selben Tag zu verzehren, vorzugsweise nicht länger als 2 Tage). Meeresfrüchte unter 0 für 15 Tage, es wird nicht empfohlen, sie über 0 °C zu lagern.
Frische Lebensmittel	$0 \leq x \leq +8$	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnerfleisch, gekochte Lebensmittel usw. (es wird empfohlen, sie am selben Tag zu verzehren, vorzugsweise nicht länger als 3 Tage)
Wein	$+5 \leq x \leq +20$	Rotwein, Weißwein, Sekt, usw.

WARTUNG UND REINIGUNG

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie routinemäßige Wartungsarbeiten durchführen. Warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder einschalten, da häufiges erneutes Einschalten den Kompressor beschädigen kann.

Entfernen Sie den Staub auf der Rückseite des Geräts mindestens einmal im Jahr, um die Brandgefahr sowie einen erhöhten Energieverbrauch zu vermeiden.

Prüfen Sie die Türdichtung regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie frei von Ablagerungen ist. Reinigen Sie die Türdichtung mit einem weichen Tuch, das mit Seifenwasser oder verdünntem Reinigungsmittel angefeuchtet ist.

Das Innere des Geräts sollte regelmäßig gereinigt werden, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm, um das Innere des Geräts mit einer Lösung aus zwei Esslöffeln Backpulver in einem Liter warmem Wasser zu reinigen. Wischen Sie es mit klarem Wasser ab und wischen Sie es trocken. Lassen Sie die Tür nach der Reinigung offen, damit das Innere an der Luft trocknen kann, bevor Sie das Gerät wieder anschließen.

Es wird empfohlen, schwer zugängliche Bereiche des Geräts regelmäßig mit einem weichen Tuch, einer weichen Bürste usw. zu reinigen. Verwenden Sie gegebenenfalls Hilfsmittel (z. B. dünne Stäbchen), damit sich in diesen Bereichen keine Verunreinigungen oder Bakterien ansammeln.

Wischen Sie die äußere Oberfläche des Geräts mit einem weichen Tuch ab, das mit Seifenwasser, Reinigungsmittel usw. angefeuchtet wurde, und wischen Sie anschließend alles trocken.

Verwenden Sie keine harten Bürsten, Stahlwolle, Drahtbürsten, Scheuermittel (z. B. Zahnpasta), organische Lösungsmittel (z. B. Alkohol, Aceton, Isoamylacetat usw.), kochendes Wasser, Säuren oder Laugen, die die äußere Oberfläche und das Innere des Kühlschranks beschädigen können. Kochendes Wasser und organische Lösungsmittel wie Benzol können Kunststoffteile verformen oder beschädigen.

Spülen Sie das Gerät während der Reinigung nicht direkt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden oder die elektrische Isolierung zu beschädigen.

KUNDENSERVICE

- Wenn Sie das Produkt zurückgeben oder ersetzen möchten, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie es gekauft haben. (Denken Sie daran, den Kaufbeleg vorzulegen.)
- Ausführliche Informationen über die Garanzzeit und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie von unserem Kundenservice, Ihrem Händler oder auf unserer Website.
- Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie im beigefügten Kundendienstverzeichnis.
- Ersatzteile sind für einen Zeitraum von mindestens sieben Jahren nach Markteinführung der endgültigen Version des Modells erhältlich. Die Türdichtungen werden für einen Zeitraum von zehn Jahren angeboten.
- Die Modelldaten in der Produktdatenbank sowie die Modellkennung können über einen Weblink abgerufen werden, der über einen QR-Code (sofern vorhanden) auf dem Energieeffizienzetikett des Produkts zugänglich ist.
- Weitere Informationen über die Energieeffizienz des Geräts finden Sie unter <https://eprel.ec.europa.eu>. Suchen Sie nach dem Modellnamen,
- den Sie auf dem Typenschild des Geräts finden.

ATTENZIONE

Per garantire un utilizzo sicuro, leggere prima dell'uso il manuale contenente le istruzioni di sicurezza.

SOMMARIO

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO-----	02
ISTRUZIONI PER L'USO-----	03
CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI-----	04
MANUTENZIONE E PULIZIA -----	05
SERVIZIO CLIENTI E ASSISTENZA -----	05

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Prima del primo utilizzo

L'imballaggio deve essere integro. Controllare che il dispositivo non abbia subito danni durante il trasporto.

Non collegare in nessun caso un dispositivo danneggiato. In caso di danni, contattare il fornitore.

1. Rimozione dell'imballaggio

Rimuovere tutti i materiali di imballaggio ed eventuali adesivi promozionali.

Il riciclaggio è un bene per l'ambiente, quindi è importante differenziare i rifiuti di carta e plastica.

2. Posizionamento dell'elettrodomestico

Posizionare il prodotto in una stanza ben ventilata con una superficie piana. Consultare il manuale per ulteriori informazioni.

3. Livellamento dell'elettrodomestico

Assicurarsi che l'apparecchio sia in piano. Se necessario, regolare i piedini di livellamento sinistro e destro.

4. Collegamento dell'elettrodomestico

Dopo aver livellato l'elettrodomestico, lasciarlo eretto per almeno 2 ore prima di inserire la spina nella presa.

5. Pulizia dell'elettrodomestico

Nel frattempo, pulire l'interno dell'elettrodomestico con un panno umido e acqua tiepida contenente detersivo liquido, detergente multiuso o bicarbonato di sodio.

Strofinare nuovamente l'interno con un panno umido utilizzando acqua pulita e quindi asciugare accuratamente il tutto.

Durante l'installazione dell'unità, lasciare dello spazio intorno al frigorifero secondo il disegno dettagliato e le raccomandazioni del manuale d'uso.

ATTENZIONE

È possibile ottenere le dimensioni/specifiche tecniche del prodotto anche scansionando il codice QR sulla targhetta per accedere al manuale elettronico.



Il presente apparecchio di refrigerazione non va utilizzato come elettrodomestico da incasso.

- A seconda della classe climatica, questo frigorifero è destinato all'uso entro l'intervallo di temperatura ambiente specificato nella tabella seguente.
- Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a temperature al di fuori dell'intervallo specifico. È possibile trovare la classe climatica sull'etichetta del prodotto.


Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	da +10 °C a +32 °C
N	da +16 °C a +32 °C
ST	da +16 °C a +38 °C
T	da +16 °C a +43 °C

ISTRUZIONI PER L'USO

Uso e funzioni

Per un uso più efficiente dell'energia, si prega di mantenere tutti gli accessori interni come cestelli, cassetti, ripiani e vaschetta per cubetti di ghiaccio nella posizione fornita dal produttore.

Controllo della temperatura

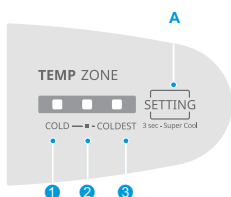

Descrizione

- | | |
|-----------|--|
| 1 COLD | L'icona Indica che il frigorifero sta attualmente |
| 2 MID | funzionando nella |
| 3 COLDEST | modalità di temperatura corrispondente a questa icona. |

A Pulsante di impostazione

Pulsante per l'impostazione della temperatura del frigorifero

Modalità temperatura ambiente elevata

Tenere premuto il pulsante **A** per 3 secondi finché **1** e **2** non si accendono contemporaneamente. Dopo 15 secondi, accedi alla modalità super cool.

Dopo aver funzionato per 72 ore in modalità super cool o aver premuto il pulsante **A**, uscirà dalla modalità super cool, quindi tornerà all'impostazione precedente.



Il quadro di controllo effettivo può differire da un modello all'altro.

Codice guasto

Le seguenti avvertenze che vengono visualizzate sul display indicano i guasti del frigorifero corrispondenti. Sebbene il frigorifero possa ancora conservare la funzione di conservazione a freddo, anche in presenza dei seguenti guasti, l'utente deve far intervenire uno specialista della manutenzione, in modo da garantire un funzionamento ottimale dell'elettrodomestico.

Codice di guasto	Descrizione del guasto
2 lampeggiamento	Guasto sensore di sbrinamento della camera di refrigerazione

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

Tipo	Temperatura di conservazione desiderata [°C]	Cibo adatto
Frigorifero	$+2 \leq x \leq +8$	Uova, cibi cotti, alimenti confezionati, frutta e verdura, latticini, torte, bevande e altri alimenti che non sono adatti al congelamento.
	$x \leq -18$	Con capacità di congelamento, velocità di congelamento rapida, in grado di congelare e conservare rapidamente il cibo. Adatto per alimenti freschi congelati come pescato (pesce, gamberi, crostacei), prodotti dell'acquacoltura d'acqua dolce e prodotti a base di carne. Consigliato per 3 - 6 mesi, maggiore è il tempo di conservazione, peggiore risulterà il gusto e il valore nutritivo.
	$x \leq -18$	Senza capacità di congelamento. Adatto per alimenti freschi congelati come pescato (pesce, gamberi, crostacei), prodotti dell'acquacoltura d'acqua dolce e prodotti a base di carne. Consigliato non più di 3 mesi.
	$x \leq -12$	Adatto solo per la conservazione a medio termine di alimenti già congelati, ad esempio il gelato. Consigliato non più di 1 mese.
	$x \leq -6$	Adatto solo per la refrigerazione e la conservazione a breve termine di piccole quantità di alimenti già congelati. Consigliato non più di 1 settimana.
0 stelle	$-6 \leq x \leq 0$	Carne fresca di maiale, manzo, pesce, pollo, alcuni alimenti lavorati confezionati, ecc. (si consiglia di consumare entro il giorno stesso, preferibilmente non più di 3 giorni). Alimenti lavorati parzialmente incapsulati (alimenti non conservabili in freezer).
Freddo	$-3 \leq x \leq +3$	Carne suina, manzo, pollo, prodotti di acquacoltura d'acqua dolce freschi/congelati, ecc. (7 giorni al di sotto di 0°C e al di sopra di 0°C si consiglia il consumo entro il giorno stesso, preferibilmente non più di 2 giorni). Pesce inferiore a 0 per 15 giorni, si consiglia di non conservare a temperatura superiore a 0°C.
Cibi freschi	$0 \leq x \leq +8$	Carne fresca di maiale, manzo, pesce, pollo, cibi cotti, ecc. (Si consiglia di consumare entro il giorno stesso, preferibilmente non più di 3 giorni)
Vino	$+5 \leq x \leq +20$	Vino rosso, vino bianco, vino frizzante, ecc.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria. Attendere almeno 5 minuti prima di riavviare l'elettrodomestico, poiché l'avvio frequente potrebbe danneggiare il compressore.

Togliere la polvere presente sul retro dell'unità almeno una volta all'anno onde evitare il pericolo di incendi, nonché l'aumento del consumo energetico.

Controllare regolarmente la guarnizione dello sportello per assicurarsi che non vi siano detriti. Pulire la guarnizione dello sportello con un panno morbido inumidito con acqua saponata o detergente diluito.

L'interno del prodotto deve essere pulito regolarmente per evitare odori.

Pulire l'interno dell'elettrodomestico con un panno morbido o una spugna con una soluzione di due cucchiaini di bicarbonato di sodio mescolati in 1 litro di acqua tiepida. Sciacquare con acqua pulita e asciugare. Al termine della pulizia, lasciare lo sportello aperto per lasciare asciugare all'aria in maniera naturale prima di ripristinare l'alimentazione.

Per le aree più difficili da raggiungere dell'elettrodomestico, si consiglia di pulirle regolarmente con un panno morbido, una spazzola morbida, ecc. Se necessario, utilizzare strumenti ausiliari (come bastoncini sottili) per impedire l'accumulo di contaminanti o batteri in queste aree.

Pulire la superficie esterna del prodotto con un panno morbido inumidito con acqua saponata, detergente, ecc., quindi asciugare.

Non utilizzare spazzole dure, perle d'acciaio detergenti, spazzole metalliche, sostanze abrasive (come dentifrici), solventi organici (come alcol, acetone, olio di acetato di isoamile, ecc.), acqua bollente, prodotti acidi o alcalini, che potrebbero danneggiare la superficie e l'interno del frigorifero. L'acqua bollente e i solventi organici come il benzene possono deformare o danneggiare le parti in plastica.

Non sciacquare direttamente con acqua o altri liquidi durante la pulizia per evitare cortocircuiti o pregiudicare l'isolamento elettrico dopo l'immersione.

SERVIZIO CLIENTI E ASSISTENZA

- Se si desidera restituire o sostituire il prodotto, contattare il negozio dove è stato acquistato. (Ricordarsi di presentare la fattura d'acquisto).
- Informazioni dettagliate sul periodo di garanzia e sui termini di garanzia del proprio Paese sono disponibili presso il nostro servizio di assistenza post-vendita, il rivenditore o sul nostro sito web.
- I dettagli di contatto per il servizio clienti sono disponibili nell'elenco del servizio clienti allegato.
- I pezzi di ricambio sono disponibili per un periodo minimo di sette anni dopo l'immissione sul mercato della versione definitiva del modello. Le guarnizioni degli sportelli sono disponibili per un periodo di dieci anni.
- È possibile ottenere le informazioni del modello nel database del prodotto, così come l'identificativo del modello, tramite collegamento web scansionato dal codice QR, se presente, sull'etichetta dell'efficienza energetica del prodotto.
- Per ulteriori informazioni sull'efficienza energetica dell'elettrodomestico, visitare il sito <https://eprel.ec.europa.eu> ed eseguire una ricerca utilizzando il nome del modello.
- Il nome del modello è riportato sull'etichetta dell'elettrodomestico.

ATTENTION

Pour votre sécurité, veuillez consulter le manuel des consignes de sécurité avant la première utilisation !

TABLE DES MATIÈRES

INSTALLATION DU PRODUIT -----	02
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT -----	03
CONSERVATION DES ALIMENTS -----	04
ENTRETIEN ET NETTOYAGE -----	05
SERVICE CLIENT ET ASSISTANCE -----	05

INSTALLATION DU PRODUIT

Avant la première utilisation

L'emballage doit être intact. Vérifiez que l'appareil n'a pas subi de dommages pendant le transport.

Ne branchez en aucun cas un appareil endommagé. En cas de dommage, veuillez contacter le fournisseur.

1. Retrait de l'emballage

Retirez tous les matériaux d'emballage ainsi que les éventuelles étiquettes promotionnelles. Le recyclage est préférable pour l'environnement : séparez les déchets papier et plastique.

2. Mise en place de l'appareil

Placez le produit dans une pièce bien ventilée sur une surface plane. Consultez le manuel pour obtenir de plus amples informations.

3. Mise à niveau de l'appareil

Assurez-vous que l'appareil soit bien de niveau. Si nécessaire, régler les pieds de nivellement gauche et droit.

4. Raccordement de l'appareil

Après avoir mis l'appareil de niveau, laissez-le reposer pendant au moins 2 heures avant d'insérer la fiche dans la prise.

5. Nettoyage de l'appareil

Pendant ce temps, nettoyez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon humide et de l'eau tiède contenant du liquide vaisselle, un nettoyant polyvalent ou du bicarbonate de soude.

Passez ensuite un chiffon humide imbibé d'eau propre, puis essuyez l'intérieur de l'appareil afin qu'il soit bien sec.

Lors de l'installation de l'appareil, respectez les distances autour du réfrigérateur conformément au schéma détaillé et aux recommandations du manuel d'utilisation.

ATTENTION

Les dimensions/spécifications du produit peuvent également être obtenues en scannant le code QR figurant sur la plaque signalétique, pour accéder au manuel électronique.



Ce réfrigérateur n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré.

- Selon la classe climatique, ce réfrigérateur est conçu pour être utilisé à une plage de température ambiante telle que spécifiée dans le tableau suivant.
- Le produit pourrait ne pas fonctionner correctement à des températures situées en dehors de la plage spécifique. La classe climatique est indiquée sur l'étiquette du produit.


Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Utilisation et fonctions

Pour une utilisation la plus efficace de l'énergie, conservez tous les accessoires internes tels que les paniers, les tiroirs, les plateaux et la boîte à glaçons à la position prévue par le fabricant.

Contrôle de la température

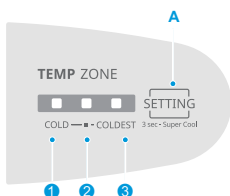

Description

- | | |
|-----------------|---|
| 1 FROID | L'icône indique que le réfrigérateur fonctionne actuellement dans le mode de température correspondant à cette icône. |
| 2 MOY | |
| 3 LE PLUS FROID | |

A Bouton de réglage

Bouton de réglage de la température du réfrigérateur

Mode température ambiante élevée

Appuyez et maintenez le bouton **A** enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que ① et ② s'allument simultanément. Après 15 secondes, entrez dans le mode Réfrigération rapide. L'appareil quittera le mode Super froid, et reviendra au réglage précédent après avoir fonctionné pendant 72 heures en mode Réfrigération rapide ou si le bouton **A** est enfoncé.



Le panneau de commande peut varier selon le modèle.

Code d'erreur

Les avertissements suivants, qui apparaissent à l'écran (affichage), indiquent les défaillances du réfrigérateur. Bien que le réfrigérateur puisse encore assurer une fonction de réfrigération dans ces cas, l'utilisateur doit contacter un spécialiste pour la réalisation de maintenance, afin de garantir un fonctionnement optimal de l'appareil.

Code d'erreur	Description de la défaillance
② clignotant	Défaillance du capteur du dégivrage de la réfrigération

CONSERVATION DES ALIMENTS

Type	Temp. de stockage cible [°C]	Aliments appropriés
Réfrigérateur	$+2 \leq x \leq +8$	Les œufs, les plats cuisinés, les aliments emballés, les fruits et les légumes, les produits laitiers, les gâteaux, les boissons et autres aliments ne sont pas adaptés à la congélation.
	$x \leq -18$	Peut congeler et stocker rapidement les aliments grâce à une capacité de congélation et à une vitesse de congélation rapide. Convient pour les aliments frais congelés tels que les fruits de mer (poisson, crevettes, coquillages), les produits aquatiques d'eau douce et la viande. Recommandé pour 3 à 6 mois, plus la durée de conservation est longue, plus le goût et la qualité nutritionnelles des aliments se dégradent.
	$x \leq -18$	Sans capacité de congélation. Convient pour les aliments frais congelés tels que les fruits de mer (poisson, crevettes, coquillages), les produits aquatiques d'eau douce et la viande. Il est recommandé de ne pas conserver les produits plus de 3 mois.
	$x \leq -12$	Convient uniquement pour le stockage à moyen terme d'aliments déjà congelés, par ex. la crème glacée. Il est recommandé de ne pas conserver les produits pendant plus d'un mois.
	$x \leq -6$	Convient uniquement pour la réfrigération et le stockage à court terme de petites quantités d'aliments déjà congelés. Il est recommandé de ne pas conserver les produits pendant plus d'une semaine.
0 étoile	$-6 \leq x \leq 0$	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, certains aliments transformés emballés, etc. (il est recommandé de consommer le produit le jour même, de préférence pas après plus de 3 jours). Aliments transformés partiellement encapsulés (aliments ne pouvant pas être congelés).
Réfrigérateur	$-3 \leq x \leq +3$	Porc frais/congelé, bœuf, poulet, produits aquatiques d'eau douce, etc. (7 jours en dessous de 0 °C, et au-dessus de 0 °C il est recommandé de consommer le produit le jour même ou de préférence pas après plus de 2 jours). Fruits de mer moins de 0 pendant 15 jours, il n'est pas recommandé de stocker au-dessus de 0 °C.
Aliments frais	$0 \leq x \leq +8$	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, aliments cuits, etc. (il est recommandé de consommer le produit le jour même ou de préférence pas après plus de 3 jours)
Vin	$+5 \leq x \leq +20$	Vin rouge, vin blanc, vin mousseux, etc.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à un entretien de routine. Attendez au moins 5 minutes avant de redémarrer l'appareil, car un démarrage fréquent peut endommager le compresseur.

Enlevez la poussière à l'arrière de l'appareil au moins une fois par an afin d'éviter les risques d'incendie et l'augmentation de la consommation d'énergie.

Vérifiez régulièrement le joint de la porte afin de vous assurer qu'il n'y a pas de débris. Nettoyez le joint de la porte avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse ou de détergent dilué.

L'intérieur du produit doit être nettoyé régulièrement afin d'éviter toute odeur.

Utilisez un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, avec une solution de deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et un litre d'eau tiède. Rincez à l'eau claire et essuyez. Après le nettoyage, laissez la porte ouverte pour laisser l'appareil sécher à l'air libre avant de rebrancher l'appareil à l'alimentation électrique.

Pour les zones difficiles d'accès, il est recommandé de les nettoyer régulièrement avec un chiffon doux, une brosse douce, etc. Si nécessaire, utilisez des accessoires (par ex. baguettes fines) pour éviter toute accumulation d'impuretés ou de bactéries.

Essuyez la surface extérieure du produit avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse, de détergent, etc., puis séchez.

N'utilisez pas de brosses dures, de billes de nettoyage en acier, de brosses métalliques, d'abrasifs (tels que dentifrice), de solvants organiques (tels qu'alcool, acétone, acétate d'isoamyle, etc.), de l'eau bouillante, des produits acides ou alcalins, qui peuvent endommager la surface et l'intérieur du congélateur. L'eau bouillante et les solvants organiques tels que le benzène peuvent déformer ou endommager les pièces en plastique.

Ne pas rincer directement à l'eau ou à d'autres liquides pendant le nettoyage pour éviter les courts-circuits ou affecter l'isolation électrique après immersion.

SERVICE CLIENT ET ASSISTANCE

- Si vous souhaitez retourner ou remplacer le produit, veuillez contacter le magasin où vous l'avez acheté. (N'oubliez pas d'amener la facture d'achat)
- Des informations détaillées sur la période de garantie et les conditions de garantie dans votre pays sont disponibles auprès de notre service après-vente, de votre revendeur ou sur notre site internet.
- Les coordonnées du service clientèle se trouvent dans le service clientèle ci-joint répertoire.
- Les pièces de rechange sont disponibles pendant une période minimale de sept ans après que la version finale du modèle a été mise sur le marché. Les joints de porte sont disponibles pendant une période de dix ans.
- Les informations relatives au modèle dans la base de données produits, ainsi que l'identifiant du modèle, peuvent être obtenues via un lien accessible en scannant le QR code figurant, le cas échéant, sur l'étiquette énergie du produit.
- Pour plus d'informations sur l'efficacité énergétique de l'appareil, consultez le site <https://eprel.ec.europa.eu> et effectuez une recherche en utilisant le nom du modèle. (Uniquement pour l'Europe)
- Le nom du modèle se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil.

ATENCIÓN

Para garantizar un uso seguro, lea el manual de instrucciones de seguridad antes de usar el producto!

ÍNDICE

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO -----	02
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO -----	03
ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS-----	04
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA -----	05
ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO-----	05

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Antes del primer uso

El embalaje debe estar intacto. Compruebe si el dispositivo presenta daños de transporte. No conecte un dispositivo dañado en ninguna circunstancia. En caso de daños, póngase en contacto con el proveedor.

1. Retirada del embalaje

Retire todos los materiales de embalaje y cualquier pegatina promocional.

El reciclaje es mejor para el medio ambiente, así que mantenga los residuos de papel y plástico separados.

2. Colocación del aparato

Coloque el producto en una habitación bien ventilada con una superficie plana. Consulte el manual para obtener más información.

3. Nivelación del aparato

Asegúrese de que el aparato esté nivelado. Si es necesario, ajuste las patas de nivelación izquierda y derecha.

4. Conexión del aparato

Después de nivelar el aparato, déjelo reposar durante al menos 2 horas antes de insertar el enchufe en la toma de corriente.

5. Limpieza del aparato

Mientras tanto, limpie el interior del aparato con un paño húmedo y agua tibia que contenga un poco de detergente lavavajillas, limpiador multiusos o bicarbonato de sodio.

Vuelva a limpiar el interior con un paño húmedo usando agua limpia y luego seque todo a fondo.

Al instalar la unidad, mantenga las distancias alrededor del frigorífico según el dibujo detallado y las recomendaciones del manual de usuario.

ATENCIÓN

Las dimensiones/especificaciones del producto también se pueden obtener escaneando el código QR de la placa de características para acceder al manual electrónico.



Este aparato frigorífico no está diseñado para usarse como un aparato empotrado.

- Dependiendo de la clase climática, este frigorífico está diseñado para ser utilizado en un rango de temperatura ambiente como se especifica en la siguiente tabla.
- El producto podría no funcionar correctamente a temperaturas fuera del rango específico. Puede encontrar la clase climática en la etiqueta del producto.


Clase climática	Temperatura ambiente
SN	+10 °C a +32 °C
N	+16 °C a +32 °C
ST	+16 °C a +38 °C
T	+16 °C a +43 °C

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Uso y funciones

Para un uso más eficiente de la energía, mantenga todos los accesorios internos, como cestas, cajones, estantes y cubitera, en la posición proporcionada por el fabricante.

Control de temperatura

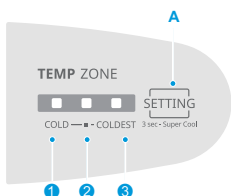

Descripción

1 FRÍO

El icono indica que el frigorífico está operando actualmente en el modo de temperatura correspondiente a este icono.

2 MEDIO

3 EL MÁS FRÍO

A Botón de configuración

Botón para ajustar la temperatura del frigorífico

Modo de temperatura ambiente alta

Mantenga presionado el botón **A** durante 3 segundos hasta que **1** y **2** se enciendan simultáneamente. Después de 15 segundos, entrará en el modo de Superrefrigeración.

Después de funcionar durante 72 horas en el modo de Superrefrigeración o si se presiona el botón **A**, saldrá del modo de Superrefrigeración y volverá a la configuración anterior.



El panel de control real puede diferir de modelo a modelo.

Descripción del error

Las siguientes advertencias que aparecen en la pantalla indican los fallos correspondientes del frigorífico. Aunque el frigorífico todavía puede tener la función de almacenamiento en frío con los siguientes fallos, el usuario debe ponerse en contacto con un especialista en mantenimiento para asegurarse el funcionamiento optimizado del aparato.

Descripción del error	Descripción del fallo
2 parpadea	Fallo del sensor de descongelación de la cámara de refrigeración

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

Tipo	Temp. de almacenamiento objetivo [°C]	Alimentos apropiados
Frigorífico	$+2 \leq x \leq +8$	Huevos, alimentos cocinados, alimentos envasados, frutas y verduras, productos lácteos, pasteles, bebidas y otros alimentos no son aptos para la congelación.
	$x \leq -18$	Con capacidad de congelación, velocidad de congelación rápida, puede congelar y almacenar alimentos rápidamente. Adecuado para alimentos frescos congelados como mariscos (gambas y otros crustáceos) y pescado, productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos. Recomendado para 3 - 6 meses, cuanto mayor sea el tiempo de almacenamiento, peor será el sabor y los valores nutricionales.
	$x \leq -18$	Sin capacidad de congelación. Adecuado para alimentos frescos congelados como mariscos (gambas y otros crustáceos) y pescado, productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos. Recomendado no más de 3 meses.
	$x \leq -12$	Solo apto para el almacenamiento a medio plazo de alimentos ya congelados, por ejemplo, helado. Recomendado no más de 1 mes.
	$x \leq -6$	Solo apto para refrigeración y almacenamiento a corto plazo de pequeñas cantidades de alimentos ya congelados. Recomendado no más de 1 semana.
0 estrellas	$-6 \leq x \leq 0$	Carne fresca de cerdo, de ternera, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. (recomendado consumir el mismo día, preferiblemente no más de 3 días). Alimentos procesados parcialmente encapsulados (alimentos no congelables).
Refrigerar	$-3 \leq x \leq +3$	Carne fresca/congelada de cerdo, de ternera, pollo, productos acuáticos de agua dulce, etc. (7 días por debajo de 0 °C y por encima de 0 °C se recomienda consumir dentro de ese día, preferiblemente no más de 2 días). Mariscos a menos de 0 °C durante 15 días, no se recomienda almacenar por encima de 0 °C.
Alimentos frescos	$0 \leq x \leq +8$	Carne fresca de cerdo, carne de ternera, pescado, pollo, alimentos cocinados, etc. (Se recomienda consumir el mismo día, preferiblemente no más de 3 días)
Vino	$+5 \leq x \leq +20$	Vino tinto, vino blanco, vino espumoso, etc.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier operación rutinaria de mantenimiento. Espere al menos 5 minutos antes de volver a poner en marcha el aparato, ya que los arranques frecuentes pueden dañar el compresor.

Elimine el polvo de la parte posterior de la unidad al menos una vez al año para evitar riesgos de incendio, así como un mayor consumo de energía.

Revise regularmente la junta de la puerta para asegurarse de que no haya residuos. Limpie la junta de la puerta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.

Se debe limpiar regularmente el interior del producto para evitar malos olores.

Use un paño suave o esponja para limpiar el interior del aparato, con una solución de dos cucharadas de bicarbonato sódico mezcladas en un litro de agua tibia. Enjuague con agua limpia y seque. Después de la limpieza, deje la puerta abierta para que se seque al aire de forma natural antes de restablecer la energía.

Para las zonas de difícil acceso del aparato, se recomienda limpiarlas regularmente con un paño suave, un cepillo blando, etc. Cuando sea necesario, utilice herramientas auxiliares (como palillos finos) para asegurarse de que no se acumulan contaminantes ni bacterias en estas zonas.

Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc., y después, séquela.

No utilice cepillos duros, estropajos de acero, estropajos de alambre, productos abrasivos (como pasta de dientes), disolventes orgánicos (como acetona, alcohol, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, artículos ácidos o alcalinos, que pueden dañar la superficie y el interior del frigorífico. El agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.

No lo enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o afectar el aislamiento eléctrico tras la inmersión.

ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO

- Si desea devolver o sustituir el producto, póngase en contacto con el establecimiento donde lo compró. (Recuerde llevar la factura de compra).
- Puede obtener información detallada sobre el periodo y las condiciones de la garantía en su país en nuestro servicio posventa, en su distribuidor o en nuestra página web.
- Los datos de contacto del servicio de atención al cliente se encuentran en el apartado de atención al cliente adjunto directorio.
- Las piezas de recambio estarán disponibles durante un periodo mínimo de siete años a partir de la comercialización de la versión final del modelo. Las juntas de las puertas están disponibles por un periodo de diez años.
- La información del modelo incluida en la base de datos de productos, así como el identificador del modelo, se pueden obtener a través de un enlace web al que se accede escaneando un código QR, que figurará, en su caso, en la etiqueta de eficiencia energética del producto.
- Para obtener más información sobre la eficiencia energética del aparato, visite <https://eprel.ec.europa.eu> y realice una búsqueda usando el nombre del modelo. (Solo para Europa)
- El nombre del modelo puede encontrarse en la etiqueta identificativa del aparato.

ATENÇÃO

Para garantir a sua utilização segura, leia o manual de instruções de segurança antes de utilizar!

ÍNDICE

INSTALAÇÃO DO PRODUTO-----	02
INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO-----	03
ARMAZENAR ALIMENTOS-----	04
MANUTENÇÃO E LIMPEZA -----	05
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA -----	05

INSTALAÇÃO DO PRODUTO

Antes da primeira utilização

A embalagem deve estar intacta. Verifique se o aparelho apresenta danos devido ao transporte.

Não ligue um aparelho danificado em circunstância alguma. Em caso de danos, contacte o fornecedor.

1. Remover a embalagem

Remova todos os materiais de embalagem e quaisquer autocolantes promocionais.

A reciclagem é melhor para o ambiente, pelo que deverá separar os resíduos de papel e de plástico.

2. Colocar o aparelho

Coloque o produto numa divisão bem ventilada com uma superfície plana. Consulte o manual para obter mais informações.

3. Nivelar o aparelho

Certifique-se de que o aparelho está nivelado. Se necessário, ajuste os pés de nivelamento esquerdo e direito.

4. Ligar o aparelho

Depois de nivelar o aparelho, deixe-o em repouso durante pelo menos 2 horas antes de inserir a ficha na tomada.

5. Limpar o aparelho

Entretanto, limpe o interior do aparelho com um pano húmido e água morna contendo algum detergente de loiça, detergente multiusos ou bicarbonato de sódio.

Limpe o interior mais uma vez com um pano húmido usando água limpa e depois seque tudo completamente.

Ao instalar a unidade, mantenha as distâncias à volta do frigorífico de acordo com o desenho detalhado e as recomendações no manual do utilizador.

ATENÇÃO

As dimensões/especificações do produto também podem ser obtidas digitalizando o código QR na placa de identificação para aceder ao manual eletrónico.



Este aparelho de refrigeração não se destina a ser usado como aparelho encastrado.

- Dependendo da classe climática, este frigorífico destina-se a ser utilizado em intervalos de temperatura ambiente, tal como especificado na tabela seguinte.
- O produto pode não funcionar corretamente a temperaturas fora do intervalo específico. Pode encontrar a classe climática na etiqueta do produto.


Classe climática	Temperatura ambiente
SN	+10 °C a +32 °C
N	+16 °C a +32 °C
ST	+16 °C a +38 °C
T	+16 °C a +43 °C

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Utilização e funções

Para uma utilização mais eficiente da energia, mantenha todos os acessórios internos, como cestos, gavetas, prateleiras e o tabuleiro de cubos de gelo, na posição indicada pelo fabricante.

Controlo de temperatura

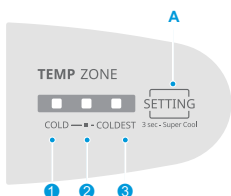

Descrição

1 FRIJO	O ícone indica que o frigorífico está atualmente a funcionar no modo de temperatura correspondente a este ícone.
2 MÉDIO	
3 O MAIS FRIJO	

A Botão de configuração

Botão para definir a temperatura do frigorífico

Modo de temperatura ambiente alta

Mantenha premido o botão **A** durante 3 segundos até que ① e ② se acendam simultaneamente. Após 15 segundos, entra no modo de refrigeração intensa.

Após funcionar durante 72 horas no modo de refrigeração intensa ou se o botão **A** for premido, sairá do modo de refrigeração intensa e voltará à configuração anterior.



O painel de controlo real poderá ser diferente consoante o modelo.

Código da anomalia

Os seguintes avisos que aparecem no visor indicam anomalias correspondentes do frigorífico. Embora o frigorífico ainda possa ter a função de armazenamento a frio com as anomalias a seguir, o utilizador deve contactar um especialista em manutenção para proceder à mesma, de modo a garantir o funcionamento otimizado do aparelho.

Código da anomalia	Descrição da anomalia
② intermitente	Anomalia no sensor de descongelação da câmara de refrigeração

ARMAZENAR ALIMENTOS

Tipo	Temp. de armazenamento alvo [°C]	Alimentos adequados
Frigorífico	$+2 \leq x \leq +8$	Ovos, alimentos cozinhados, alimentos embalados, frutas e vegetais, laticínios, bolos, bebidas e outros alimentos não são adequados para congelação.
	$x \leq -18$	Com capacidade de congelação, velocidade de congelação rápida, pode congelar e armazenar alimentos rapidamente. Adequado para alimentos frescos congelados, como marisco (peixe, camarão, moluscos e crustáceos), produtos aquáticos de água doce e produtos de carne. Recomendado para 3 a 6 meses; quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e a nutrição.
	$x \leq -18$	Sem capacidade de congelação. Adequado para alimentos frescos congelados, como marisco (peixe, camarão, moluscos e crustáceos), produtos aquáticos de água doce e produtos de carne. Recomenda-se que não exceda 3 meses.
	$x \leq -12$	Adequado apenas para armazenamento a médio prazo de alimentos já congelados, por ex. gelado. Recomenda-se que não exceda 1 mês.
	$x \leq -6$	Adequado apenas para refrigeração e armazenamento a curto prazo de pequenas quantidades de alimentos já congelados. Recomenda-se que não exceda 1 semana.
0 estrelas	$-6 \leq x \leq 0$	Carne de porco fresca, carne de vaca, peixe, frango, alguns alimentos processados embalados, etc. (recomendado o consumo no mesmo dia, de preferência não mais de 3 dias). Alimentos processados parcialmente encapsulados (alimentos não congeláveis).
Arrefecer	$-3 \leq x \leq +3$	Carne de porco fresca/congelada, carne de vaca, frango, produtos aquáticos de água doce, etc. (7 dias abaixo de 0 °C e, acima de 0 °C, é recomendado o consumo no próprio dia, de preferência não mais de 2 dias). Marisco a menos de 0 °C durante 15 dias, não sendo recomendado armazenar acima de 0 °C.
Alimentos frescos	$0 \leq x \leq +8$	Carne de porco fresca, carne de vaca, peixe, frango, alimentos cozinhados, etc. (recomendado consumir no mesmo dia, de preferência não mais de 3 dias)
Vinho	$+5 \leq x \leq +20$	Vinho tinto, vinho branco, vinho espumante, etc.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Desligue o aparelho da alimentação elétrica antes de proceder a qualquer manutenção de rotina. Aguarde no mínimo 5 minutos antes de voltar a ligar o aparelho, pois um arranque frequente pode danificar o compressor.

O pó na parte de trás da unidade, pelo menos uma vez por ano, para evitar o risco de incêndio, bem como o aumento do consumo de energia.

Verifique regularmente a junta da porta para garantir que não haja detritos. Limpe a junta da porta com um pano macio humedecido em água com sabão ou detergente diluído.

O interior do produto deve ser limpo regularmente para evitar odores.

Utilize um pano macio ou uma esponja para limpar o interior do aparelho com uma solução de duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio misturadas num litro de água morna. Enxaguar com água limpa e secar. Após a limpeza, deixe a porta aberta para permitir que seque ao ar naturalmente antes de restaurar a energia.

Para áreas de difícil acesso no aparelho, recomendamos a sua limpeza regular com um pano macio, uma escova macia, etc. Quando necessário, utilize ferramentas auxiliares (como varas finas) para garantir que nenhum contaminante ou bactéria se acumule nessas áreas.

Limpe a superfície exterior do produto com um pano humedecido com água com sabão, detergente, etc. e, em seguida, seque.

Não utilize escovas duras, palha de aço, escovas de arame, produtos abrasivos (tais como pasta de dentes), solventes orgânicos (tais como álcool, acetona, acetato de isoamilo, etc.), água a ferver ou produtos ácidos ou alcalinos, que possam danificar a superfície e o interior do frigorífico. Água a ferver e solventes orgânicos, como benzeno, podem deformar ou danificar as peças plásticas.

Não passar diretamente por água ou outros líquidos durante a limpeza para evitar curto-circuitos ou afetar o isolamento elétrico depois da imersão.

APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- Se pretender devolver ou substituir o produto, deve contactar o estabelecimento comercial onde o mesmo foi comprado. (Não se esqueça de levar consigo a fatura de compra).
- Informações detalhadas sobre o período de garantia e os termos da garantia no seu país estão disponíveis no nosso serviço pós-venda, no seu retalhista ou no nosso site.
- Os detalhes de contato do Atendimento ao Cliente podem ser encontrados no diretório de Atendimento ao Cliente incluído.
- Estão disponíveis peças sobressalentes por um período mínimo de sete anos após a versão final do modelo ter sido colocada no mercado. Os vedantes da porta estão disponíveis por um período de dez anos.
- As informações do modelo na base de dados do produto, bem como o identificador de modelo, podem ser obtidos através de uma ligação digitalizada através de um código QR, se existir, no rótulo de eficiência energética do produto.
- Para mais informações sobre a eficiência energética do aparelho, visite <https://eprel.ec.europa.eu> e pesquise usando o nome do modelo. (Apenas para a Europa)
- O nome do modelo pode ser encontrado na etiqueta de classificação do aparelho.

comfee'
...is how I feel!