


comfee'

IT

Asciugatrice Asciugabiancheria

Manuale d'uso

CFP01EH80W

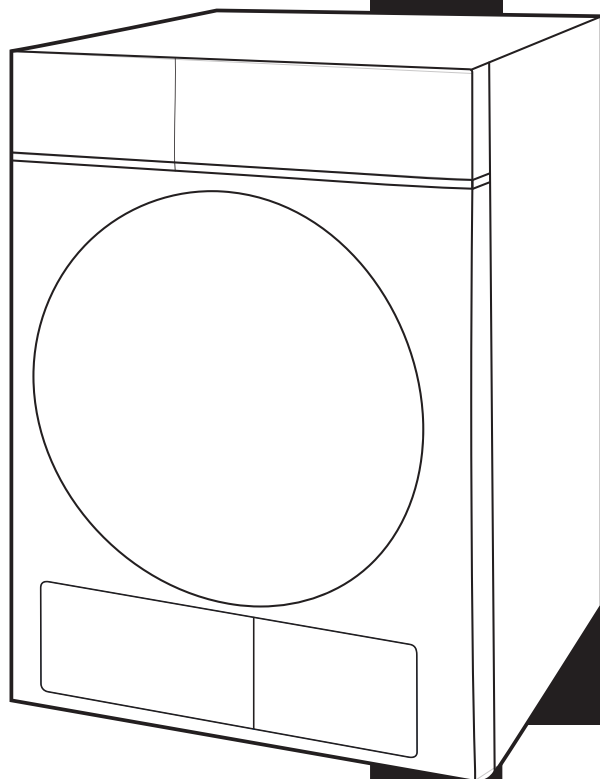

Leggi tutte le istruzioni e le spiegazioni per l'installazione prima dell'uso.
Segui le istruzioni con attenzione.
Tienila portata di mano le istruzioni opera-tive per un uso successivo.
Se l'apparecchio viene venduto o trasferito, assicurati che il nuovo proprietario riceva sempre questeistruzioni operative.

CONTENUTI

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

■ Istruzioni di Sicurezza	2
---------------------------------	---

INSTALLAZIONE

■ Descrizione del Prodotto	9
■ Installazione	9

FUNZIONAMENTO

■ Avvio Rapido	12
■ Prima di Ogni Asciugatura	13
■ Pannello di Controllo	15
■ Opzione.....	16
■ Display.....	18
■ Programmi.....	19
■ Tabella dei Programmi di Asciugatura	20
■ Dati di Consumo.....	21

MANUTENZIONE

■ Pulizia e Cura	22
■ Risoluzione dei Problemi	25
■ Specifiche Tecniche	27
■ Scheda Informativa del Prodotto.....	28



PERICOLO

Questo simbolo indica che esistono pericoli per la vita e la salute delle persone a causa di gas estremamente infiammabile.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

■ Istruzioni di Sicurezza



ATTENZIONE: RISCHIO DI INCENDIO!



Avvertenza!

Per prevenire danni alla tua vita, a quella degli altri o alle proprietà, devi seguire le note di sicurezza.

Uso previsto

- Questa asciugatrice a pompa di calore è destinata all'asciugatura di quantità tipiche di biancheria domestica, che è stata lavata con acqua. È stata progettata esclusivamente per uso privato e non è adatta per uso commerciale o condiviso (ad esempio da più famiglie in un
- Usa questo apparecchio solo come descritto in questo manuale d'uso.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Qualsiasi altro uso è considerato improprio e può causare danni a proprietà o addirittura lesioni personali
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio.

Istruzioni di Sicurezza

- L'apparecchio corrisponde alla classe di protezione I e può deve essere collegato solo a una presa con conduttore di protezione che sia stato installato correttamente. Quando si collega l'apparecchio alla rete elettrica, assicurarsi che la tensione di rete sia corretta. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla targhetta dati.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- La sicurezza elettrica di questa asciugatrice a tamburo può essere garantita solo se correttamente messa a terra. È essenziale che questo requisito di sicurezza standard sia rispettato. In caso di dubbi, far verificare l'impianto elettrico domestico da un elettricista qualificato. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per le conseguenze di un sistema di messa a terra inadeguato (ad esempio scosse elettriche)

 Avvertenza!

Rischio di scossa elettrica

- Prima di collegare l'asciugatrice, assicurarsi che i parametri di collegamento sulla targhetta dati (valore del fusibile, tensione e frequenza) corrispondano all'alimentazione elettrica di rete. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato
- La sicurezza elettrica di questa asciugatrice a tamburo può essere garantita solo se correttamente messa a terra. È essenziale che questo requisito di sicurezza standard sia rispettato. In caso di dubbi, far verificare l'impianto elettrico domestico da un elettricista qualificato. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per le conseguenze di un sistema di messa a terra inadeguato (ad esempio scosse elettriche)
- Non tirare con forza il cavo di alimentazione. Si prega di afferrare la spina di rete invece
- Non inserire o estrarre la spina di rete con le mani bagnate.
- Non piegare, schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione e la spina.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone con qualifiche simili per evitare pericoli.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Avvertenza: L'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, sia collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento da un servizio pubblico.
- Non collegare l'apparecchio alla rete elettrica tramite una prolunga, una multipresa o simili.
- Deve sempre essere garantita l'accessibilità della spina, per poter scollegare l'asciugatrice dalla rete elettrica.
- Se l'apparecchio appare anormalmente ad alta temperatura, si prega di staccare immediatamente la spina principale.

Pericolo di lesioni

- L'apparecchio non deve essere installato dietro una porta chiudibile a chiave, una porta scorrevole o una porta con cerniera sul lato opposto rispetto a quello dell'asciugatrice, in modo tale da limitare l'apertura completa della porta dell'asciugatrice.
- Non smontare né installare l'asciugatrice senza alcuna istruzione o supervisione.
- Non sovrapporre questa asciugatrice alla lavatrice senza kit di sovrapposizione. (Se si desidera sovrapporre questa asciugatrice a una lavatrice, si prega di acquistare le parti indipendenti. L'installazione deve essere effettuata dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone con qualifiche simili per evitare qualsiasi pericolo.)
- Non appoggiarsi alla porta aperta dell'asciugatrice.
- L'acqua condensata non è acqua potabile. Può causare problemi di salute sia alle persone che agli animali se consumata

Pericolo di danni

- Non caricare più del carico massimo indicato in questo manuale d'uso. Vedere il capitolo relativo nel manuale d'uso.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non utilizzare l'asciugatrice senza il filtro della porta.
- Non asciugare i vestiti prima di centrifugarli.
- Non esporre l'asciugatrice direttamente al sole.
- Non installare l'asciugatrice in ambienti umidi o bagnati.
- Durante la pulizia e la manutenzione, ricordarsi di staccare la spina e non spruzzare direttamente acqua sull'asciugatrice.
- L'apparecchio non deve essere capovolto durante l'uso normale o la manutenzione.



ATTENZIONE: RISCHIO DI INCENDIO!

Pericolo di esplosione e incendio

- Si prega di non asciugare i vestiti con materiali infiammabili sostanze come cherosene o alcol. Altrimenti, potrebbe verificarsi un'esplosione.
- L'apparecchio contiene un refrigerante R290 ecologico ma infiammabile. Tenere lontano da fiamme libere e altre fonti di accensione.
- L'asciugatrice non deve essere utilizzata se sono stati impiegati prodotti chimici industriali per la pulizia.
- Non asciugare indumenti non lavati nell'asciugatrice.
- Gli indumenti macchiati da sostanze come olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e solventi per cere devono essere lavati in acqua calda con una quantità extra di detersivo prima di essere asciugati

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Articoli come gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie da doccia, tessuti impermeabili, articoli con retro in gomma e vestiti o cuscini con imbottiture in gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugatrice.
- Ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati come specificato dalle istruzioni dell'ammorbidente.
- Gli articoli contaminati da olio possono incendiarsi spontaneamente, specialmente se esposti a fonti di calore come in un'asciugatrice a tamburo. Gli articoli si riscaldano, causando una reazione di ossidazione nell'olio. L'ossidazione genera calore. Se il calore non può fuoriuscire, gli articoli possono diventare abbastanza caldi da prendere fuoco. Accatastare, impilare o conservare articoli contaminati da olio può impedire la fuoriuscita del calore e quindi creare un rischio di incendio.
- Rimuovere tutti gli oggetti dalle tasche come accendini e fiammiferi.
- Se è inevitabile che tessuti contenenti olio vegetale o da cucina o contaminati da prodotti per la cura dei capelli vengano messi in asciugatrice, devono prima essere lavati in acqua calda con detergente extra. Questo ridurrà, ma non eliminerà, il rischio.
- AVVERTENZA: Non interrompere mai un ciclo di asciugatura prima della fine a meno che tutti gli articoli non vengano rapidamente rimossi e distesi in modo che il calore possa dissiparsi.
- Le aperture non devono essere ostruite.
- Il filtro per la lanugine deve essere pulito frequentemente.
- Non deve essere permesso che la lanugine si accumuli intorno all'asciugatrice.
- AVVERTENZA: Nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura incassata, mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione.
- AVVERTENZA: Non danneggiare il circuito del refrigerante.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Sicurezza con i bambini

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano continuamente sorvegliati.
- Chiudere sempre la porta dopo l'uso. In questo modo si eviterà il pericolo di:
 1. Bambini che salgono sopra o dentro l'asciugatrice o che vi nascondono oggetti.
 2. Animali domestici o altri piccoli animali che vi entrano dentro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Smaltimento corretto di questo prodotto:



Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Essi possono prendere questo prodotto per un riciclo. Smaltire l'apparecchio in conformità con i requisiti locali per lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'apparecchio contiene gas infiammabile (R290). Contattare l'autorità comunale per informazioni su come smaltire correttamente l'apparecchio.


Smaltimento del materiale di imballaggio

- L'imballaggio è progettato per proteggere l'apparecchio da danni durante il trasporto. I materiali di imballaggio sono ecologici e devono essere riciclati. Il riciclo dell'imballaggio può ridurre l'uso di materie prime nel processo di produzione e la quantità di rifiuti nelle discariche.

Model	Capacità nominale
CFP01EH80W	8.0kg

INSTALLAZIONE

Descrizione del prodotto

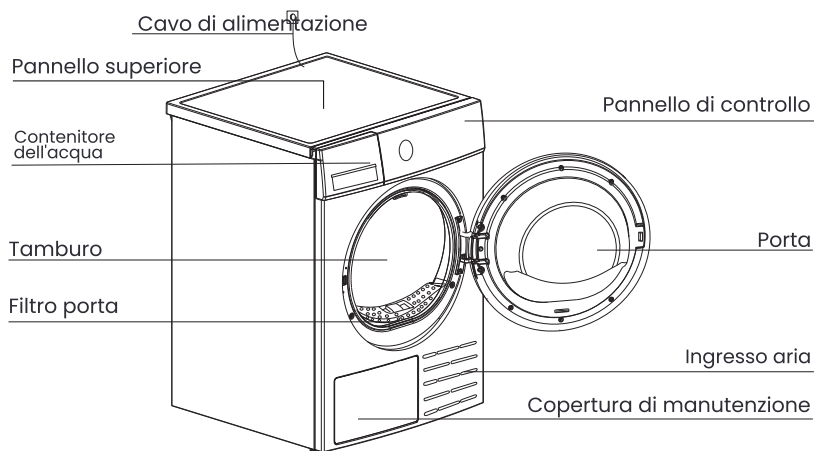


Nota: Il modello effettivo acquistato potrebbe differire. Si prega di fare riferimento al prodotto acquistato come prevalente.


Accessori

Le seguenti parti sono opzionali per modelli specifici.

Se il tuo asciugatrice ha le seguenti parti, si prega di indossare guanti per installarle come da istruzioni di seguito.

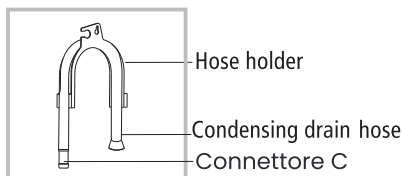

Installazione

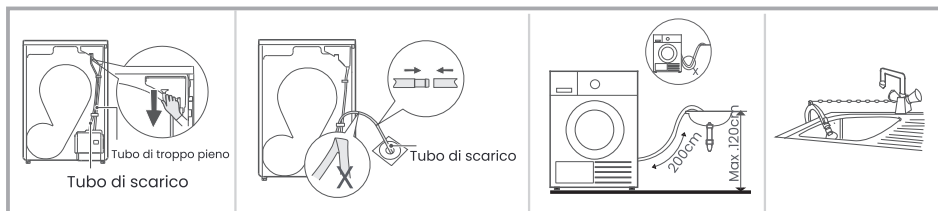

Estrarre il tubo di scarico superiore.

Inserire il tubo di scarico esterno nello scarico a pavimento (fare attenzione a non piegare il tubo di scarico esterno)

Posizionare il supporto per tubo nella vasca di lavaggio o in qualsiasi altro lavandino.

INSTALLAZIONE

Trasporto

Muoversi con cautela. Non afferrare parti sporgenti della macchina. La porta della macchina non può essere usata come maniglia per il trasporto. Se l'asciugatrice non può essere trasportata in posizione eretta, può essere inclinata verso destra di meno di 30°

Rischio di lesioni e danni!

La manipolazione impropria dell'apparecchio può causare lesioni.

- L'apparecchio è molto pesante. Non trasportare o portare mai l'apparecchio da solo; sempre con l'assistenza di un'altra persona.
- Rimuovere tutti gli ostacoli sul percorso di trasporto e dal luogo di installazione, ad es. aprire le porte e liberare gli oggetti sul pavimento.
- Non usare la porta aperta come appiglio.
- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima di utilizzare l'apparecchio.
- Prima di installare l'asciugatrice, controllarla per eventuali danni visibili esternamente. Non installare o utilizzare un'asciugatrice danneggiata.
- Non installare l'asciugatrice in una stanza dove vi sia rischio di gelo. A temperature intorno al punto di congelamento l'asciugatrice potrebbe non funzionare correttamente. Esiste il rischio di danni se l'acqua condensata si congela nella pompa e nei tubi.


Posizione di installazione

Avvertenza!

- I bambini possono rimanere impigliati nella pellicola di imballaggio o ingerire piccole parti e soffocare. Non permettere ai bambini di giocare con l'imballaggio
 - L'apparecchio non deve essere installato dietro una porta chiudibile a chiave, una porta scorrevole o una porta con cerniera sul lato opposto rispetto a quello dell'asciugatrice, in modo tale da limitare l'apertura completa della porta dell'asciugatrice
 - Non limitare lo spazio sotto l'apparecchio con tappeti a pelo lungo, strisce di legno o simili. Questo potrebbe causare un accumulo di calore che interferirebbe con il funzionamento dell'apparecchio.
1. Si raccomanda, per comodità, di posizionare la macchina vicino alla lavatrice.
 2. Non impilare questa asciugatrice sulla lavatrice senza kit di impilamento. (Se si desidera impilare questa asciugatrice su una lavatrice, si prega di acquistare le parti indipendenti. L'installazione deve essere effettuata dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone con qualifiche simili per evitare qualsiasi rischio.)
 3. L'asciugatrice deve essere installata in un luogo pulito, dove non si accumuli sporco. L'aria deve poter circolare liberamente intorno all'apparecchio. Non ostruire l'ingresso dell'aria frontale né le griglie di aspirazione dell'aria sul retro della macchina.

INSTALLAZIONE

4. Per mantenere vibrazioni e rumore al minimo durante l'uso dell'asciugatrice, deve essere posizionata su una superficie solida e livellata.
5. I piedini non devono mai essere rimossi.
6. Posizionare il prodotto con la superficie posteriore rivolta verso il muro (per modelli con riscaldatore).

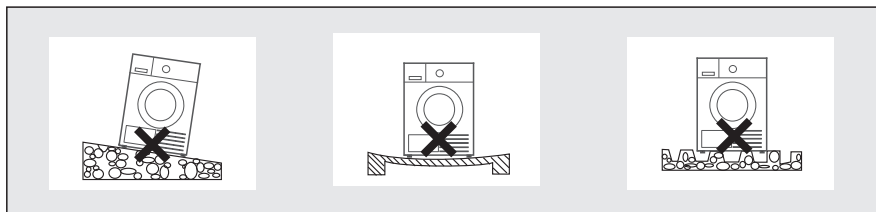

Regolazione del livello

Una volta posizionata nella sua posizione operativa permanente, verificare che l'asciugatrice sia perfettamente in piano con l'aiuto di una livella a bolla. Se non lo è, regolare i piedini a mano o utilizzando uno strumento.



Collegamento all'alimentazione elettrica

1. Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda alle specifiche elettriche.
2. Non collegare l'asciugatrice a una piastra di collegamento, una spina o presa universale, non utilizzare adattatori multipli né cavi di prolunga.


FUNZIONAMENTO

■ Avvio rapido


📌 Nota!

Prima dell'uso, assicurarsi che l'asciugatrice a tamburo sia installata correttamente.


Prima dell'asciugatura

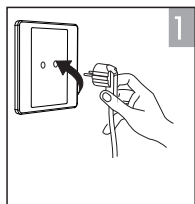

inserire la spina

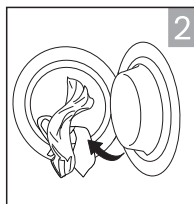

caricare

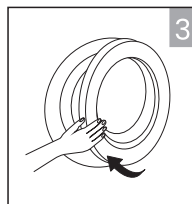

chiudere la porta

Asciugatura



acceso



selezionare
programma




selezionare
funzione




avviare

Dopo l'asciugatura


Segnale acustico e "Fine" sul display.

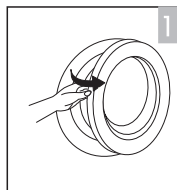


aprire lo sportello e
rimuovere il bucato

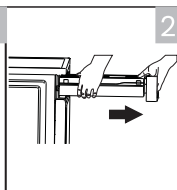


estrarre il
contenitore

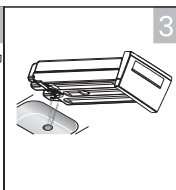

versare l'acqua
condensata

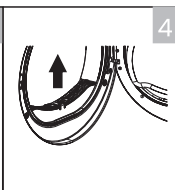

pulire il filtro

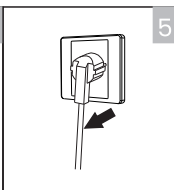

spegnere

📌 Nota!

- Se si utilizza una presa con interruttore, premere l'interruttore per spegnere direttamente l'alimentazione.

■ Prima di ogni asciugatura

Nota!

- Lasciare riposare per 2 ore dopo il trasporto. Prima del primo utilizzo, pulire l'interno del tamburo con un panno morbido.
 1. Mettere alcuni stracci puliti nel tamburo.
 2. Collegare l'alimentazione, premere 【⏻】.
 3. Selezionare il programma 【Deodorizza】 e premere il pulsante 【▶||】.
 4. Dopo aver terminato questo programma, si prega di seguire le "istruzioni per la pulizia e la cura" (vedere pagina 22) per pulire il filtro della porta.
- Durante l'asciugatura, il compressore e l'acqua genereranno alcuni rumori che sono del tutto normali.

1. Prima dell'asciugatura, centrifugare accuratamente il bucato nella lavatrice. Una velocità di centrifuga elevata riduce il tempo di asciugatura e consente di risparmiare energia.
2. Per un risultato di asciugatura uniforme, separare il bucato in base al tipo di tessuto e selezionare il programma di asciugatura appropriato.
3. Prima dell'asciugatura, chiudere cerniere lampo, ganci e occhielli, bottoni, annodare cinture di tessuto, ecc.
4. Rimuovere tutti gli oggetti dalle tasche come accendini e fiammiferi.
5. Cucire o rimuovere l'armatura dalle reggiseni.
6. Chiudere le federe di piumoni e cuscini per evitare che piccoli oggetti vengano arrotolati all'interno.
7. Lasciare aperte le giacche e slacciare eventuali cerniere lunghe in modo che i tessuti si asciughino uniformemente.
8. Non asciugare eccessivamente i vestiti, perché i capi troppo asciutti si stropicciano facilmente.
9. Non asciugare articoli contenenti gomma o materiali elastici simili.
10. Mantenere pulita l'area intorno all'asciugatrice. La polvere di carbone o la farina possono causare un'esplosione.
11. La porta deve essere aperta solo dopo che il programma dell'asciugatrice è terminato per evitare di scottarsi con il vapore caldo o la macchina per asciugatura surriscaldata.
12. Pulire il filtro della lanugine e svuotare il contenitore dell'acqua dopo ogni uso per evitare l'allungamento del tempo di asciugatura e l'aumento del consumo energetico.
13. Non asciugare i vestiti dopo il processo di lavaggio a secco.

FUNZIONAMENTO

Il peso di riferimento dei vestiti asciutti (peso per articolo)

 Maglione (misto 800g)	 Giacca (cotone 800g)	 Jeans (800g)	 Asciugamano (cotone 900g)
 Lenzuolo singolo (cotone 600g)	 Abbigliamento da lavoro (1120g)	 Pigiama (200g)	 Camicia (cotone 300g)
 T-Shirt (cotone 180g)	 Biancheria intima (cotone 70g)	 Calzini (tessuto misto 50g)	



Nota!

- Non caricare più del peso nominale.
- Non asciugare la biancheria gocciolante. L'asciugatrice potrebbe danneggiarsi

Asciugare solo il bucato adatto all'asciugatura a tamburo. Consultare le etichette di cura del bucato:



Adatto all'asciugatura a tamburo



Processo di asciugatura normale: L'asciugatura nel tamburo è possibile con carico e temperatura normali 80 ° C.




Processo di asciugatura delicato: È necessario prestare attenzione durante l'asciugatura a tamburo. Selezionare il processo delicato con azione termica ridotta



Non asciugare a tamburo: Articoli non adatti all'asciugatura nel tamburo.

FUNZIONAMENTO

■ Pannello di controllo

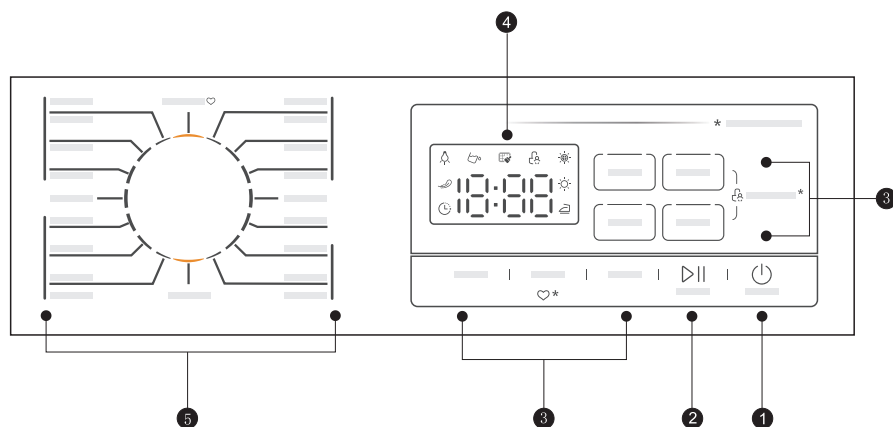

1 On/Off

Il prodotto è acceso o spento.

2 Avvio/Pausa

Premere Il pulsante per avviare o mettere in pausa il ciclo di asciugatura

3 Opzione

Questi pulsanti sono utilizzati per impostare funzioni aggiuntive.

4 Display

Il display mostra l'impostazione, il tempo stimato residuo del programma e i messaggi di stato del tuo asciugatrice.

5 Programmi

Possono essere selezionati diversi cicli di asciugatura in base alle esigenze dell'utente e al tipo di bucato da asciugare.

■ Opzione



Rinvio

Questa funzione viene utilizzata per ritardare l'avvio del programma di asciugatura fino a 24 ore. Quando il programma ritardato inizia, il tempo inizia il conto alla rovescia sul display e l'icona del ritardo si illumina.

1. Caricare il bucato e assicurarsi che la porta della macchina sia chiusa.
2. Premere il **【 ⏸ 】** pulsante, quindi utilizzare la manopola di selezione del programma per scegliere il programma desiderato.
3. È possibile selezionare inoltre la **【 Antipiega 】** o **【 Segnale acustico 】** funziona secondo la tua necessità.
4. Premere il **【 Rinvio 】** pulsante.
5. Premere ripetutamente il **【 Rinvio 】** pulsante per selezionare il tempo di ritardo desiderato.
6. Dopo che il **【 ▷|| 】** pulsante è stato premuto, l'Asciugatrice è in funzione.
La procedura di asciugatura verrà eseguita automaticamente al termine del tempo di ritardo.
7. Se si preme nuovamente il **【 ▷|| 】** pulsante, la funzione di ritardo verrà messa in pausa.
8. Se si desidera annullare la funzione "Rinvio", premere il **【 ⏻ 】** pulsante.

Tempo+
Tempo-

Tempo+ / Tempo-

Quando il **【 Deodorizza 】** o **【 Freddo 】** o **【 Caldo 】** programma è selezionato, il **【 Tempo+ 】**, **【 Tempo- 】** può essere utilizzato per regolare il tempo di asciugatura a intervalli di 10 minuti.



Intensità

È possibile regolare il livello di asciugatura del bucato premendo il **【 Intensità 】** pulsante. Ci sono tre livelli, si prega di fare riferimento alla tabella delle icone a pagina 18.

1. La funzione intensità può essere attivata solo prima dell'avvio del programma.
2. Premere il **【 Intensità 】** pulsante ripetutamente per aumentare il grado di asciugatura.
3. Eccetto il **【 Eco 】**, **【 Cotone Pesante 】**, **【 Cotone Stiro 】**, **【 Freddo 】**, **【 Deodorizza 】**, **【 Lana 】**, **【 Asciugatura Rapida 】**, e **【 Caldo 】**, tutti gli altri programmi possono essere regolati con la **【 Intensità 】** funzione.

Segnale
acustico

Segnale acustico

Impostare il segnale acustico acceso o spento. In condizioni predefinite, il segnale acustico è acceso. Quando il segnale acustico è acceso:

1. L'asciugatrice confermerà la pressione del pulsante funzione con un suono.
2. Se la manopola del programma viene ruotata mentre l'asciugatrice è in funzione, il segnale acustico avviserà l'utente che questa è un'operazione non valida.
3. Quando il programma di asciugatura è terminato, il segnale acustico emetterà un beep.

FUNZIONAMENTO



Antipiega

Al termine del ciclo di asciugatura, è attiva di default una funzione anti-piega di 30 minuti. Il tempo della funzione può essere regolato a 30-60-90-120 minuti.

Questa funzione previene la formazione di pieghe nel bucato.

Il bucato può essere rimosso durante la fase anti-piega.

Ad eccezione di, **[Lana]** tutti gli altri programmi hanno questa funzione.



Lampada

La luce del tamburo si accenderà per 1 minuto quando il pulsante viene premuto o per 1 minuto quando la porta è aperta.



Blocco bambino

1. Questa macchina incorpora un speciale blocco di sicurezza per bambini, che può impedire ai bambini di premere accidentalmente i pulsanti o di effettuare operazioni errate.
 2. Quando l'asciugatrice è in funzione in pausa o in attesa, premere contemporaneamente i pulsanti **[Lampada]** e **[Segnale acustico]** per 3 secondi per attivare il blocco bambini.
 3. Quando la funzione blocco bambini è attivata, il display mostrerà l'icona del blocco bambini e tutti i pulsanti saranno disattivati, eccetto il pulsante **[⏻]**.
 4. Per disattivare la funzione blocco bambini, premere contemporaneamente i pulsanti **[Lampada]** e **[Segnale acustico]** per 3 secondi.
-



Mio ciclo

Usato per definire e salvare il tuo programma preferito, che viene utilizzato frequentemente.

1. Seleziona il programma desiderato e le altre funzioni di asciugatura.
 2. Premi e tieni premuto il **[Tempo-]** per 3 secondi fino a quando non si sente il segnale acustico e il programma desiderato è stato salvato.
 3. Ruota il selettore del programma sulla posizione **[Mio ciclo]**, quindi puoi avviare il tuo programma preferito. Se vuoi modificare le impostazioni di **[Mio ciclo]**, ripeti i passaggi (1) e (2).
-

FUNZIONAMENTO

■ Display

	Rinvio
	Antipiega
	Lampada
	Contenitore dell'acqua vuoto (avviso)
	Pulire i filtri (avviso)
	Blocco bambino
	Intensità (extra asciutto, Pronto armadio, stiratura)
	Indicatore tempo residuo/Messaggio di errore

FUNZIONAMENTO

■ Programmi

Selettore programmi

1. Quando il display LED si illumina, ruota la manopola del programma per selezionare il programma desiderato.
2. Selezionare il 【Rinvio】 , 【Tempo+】 , 【Tempo-】 , 【Intensità】 , 【Segnale acustico】 , 【Lampada】 , 【Funzioni Antipiega】 per opzioni aggiuntive.
3. Premere il 【▶▶】 pulsante.
4. Premere il 【⏻】 pulsante dopo che il programma è terminato.

Avvio programma

Il tamburo ruoterà dopo l'avvio del programma. Verrà visualizzato il tempo residuo del programma.

Fine programma

1. Il tamburo smetterà di ruotare al termine del programma. Il display mostrerà "Fine".
L'asciugatrice avvierà la funzione Anti-piega se l'utente non rimuove il carico.
Si prega di premere 【⏻】 il pulsante dopo aver scaricato l'asciugatrice per interrompere l'alimentazione e staccare la spina
2. Risolvere i problemi secondo la sezione "Risoluzione dei problemi", in caso di arresto imprevisto durante la procedura di asciugatura o se l'asciugatrice mostra un Codice di Errore (Fare riferimento a pagina 25).

■ Tabella dei programmi di asciugatura

Programma		Carico Max	Applicazione/Proprietà	Rinvio	Tempo
Cotone	Pesante	8.0kg	Per biancheria di cotone singola o multistrato da asciugare completamente per la conservazione diretta	S	N
	Eco		Per biancheria in cotone a strato singolo o multiplo da asciugare completamente per l'uso diretto.		
	Ferro da stiro		Per bucato in cotone a strato singolo da mantenere umido per la stiratura.		
	Asciugatura Rapida	0.5kg	Per asciugare abbigliamento sportivo e tessuti sottili in poliestere, che non vengono stirati.	S	N
	Misto	3.5kg	Per tessuti misti di cotone e sintetici.	S	N
Sintetici	Pesante	3.5kg	Per tessuti sintetici spessi o multistrato da asciugare completamente.	S	N
	Pronto armadio		Per asciugare tessuti sintetici sottili, che non vengono stirati, come camicie easy care, vestiti per bambini o calzini.		
	Lana	1.0kg	Per rinfrescare i capi di lana asciutti rendendoli più freschi e soffici.	S	N
Speciale	Jeans	3.5kg	Per asciugare jeans o abbigliamento casual centrifugati ad alta velocità in lavatrice.	S	N
	Biancheria	3.5kg	Per asciugare biancheria da letto, lenzuola o altri capi di grandi dimensioni.	S	N
	Sportivo	3.0kg	Per asciugare abbigliamento sportivo e tessuti sottili in poliestere, che non vengono stirati.	S	N
	Delicati	1.0kg	Adatto per piccoli capi fini di biancheria intima e materiali in seta.	S	N
Tempo	Caldo	—	Soffiare aria calda nel cestello dell'asciugatrice per riscaldare i vestiti, e il tempo può essere regolato tra 10 e 150 minuti	S	S
	Freddo	—	Soffiare aria fredda nel cestello dell'asciugatrice, e il tempo può essere regolato tra 10 e 30 minuti	S	S
	Deodorizza	1.0kg	Per i vestiti che sono stati conservati e necessitano di essere rinfrescati, riscaldarli di nuovo, e il tempo può essere regolato tra 20 e 180 minuti	S	S

• Nota per gli Istituti di Test:

1. Il programma ECO è utilizzato per valutare la conformità al Regolamento UE 2023/2533 e 2023/2534 per il design ecologico e l'etichettatura energetica, misurato in conformità con EN 61121.
2. Il programma ECO è adatto per asciugare il normale bucato di cotone bagnato ed è il programma più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone.

FUNZIONAMENTO

■ Dati di Consumo 1

Model	Programma	Carico massimo	Contenuto finale di umidità	Asciugatura Tempo [h:min]	Consumo Energetico	Centrifuga Velocità
CFP01EH80W	Eco	8.0kg	0%	3:30	2.10kWh	1000rpm
		4.0kg	0%	2:20	1.20kWh	1000rpm
	Cotone Pesante	8.0kg	-3%	4:10	2.60kWh	1000rpm
		4.0kg	-3%	2:50	1.60kWh	1000rpm
	Cotone Stiro	8.0kg	12%	3:00	1.80kWh	1000rpm
		4.0kg	12%	1:50	0.95kWh	1000rpm
	Sintetici Intensa	3.5kg	0%	1:40	0.95kWh	800rpm
	Sintetici Pronto armadio	3.5kg	2%	1:30	0.85kWh	800rpm
	Sintetici Stiro	3.5kg	12%	1:20	0.75kWh	800rpm
	Lana	1.0kg	/	0:25	0.30kWh	/
	Delicati	1.0kg	0%	1:25	0.75kWh	800rpm

*Emissione acustica aerea del programma ECO a pieno carico è 66dB.

Nota!

- Tessuti spessi o a più strati, ad es. giacche ecc., non sono facili da asciugare. È meglio scegliere il programma Cotone Extra.
- Poiché materiali irregolari, vestiti spessi e a più strati non sono facili da asciugare, è meglio scegliere un programma di asciugatura a tempo appropriato per asciugarli completamente se alcune parti dei vestiti risultano ancora umide al termine del programma
- Caricare l'asciugatrice domestica fino alla capacità massima per i rispettivi programmi contribuirà al risparmio energetico.

1 Tutti i dati sono misurati in conformità alla norma EN 61121.


I valori indicati per programmi diversi dal programma eco sono solo indicativi; Il consumo effettivo può differire dai valori indicati nella tabella, a seconda della quantità di bucato, del tipo di tessuto, dell'umidità residua e di eventuali funzioni aggiuntive selezionate.

MANUTENZIONE

■ Pulizia e manutenzione

Svuotare il contenitore dell'acqua

1. Estrarre e tenere il contenitore dell'acqua con entrambe le mani.
2. Inclina il contenitore dell'acqua, versa l'acqua di condensa nel lavabo.
3. Installare il contenitore dell'acqua.

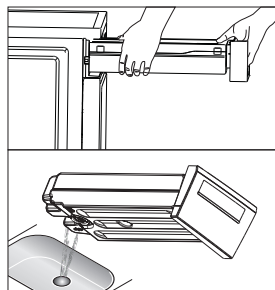

⚠ Avvertenza!

- Svuotare il contenitore dell'acqua dopo ogni utilizzo. Una volta che il contenitore è completamente pieno, il programma si fermerà e il "E" si accenderà sul display. Dopo aver svuotato il contenitore, l'asciugatrice può essere riavviata premendo **[DII]** il pulsante.
- Non bere l'acqua di condensa.
- Non utilizzare l'asciugatrice senza il contenitore dell'acqua.

Pulire i filtri


Questa asciugatrice ha un filtro principale per la lanugine sulla porta. Assicurarsi di pulire il filtro della porta dopo ogni ciclo per evitare un aumento del consumo energetico e della durata del ciclo.

📌 Nota!

- Per garantire che il filtro a doppio strato possa deve chiudersi senza intoppi, le frecce alle due estremità devono essere allineate, e la fessura centrale e la costola devono essere allineate.

Pulire il filtro della porta

1. Aprire la porta.
2. Rimuovere il filtro della porta.
3. Aprire il filtro e rimuovere il lanugine dalla rete del filtro.
È possibile utilizzare un aspirapolvere per rimuovere il lanugine o pulirlo a mano.
4. Gettare il lanugine nel cestino e non lavarlo nello scarico per evitare microplastiche nel sistema delle acque reflue.

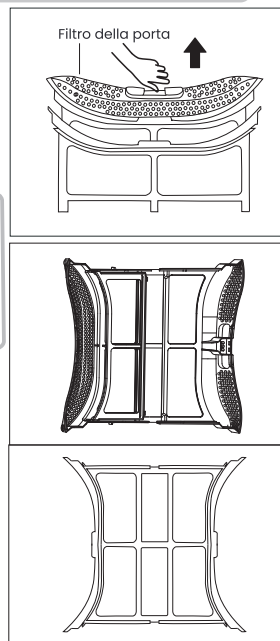

📌 Nota!

- Prestare attenzione all'orientamento corretto prima di inserire il filtro della porta.


MANUTENZIONE

Pulire lo scambiatore di calore

⚠ Avvertenza!

Non toccare lo scambiatore di calore con la mano, potrebbe causare lesioni.

- Se necessario, circa una volta ogni 3 mesi, rimuovere il lanugine dallo scambiatore di calore utilizzando un aspirapolvere con spazzola per la polvere
- Pulire lo scambiatore di calore senza applicare pressione. Altrimenti lo scambiatore di calore potrebbe danneggiarsi. L'asciugatrice non asciugherà se le alette di raffreddamento sono danneggiate o piegate.

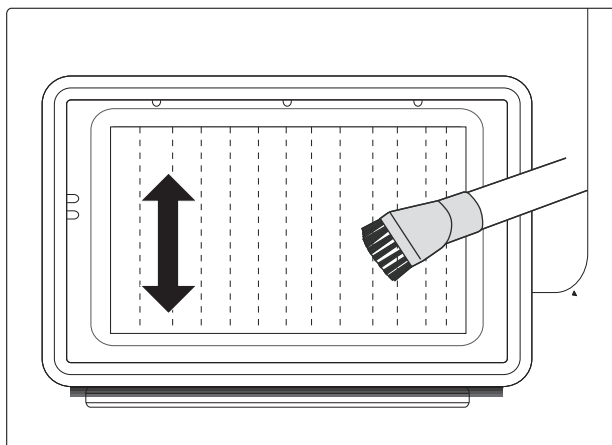

Rimozione di corpi estranei


- In caso di caduta di corpi estranei all'interno sotto il vano del filtro, rimuovere il filtro, aprire il vano dell'area dello scambiatore di calore e rimuovere il corpo estraneo facendo attenzione a non toccare lo scambiatore di calore con le mani nude per evitare lesioni

MANUTENZIONE

Pulire l'asciugatrice a tamburo

⚠ Avvertenza!

- Scollegare il cavo di alimentazione prima della pulizia!
- Pulire l'asciugatrice con un panno umido inumidito solo con acqua pulita.
- Non utilizzare solventi, detersivi abrasivi, detersivi per vetri o detersivi multiuso. Questi potrebbero danneggiare le superfici in plastica e altre parti.
- Indossare guanti durante la pulizia.

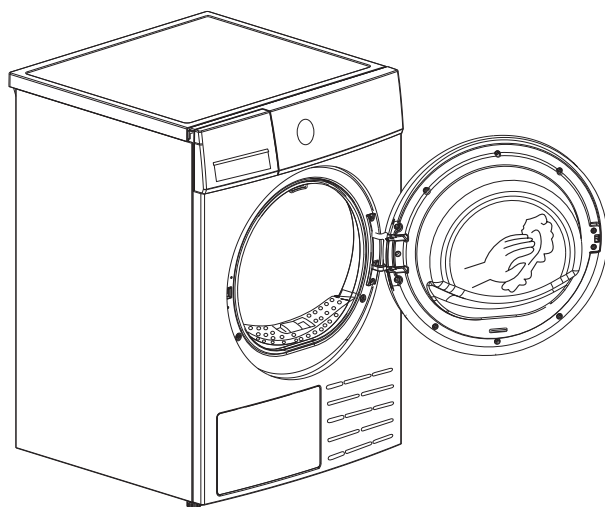

Dopo ogni utilizzo:

- Preparare un panno umido inumidito con acqua pulita.
- Pulire la porta, in particolare la finestra interna.
- Pulire la guarnizione intorno all'apertura della porta.
- Pulire il sensore di umidità all'interno del tamburo.
- Rimuovere tutti i filtri, pulire la guarnizione e le aperture di flusso d'aria.
- Prima di avviare l'asciugatrice, asciugare tutte le parti con un panno morbido.

MANUTENZIONE

■ Risoluzione dei problemi

Molti malfunzionamenti e guasti che possono verificarsi durante l'uso quotidiano possono essere facilmente risolti. Tempo e denaro saranno risparmiati perché non sarà necessario un intervento di assistenza. La seguente guida può aiutarti a trovare la causa di un malfunzionamento e a correggerlo.

Display	Motivo	Soluzioni
"E33"	Errore del sensore di temperatura	Si prega di contattare il proprio centro assistenza se il problema si verifica.
"E82"	Errore di comunicazione PCB	



ATTENZIONE!

- La riparazione autonoma o non professionale può creare rischi per la sicurezza e annullare la garanzia.
- Se il LED mostra altri messaggi e l'asciugatrice non funziona, staccare la spina dalla presa e chiamare l'assistenza.



Nota!

I pezzi di ricambio sono disponibili per un periodo minimo di 10 anni dopo l'ultimo ordine unità del modello attuale sul mercato.

MANUTENZIONE

Problem	Soluzione
• Il display non si accende	• Verificare che l'alimentazione elettrica funzioni. • Controllare che la spina sia inserita. • Controllare il programma selezionato. • Premere il 【 ⏻ 】 pulsante.
• "  " è acceso	• Controllare il contenitore dell'acqua. Se è pieno, si prega di svuotarlo l'acqua di condensa e riavviare l'asciugatrice. • Se il contenitore non è pieno , riavviare direttamente l'asciugatrice . • Se l'icona "  " rimane accesa dopo aver completato i primi due passaggi, chiamare l'assistenza • Quando l'asciugatrice è in standby , l'icona "  " sarà sempre accesa per ricordare all'utente di svuotare l'acqua di condensa . Dopo l'avvio , l'icona "  " scomparirà .
• "  " è acceso	• Pulire il filtro della lanugine. • Quando l'asciugatrice è in standby , l'icona "  " lampeggerà per 10 secondi per ricordare all'utente di pulire il filtro . Dopo 10 secondi, l'icona "  " sarà sempre accesa. Dopo l'avvio, l'icona "  " scomparirà.
• L'asciugatrice non si avvia	• Collegare l'asciugatrice alla rete elettrica. • Accendere l'asciugatrice. • Controllare che la porta sia chiusa. • Controllare che il programma sia impostato. • Premere il 【 ▶▶ 】 pulsante.
• Il grado di asciugatura è non stato raggiunto o il tempo di asciugatura è troppo lungo	• Pulire il filtro della lanugine e scambiatore di calore . • Svuotare il contenitore dell'acqua. • Controllare il tubo di scarico. • Verificare che il luogo di installazione sia appropriato. • Mantenere pulita l'entrata dell'aria . • Utilizzare un programma con livello di intensità di asciugatura più alto o un programma a tempo.
• Ci sono rumori di ronzio	• Il compressore è in funzione. Questi rumori sono del tutto normali e non indicano un guasto.
• L'asciugatrice si spegne al termine del programma	• L'asciugatrice si spegne automaticamente per risparmio energetico. Questa non è un'errore ma una funzione normale.

Avvertenza!

Se non riesci a risolvere i problemi da solo e hai bisogno di aiuto:

- Premere il **【 ⏻ 】** button.
- Scollegare la spina di alimentazione e chiamare l'assistenza.

MANUTENZIONE

■ Specifiche tecniche

Model	CFP01EH80W
Parametro	
Dimensioni (L*P*A)	600*595*850(mm)
Temperatura ambiente	+2°C~ +35°C
Potenza nominale in	800W
ingresso Tensione nominale	220-240V~
Frequenza nominale	50Hz
Refrigerant	R290
Peso del prodotto	42kg
Capacità nominale	8.0kg
GWP	3
CO ₂ - eq	0.00t
Quantità di refrigerante	105g

Nota!

- La capacità nominale è la capacità massima da asciugare in una sola volta. Assicurarsi che i vestiti asciutti caricati nell'apparecchio non superino la capacità nominale.
- Non installare l'asciugatrice in una stanza dove vi sia rischio di gelo. A temperature intorno al punto di congelamento l'asciugatrice potrebbe non funzionare correttamente.
- Esiste il rischio di danni se l'acqua di condensa si congela nella pompa, nei tubi e/o nel contenitore dell'acqua di condensa.

Nota!

Come trovare le informazioni energetiche nel database pubblico della Commissione Europea EPREL:

1. Aprire la homepage del database EPREL
<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tumbledriers>
2. Cercare il modello
ID Modello: CFP01EH80W

MANUTENZIONE

■ Scheda Informativa del Prodotto

Model	CFP01EH80W
Capacità nominale	8.0kg
Tipo di asciugatrice	Condensatore
Classe di efficienza energetica	E
Automatico o non automatico	Automatic
Consumo energetico del programma ECO	
Consumo energetico ponderato del programma ECO a pieno e mezzo carico (E)	1.42kWh
Consumo energetico standard del programma ECO (SE ₁)	1.70kWh
Consumo energetico del programma ECO a pieno carico (E)	2.10kWh
Consumo energetico del programma ECO a mezzo carico (E _{dry,1/2})	1.20kWh
Indice di efficienza energetica (EEI)	83.5
Durata del programma ECO	
Durata ponderata del programma ECO (T _t)	157min
Durata del programma ECO a pieno carico (T _{dry})	210min
Durata del programma ECO a mezzo carico (T _{dry,1/2})	140min
Classe di efficienza di condensazione da A (più efficiente) a D (meno efficiente)	D
Efficienza media di condensazione del programma ECO a pieno carico (C _{dry})	80%
Efficienza media di condensazione del programma ECO a mezzo carico (C _{dry,1/2})	80%
Efficienza di condensazione ponderata per il programma ECO a pieno e parziale carico	80%
Emissione acustica aerea durante il programma ECO	66dB
Consumo energetico in modalità spento (P _o)	0.50W
Consumo energetico in avvio ritardato (P _{ds})	4.00W
La 'modalità standby' include la visualizzazione di informazioni?	No
Consumo energetico in modalità standby (P _{sm})	N/A
Consumo energetico in 'modalità standby' in condizioni di standby in rete (P _{nsm})	N/A

Osservazioni:

Misurato secondo EN 61121 e Regolamento UE 2023/2533, 2023/2534. Classe di efficienza energetica su una scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente).

comfee'
...is how I feel!