


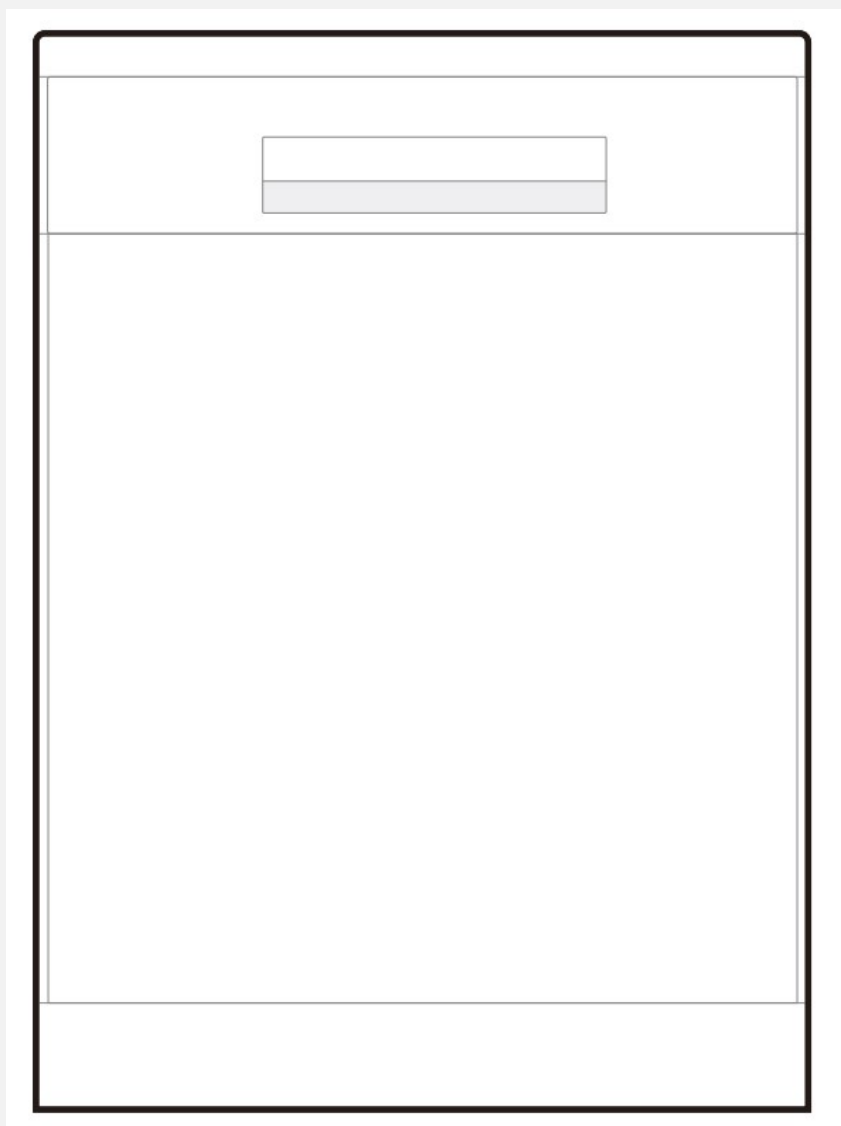

Lavastoviglie Serie Polaris

Manuale di assistenza per l'utente finale

Nota: Tutte le immagini e le figure presenti in questo manuale sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto. I prodotti effettivi possono variare in base alla configurazione del modello.

CONTENUTI

1. PRECAUZIONI	2
1.1. ISTRUZIONI GENERALI	2
1.2. MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI E PROTEZIONE	2
1.3. PROCEDURE OPERATIVE	3
2. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI	4
3. ATTREZZI RACCOMANDATI E MATERIALI AUSILIARI	5
4. AUTO-RIPARAZIONE	5
5. REGOLARE O SOSTITUIRE I PEZZI	6
5.1. Sostituire la guarnizione della vasca	6
5.2. Pulizia o sostituzione dei bracci irroratori	8
5.3. Pulizia o Sostituzione dei Filtri di Scarico	10
5.4. Sostituzione dei Cesti Interni	12
5.5. Sostituzione del TOP Superiore	13
5.6. Regolazione della Tensione della Molla della Porta	15
5.7. Livellamento della lavastoviglie	16

1. PRECAUZIONI

Questo Manuale di Assistenza è destinato a supportare l'utente finale nella riparazione del proprio elettrodomestico. Contiene informazioni sulla sostituzione di alcune parti di ricambio, inclusa la prevenzione dei rischi e la procedura operativa.

Per le riparazioni, specialmente quelle che coinvolgono componenti elettrici o meccanicamente complessi, si consiglia di consultare un servizio di riparazione qualificato (ad esempio, un riparatore professionista, un rivenditore certificato o un centro assistenza autorizzato). Le parti di ricambio e le informazioni su riparazione e manutenzione possono essere destinate esclusivamente ai servizi di riparazione professionali. Il produttore non è responsabile per danni causati da persone non autorizzate. Il mancato rispetto di queste istruzioni annulla la garanzia.

1.1. ISTRUZIONI GENERALI

- Una lettura attenta ti proteggerà e impedirà danni al tuo elettrodomestico. Una riparazione o una diagnosi errata possono causare lesioni personali e danni al prodotto o alla tua proprietà.
- Usa parti di ricambio originali del produttore.
- Almeno due persone devono lavorare quando si maneggiano prodotti pesanti.
- Sebbene sia stata posta la massima attenzione per garantire che questo apparecchio non presenti bave o spigoli vivi, si raccomanda di indossare guanti protettivi durante l'installazione e lo spostamento dell'apparecchio.
- Tieni i bambini lontani dall'area di funzionamento per evitare contatti accidentali con componenti meccanici interni.

1.2. MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI E PROTEZIONE

- Quando si sostituiscono componenti a bassa tensione devono essere rigorosamente seguite anche le procedure di sicurezza.
- Non modificare alcun tipo di circuito non descritto nel manuale di assistenza per l'utente finale.
- Non toccare componenti elettrici con le mani bagnate ed evitare di toccare moduli elettronici/connettori a mani nude.
- Attendere che l'apparecchio e le superfici si raffreddino prima di effettuare la manutenzione. Se necessario, svuotare l'acqua dall'uscita della pompa solo dopo che si è raffreddata.
- Rimuovere completamente polvere o materiali estranei dall'involucro, dai cablaggi e dalle parti di collegamento. Questo previene il rischio di incendio dovuto a tracciamenti e cortocircuiti.

- Mantenere tutte le etichette sul prodotto intatte. Non strapparle né alterarle.

1.3. PROCEDURE OPERATIVE

Prima della manutenzione

- Scollegare sempre l'apparecchio rimuovendo la spina dalla presa di corrente.
- Tirare sempre la spina, non il cavo di alimentazione. Non estrarre mai la spina con le mani bagnate.
- Chiudere sempre il rubinetto dell'acqua prima della manutenzione.
- Controllare il cavo di alimentazione, la spina e la presa. Se danneggiato, contattare il nostro centro assistenza autorizzato per la sostituzione. La mancata osservanza può causare scosse elettriche o incendi.

Durante la manutenzione

- Se è necessario posizionare l'unità sulla schiena per scopi di manutenzione, posizionare un supporto sul pavimento e adagiarla con attenzione in modo che il lato sia a contatto con il pavimento. Non adagiarla sul davanti.
- Quando si collegano i fili, assicurarsi che il cablaggio non possa essere danneggiato da spigoli vivi o parti in movimento. Verificare che siano collegati correttamente.
- Non toccare parti meccaniche in movimento.

DOPO LA MANUTENZIONE

- Controllare che il cablaggio sia saldamente collegato e che non ci siano danni.
- Dopo la manutenzione, non utilizzare l'apparecchio a meno che tutti i pannelli di copertura non siano correttamente posizionati.
- Riporre l'apparecchio nell'area originale e assicurarsi che sia ben ventilato.

2. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI


L'uso dei seguenti pittogrammi ha lo scopo di ricordare in modo più evidente ai clienti di prestare attenzione.

SIMBOLO	SIGNIFICATO
	Pericolo Questo simbolo indica che ci sarebbero pericoli per la vita e la salute delle persone dovuti alla presenza di gas estremamente infiammabili.
	Attenzione alla tensione elettrica Questo simbolo indica che ci sarebbero pericoli per la vita e la salute delle persone dovuti alla tensione.
	Avvertenza Questo simbolo indica il pericolo con un livello medio di rischio che, se non evitato, può provocare la morte o gli infortuni gravi.
	Cautela Questo simbolo indica il pericolo con un basso grado di rischio che, se non evitato, può provocare gli infortuni lievi o moderati.
	Attenzione Questo simbolo indica informazioni importanti (ad es. danni alle cose), ma non il pericolo.
	Osservare le istruzioni Questo simbolo indica che il tecnico addetto all'assistenza deve utilizzare e fare manutenzione sull'apparecchio solo in conformità con le istruzioni operative.

3. ATTREZZI RACCOMANDATI E MATERIALI AUSILIARI

Alcuni o tutti questi strumenti possono essere necessari. Si raccomanda di utilizzare cacciaviti isolati e guanti antistatici.

Se non si dispone degli strumenti mostrati nel diagramma a casa, è possibile sostituirli con strumenti simili.

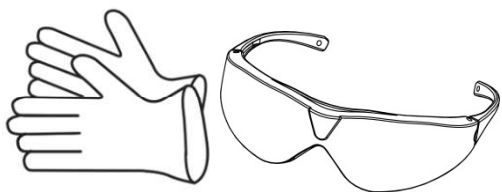N.°	Strumenti / Materiali ausiliari	Immagine di esempio
1	Cacciavite	
2	Dispositivi di Protezione Individuale	
3	Livella / Righello	

4. AUTO-RIPARAZIONE

Se sono necessari pezzi di ricambio per l'auto-riparazione, si prega di contattare il nostro centro assistenza autorizzato. Le rispettive linee dirette sono indicate sulla scheda di garanzia fornita con il prodotto.

5. REGOLARE O SOSTITUIRE I PEZZI

5.1. Sostituire la guarnizione della vasca

Controllare se la guarnizione della porta è crepata o se c'è fuoriuscita d'acqua dal bordo della striscia di guarnizione della porta.

Metodo generale per sostituire la guarnizione della porta:

ATTREZZI: Dispositivi di Protezione Individuale.



ATTENZIONE: Prendere precauzioni di sicurezza durante l'operazione per evitare il ribaltamento della lavastoviglie.

a) Estrarre la guarnizione della porta dal basso.



NOTA:

Rimuovere tutti i cestelli dalla lavastoviglie per facilitare l'operazione.



(Immagine solo a scopo di riferimento)

b) Installare la striscia di tenuta superiore

Bagnare un po' d'acqua sulla nuova guarnizione della vasca per assemblarla più facilmente.


Piegare la nuova striscia di tenuta a metà e premerla dal centro del telaio di tenuta superiore.



ATTENZIONE:

Si prega di prestare attenzione alla direzione di installazione. Se viene assemblato al contrario, potrebbe causare perdite di vapore o acqua.

Verso il lato
interno
della vasca

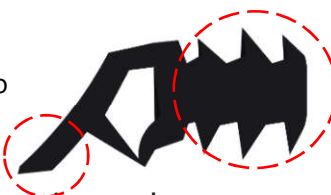


Inserire in
supporto
guarnizione
vasca

(Immagine solo a scopo di riferimento)

c) **Pre-compressione**

Assemblare la guarnizione della vasca al centro del supporto guarnizione vasca.

Premere la guarnizione per circa 15-20 cm (linea tratteggiata rossa) su entrambi i lati basandosi sulla linea centrale.

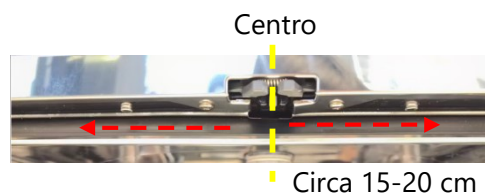

(Immagine solo a scopo di riferimento)

d) **Installare la guarnizione inferiore**

Posizionare la guarnizione sul lato sinistro e destro della parte inferiore.

Un'estremità della striscia di tenuta è a contatto con il serbatoio interno.



(Immagine solo a scopo di riferimento)


e) **Premere la guarnizione**

Premere la guarnizione dall'angolo superiore verso il lato rimanente.



ATTENZIONE:

Prestare attenzione a non deformare la punta della guarnizione all'angolo durante l'assemblaggio. Se la fessura si apre, potrebbe causare perdite di vapore.

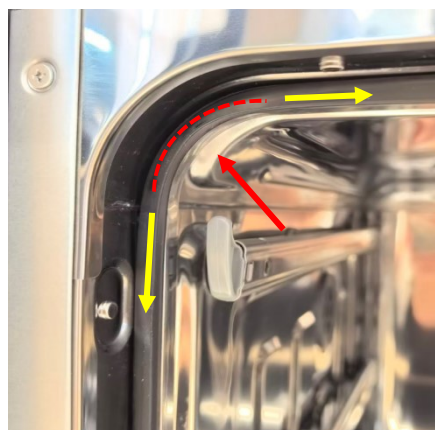

(Immagine solo a scopo di riferimento)

5.2. Pulizia o sostituzione dei bracci irroratori

È necessario pulire regolarmente i bracci spruzzatori perché i residui di acqua dura o sostanze chimiche ostruiranno gli ugelli e i cuscinetti del braccio spruzzatore.

Se il braccio spruzzatore si incrina, si prega di sostituirlo.


Metodo generale per pulire o sostituire il braccio spruzzatore:

ATTREZZI: Dispositivi di Protezione Individuale.

a) Rimuovere il braccio spruzzatore superiore

Rimuovere i cestelli che necessitano di riparazione dalla lavastoviglie.


Afferrare il perno di bloccaggio superiore e con l'altra mano tenere il braccio spruzzatore, ruotandolo nella direzione della freccia per rimuoverlo.

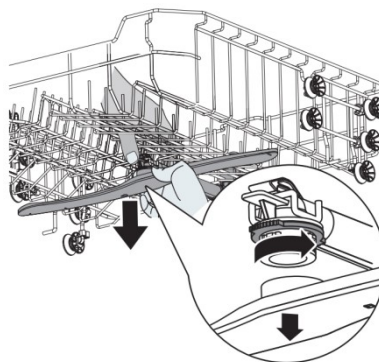

(Immagine solo a scopo di riferimento)

b) Rimuovere il braccio spruzzatore inferiore


Afferrare il centro del braccio spruzzatore e tirarlo verso l'alto.

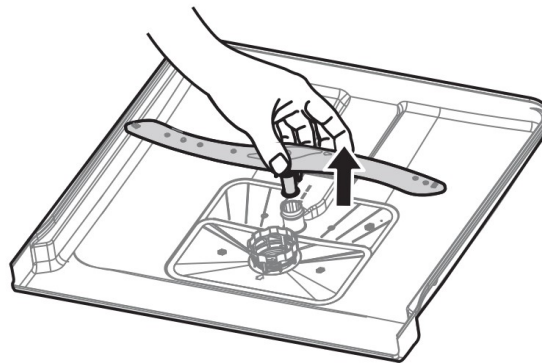

(Immagine solo a scopo di riferimento)

c) Lavare il braccio spruzzatore inferiore o superiore

Lavare i bracci in acqua calda e saponata e usare una spazzola morbida per pulire gli ugelli.

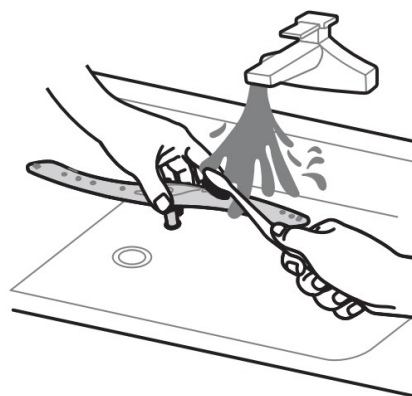

(Immagine solo a scopo di riferimento)

Installazione: Installare in ordine inverso.


5.3. Pulizia o Sostituzione dei Filtri di Scarico

Controllare regolarmente le condizioni dei filtri, rimuovere con cura corpi estranei e pulire le parti del sistema di filtraggio se necessario con acqua. Se il filtro di scarico è gravemente intasato o danneggiato, si prega di sostituirlo.

Metodo generale per sostituire il filtro di scarico.

a) Rimuovere i filtri di scarico


Tenere il filtro grossolano e ruotarlo in senso antiorario per sbloccare il filtro. Sollevare il filtro verso l'alto e fuori dalla lavastoviglie

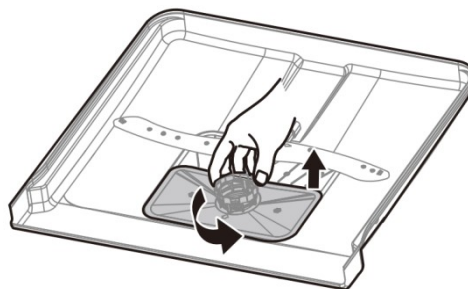

(Immagine solo a scopo di riferimento)

b) Smontare il filtro di scarico

Il filtro fine può essere staccato dalla parte inferiore dell'assemblaggio del filtro. Il filtro grossolano può essere staccato dal filtro principale premendo delicatamente le linguette in alto e tirandolo via.

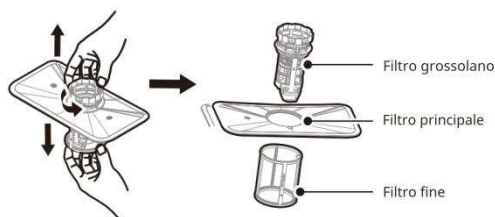

(Immagine solo a scopo di riferimento)

c) Pulire il filtro di scarico


I residui di cibo più grandi possono essere puliti sciacquando il filtro sotto acqua corrente. Per una pulizia più approfondita, utilizzare una spazzola morbida.



(Immagine solo a scopo di riferimento)

d) Riassemblare il filtro di scarico

Riassemblare i filtri nell'ordine
inverso dello smontaggio,
reinserire l'inserto del filtro e
ruotare in senso orario fino alla
freccia di chiusura.

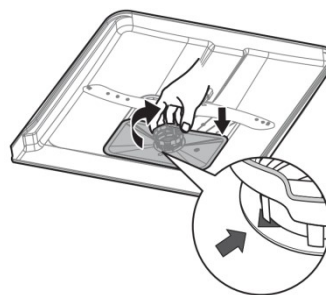

(Immagine solo a scopo di
riferimento)

5.4. Sostituzione dei Cesti Interni



Se è necessario sostituire il portaposate o il cestello, fare riferimento al metodo seguente.

ATTREZZI: Dispositivi di Protezione Individuale.



NOTA: Il portaposate è un accessorio opzionale, fare riferimento alla configurazione effettiva della macchina per accuratezza.

a) Rimuovere il cestello superiore

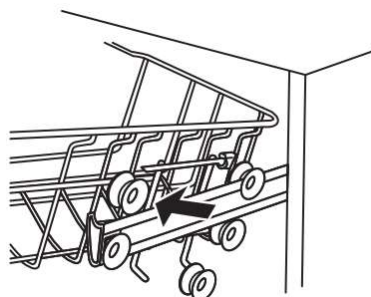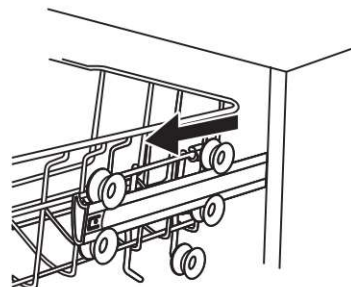

(Immagine solo a scopo di riferimento)

Installazione: Installare in ordine inverso.

5.5. Sostituzione del TOP Superiore

Metodo generale per sostituire il TOP Superiore. (Se applicabile)

ATTREZZI: Cacciavite(+) e Dispositivi di Protezione Individuale.



ATTENZIONE: Assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione e l'erogazione dell'acqua prima di effettuare la manutenzione.


a) Rimuovere le 2 viti



(Immagine solo a scopo di riferimento)

b) Rimuovere il TOP Superiore

Tirare il TOP superiore all'indietro per sganciare i ganci, quindi sollevarlo verso l'alto per rimuoverlo.

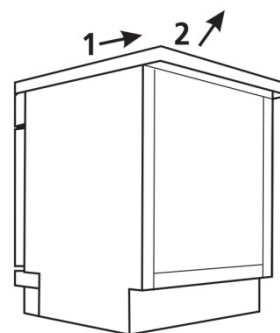

(Immagine solo a scopo di riferimento)


c) Assemblare il nuovo Assieme Piastra Superiore

Posizionare TOP superiore sulla parte superiore della lavastoviglie e spingerlo in avanti per assemblarlo.



NOTA:

Prestare attenzione a bloccare i ganci (TOP superiore) al telaio del tubo.

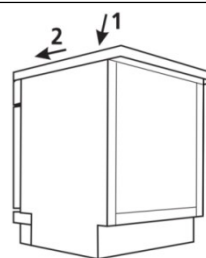

(Immagine solo a scopo di riferimento)

d) Fissare le 2 viti



(Immagine solo a scopo di riferimento)

5.6. Regolazione della Tensione della Molla della Porta

Le molle della porta sono regolate in fabbrica alla tensione corretta per la porta esterna. Se è necessario regolare la molla della porta, seguire i passaggi seguenti per la regolazione.

ATTREZZI: Cacciavite(+) e Dispositivi di Protezione Individuale



ATTENZIONE: Prima di regolare, assicurarsi che la lavastoviglie sia fissata saldamente per evitare che la molla della porta venga regolata troppo stretta, il che potrebbe causare un rapido rimbalzo della porta o il ribaltamento.


a) Regolare la tensione della molla della porta

Ruotare la vite di regolazione per far muovere il regolatore a tendere o allentare il cavo d'acciaio.

La direzione oraria serve per stringere.

b) Lo stato corretto

La porta rimane orizzontale nella posizione completamente aperta, ma si solleva per chiudersi con una leggera pressione di un dito.

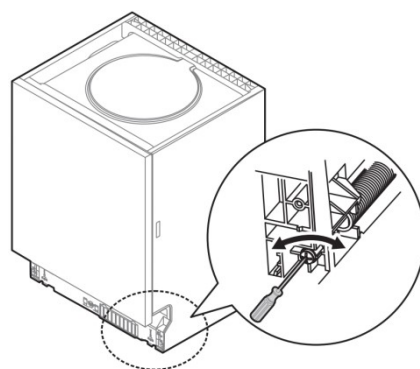

(Immagine solo a scopo di riferimento)

5.7. Livellamento della lavastoviglie

La lavastoviglie deve essere livellata per un corretto funzionamento del cestello e delle prestazioni di lavaggio.

ATTREZZI: Cacciavite (+&-) e Dispositivi di Protezione Individuale



ATTENZIONE: Prima di regolare, assicurarsi che la lavastoviglie sia fissata saldamente per evitare che si ribalti.

a) Posizionare una livella

Posizionare una livella sulla porta e sulla guida del cestello all'interno della vasca come mostrato per verificare che la lavastoviglie sia livellata.

b) Regolare i tre piedini di livellamento

Livellare la lavastoviglie regolando singolarmente i tre piedini di livellamento.




ATTENZIONE:

L'altezza massima di regolazione dei piedini è di 50 mm per lavastoviglie da incasso.

Verificare il livello da davanti a dietro

Verificare il livello da lato a lato

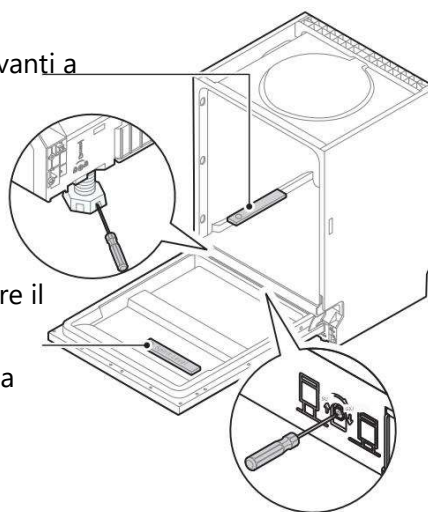

(Immagine solo a scopo di riferimento)