

重点校对项

- 1. 版面尺寸
- 2. 材质标注
- 3. 物料编码
- 4. 颜色标注
- 5. 客户型号
- 6. 产品名称
- 7. 重量标注
- 8. 电压功率
- 9. 说明书装订要求
- 10. 警句/认证标志高度
- 11. 档位、控制面板一致性

项目	
库	
文件名	



封面

技术要求(版本号:B, 2020-01)

1. 文字图案印刷颜色为：四色，印刷字体需清晰可见，文字不能粘到一起；
2. 该说明书的幅面大小为 A5，未注直线尺寸公差应符合GB/T1804-v；
3. 该说明书的装订方式为：钉装；[70P以下为钉装，70P以上为胶装（特殊要求除外）]
4. 说明书警句及认证标志应满足CE/UL标准，CE：警句部分大写字母高度不低于3mm，CE标志不低于5mm，WEEE标志不低于7mm；UL：大写字母字高不小于1/12”（2.11mm），小写字母字高不小于1/16”（1.6mm），“IMPORTANT SAFEGUARDS”，“SAVE THESE INSTRUCTIONS”等词，其字高不小于3/16”（4.8mm），IMPORTANT SAFEGUARDS 必须在最前面。
5. 产品应符合QMG-J53.021《产品说明书技术条件》的有关要求。
6. 有ROHS指令要求的物料应符合美的企业标准QML-J11.006《产品中限制使用有害物质的技术标准》。

16161000A18459

					三明治机			comfee-MC-JK1312P201 (MC-JK1312P201) -0602			
					说明书			材料:105g 铜版纸			
A	1	增加环保标识	莫培新	20211020	图样标记			重量 比例			
标记	处数	更改文件号	签字	日期							
制图	莫培新		审核	徐明旭	K	/			1:1		
设计	-----		标准化	李海棣							
校对	-----		审定	古广君	共 1 页			第 1 页			
会签	-----		日期	2021-08-31							

广东美的生活电器制造有限公司

MonsterChef Series

comfee[®]
...is how I cook!



MC-JK1312P201

Griglia per Sandwich

Instruction Manual




IMPORTANT NOTE: For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction Manual carefully before using.

CONTENUTO

AVVERTENZA SULLA SICUREZZA.....	1
PANORAMICA DEL PRODOTTO.....	6
ISTRUZIONI PER L'USO.....	7
INSTRUCTIONS FOR USE.....	8
GUIDA AL SERVIZIO.....	10

NOTA IMPORTANTE: leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. Da conservare per consultare.

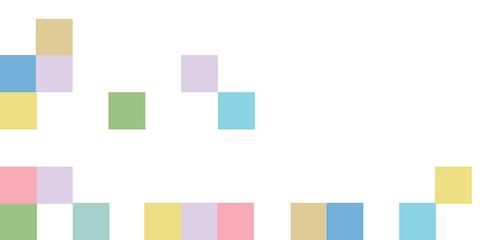

AVVERTENZA SULLA SICUREZZA

Consiglio

- Per evitare lesioni e danni materiali a te e ad altri, assicurarsi di osservare le seguenti precauzioni di sicurezza.
- Il mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza e l'uso scorretto possono causare incidenti.

Nota

Questo prodotto non è adatto alle seguenti situazioni:

- Uso dell'apparecchi da parte di bambini incustoditi, persone con disabilità
- Bambini che giocano con l'apparecchio

Attenzione

- Non far bollire l'acqua con questo apparecchio.
- Non inserire perni, fili di ferro o altri oggetti nel foro nella parte inferiore dell'apparecchio per evitare scosse elettriche e lesioni.
- Non tirare o inserire la spina con le mani bagnate per evitare scosse elettriche e lesioni.
- Non utilizzare se la spina del cavo di alimentazione è danneggiata per evitare incendi, scosse elettriche o cortocircuiti.

AVVERTENZA SULLA SICUREZZA

- Non permettere ai bambini di operare e utilizzarlo da soli, tenere fuori dalla portata di neonati e bambini per evitare incidenti come: come scosse elettriche e ustioni.
- Dopo l'uso, scollegare l'alimentazione, pulire i rifiuti all'interno e all'esterno in tempo, non mettere l'apparecchio in acqua o lavarlo con acqua, in modo da non danneggiare le prestazioni di isolamento dell'apparecchio.
- Durante l'uso, è vietato spostare o scuotere l'apparecchio.
- Non modificare: ad eccezione dei tecnici dell'assistenza, nessun altro è autorizzato a smontare o riparare, in modo da evitare incendi, scosse elettriche e lesioni.
- Non utilizzare i seguenti metodi per evitare incendi e scosse elettriche a causa di danni del cavo di alimentazione: piegare il cavo di alimentazione con la forza, tenere in luoghi ad alte temperature, legare o trasportare oggetti pesanti.
- Non posizionare l'apparecchio in un luogo instabile, umido o vicino ad altre fonti di fuoco o calore, altrimenti potrebbe essere danneggiato o potrebbero verificarsi incidenti.
- Se è necessario riparare il prodotto o sostituire le parti, andare in una centro di servizio designato da Midea, in modo da evitare pericoli dovuti a

AVVERTENZA SULLA SICUREZZA

manutenzione impropria o selezione impropria degli accessori.

- Non utilizzare l'apparecchio con timer esterno o sistema di controllo remoto indipendente.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da professionisti del produttore, del suo reparto di assistenza o di reparti simili al fine di evitare pericoli.
- Durante il funzionamento dell'apparecchio, alcune superfici diventeranno calde. È severamente vietato toccare la piastra e la superficie del prodotto con le mani per evitare scottature.

⚠ Avvertenze

- Questo prodotto è solo per uso interno.
- Utilizzare una presa separata con un filo di messa a terra con corrente nominale di 10A o superiore. Se viene utilizzato in combinazione con altri apparecchi elettrici, la presa può essere anomala e causare incendi e altri pericoli.
- Non utilizzare tensioni diverse da AC 220V per evitare incendi e scosse elettriche. Non utilizzare il cavo di alimentazione se danneggiato.
- Non smontare, ispezionare o rimuovere il coperchio posteriore senza autorizzazione. Se il prodotto non funziona, deve essere inviato al centro di servizio designata per la riparazione.

AVVERTENZA SULLA SICUREZZA

- La spina deve essere completamente inserita nella presa per evitare incendi, scosse elettriche o cortocircuiti.
- Se ci sono segni di polvere o acqua sulla presa di alimentazione, sull'estremità della spina o sulla presa, si prega di pulire in tempo per evitare incendi, scosse elettriche o cortocircuito.

▲ Nota

- In caso di fuoriuscita di olio, si prega di pulirlo in tempo. Non lasciare che l'olio entri nel prodotto, in modo da non influire sul normale funzionamento dell'apparecchio.

Nota

- Durante il processo di cottura, non tagliare il cibo sulla piastra con coltelli o utensili metallici. Non strofinare la piastra con oggetti di metallo o grezzi, in modo da non danneggiare il rivestimento antiaderente.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi commerciali, in modo da non influire sulla durata del prodotto.

🔊 Consiglio

- A causa delle variazioni di temperatura interne durante l'uso, è normale che l'apparecchio emetta un suono "click" quando le parti si

AVVERTENZA SULLA SICUREZZA

restringono ed espandono.

- Quando il prodotto viene utilizzato per la prima volta, una piccola quantità di fumo oleoso evaporerà, il che è normale.
- La gamma di altitudine in cui il prodotto funziona normalmente è di 0-2000 m.
- Si prega di conservare correttamente il manuale per riferimenti futuri.
- I bambini sono controllati per non giocare con l'apparecchio
- l'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite
- Questo apparecchio è solo per uso domestico. Non utilizzare all'aperto.
- Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili come:
 - Zone cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - case coloniche;
 - da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - Ambienti tipo Inbed and breakfast;

AVVERTENZA SULLA SICUREZZA

- Sollevare e aprire il coperchio con cautela per evitare scottature e lasciare che l'acqua goccioli nell'unità.
- Prestare la massima attenzione quando si sposta un apparecchio contenente cibi caldi, acqua o altri liquidi caldi.
- Non posizionare sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici caldi o in un forno riscaldato.

⚠ Affermazione

Il contenuto di questo documento è stato attentamente controllato. In caso di errori di stampa o malintesi nei contenuti, si prega di consultarci.

Nota: se verranno apportati miglioramenti tecnici al prodotto, verrà compilato nella nuova versione del manuale senza preavviso. L'aspetto e il colore del prodotto sono soggetti a modifiche.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Componenti

⚠ Nota

Questo prodotto non è adatto alle seguenti situazioni:


- Uso dell'apparecchi da parte di bambini incustoditi, persone con disabilità
- Bambini che giocano con l'apparecchio

ISTRUZIONI PER L'USO

Installazione e Rimozione


MC-JK1312P201 come esempio

1. Sollevare lo scatto e tenere la maniglia per aprire l'apparecchio.

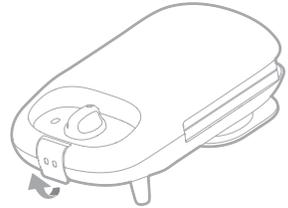


2. Installare/rimuovere correttamente la piastra.

Premere il pulsante verso l'alto

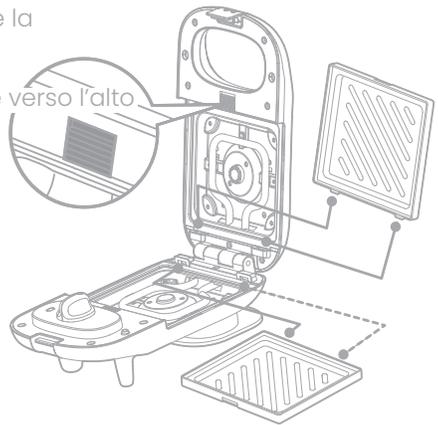

Componenti

1. Collegare correttamente la presa di corrente e accendere l'interruttore.

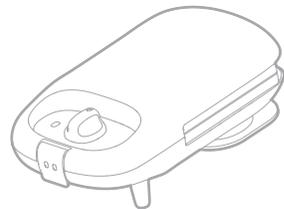


ISTRUZIONI PER L'USO

2. Dopo che il preriscaldamento è finito, rivestire la superficie della piastra con olio da cucina e inserire il cibo dopo che l'olio è stato riscaldato.



3. Dopo la cottura, spegnere l'interruttore e scollegare la spina di alimentazione. Dopo che la piastra è stata raffreddata correttamente, pulire la piastra con un asciugamano umido.

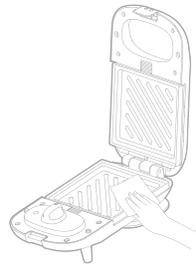

Tempi di lavoro di riferimento

Tipo di panino	Ingredienti	Tempo consigliato (min)	
Panino al prosciutto e formaggio	2 fette di pane, 2 fette di prosciutto, 1 fetta di formaggio	Piastra da sandwich	3-5
Panino al prosciutto e cetrioli	2 fette di pane, 2 fette di prosciutto, 3 fette di cetriolo		3-5
Panino al salmone e lattuga	2 fette di pane, 3 fette di salmone crudo, quantità adeguata di lattuga		3-5
Panino al formaggio e cioccolato	2 fette di pane, 5 pezzi di cioccolato, 1 fetta di formaggio		3-5

INSTRUCTIONS FOR USE

Tempi di lavoro di riferimento

Tipo di panino	Ingredienti	Tempo consigliato (min)	
Waffle (ricotta originale)	55g di farina a basso contenuto di glutine, 1 g di lievito in polvere, 12g di amido di mais, 1 uovo, 35g di latte, 25g di zucchero semolato, 20g di burro	Piastra da sandwich	3-5
Waffle al matcha	55g di farina a basso contenuto di glutine, 1g di lievito in polvere, 12g di amido di mais, 1 uovo, 35g di latte, 25g di zucchero semolato, 20g di burro, 2 g di polvere di matcha		3-5
Waffles al cioccolato	55g di farina a basso contenuto di glutine, 1g di lievito in polvere, 12g di amido di mais, 1 uovo, 35g di latte, 25g di zucchero setore, 20g di burro, 2 g di cacao in polvere		3-5

Nota

Questo prodotto non terr considera le seguenti situazioni:

- I nomi degli alimenti elencati nella tabella precedente possono essere diversi dai nomi abituali in luoghi diversi e il tempo può essere regolato in base alle condizioni effettive, come il peso del cibo.
- Le ricette qui sopra elencate possono essere applicate solo ai prodotti dotati di piastra corrispondente.

GUIDA AL SERVIZIO

Risoluzione dei problemi

Problema	Cause	Soluzione
La spia è sempre spenta	1. L'alimentazione non è accesa 2. Il filo interno è scollegato 3. Il tubo di riscaldamento elettrico è bruciato 4. Il fusibile è bruciato 5. Il termostato è danneggiato 6. L'interruttore rocker è danneggiato	1. Verificare che la spina, la presa e il cavo di alimentazione siano in buone condizioni e che la spina e la presa siano inserite in posizione. 2, 3, 4, 5, 6. Inviare al centro assistenza per la riparazione
	Riscaldamento normale	Indicatore luminoso è danneggiato Inviare al centro assistenza per la riparazione
La spia è sempre accesa	1. Il termostato è danneggiato 2. Il filo interno è scollegato	Inviare al centro assistenza per la riparazione
	Riscaldamento normale	Il termostato è danneggiato Inviare al centro assistenza per la riparazione

Diagramma di Circuito



Consiglio La linea può essere soggetta a modifiche senza preavviso.



Protezione dell'ambiente



L'apparecchio non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Al termine della sua vita utile, l'apparecchio deve essere consegnato correttamente a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Con la raccolta e il riciclaggio dei vecchi elettrodomestici, fornite un contributo importante alla conservazione delle nostre risorse naturali e fornite uno smaltimento sano e rispettoso dell'ambiente.

MonsterChef Series

comfee[®]
...is how I cook!



MC-JK1312P201

Sandwich Grill

Instruction Manual




IMPORTANT NOTE: For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction Manual carefully before using.

CONTENT

SAFETY WARNING.....	1
PRODUCT OVERVIEW.....	6
CLEANING AND MAINTENANCE.....	6
INSTRUCTIONS FOR USE.....	7
SERVICE GUIDE.....	10

IMPORTANT NOTE: Please read the manual carefully before operating your product. Retain it for future reference.

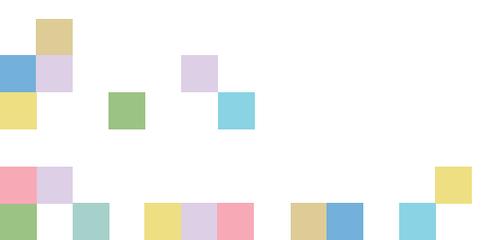

SAFETY WARNING

Tip


- To avoid injury and property damage to you and others, be sure to observe the following safety precautions.
- Failure to follow the safety warnings and incorrect use may cause accidents.

Note

This product does not consider the following situations:

- Use of appliances by unattended children and the disabled
- Children play with the appliance

Warning

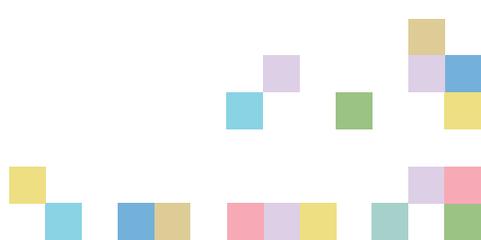- Do not boil water with this appliance.
 - Do not insert pins, iron wires or other objects into the hole at the bottom of the appliance to avoid electric shock and injury.
 - Do not pull or insert the plug with wet hands to avoid electric shock and injury.
 - Do not use if the power cord plug is damaged in order to avoid fire, electric shock or short circuit.
 - Do not allow children to operate and use it alone, and place it out of the reach of infants and children to avoid accidents such as electric shocks and burns.
- 

SAFETY WARNING

- After use, cut off the power supply, clean up the waste inside and outside in time, but do not put the appliance in water or wash it with water, so as not to damage the insulation performance of the appliance.
- During working, it is forbidden to move or shake the appliance.
- Do not modify: Except service technicians, no one else is allowed to disassemble or repair, so as to avoid fire, electric shock, and injury.
- Do not use the following methods to avoid fire and electric shock due to damage of the power cord: bend the power cord forcibly, close to high temperatures, tie up, or carry heavy objects.
- Do not place the appliance in a place that is unstable, humid or close to other sources of fire or heat, or else it may be damaged or accidents may occur.
- If you need to repair the product or replace parts, go to a service outlet designated by Midea, so as to avoid hidden dangers due to improper maintenance or improper selection of accessories.
- Do not operate the appliance with external timer or independent remote control system.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by professionals from the manufacturer, its service department or similar departments in order to avoid danger.


SAFETY WARNING

- During the operation of the appliance, some surfaces will become hot. It is strictly prohibited to touch the baking tray and the surface of the product with your hands to avoid scalding.

⚠ Caution

- This product is for indoor use only.
- Use separate socket with a grounding wire with rated current of 10A or more. If it is used in combination with other electrical appliances, the socket may be abnormal and cause fire and other dangers.
- Do not use voltages other than AC 220V to avoid fire and electric shock. Do not use damaged power cord.
- Do not disassemble, inspect or remove the back cover without permission. If the product fails, it must be sent to the designated service outlet for repair.
- The plug must be completely inserted into the socket to avoid fire, electric shock, or short circuit.
- If there is dust or water marks on the power plug, plug end or socket, clean it in time to avoid fire, electric shock or short circuit.

⚠ Note

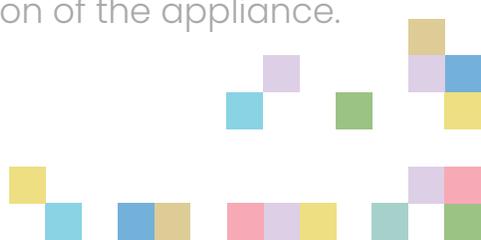- When oil overflows, please wipe it in time. Do not allow oil stains to flow into the product, so as not to affect the normal operation of the appliance.
- 

SAFETY WARNING

Note

- In the cooking process, do not cut the food in the baking tray with a knife or metal utensil. Do not scrub the baking tray with metal or rough object, so as not to damage the non-stick coating.
- Do not use the appliance for commercial purposes, so as not to affect the product life.

Tip

- Due to internal temperature changes during use, it is normal that there is a “click” sound when the parts shrink and expand.
- When the product is used for the first time, a small amount of oily smoke will evaporate, which is normal.
- The altitude range where the product normally works is 0-2000m.
- Please keep the manual properly for future reference.
- Children being supervised not to play with the appliance
- the appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
- This appliance is for household use only. Do not use outdoors.

SAFETY WARNING

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, office and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - In bed and breakfast type environments;
- Lift and open cover carefully to avoid scalding, and allow water to drip into unit.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot food, water or other hot liquids.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

Statement

All the contents of this document have been carefully checked. If there are any printing errors or misunderstandings in the contents, please consult us.

Note: If the product has technical improvements, it will be compiled into the new version of the manual without notice. The appearance and color of the product are subject to change.


PRODUCT OVERVIEW

Parts

Note

This product does not consider the following situations:

- Use of appliances by unattended children and the disabled
- Children play with the appliance

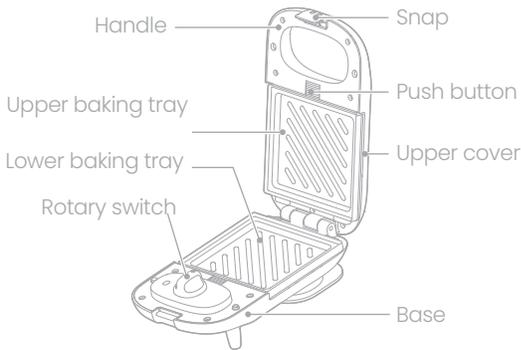

MC-JK1312P201 with sandwich tray, tangram tray.



Sandwich tray



Tangram tray

CLEANING AND MAINTENANCE


- After each use, be sure to unplug the power cord, wait a few minutes, and then wipe it with a damp cloth. If it is stored for a long time, it should be cleaned with detergent.
- Do not use abrasive cleaning products or solvents for cleaning.
- Pour out the oil after use, and replace with clean oil every time you cook.
- Do not wash the appliance in water to avoid electric shock and malfunctions.
- All parts should be dried before storing and placed in a safe and dry place.
- Do not place the appliance directly under the faucet for cleaning.

INSTRUCTIONS FOR USE


Installation and Removal

MC-JK1312P201 for example

1. Pull the snap up, and hold the handle to open the product.

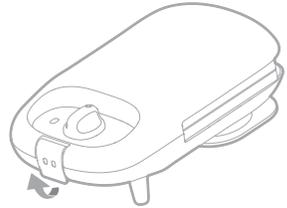


2. Correctly install/remove the baking tray.

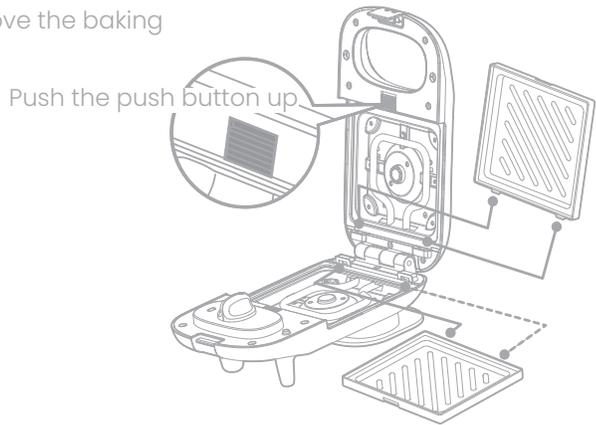

Parts

1. Plug in the power plug properly and turn on the switch.

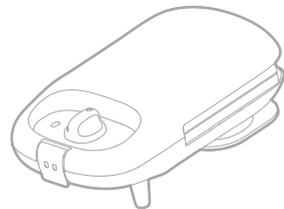


INSTRUCTIONS FOR USE

2. After the preheating is over, coat the surface of the baking tray with cooking oil, and put in the food after the oil is heated.



3. After cooking, turn off the switch and unplug the power plug. After the baking tray is properly cooled, wipe the tray with a damp towel.

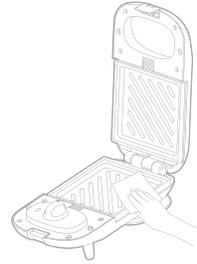

Working Time Reference

Food name	Ingredients	Recommended time(min)	
Cheese and ham sandwich	2 slices of toast bread, 2 slices of ham, 1 slice of cheese	Sandwich tray	3-5
Cucumber ham sandwich	2 slices of toast bread, 2 slices of ham, 3 slices of cucumber		3-5
Salmon lettuce sandwich	2 slices of toast bread, 3 slices of salmon sashimi, appropriate amount of shredded lettuce, appropriate amount of salad dressing		3-5
Chocolate cheese sandwich	2 slices of toast bread, 5 pieces of chocolate, 1 slice of cheese		3-5

INSTRUCTIONS FOR USE

Working Time Reference

Food name	Ingredients	Recommended time(min)	
Original waffles	55g of low-gluten flour, 1g of baking powder, 12g of corn starch, 1 egg, 35g of milk, 25g of caster sugar, 20g of butter	Sandwich tray	3-5
Matcha waffles	55g of low-gluten flour, 1g of baking powder, 12g of corn starch, 1 egg, 35g of milk, 25g of caster sugar, 20g of butter, 2g of matcha powder		3-5
Chocolate waffles	55g of low-gluten flour, 1g of baking powder, 12g of corn starch, 1 egg, 35g of milk, 25g of caster sugar, 20g of butter, 2g of cocoa powder		3-5

Note

This product does not consider the following situations:

- The names of the foods listed in the above table may be different from the customary names in different places, and the time can be adjusted according to the actual conditions such as the weight of the food.
- The above recipes are only applicable to products equipped with corresponding baking tray.

SERVICE GUIDE

Troubleshooting

Failure		Cause	Solution
Indicator light is always off	No heating	1. Power is not turned on 2. Internal wire is disconnected 3. Electric heating tube blows out 4. Fuse blown out 5. Thermostat damaged 6. Rocker switch damaged	1. Check whether the plug, socket, and power cord are in good condition, and the plug and socket must be inserted in place. 2, 3, 4, 5, 6. Send to service center for repair
	Normal heating	Indicator light damaged	Send to service center for repair


SERVICE GUIDE

Troubleshooting

Failure	Cause	Solution
Indicator light is always on	1. Thermostat damaged 2. Internal wire is disconnected	Send to service center for repair
Normal heating	Thermostat damaged	Send to service center for repair

Circuit Diagram

 **Tip** The line is subject to change without notice.

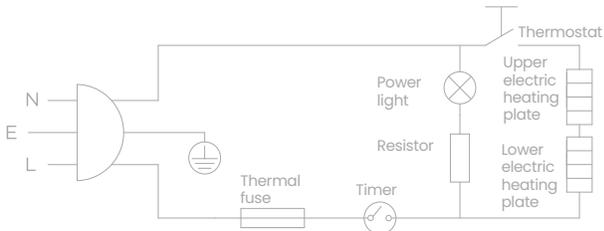

Environmental protection



The appliance must not be disposed of with regular household waste. At the end of its service life, the appliance must be properly delivered to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By Collection and recycling of old

appliances, you are making an important contribution to the conservation of our natural resources and provide for environmentally sound and healthy disposal.



comfee'

Midea Italia S.r.l. a socio unico
Viale Luigi Bodio 29/37 20158 Milano Italia
midea.com/it

Made in China