


オーブントースター CF-AC121

取扱説明書

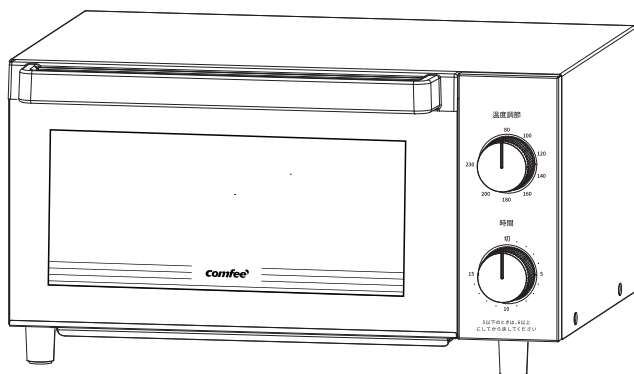

この製品は、海外ではご使用になれません
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよく読みいただき、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。

もくじ

ご使用の前に

- 安全上のご注意…………… 1
- 知っておいていただきたいこと… 4
- 各部の名称…………… 5

取り扱いかた

- 使いかた…………… 6
- 調理のポイント…………… 7
- お手入れ…………… 8

こんなときには

- 故障かな?と思ったら…………… 9
- 仕様…………… 10
- アフターサービスについて…………… 10
- 保証書…………… 裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。


●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

 禁止 ⊘ は、してはいけない 「禁止」の内容	 一般的な禁止  水ぬれ禁止  分解禁止  接触禁止  ぬれ手禁止
 強制 ! は、必ず実行していただく 「強制」の内容	 必ず行う  電源プラグを抜く

警告

 電源コードを破損させたり、無理な方向に引っ張り出したり、加工しない（無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重い物を載せる・挟みこむ・高温部に近づけるなど） 電源コードが傷付いて、火災・感電・故障の原因となります。	 燃えやすいものをそばに置いたり、熱に弱いものの近くで使用しない 火災のおそれがあります。
 カートンなど可燃物の近くで使用しない 火災のおそれがあります。 	 電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントへのさし込みがゆるい時は使用しない 感電・ショート・発火の原因となります。
 受皿に油を入れて使わない 火災のおそれがあります。	 改造はしない また修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因となります。 修理はお買上げの販売店、または株式会社ヤマダ電機「ハープリックスお客様相談室」にご相談ください。
 水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電のおそれがあります。 水ぬれ禁止	

警告



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜きさししない

感電やけがをすることがあります。



電源は、100V専用定格15Aのコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、火災の原因となります。



電源プラグの刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合は乾いた布でよく拭き、刃の根元まで確実にさし込む

ほこりが付着し、さし込み不完全な場合は感電や火災の原因となります。



電源プラグはコンセントの奥までしっかりさし込む

感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。



異常、故障時には、ただちに使用を中止する

使用を続けると、発煙、発火、感電、けがのおそれがあります。

<異常・故障例>

- 電源コードや電源プラグが変形、変色、損傷している。
- 電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。
- 電源プラグや電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ヒーターが割れている。
- タイマーのもどりが不安定。

注意



必要以上に加熱しない

過熱により発火することがあります。タイマーは短めに合わせて、でき具合を見ながら調理してください。



本体の上に物を載せたり、本体の下のすきまに物を入れて使わない

本体や物が変形・変質し、火災の原因となります。



業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない

連続過負荷による故障のおそれがあります。



壁や家具の近くで使わない

本体の熱によって壁面や天井面、家具を傷め、変色・変形の原因となります。



バターやジャムを塗ったパンを焼かない

パンが発火することがあります。



調理以外の目的で使用しない

火災・やけどの原因となります。



水のかかるところや、火気の近くでは使用しない


感電や漏電の原因となります。



缶詰や瓶詰などを直接加熱しない

破裂したり赤熱してやけどやけがをすることがあります。

注意

 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない 火災の原因となります。	 使用中は、本体から離れない 加熱しすぎると調理物がこげたり、発火したりすることがあります。 必ず、本体のそばにいて様子を見ながら使用してください。
 生の肉・魚やフライなどを直接焼かない。また、フライなど油の出るものを受皿なしで加熱しない 調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因となります。アルミホイルを使用しても油がもれることがありますので、必ず受皿にのせてください。	 使用中や使用直後は金属部やガラスまでにふれない 高温ですのでやけどをすることがあります。 接触禁止
 電源プラグを抜く時は電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜く 感電やショートによる発火を防ぐためです。	 お手入れは冷えてから行う 高温部に触れ、やけどのおそれがあります。
 調理物が発煙・発火した場合はすぐにタイマーを「切」にもどし、電源プラグを抜く 火災の原因となります。 炎が消えるまでドアを開けないでください。 空気が入り炎が大きくなります。 また、ガラスが割れることがありますので水をかけないでください。	 必ず「パンくずトレイ」を取り付けて使用する 取りはずしたまま使用すると、火災の原因となります。   使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く プラグを抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災を防ぐためです。

使用上のご注意


- から焼きはしない
故障の原因となります。
- 開けたドアの上に調理物などをのせない
本体が倒れたり、調理物がすべり落ちることがあります。
- 紙・プラスチック製など熱に弱い容器、クッキングシートを使用しない
燃えることがあり危険です。
- 本体の天面に受皿や熱に弱い容器などを置いたまま調理しない
天面が変色したり、容器が変形します。
- アルミホイルをパンくずトレイに敷かない
故障の原因となります。
- タイマーつまみを固定したり、回し過ぎたりしない
火災のおそれがあります。
- 熱いガラスまでに水をかけない
割れることがあります。
- 受皿をガステーブルなど他の調理器具に使用しない
変形や破損するおそれがあります。

知っておいていただきたいこと

- 通電開始や通電終了後、しばらく本体よりピチピチと音がすることがあります。これは金属部分などの熱膨張および収縮によるもので、故障ではありません。
- はじめて使用するときには、少し臭いや煙がでることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。
(気になる場合は、はじめて使うときに3～5分程度空焼きしてください。)
- 使用中や使用直後は金属部分が熱くなっていますので、手を触れないようにしてください。やけどをするおそれがあります。
- 調理中や調理後の熱くなったガラス窓に水をかけたりしないでください。割れてけがをするおそれがあります。
また、キズが付いたら使用を中止し、修理を販売店にご相談ください。
- パンくすトレイを必ずセットして、ご使用ください。また、トレイにあるパンくすなどは、取り除いてください。火災の原因になります。
- オーブントースターは、消費電力が大きいため正常でも通電中は、電源プラグが多少温かくなりますが、コンセントとの接触が悪いと異常に熱くなることがあります。コンセントなどの配線器具は、設置後徐々に経年劣化し、最悪の場合は焼損・火災の原因になります。異常を感じたら、下記の点検を行ってください。

【コンセントの点検】


次のようなコンセントは、早めの交換をしてください。

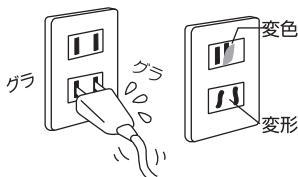

- 電源プラグが楽に差し込めたり、すぐに抜けてくる。
 - 変色していたり、変形している。
- ※良好なコンセントは、電源プラグを差し込むのに力がいらいます。

- この商品は、一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。


【設置場所】

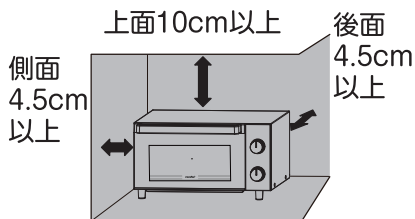

【消防法 基準適合】

- 壁や家具などの可燃物から図のように距離を離してご使用ください。
- 側面(右側もしくは左側のどちらかの面)は開放してください。
- 肩より高い位置に設置しないでください。調理物を取り出すときにドアに手が触れてやけどの原因になります。
- 不安定な場所やビニールクロスなど熱に弱い敷物の上、天然木のキッチンカウンターの上、壁や家具の近くでは使わないでください。


各部の名称

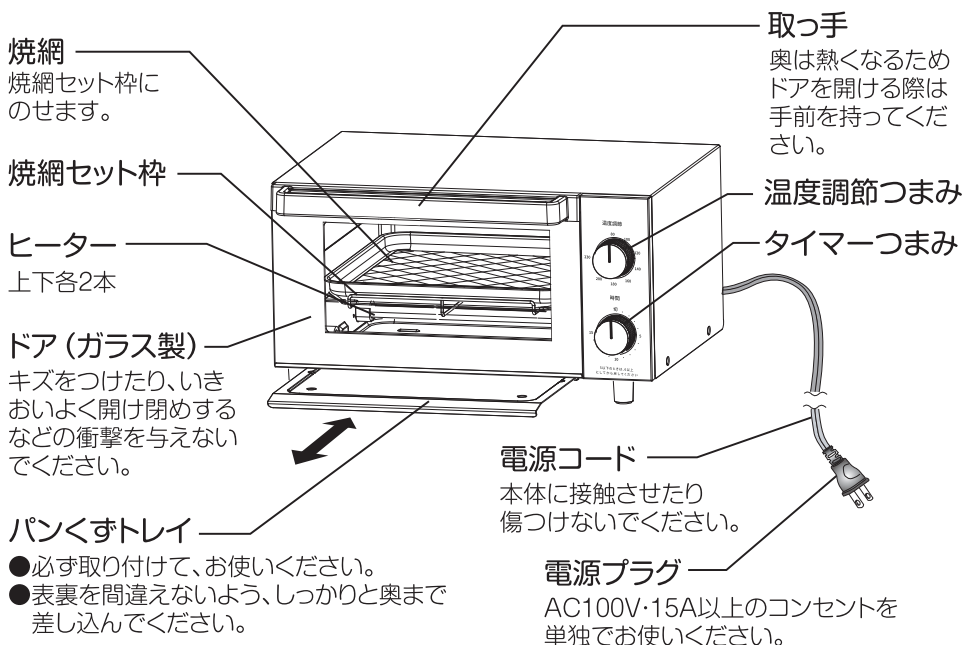

【付属品】

受皿

※焼き網に載せて使います。

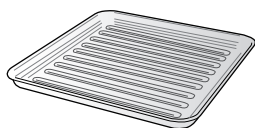

- ※汁や油の出るものを調理するときは、必ずご使用ください。
- ※アルミホイルを使うときは、ヒーターにアルミホイルが接触しないように注意してください。
- ※調理物によっては受皿が熱で反ることがありますので、調理物は、できるだけ均等に置いてください。
- ※発火や故障の原因になりますので、受皿に油や水を入れて調理しないでください。
- ※受皿を直火にかけたり、他の調理器具に使用しないでください。変形したり破損のおそれがあります。

【使用上のご注意】

- タイマーつまみを固定したり、回しすぎないでください。発火して火災のおそれがあります。
- 開けたドアに重いものを置かないでください。本体が倒れたり、落下してけがの原因になります。
- 紙やプラスチックなど熱に弱い容器を入れないでください。発火して火災のおそれがあります。
- アルミホイルをパンくすトレイに敷かないでください。故障の原因になります。
- 本体天面に、ものを乗せないでください。乗せたものが変形したり落下してけがの原因になります。


- 当機はサーモスタットが組み込まれています。調理途中で自動的にヒーターが消えたり、点いたりしますが、故障ではありません。
- ヒーターが消えたり、点いたりする際に「カチッ」と音がしますが、故障ではありません。

使いかた


はじめて使用するときには、少し臭いや煙がでることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。

1 電源プラグをコンセントに差し込む

必ず15A以上のコンセントに単独で差し込んでください。



2 調理物を入れる

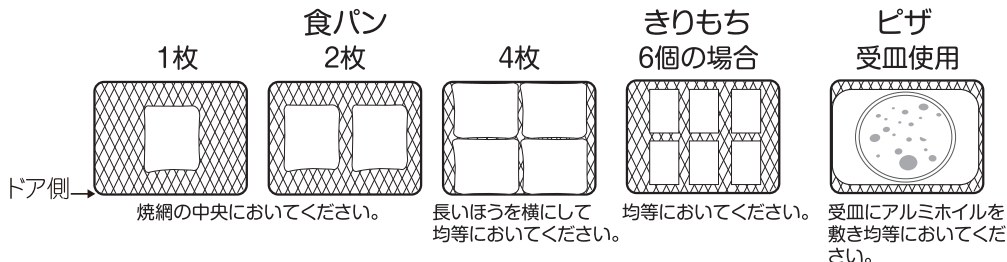

※食パンは、12.5cm×12cmのサイズでの置き方の目安です。

※汁の出るものや形のくずれやすいものなどは、必ず受皿をご使用ください。

3 温度調節つまみを合わせ、タイマーつまみを合わせる


- ①食品の種類や量に合わせて温度調節つまみをセットしてください。(P7参照)
- ②タイマーつまみを合わせてください。

※タイマーを「5」以下に合わせるときは、1度「6」以上回してから戻してください。



警告

- 高さのある調理物や、膨張する調理物はヒーターに接近及び接触して発火することがあります。必ず本体から離れず、様子を見ながら調理してください。離れるときは、必ずタイマー（電源スイッチ）を切ってください。
- 必要以上に加熱しないでください。調理物が焦げたり燃えることがあります。

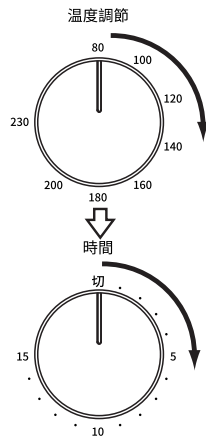


5以下のときは、6以上に
してから戻してください

4 調理物を取り出す

- 「チーン」と音が鳴り、タイマーが切れます。
- 取っ手の奥は熱くなっていますので、手前を持ってドアを開けてください。
- 調理物を取り出すときは、受皿や調理物が高温になっていますのでミトンなどを使ってやけどに注意してください。
- ご使用後は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

タイマーは、切れた後もしばらく「ジー」と音がしますが、故障ではありません。



調理のポイント

【調理時間の目安】

- 記載の加熱時間（予熱のない場合）は、目安として参考にしてください。
- 食品の温度・量・室温などで仕上がりが異なりますので、様子を見て加減してください。

温度調節	受皿	メニュー	1回量	調理時間(分)	ポイント
230℃	／	トースト(6枚切)	4枚	5～6	少枚数では時間を短めにする
	○	グラタン	2皿	10～13	焼き目が付いたら完成
	／	ホットドッグ	2本	8～11	アルミホイルに包む
210℃	／	きりもち	6個	5～7	少個数では時間を短めにする
200℃	○	ホイル焼き	2包	13～20	
	○	ピザ	1枚	7～10	受皿にアルミホイルを敷く
180℃	○	冷凍ピザ	1枚	10～13	焼き目が付いたら完成
140℃	○	フライあたため	8個	10～13	受皿にアルミホイルを敷く
80℃	／	バターロールあたため	2個	4～6	

連続調理	ドアを開け庫内を冷まして、次の調理の準備をしてください。 ドアを閉めたままにすると、サーモスタットが働きヒーターが切れやすくなり、調理時間が長くなることがあります。
冷凍パンを焼く	表面に焼き色がついたら電源を切り、そのまま庫内に2～3分入れてください。
きりもちを焼く	●種類や量によって時間を調整してください。 ●表面が焼けても内部が固い場合は、余熱のある庫内に2～4分入れてください。 ●焦げやすいため、調理中は本体から離れず様子を見てください。
冷凍食品(市販品)を焼く	●オーブントースター用を使ってください。 ※電子レンジ専用の冷凍食品は調理しないでください。発火することがあります。 ●サーモスタットが働き、パッケージに記載された時間より長くかかることがあります。
肉や魚を焼く	油が飛び散り、発火するおそれがあります。 直接焼かずに受皿に乗せてホイル焼きにしてください。

※ドアの上に調理物をのせないでください。

※クッキーなど油脂類や糖類を使ったものを必要以上に加熱しないでください。
焦げ付きや発火の原因になります。

お手入れ

必ず、本体が冷めてからお手入れをしてください。


1 電源プラグをコンセントから抜く

お手入れの際には電源プラグは必ず抜いてください。



警告

電源プラグを濡れた手で、抜き差ししないでください。
感電の原因になります。



2 お手入れをする

本体・庫内・パンくずトレイ


- 柔かい布に水を含ませ、固くしぼってからふいてください。
- 台所用中性洗剤などをご使用のときはその後必ず布に水(お湯)を含ませ、よく絞ってからふき取ってください。そのあと乾いた布でふいてください。
- パンくずトレイを引き出して、パンくずを捨て、ふきんなどでふき取ってください。
お手入れが終わったら、必ずトレイをもとどおりに取り付けてください。
- パンくずや調理カスを放置せず、お手入れをしてください。

焼網・受皿


- 受皿は台所用中性洗剤を入れた水(お湯)に浸して洗い、乾いた布でふきます。
*汚れたまま使わないでください。発火のおそれがあります。
- 焼網を焼網セット枠から外して乾いた布でふき、こびりついた汚れはブラシなどで取り除きます。お手入れの後は、焼網を確実に取り付けてください。

焼網のセット

- ①焼網を焼網セット枠の奥の
□部分に差し込みます、

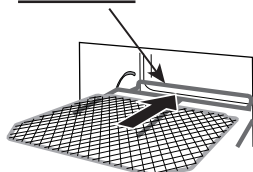

- ②焼網を焼網セット枠におさめます。

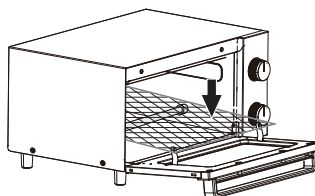

注意

- シンナー・ベンジンや磨き粉などを使わないでください。
変色・変質・劣化などの原因になります。
- ヒーターを傷付けないよう、注意してください。
使用中にヒーターが割れるおそれがあります。
- ガラス窓に傷を付けたり、無理な力をかけないでください。
ガラス窓が突然割れるおそれがあります。
- パンくずトレイ、受皿は食器洗浄機(乾燥機)を使わないでください。
変色、変形の原因になります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

焼きむらができたり、 テーブルが熱くなる	●パンくずトレイが汚れたままになっていませんか。 →使用後は、お手入れをしてください。 ●パンくずトレイが外れていませんか。 →パンくずトレイを本体に正しくセットしてください。
調理時間が長くなる	●連続使用していませんか。 →サーモスタットが動作して時間がかかることがあります。 ●庫内が汚れていませんか。 →サーモスタットが正常に動作しません。お手入れをしてください。
扉が閉まらない	●焼網が外れていませんか。 →焼網を正しくセットしてください。 ●扉の開閉部分や枠に異物が付着していませんか。 →取り除いてください。
ヒーターが点いたり 消えたりする	サーモスタットの働きで、異常ではありません。
タイマーがきちんと 動作しない	● 5分以下のときはタイマーがきちんと動作しないことがあります。 →タイマーつまみを6以上に回してから戻して合わせてください。

上記の点検または処置をしても異常がなおらなかったり、原因がわからないときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

こんな症状があったら

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードにきずが付いたり、触れると動作しなかったりする。
- 焦げくさい臭いがする。
- ヒーター管が割れたり、ぐらつく。
- タイマーが途中で止まる。



ご使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。

仕様

電 源	AC100V・50/60Hz	本体質量	約3.8kg (受皿含まず)
消費電力	1200W	本体寸法	約380×329×205mm
電源コード長	1.0m	タイマー	電源スイッチ兼用15分タイマー

アフターサービスについて

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。
保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。
- 保証期間後の修理
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店にご相談ください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談はEメールで受け付けております。商品名・品番・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

お問い合わせ: cs_jp@midea.com

個人情報のお取り扱いについて

日本美的 株式会社及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には、保証書に記載の商品名・品番をご連絡ください。

オーブントースター保証書

持込修理

品番	CF-AC121		
保証期間	本体	お買い上げ年月日 年 月 日より1年間	
お客様	お名前 ご住所	様 電話 () 〒	
販売店	店名 住所	電話 () (印)	

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちに買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ)一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ)本書のご提示がない場合。
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

- *お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- *この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- *保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

商品の修理サービスについてのご相談

- 修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買上の販売店にお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ

日本美的サービスセンター

受付時間：午前10時～12時・午後1時～6時



0120-547-032 (無料)

- ・PHS、IP電話など一部の電話がらのご利用はできません。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ

cs_jp@feelcomfee.com

お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社

大阪府大阪市港区弁天1-2-1大阪ベイトワール10F