

スチームオーブントースター

CF-CG102

取扱説明書



この製品は、海外ではご使用になれません
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付

(裏表紙)

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。

目次

安全上のご注意 必ずお守りください.....	1
使用上のご注意.....	5
部品と付属品について	6
コントロールパネルの設定.....	7
初めて使用する前に	8
オーブントースターの運転.....	8
使いかた	9
お手入れ.....	10
仕様	10
故障かな?と思ったら	11
保証とアフターサービス	12

1. 安全上のご注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
その表示と意味は、次のようになっています。

- この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、3つに区分しています。

 危険	人が死亡または重傷を負う可能性が高い内容
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

- お守りいただく内容を、図記号で区分して説明しています。

 してはけない 「禁止」の内容	 必ず実行していただく 「強制」の内容	 「注意をうながす」内容
---	---	---

危険



分解・修理・改造をしない

分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。
修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。



通気口や製品のすきま、庫内の開口部に異物を入れない

火災・感電・けがの原因になります。異物が入ったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

警告

電源プラグ・電源コードは



異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く

発煙・火災・感電のおそれがあります。

【異常の例】

- 異常な音やにおいがする
 - 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - 電源コードを動かすと、
 - 運転中時々電源が切れる
 - 通電したりしなかったりする
 - 触れるとビリビリ電気を感じる
- ➔使用を中止し、お買い上げの販売店へお問い合わせください。



電源プラグのほこりは定期的にとる

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災・感電の原因になります。



電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

ショートによる火災・感電の原因になります。



電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う

火災の原因になります。

 お手入れや点検、移動の際は必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから行う
感電・けが・やけどをする原因になります。

 ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。

 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、お買い上げの販売
店へお問い合わせください。

 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけど・火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。

 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
火災・感電の原因になります。

 電源コードを傷つけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしな
いでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

その他

 角皿に油を入れて使わない
発煙・発火・火災の原因になります。

 通気口をふさがない
故障・感電・発火の原因になります。

 屋外で使わない
故障の原因になります。

 必要以上に加熱しない
過熱により発火するおそれがあります。

 水まわりや蒸気のかかる場所では絶対に使用しない

 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。

 調理物が発煙・発火したときは、ドアを開けない

- すぐにとりけしボタンを押して電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- 炎が消えるまでドアを開けないでください。空気が入って炎が大きくなります。
- 水をかけないでください。ガラスが割れてけがの原因になります。

 スプレーをかけない（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）

 子供など取り扱いに不慣れな人だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない

 のったり寄りかかったりしない
感電・やけど・けがなどの原因になります。

 ドアやガラス窓・ヒーターに強い衝撃を与えたり、無理な力を加えない
破損・故障・変形してけがの原因になります。

- ⊘ 家庭用以外（店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など）では使用しない
故障・発煙・発火などの不具合の原因になります。

注意

安全に設置する

- ⚠ 水平で安定した場所で使用する
不安定な場所で使用すると、落下・転倒してけがや火災の原因になります。
- ⚠ 壁・家具・カーテンなどから規定の距離を離して設置する（5ページ参照）
壁・家具・カーテンの損傷・汚損、さらにせまい場所に設置すると、過熱・火災の原因になります。
風通しがよく、水などのかからないところに設置してください。
- ⊘ 本体の上や下にものを置かない
火災の原因になります。
- ⊘ 本体が転倒・落下した場合は、外部に損傷がなくても使用しない
- ⊘ 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、可燃性のもののそばで使わない
- ⊘ 油煙の舞う場所や近くで使用しない
火災の原因になります。
- ⊘ 畳・じゅうたん・テーブルクロスなど熱に弱いものの上で使用しない
火災の原因になります。

電源プラグ・電源コードは

-  電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
-  使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。
- ⊘ 電源コードは本体の下を通さない
火災の原因になります。

加熱中・加熱後は

-  使用中や使用後しばらくは、ヒーターや本体の金属部・ガラス窓など高温になっている部分にさわらない
やけどのおそれがあります。食品を取り出すときは、ミトンやふきんなどを使用してください。
- ⊘ 使用中は、本体から離れない
調理物が発火することがあります。離れるときは、電源を切ってください。

その他

- ❗ 使用後はお手入れを行う
調理くずなどが残ったまま使用すると発煙・発火の原因になります。
- ❗ 使用するときは、必ずパンくずトレイをセットする
熱によるテーブルの変質や火災の原因になります。
- ⊘ アルミホイルなどをパンくずトレイに敷いて使用しない
火災・故障の原因になります。
- ⊘ 調理以外の目的で使わない
故障の原因になります。
- ⊘ ドアを開けたまま加熱しない
調理物の発火・やけどの原因になります。
- ⊘ ドアやガラス窓が損傷したときは使用しない
けが・感電・やけどの原因になります。点検・修理は、お買い上げの販売店へご依頼ください。
- ⊘ 次のような調理はしない
故障の原因になります。
 - バターやジャムを塗ったパンを焼かない
発火して火災の原因になります。
 - 缶詰や瓶詰めを直接加熱しない
破裂してやけどやけがの原因になります。
 - 肉・魚やフライなど油の出るものは、焼き網だけで加熱しない
角皿を使用せずに直接加熱すると発火・やけど・火災の原因になります。
汁や油が多く出るものはアルミホイルを使用している場合でも、角皿にのせてください。
 - 角皿に水や調味料などの液体を入れて使用しない
発煙・発火・やけどの原因になります。
 - 蒸し物料理はしない
水蒸気で故障の原因になります。
 - 湯沸かしや飲み物のあたためなどをしない
こぼれたり蒸気の発生により、やけど・故障の原因になります。


定期的にコンセントの点検をしてください。

- 通電中は電源プラグが多少温かくなりますが、電源プラグが傷ついたりコンセントとの接触が悪いときなどは異常に熱くなることがあります。コンセントなどの配線器具は、設置後徐々に経年劣化し、発煙・発火・火災の原因になりますので、異常を感じたら、コンセントの点検を行ってください。(下記参照)

コンセントの点検

次のようなときは、早めにコンセントを交換してください。

- 電源プラグにぐらつきがある。
- 電源プラグが差し込みやすく、抜けやすい。
(正常なコンセントは差し込みがしっかりしています。)
- 変色していたり、変形している。



2. 使用上のご注意

ご使用の前に知っておいていただきたいこと


- 通電開始や通電終了後、しばらく本体よりピチピチと音がすることがありますが、これは金属部分などの熱膨張や収縮によるもので、故障ではありません。
- 使用中や使用直後は金属部分が熱くなっていますので、手を触れないようにしてください。やけどをするおそれがあります。
- 調理中や調理後の熱くなったガラス窓に水をかけたりしないでください。割れてけがをするおそれがあります。また、キズが付いたら使用を中止し、販売店に修理をご相談ください。
- 使用するときは、必ずパンくずトレイを取り付けてください。
- 本製品は庫内が高温になると、温度センサーのはたらきによりヒーターが自動的についたり消えたりしますが、庫内の温度制御をするためで故障ではありません。
※連続して加熱したときなど、庫内の温度が高い状態では調理開始時にヒーターがつかないことがあります。
- はじめてご使用になるときは、少しにおいや煙がでることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。においが気になる場合は空焼きを行ってください。

使用時のお願い

- アルミホイルは加熱中、ヒーターに接触すると溶けて付着するおそれがありますのでご注意ください。
- フッキングシートはオーブントースターで利用できるものを選んでください。加熱時間や調理条件によっては発火することがありますのでご注意ください。
- 硫酸紙やキッチンペーパー・ケーキ用紙製焼型は、発火のおそれがありますので使用しないでください。
- 熱に弱いトレイ・ラップ・容器・シリコン容器などは、溶けたり、燃えるおそれがあります入れないでください。
- 開けたドアの上や本体の上に調理物をのせないでください。
- 持ち運びときや移動するときに、取っ手を持って持ち運ばないでください。
- 加熱中にドアを開ける場合は、ミトンなどを使用し、やけどに注意して短時間で行ってください。
- 庫内や角皿・焼き網・パンくずトレイにパンくずなどが付着していたり汚れているときは、汚れたまま放置せず、ご使用のたびにお手入れを行ってください。発煙・発火の原因になります。
- 「肉・魚など油や汁が出るもの」「たれや液体調味料などのかかっているもの」「形がくずれやすいもの」は、付属の角皿を使用して加熱してください。




設置場所について

- 壁や家具などの可燃物から図のように距離を離してご使用ください。
- 側面（右側もしくは左側のどちらかの面）は開放してください。
- 肩より高い位置に設置しないでください。調理物を取り出すときにドアに手が触れてやけどの原因になります。
- 不安定な場所やビニールクロスなど熱に弱い敷物の上、天然木のキッチンカウンターの上、壁や家具の近くでは使用しないでください。

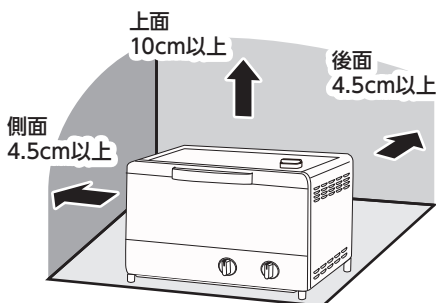


3. 部品と付属品について

初めて使う前に、焼き網を固定しているバンドを外す。

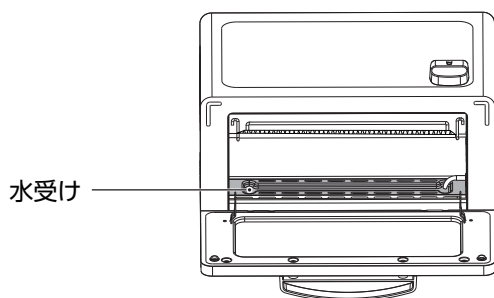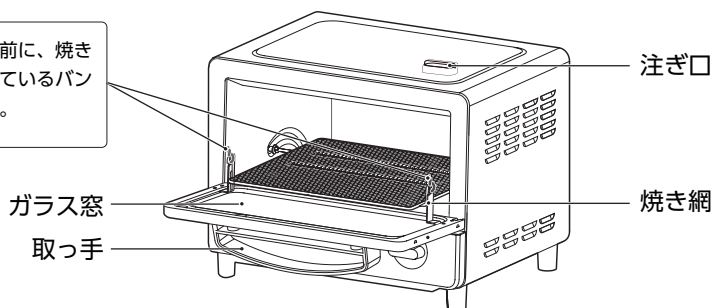

1



2


1. 角皿

角皿を焼き網に載せて使ってください。

2. パンくずトレイ

オーブントースターを使用する場合は、常にオーブンの底の真下にパンくずトレイが置かれていることを確認してください。

4. コントロールパネルの設定

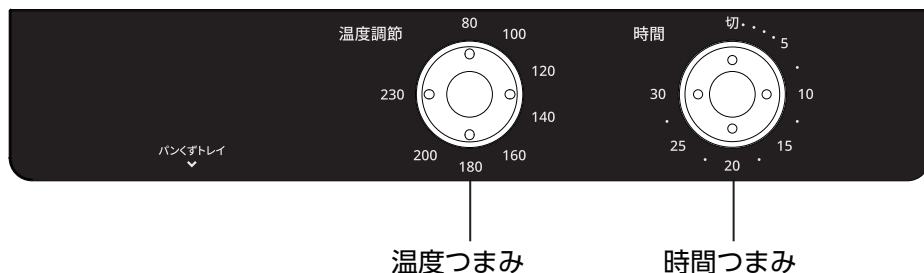

1. 温度つまみ

温度を選択して調整します。

2. 時間つまみ

時間を選択して調整します。

温度設定

温度つまみを時計回りに希望する温度に設定してください。温度設定範囲は80℃～230℃です。

時間設定

時間は最大30分に設定できます。時間が設定されていない場合、オーブントースターは起動しません。時間つまみを「切」位置に回すと、オーブントースターは動作しません。時間を設定する時、つまみを希望する時間まで時計回りに回してください。

時間の調整

調理中でも時間の変更や調整ができます。時間つまみを希望する時間に回してオーブンを運転し続けます。

注：ベーキング時間を5分未満に設定した場合は、希望する時間に回す前に、つまみを5分以上に回してください。

5. 初めて使用する前に

1. オーブントースターの梱包を外し、すべての梱包材を取り出してください。
2. 温石鹸水で角皿を洗い、水でよく流します。濡れた布やスポンジで庫内を拭き、ペーパータオルでよく拭きとって乾かし、使用前に乾燥していることを確認してください。
3. オーブントースターを平らな調理台またはその他の安定した場所に置いてください。電源は必ず専用のコンセントを使用してください。
4. オーブントースターが運転する前に、パンくずトレイを下ヒーターの下に置いてください。
5. ご使用になる前に、パンくずトレイが正確に置かれていることを確認してください。
6. 初めてご使用になる前に、温度つまみを230℃まで回し、時間つまみを15分に回します。（ご注意：ご使用中に煙が出ますが異常ではありません。この現象は10～15分ほどで止まります。）。

6. オーブントースターの運転

予熱機能付き

1. 温度つまみを回して予熱温度を調整する。
2. 時間つまみを回して予熱時間を調整する（予熱時間の目安として10分程度）。
3. 予熱を開始します。
4. 予熱が終了したら、食材を庫内に入れて、扉を閉める。
5. 時間つまみを回して調理時間を調整する。
6. 調理を自動的に開始する。


ヒント：食材を庫内に入れる前に、庫内を適切な温度に予熱しておくことをお勧めします。これにより、料理の食感がよくなります。

予熱機能なし

1. 温度つまみを回して調理温度を調整する。
2. 時間つまみを回して調理時間を調整する。
3. 調理を自動的に開始する。


蒸し機能

1. 料理する前に、注ぎ口に純水を5mL入れて、庫内に水蒸気が発生させ、食材の味がよくなる。
2. 温度つまみを回して調理温度を調整する。
3. 時間つまみを回して調理時間を調整する。
4. 調理を自動的に開始する。

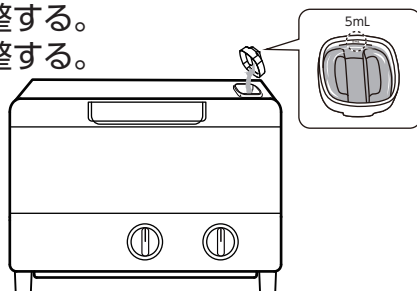

注意

- ※フ랑스パン・バゲットなどはもともと乾いておりますので、お好みで調整してください。
- ※水以外のもの(ジュースなどの飲料、調味料、酒など)を加水口へ入れないように注意してください。焦げや詰まりの原因になります。
- ※調理中にキャップをはずしたり、水を加えないでください。
- ※キャップを天面に置いたまま調理しないでください。キャップが熱で変形したり、溶けて発火する場合があります。
- ※加水後は本体を移動させない。
- ※内部の水受けトレイから水がこぼれ故障の原因になります。
- ※調理終了後にキャップをはずすときは、やけどにご注意ください。
- ※本体上面は高温になっています。
- ※スチーム機能を使った加熱中や加熱後に、ジューという水が蒸発する音が聞こえる場合があります。
- ※加水したら、そのまま放置しないでください。加水後スチームトー
- ※規定量(5mL)以上の水は入れないでください。
- ※水受けトレイから水があふれ、感電、故障の原因になります。
- ※水受けトレイから水があふれた場合は、パンくずトレイをはずしてパンくずトレイにたまった水を捨ててください。

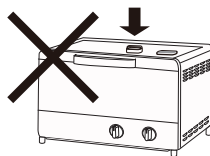

7. 使いかた

- 食材を調理するのに適した位置に焼き網を置いてください。
- 食材は必ず角皿に入れ、ヒーターに調理くずが残ったまま調理すると、火災の原因になります。
- 必ずオーブントースターの専用容器を使用してください。庫内にプラスチックまたは段ボール容器を使用しないでください。
- ヒーターを定期的に掃除してください。
- ガラスやセラミック製の鍋や鍋蓋は絶対に使用しないでください。
- ジュースなどを庫内の底に流すことを避けてください。調理時にパンくずトレイを使用してください。
- レシピや必要に応じて温度を設定します。
- 扉を閉め、調理時間を設定し、運転を開始します。

8. お手入れ

オーブントースターを常にきれいにし、正常に機能するために、適切なお手入れと清潔が必要です。以下は、適切なメンテナンス・お手入れの方法についてご解説いたします。ガラス洗淨剤や金属ヘラ・ガラスヘラを使用して洗淨しないでください。

- お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が完全に冷めてから行ってください。
- 温和な石鹼水で焼き網、角皿と水受けを含むすべての付属品を洗ってください。
- 研磨剤入りのクリーナー、ブラシ、化学クリーナーを使用しないでください。角皿のノンスティックコーティングが剥がれる原因になります。
- 濡れた布で庫内を拭き取らないでください。
- 洗剤や石鹼を含ませた濡れた布で扉を拭き取らないでください。
- 本体を水や他の液体に浸さないでください。
- メンテナンスは、必ず認可されたサービス代表者に依頼してください。

9. 仕様

型式	CF-CG102
定格電圧	100 V~ 50/60 Hz
定格消費電力	1000 W

10. 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

焼きむらができたり、 テーブルが熱くなる	● パンくずトレイが汚れたままになっていませんか。 →使用後は、お手入れをしてください。 ● パンくずトレイが外れていませんか。 →パンくずトレイを本体に正しくセットしてください。
上手に焼けない	● 連続使用していませんか。 →サーモスタットが動作して時間がかかることがあります。 ● 庫内が汚れていませんか。 →サーモスタットが正常に動作しません。お手入れをしてください。 ● 加熱モード・加熱温度・加熱時間を正しく設定しましたか？ →調理物に合わせて、加熱モード・加熱温度・加熱時間を正しく設定してください。
扉が閉まらない	● 焼網が外れていませんか。 →焼網を正しくセットしてください。 ● 扉の開閉部分や枠に異物が付着していませんか。 →取り除いてください。
ヒーターが点いたり 消えたりする	● サーモスタットの働きで、異常ではありません。
タイマーがきちんと 動作しない	● 5分以下のときはタイマーがきちんと動作しないことがあります。 →タイマーつまみを6以上に回してから戻して合わせてください。

上記の点検または処置をしても異常がなおらなかったり、原因がわからないときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

こんな症状があったら

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードにきずが付いたり、触れると動作しなかったりする。
- 焦げくさい臭いがする。
- ヒーター管が割れたり、ぐらつく。
- タイマーが途中で止まる。



ご使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。

11. 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

保証期間内に故障した場合は、保証規定に従って修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。

修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店、または弊社サービスセンターにお問い合わせください。

オーブントースター 保証書

持込修理

品番	CF-CG102		
保証期間	本体	お買い上げ年月日	年 月 日より1年間
お客様	お名前 ご住所	様 電話 ()	
販売店	店名 住所	電話 ()	



本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

● 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちに買い上げの販売店にお申し出ください。

● 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

(イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。

(ロ) お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。

(ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。

(ニ) 一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。

(ホ) 本書のご提示がない場合。

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

* お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

* この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

* 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。

また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

商品の修理サービスについてのご相談

- 修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買上の販売店にお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ

日本美的サービスセンター

受付時間：午前10時～12時・午後1時～6時



0120-547-032 (無料)

・PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

・土日・祝日、年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ

cs_jp@feelcomfee.com

お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社

大阪府大阪市港区弁天1-2-1大阪ベイトワール10F

