


オーブントースター

CF-MF083-BK

取扱説明書

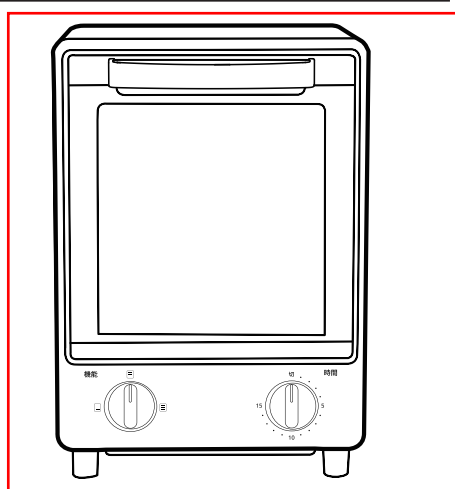

もくじ

安全上のご注意	1
使用上のご注意	4
各部の名称	5
使いかた	6
調理のしかた	7
お手入れ	8
故障かな？と思ったら	9
仕様	10
保証とアフターサービス	10
保証書	裏表紙

この製品は、海外ではご使用になれません
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付 (裏表紙)

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。

1. 安全上のご注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

その表示と意味は、次のようになっています。

- この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、3つに区分しています。

 危険	人が死亡または重傷を負う可能性が高い内容
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

- お守りいただく内容を、図記号で区分して説明しています。

 してはいけない 「禁止」の内容	 必ず実行していただく 「強制」の内容	 「注意をうながす」内容
--	---	---

警告



分解・修理・改造をしない

分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



水につけたり、水をかけたりしない

水ぬれ禁止

ショート・感電の原因になります。



電源は、交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う

交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と併用すると発熱による火災の原因になります。



電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使わない

感電・けが・やけどの原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



異常時（コゲくさい臭い・電源コードや電源プラグが異常に熱いなど）は運転を停止して電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

異常があるまま運転を続けると火災・感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店にご相談ください。

 使用中や使用後、電源コードを本体に巻き付けたり、本体の下を通したり、高温になる部分に近づけたりしない

電源コードが損傷し、発火・感電・火災の原因になります。

 お手入れや持ち運ぶときは、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから行う
感電・けが・やけどをすることがあります。

 カーテンなど可燃物の近くで使用しない
火災のおそれがあります。

 電源プラグを濡れた手で抜き差ししない
感電の原因になります。

 電源プラグは、根元まで確実に差し込む
感電・ショート・発火の原因になります。

 電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付いているときは乾いた布でふき取る
火災の原因になります。

 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源プラグ
を抜く

 調理物が発煙・発火したときは、ドアを聞けない

- すぐにタイマーつまみを「切」の位置に合わせ、電源プラグを抜いてください。
- 炎が消えるまでドアを開けないでください。空気が入って炎が大きくなります。
- 水をかけないでください。ガラスが割れてけがの原因になります。

 必要以上に加熱しない
タイマーつまみを固定したり、回しすぎたりしない
過熱により発火するおそれがあります。

 壁や家具の近くで使わない
熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

 家庭用以外（店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など）では使用しない
故障・発煙・発火などの不具合の原因になります。

⚠ 注意



接触禁止

使用中や使用直後は、本体やガラス窓などの高温部に触れない
やけどの原因になります。お手入れも本体が冷めてから行ってください。



電源プラグ
を抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグ本体を持って引き抜く
電源コードがショートや断線して感電・火災の原因になります。



本体の上に物をのせたり、本体の下のすき間に物を入れて使わない
変形したり、火災の原因になります。



本体を落としたり、ヒーターやガラス窓に強い衝撃を与えたりしない
本体が故障したり、破損によりけがをするおそれがあります。



使用中は、本体から離れない
調理物が発火することがあります。離れるときは、必ずタイマーつまみを「切」の位置に合わせてください。



使用するときは、必ずパンくずトレイをセットする
熱によるテーブルの変質や火災の原因になります。



使用後はお手入れを行う
調理くずなどが残ったまま使用すると発煙・発火の原因になります。



不安定な場所やビニールクロスなど熱に弱い敷物の上、壁や家具の近くでは使わない
変色・変形・火災のおそれがあります。



調理以外の目的で使わない
故障の原因になります。



次のような調理はしない

- **バターやジャムを塗ったパンを焼かない**
発火して火災の原因になります。
- **缶詰や瓶詰めを直接加熱しない**
破裂してやけどやけがの原因になります。
- **肉・魚やフライなど油の出るものは、受皿なしで加熱しない**
直接加熱すると発火し、やけどや火災の原因になります。
- **受皿やパンくずトレイに油や水などを入れて使用しない**
火災の原因になります。
- **蒸し物料理はしない**
水蒸気で故障の原因になります。

2. 使用上のご注意


ご使用の前に知っておいていただきたいこと

- 通電開始や通電終了後、しばらく本体よりピチピチと音がすることがありますが、これは金属部分などの熱膨張や収縮によるもので、故障ではありません。
- はじめてご使用になるときは、少しにおいや煙がでることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。
※においが気になる場合は、使いはじめに 1000W (☐) で 3～5 分程度空焼きをしてください。
- 使用中や使用直後は金属部分が熱くなっていますので、手を触れないようにしてください。やけどをするおそれがあります。
- 調理中や調理後の熱くなったガラス窓に水をかけたりしないでください。割れてけがをするおそれがあります。また、キズが付いたら使用を中止し、販売店に修理をご相談ください。
- 使用するときには、必ずパンくずトレイを取り付けてください。
- パンくずトレイにパンくずなどが付着していたり汚れているときは、お手入れを行ってください。火災の原因になります。
- 硫酸紙・クッキングシート・ケーキミックス用の紙製焼き型・熱に弱い容器・ラップをかけた調理物を入れて加熱しないでください。
- 通電中は電源プラグが多少温かくなりますが、電源プラグが傷ついたりコンセントとの接触が悪いときなどは異常に熱くなることがあります。コンセントなどの配線器具は、設置後徐々に経年劣化し、発煙・発火・火災の原因になりますので、異常を感じたら、コンセントの点検を行ってください。(下記参照)

コンセントの点検


次のようなときは、早めにコンセントを交換してください。

- 電源プラグにぐらつきがある。
- 電源プラグに差し込みやすく、抜けやすい。
(正常なコンセントは差し込みがしっかりしています。)
- 変色していたり、変形している。

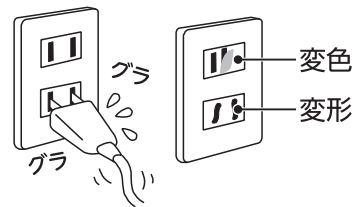


設置場所について

- 壁や家具などの可燃物から図のように距離を離してご使用ください。
- 側面（右側もしくは左側のどちらかの面）は開放してください。
- 肩より高い位置に設置しないでください。調理物を取り出すときにドアに手が触れてやけどの原因になります。
- 不安定な場所やビニールクロスなど熱に弱い敷物の上、天然木のキッチンカウンターの上、壁や家具の近くでは使用しないでください。

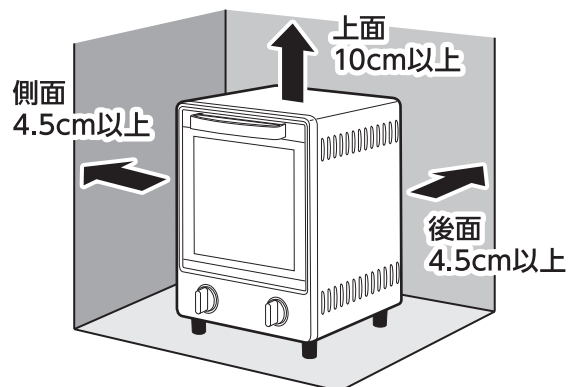


3. 各部の名称

本体

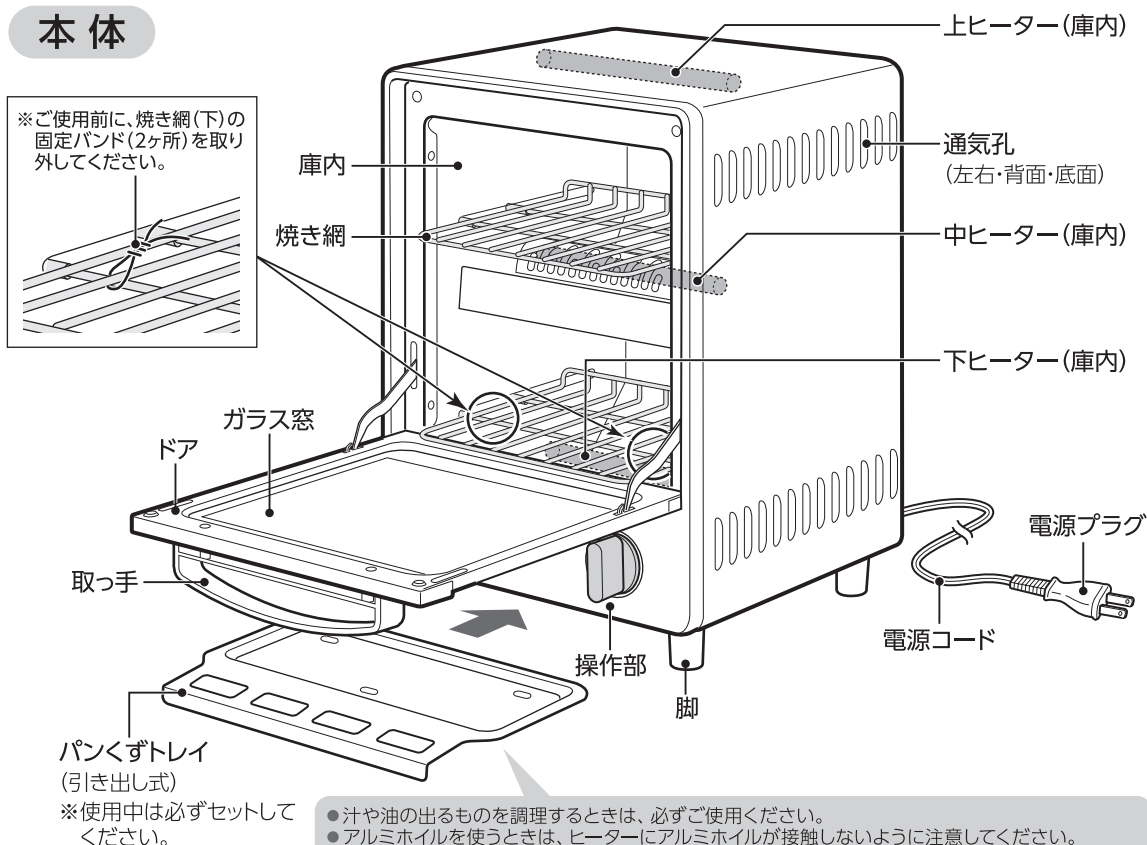

- 汁や油の出るものを調理するときは、必ずご使用ください。
- アルミホイルを使うときは、ヒーターにアルミホイルが接触しないように注意してください。
- 調理物によっては受皿が熱で反ることがありますので、調理物はできるだけ均等に置いてください。
- 発火や故障の原因になりますので、受皿に油や水を入れて調理しないでください。
- 受皿を直火にかけたり、他の調理器具に使用しないでください。変形・破損のおそれがあります。

操作部

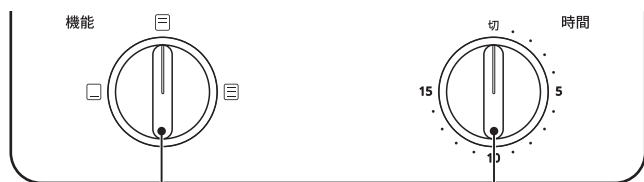


ヒーター切替つまみ

タイマーつまみ

- 電源を切るときは、「切」の位置に合わせてください。

付属品

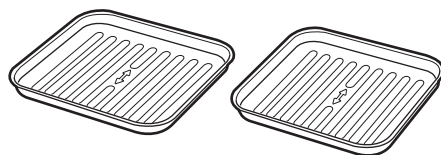

受皿(2枚)

- ※ 焼き網にのせて使用します。

⚠ 注意

- タイマーつまみを固定したり、回しすぎないでください。発火して火災のおそれがあります。
- 開いたドアに重いものを置かないでください。本体が倒れたり、落下してけがの原因になります。
- 紙やプラスチックなど熱に弱い容器を入れないでください。発火して火災のおそれがあります。
- アルミホイルをパンくずトレイに敷かないでください。故障の原因になります。
- 本体天面にものをのせないでください。のせたものが変形したり落下してけがの原因になります。


4. 使いかた

サーモスタット（庫内温度調節装置）のはたらきについて ※ヒーターがついたり消えたりします。

- この商品には、自動的にヒーターをつけたり、消したりを繰り返し、庫内の温度を調節する機能がついています。調理温度の設定が低くなるほどヒーターが消えている時間が長くなります。

1 電源プラグを差し込む


- 電源プラグを差し込むときは、タイマーつまみを「切」の位置にしてください。

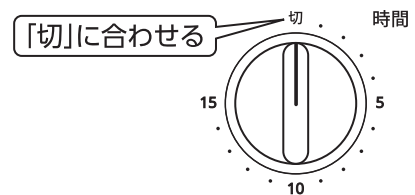

2 調理物を庫内に入れる


- 焼き網の中央に均等に置いてください。
- 汁や油の出るものを調理するときは、受皿をご使用ください。

パンの場合

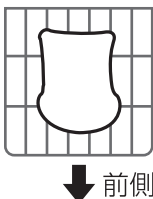

↓ 前側

きりもちの場合

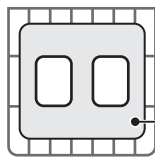

2個の場合

※焼き網に受皿をのせて使用します。


⚠ 注意

アルミホイルを使用するときは、アルミホイルがヒーターに接触しないようにご注意ください。アルミホイルが溶けてヒーターに付着し、故障の原因になります。

3 ヒーター切替つまみを合わせる

- 「調理のしかた（7ページ）」を参考にヒーター切替つまみを合わせてください。
- ※ヒーター切替つまみは、確実に合わせてください。正しい位置に合わせない場合、適切に加熱調理できません。


火力とヒーターについて		
表示	加熱ヒーター	火力
	下	280W
	上・中	720W
	上・中・下	1000W

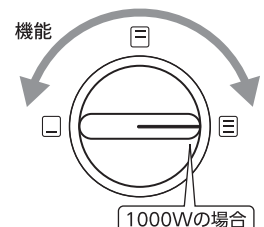

4 タイマーつまみを合わせる

- 加熱を開始します。
- ※1目盛は約1分です。

※「5」以下に合わせるときは、「6」以上回してからもどす。
※途中で切りたいときは、「切」にもどす。

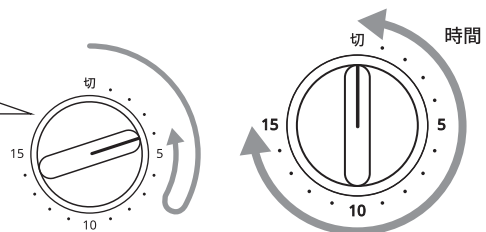

5 調理物を取り出す

- “チーン”と音が鳴り、電源が切れます。
- ※調理物を取り出すときは、ドアや庫内が大変熱くなっていますので、手が触れないようご注意ください。
- ※タイマーは切れたあともしばらく“ジー”と音がしますが、故障ではありません。
- ※ご使用後は、電源プラグをコンセントから必ず抜いてください。

ミトンなどを使う



5. 調理のしかた

- 調理時間は材料の種類、量、室温などによって異なります。「調理時間の目安」を参考に様子を見ながら調節してください。
- 調理中はこまめにでき具合を確認してください。
- 調理する個数が少ないときや薄いものなどを加熱するときは、焼きすぎないようにご注意ください。
- ヒーターに近くなるような厚みのある調理物は、焼けすぎないようにご注意ください。
- 汁や油のどるものを調理するときは、必ず受皿を使用してください。また、受皿にアルミホイルを敷くと汚れにくくお手入れが簡単です。

調理時間の目安

火 力	お料理の例	ポイント	1回量		受皿	調理時間(分)
			上・下段使用	上段使用		
 1000W	トースト	* 1回量、調理時間は、6枚切りパンの場合	2枚	1枚	—	2～4
	冷凍トースト	* 1回量、調理時間は、6枚切りパンの場合	2枚	1枚	—	3～5
	ピザトースト	* ピザソースやチーズなどが垂れる場合は、受皿にアルミホイルを敷いてください。	2枚	1枚	使用	4～6
	きりもち(市販のパック)	* 追加焼きをするときは、庫内の余熱でも加熱できます。	4個	2個	使用	4～6
	グラタン	* 具は平らになるように皿に盛り、ホワイトソースをむらなくかけます。	2皿	1皿	使用	10～15
	ウインナーエッグ	* 市販のアルミケースなどをご使用ください。	2個	1個	使用	6～7
	フライのあたため	* 受皿にアルミホイルを敷き、こげそうな場合は途中でアルミホイルをかぶせます。	4個	2個	使用	4～6
	ピザ (調理済みオーブントースター用)	* 受皿にアルミホイルを敷き、こげそうな場合は途中でアルミホイルをかぶせます。	2枚	1枚	使用	6～8
 280W	バターロールのあたため	* 加熱のしすぎに注意してください。	2個		—	3～4
	クロワッサンのあたため	* 加熱のしすぎに注意してください。	2個		—	3～4

ワンポイントアドバイス

冷凍食品を調理する時は

- 市販の冷凍食品の「オーブントースター用」と表示してあるものを使用してください。
- 電子レンジ専用の冷凍食品は発火するおそれがありますので、使用しないでください。
- 表面に付着した霜を取り除いておくと焼きむらが少なくなります。
- 素材やメーカーにより焼け具合に差が出ますので**焼き色を見ながら調理時間を調節してください。**

きりもちを調理する時は

- 乾燥したもち、冷凍したもち、厚いもちなどは表面が焼けても内部が固い時があります。タイマーが切れたあと余熱のある庫内に約2～4分入れておいてください。
- **もちは種類・量・お好みによってでき具合を見ながら焼いてください。**
- 裏面にも焼き色をつけたい時は途中で裏返して、調理時間を長めにしてください。

こげやすいものを調理する時は

- 調理時間は短めに合わせておき、焼き色を見ながら途中で裏返ししたり、アルミホイルをかぶせたりするとお好みのでき具合に調節できます。
- ※アルミホイルを使用するときは、アルミホイルがヒーターに接触しないようにご注意ください。アルミホイルが溶けてヒーターに付着し、故障の原因になります。

においの出るものを調理する時は

- 焼き網や受皿の上で直接調理しますと、次の調理するものに、においが移ります。アルミホイルで包み受皿にのせてください。

6. お手入れ

電源プラグをコンセントから抜き、
本体が冷えてから行ってください。

⚠ 警告

- お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから行ってください。感電・けが・やけどをすることがあります。

⚠ 注意

- 食材の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。火災の原因になります。
- 使用後は、早めにお手入れを行ってください。
- お手入れの際は、金属製のたわしや、シンナー・ベンジン・漂白剤・研磨剤入り洗剤などを使わないでください。傷・腐食・変色の原因になります。
- ヒーターやガラス窓は傷つけないよう取り扱いに十分注意してください。ヒーターやガラス窓が割れるおそれがあります。
- 焼き網・受皿・パンくずトレイは汚れたままや、水を入れたまま放置しないでください。サビが発生するおそれがあります。

本体・庫内・焼き網・ドア

※焼き網(下)は上に持ち上がります。下記をご参照ください。

- 柔らかい布に水を含ませ、固くしぼってからふいてください。
- 台所用中性洗剤などをご使用のときは、その後必ず布に水(ぬるま湯)を含ませ、よくしぼってからふき取ってください。そのあと乾いた布でふいてください。
- 電源プラグの付着した汚れは、乾いた布でふき取ってください。

パンくずトレイ・受皿

※パンくずトレイの取り外し、取り付けかたは下記をご参照ください。

- 柔らかい布に水を含ませ、固くしぼってから汚れをふき取ってください。
- 汚れがひどいときは台所用中性洗剤を入れたぬるま湯に浸して洗い、こびりついた汚れはブラシなどで取り除いてください。洗い終わったら乾いた布で水分をふき取ってください。
- お手入れが終わったらよく乾かし、本体にセットしてください。

焼き網／パンくずトレイの取り外し・取り付けかた


焼き網

焼き網(下)を持ち上げると、庫内のお手入れがしやすくなります。

- ① ドアを開く
- ② 焼き網(下)の前側を持ち上げる

※焼き網(下)は取り外しできません。

※焼き網(上)は持ち上げたり、取り外したりできません。

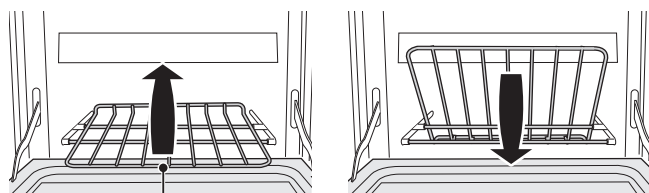

焼き網(下)の前側

※ドアを閉めるときは焼き網(下)を元の位置に戻してください。
焼き網が引っかかり、ドアが閉まらなくなる場合があります。


パンくずトレイ

■ 取り外しかた

ドアを閉め、下に指をかけて手前に引き出す。

■ 取り付けかた

奥に突き当たるまで差し込む。

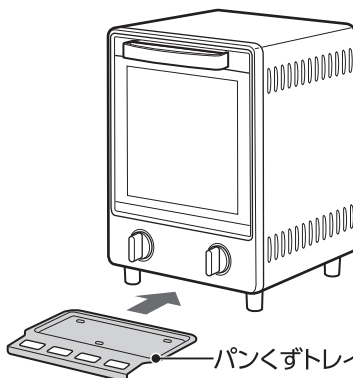

※使用するときには、必ずパンくずトレイを取り付けてください。

7. 故障かな？と思ったら

※ ご使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点をご確認ください。

状 態	考えられる理由	処 置
●電源が入らない	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？	●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
●焼きむらができる ●本体の下や、テーブルが熱くなる	●焼き網やパンくずトレイが汚れたままになっていませんか？ ●パンくずトレイが外れていませんか？	●使用後は、お手入れをしてください。 ●パンくずトレイを本体に正しくセットしてください。
●上手に焼けない	●受皿やアルミホイルの使いかたを間違えていませんか？	●7ページを参考に、受皿やアルミホイルの使いかたを確認してください。
●煙がでたり、こげ臭いにおいがする	●庫内や受皿、パンくずトレイが汚れていませんか？	●お手入れを行ってください。
●調理時間が長い	●連続して使用していませんか？ ●庫内が汚れていませんか？	●サーモスタットが動作して時間がかかることがあります。 ●サーモスタットが正常に動作しません。お手入れをしてください。
●ドアが閉まらない	●焼き網(下)が外れたり、引っかかっていますか？ ●ドアの開閉部分や枠に異物が付着していませんか？	●焼き網(下)を正しい位置にセットしてください。(8ページ参照) ●取り除いてください。
●タイマーが正常に動作しない	●5分以下のときはタイマーが正常に動作しないことがあります。	●タイマーつまみを「6以上」に回してから戻して合わせてください。
●ヒーターが、点いたり消えたりする	●サーモスタットの働きで、異常ではありません。	

●それでも解決できないときはお買い上げの販売店にお問い合わせください。



警告

● ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

長年ご使用のオーブントースターの点検を！

こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる。
- 電源プラグ・電源コードに傷がついていたり、触れると通電しなかったりする。
- ヒーターが割れている。
- タイマーの戻りが不安定。
- その他の異常・故障がある。

こんなときは

使用を中止してください。
故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検をご相談ください。

こんなことはありませんか

電源プラグにホコリやゴミがたまっている。

ホコリやゴミを取り除いてください。

8. 仕様

品 番	CF-MF083-BK
定 格 電 圧/周波数	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	1000W
タ イ マ ー	15分 (電源スイッチ兼用)
火 力 切 替	3段階 (280W/720W/1000W)
本 体 寸 法 (約)	幅 258mm × 奥行き 232mm × 高さ 333mm
本 体 質 量 (約)	3.3kg (受皿含まず)
電 源 コード長さ	1.0m
付 属 品	受皿 × 2枚

※この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

9. 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

保証期間内に故障した場合は、保証規定に従って修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。

修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店、または弊社サービスセンターにお問い合わせください。

オーブントースター 保証書

持込修理

品 番	CF-MF083-BK		
保証期間	本 体	お買い上げ年月日	年 月 日より1年間
お 客 様	お 名 前 ご 住 所	〒	様 電話 ()
販 売 店	店 名 住 所	電話 ()	ⓔ

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

● 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちに買い上げの販売店にお申し出ください。

● 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

(イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。

(ロ) お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。

(ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。

(ニ) 一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。

(ホ) 本書のご提示がない場合。

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

* お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

* この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

* 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

商品の修理サービスについてのご相談

- 修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買上の販売店にお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ

日本美的サービスセンター

受付時間：午前10時～12時・午後1時～6時



0120-547-032 (無料)

・PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

・土日・祝日、年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ

cs_jp@feelcomfee.com

お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社

大阪府大阪市港区弁天1-2-1 大阪ベイツタワー10F