


comfee'

空気清浄機

取扱説明書

CAP-20PWG0B1

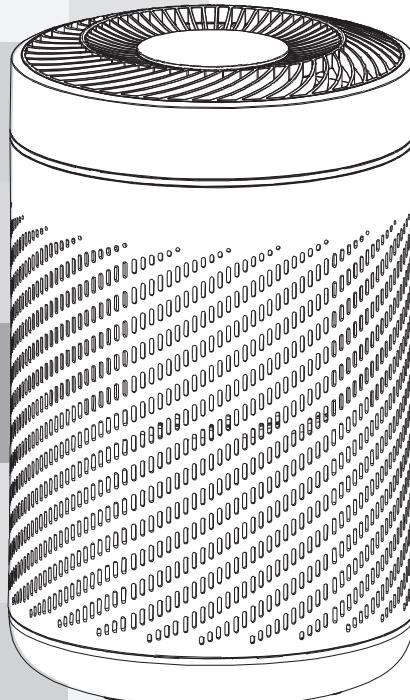

安全上のご注意：この製品を安全にお使いいただくため、取扱説明書をよくお読みください。

もくじ

安全上のご注意	2
製品の概要	4
仕様	5
組立説明	6
取扱説明書	8
故障かな？と思ったら	15
保証書	16

安全上のご注意

注意

- 安全操作のルールと手順をよくお読みください。

警告


- この装置は室内と家庭でのみ使用することができます。
- 電化製品を使用しないときやクリーニングする前に、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 感電の危険を避けるため、電気器具や電源コードを水や他の液体に浸さないでください。
- 電化製品の上に他の物を置かないでください。電化製品の上に座ったり、立ったりしないでください。
- 工場で提供されたオリジナルフィルターを使用してください。他のフィルタを使用して、最適な結果は得られない可能性があります。
- 製品の物理的な損傷や故障を防ぐために、指や他の物を吸気口や排気口に挿入しないでください。
- 電化製品から異音、異臭、煙が発生した場合は、直ちに電源ケーブルを外し、速やかにサービスセンターに連絡してください。
- 電化製品の近くに可燃性物質をスプレーしないでください。電化製品に直接水を吹き付けたり、アルコールや塩酸などの化学洗浄剤を使用したりしないでください。電化製品の上に水を入れた容器や薬品、燃えやすい材料を置かないでください。
- 電化製品の吸気口/排気口を物で塞がないでください。
- この電化製品は、真空掃除機、台所の換気設備等自然換気その他の設備に代わるものではありません。
- 電化製品を使用する場合には、乾いた平らで安定した床の上に置かなければならず、その周囲に少なくとも30cmの空間を確保しなければなりません。

安全上のご注意


- 直射日光の当たる場所に電気器具を置かないでください。
 - 電磁障害を防止するため、電化製品は、テレビ、ラジオ、電子レンジ等から一定の距離を置かなければなりません。
 - 超音波加湿器から発生する霧は、電化製品のPM2.5検出に影響を与える可能性があるため、両者は一定の距離を保つ必要があります。
 - 事故を防ぐため、勝手にこの電化製品を分解したり、改造したりしないでください。
 - アダプタケーブルを引いて電化製品を移動させないでください。
 - この電化製品は、安全責任者が監督又は指導することを条件として、8歳以上の児童及び身体的、感覚的若しくは精神的能力の弱い者又は経験及び知識の乏しい者が使用することができます。児童はこの電化製品で遊んではいけません。児童は、監督なしにクリーニング及びメンテナンスを行わないでください。
 - この電気製品は、付属の電源装置と共にのみ使用することができます。
- これらの説明を大切に保管してください

製品の概要


各部の名称

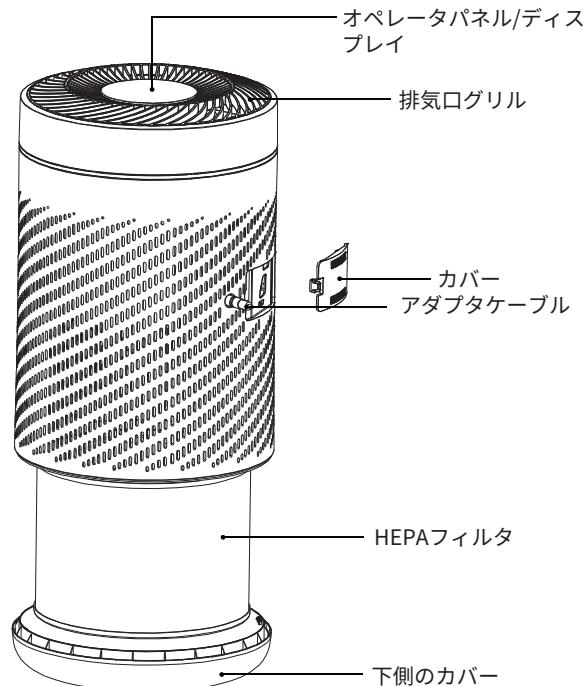


部品リスト

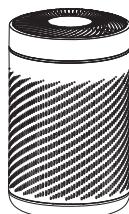

本体X1



保護フィルムX1



取扱説明書X1

仕様

製品の技術データ

製品モデル	電圧	高級清浄空気量 粒子状物質	電力	騒音 (dB)
CAP-20PWG0B1	24V	200	22W	≤55


●注

本書のイラストはイメージです。イラストと実際の製品に相違がある場合、お手元の製品に準じます。


組立説明

組立手順


1. 下側のカバーを外します

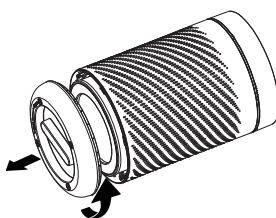


2. HEPAフィルターを取り出します

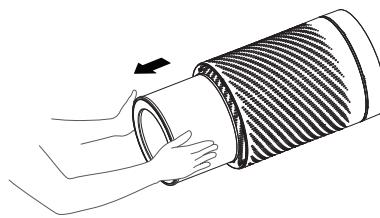


3. フィルターモジュールの保護膜を外します

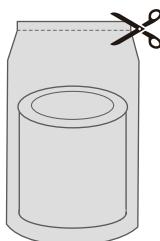


4. HEPAフィルターを設置します

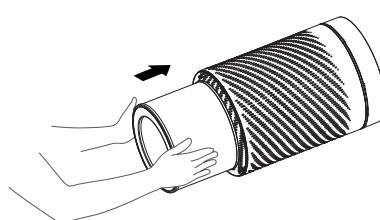

5. 下側のカバーを取り付けます

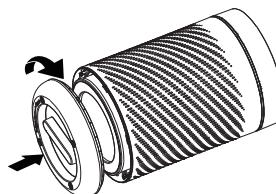


6. アダプタケーブルを挿入します

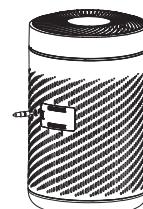

組立説明

組立手順


7. 電源を入れます

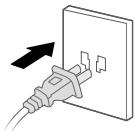

取扱説明書

コントロールパネル

※説明のためすべてのランプを表示しています。

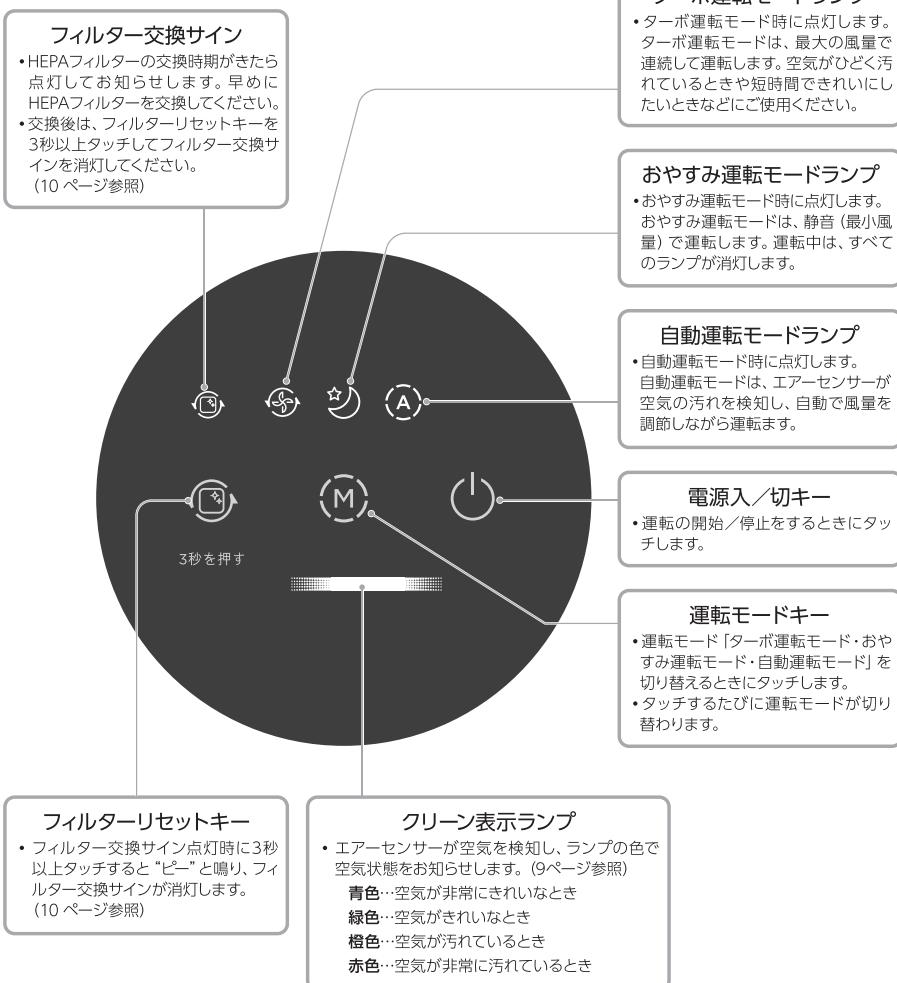

取扱説明書

準備する(HEPAフィルターの取り付け・取り外しかた)




HEPAフィルターの取り付け／取り外しは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アダプタープラグを本体の電源端子から抜いて行ってください。


*交換用のHEPAフィルターについては、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

1 本体ベースを上側にして置く

- ・本体は、水平で安定した場所にタオルなどの柔らかいもので敷いてから置いてください。

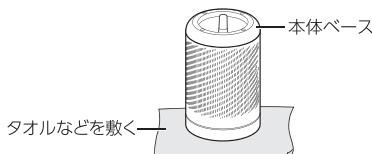

2 本体ベースを「 OPEN」側に回して取り外す

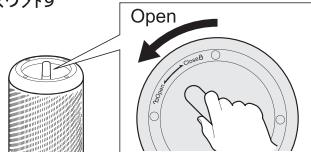

3 HEPAフィルターを保護袋から取り出し、本体に取り付ける

- ・HEPAフィルターをHEPAフィルター取り付け部に
ゆっくり挿入してください。


* HEPAフィルターを傷つけないようにご注意ください。

※ HEPAフィルターに上下はありません。

※ HEPAフィルターを交換するときは、使用済みの


HEPAフィルターを取り外し、お住まいの自治体の取

り決めに従って廃棄してください。

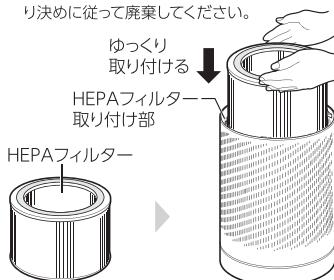


4 本体ベースを本体底部に取り付け、「CLOSE A」側に回して固定する

- ・本体ベースが確実に固定されていることをご確認ください。

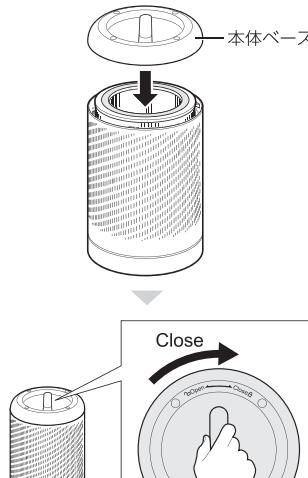

5 本体の操作パネルを上側にして置く



お願い

新しいHEPAフィルターに交換したときは、必ず、フィルターリセットキーを3秒以上タッチしてフィルター交換サインをリセットしてください。(10ページ参照)

取扱説明書

設置する

⚠ 警告

- 本体を移動するときや持ち運ぶときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アダプタープラグを本体の電源端子から抜いてください。
- 設置するときは、電源アダプターのコードを束ねたり、引っ張ったりしないでください。

- 本体を設置するときは、下記に従って正しく設置してください。

設置場所について


- 冷暖房機器などの近くは避け、空気循環のよい場所に設置してください。
- 設置する部屋のドアや窓を閉めてください。
- 壁や家具などから周囲30cm以上、上方60cm以上離して設置してください。
- カーテンなどで吹出口がふさがれないように設置してください。

⚠ 警告

- 直射日光の当たる場所や強い熱源の近くなど、高温になる場所で使用しないでください。
- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない

⚠ 注意

- 不安定な場所で使用しないでください。

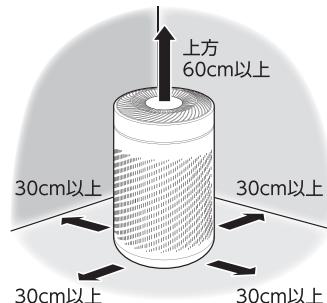

設置環境について


- 室温 0 ~ 35°Cでご使用ください。
- 吹出口の風が観葉植物などに直接あたらないように設置してください。観葉植物が乾燥する原因になります。
- 空気の流れにより、空気清浄機の周囲の壁などが汚れることがあります。同じ場所で長時間ご使用の際は定期的に掃除してください。

⚠ 注意

- 燃焼器具と一緒に使う場合は定期的に換気をしてください。
- 露が発生する環境での使用は避けてください。


電源アダプターを接続する

- 1 アダプタープラグを本体の電源端子に接続する**

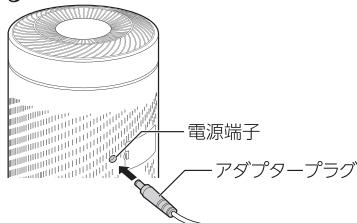

- 2 電源プラグをコンセントに接続する**

- “ピー”と鳴り、運転待機状態になります。

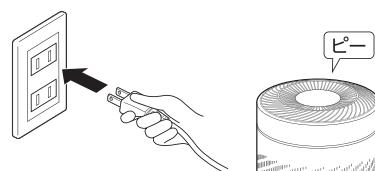

- 電源アダプターを取り外すときは、運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いたあと、アダプタープラグを本体の電源端子から抜く

取扱説明書

使いかた

1 「(電源入／切)」キーをタッチし、運転を開始する

- ・ “ピー”と鳴り、運転を開始します。
- ※メモリー機能のはたらきにより、前回の運転モードで運転を開始します。
- ・ 運転を開始すると、クリーン表示ランプが3秒間交互に点灯し、エーセンサーが空気の汚れ具合を検知します。3秒経過すると、空気の汚れ具合の目安をクリーン表示ランプの色でお知らせします。



クリーン表示ランプについて

- ・ 運転を開始するとエーセンサーが空気を検知し、ランプの色で空気状態をお知らせします。
 - ※おやすみ運転モードでは、運転開始から5秒後に消灯します。点灯させるにはキーを一度タッチしてください。
- | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 空気が非常にきれいなとき
青色点灯 | 空気がきれいなとき
緑色点灯 | 空気が汚れているとき
橙色点灯 | 空気が非常に汚れているとき
赤色点灯 |
|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|


2 運転モードを切り替えるときは「(M) (運転モード)」キーをタッチする

- ・ 運転モードキーをタッチするたびに運転モードが「ターボ運転」→「おやすみ運転」→「自動運転」→「ターボ運転」…と切り替わり、ランプの点灯でお知らせします。
 - ※それぞれの運転モードについては10ページをご参照ください。
- ※ 操作パネルのランプが消灯（おやすみ運転モード運転中）しているときは、一度操作パネルのアイコンをタッチしてランプを点灯させたあと運転モードを切り替えてください。



3 運転を停止するときは、「(電源入／切)」キーをタッチする

- ・ “ピー”と鳴り、運転が停止します。
- ・ 運転が停止するとすべてのランプが消灯します。

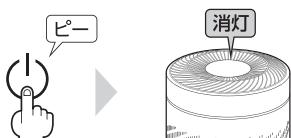

長期間使わないときは、必ず電源アダプターをコンセントから抜き、アダプタープラグを本体の電源端子から抜いてください。

取扱説明書

運転モードについて

- 運転モードキーをタッチするたびに「ターボ運転モード」⇒「おやすみ運転モード」⇒「自動運転モード」⇒「ターボ運転モード」…と切り替わり、ランプの点灯でお知らせします。

自動運転モード



- エアーセンサーが空気の汚れを検知し、自動で風量を調節しながら運転します。

ターボ運転モード



- 最大風量で連続して運転します。空気がひどく汚れているときや短時間できれいにしたいときなどにご使用ください。

おやすみ運転モード



- 静音（最小風量）で運転します。
※ おやすみ運転モードを選択すると、5秒後にすべてのランプが消灯しますが、運転は継続します。ランプを点灯させるには、キーを一度タッチしてください。

フィルター交換サインが点灯したときは

- HEPAフィルターの交換時期がくると「フィルター交換サイン」が点灯してお知らせします。早めにHEPAフィルターを交換してください。
- ※交換用のHEPAフィルターについては、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
- ※HEPAフィルターの交換のしかたは、7ページをご参照ください。
- ・HEPAフィルター交換後は、フィルターリセットキーを3秒以上タッチしてフィルター交換サインをリセットしてください。“ピー”と鳴り、フィルター交換サインが消灯（リセット）されます。
- ※ フィルター交換サインの点灯時期は運転の頻度により変わります。



お願い

- 新しいHEPAフィルターに交換したときは、必ずリセットしてください。リセットを行わないと次回の交換時期を正しくお知らせできなくなります。
- ・HEPAフィルター交換時期に達していない状態（フィルター交換サインが消灯している状態）でリセットしないでください。HEPAフィルターの交換時期を正しくお知らせできなくなります。

取扱説明書

6. お手入れ


⚠ 注意

- お手入れを行うときは必ず運転を停止し、電源アダプターをコンセントから抜き、アダプタープラグを本体の電源端子から抜いて行ってください。
- 本体・電源アダプター・HEPAフィルターは絶対に水につけたり水洗いしないでください。感電・故障の原因になります。
- ガソリン・シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤・灯油・ベンゾール・アルコール・みがき粉などを使用してお手入れを行わないでください。変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。
- HEPAフィルターや吹出口・吸気口にほこりが付着したまま長時間使用しないでください。過熱による故障・火災の原因になります。
- お手入れは、1ヵ月に1回を目安に行ってください。

本体

(表面)

- 柔らかい乾いた布などで拭いてください。
落ちにくい汚れは、水またはぬるま湯を含ませた柔らかい布をかたくしほって拭いたあと、水分を拭き取ってください。

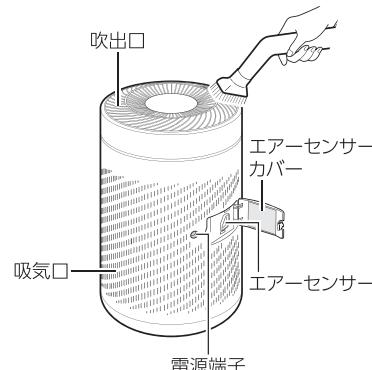

(吸気口・吹出口)


- 吸気口・吹出口に付着したほこりを掃除機などで吸い取ってください。

(電源端子)

- 電源端子に付着したほこりを取り除いてください。

(エアーセンサー)

- エアーセンサー カバーを開け、付着したほこりを取り除き、めん棒などでエアーセンサーレンズに付着したほこりをゆっくり拭き取ってください。

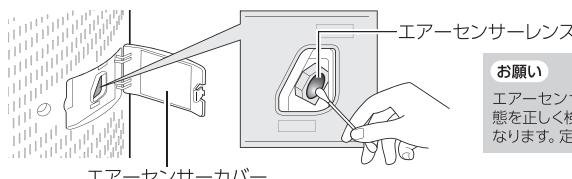


お願い

エアーセンサーレンズが汚ると、空気の状態を正しく検知できなくなり、誤動作の原因になります。定期的にお手入れを行ってください。

(HEPAフィルター取り付け部)


- 本体ベースとHEPAフィルターを取り外し、柔らかい乾いた布などで拭いてください。落ちにくい汚れは、水またはぬるま湯を含ませた柔らかい布をかたくしほって拭いたあと、水分を拭き取ってください。
- 付着したほこりは取り除くか、掃除機などで吸い取ってください。
- *本体ベース・HEPAフィルターの取り外しかたは7ページをご参照ください。

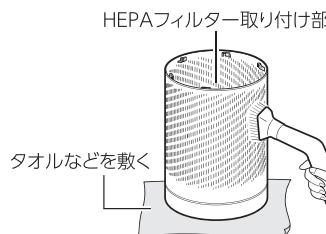

取扱説明書

電源アダプター

電源プラグ・アダプターの付着したほこりを取り除き、柔らかい乾いた布などで拭いてください。

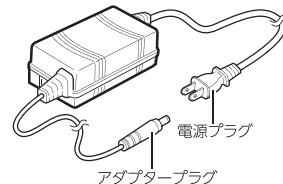


HEPAフィルター



注意

- HEPAフィルターは水洗いしないでください。感電・故障の原因になります。
- HEPAが強く押し付けたり傷をつけたりしないでください。HEPAフィルターが破損すると、空気清浄効果が失われる原因になります。

- 付着したほこりは取り除くか、掃除機などで吸い取ってください。
- HEPAフィルターが傷ついたり破れないように、十分注意してお手入れを行ってください。
- ※HEPAフィルターの取り外し・取り付けたは7ページをご参照ください。
- フィルター交換サインが点灯したときは、HEPAフィルターの交換時期です。早めにHEPAフィルターを交換してください。
(7、10ページ参照)
- ※交換用のHEPAフィルターについては、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
- ※使用済みのHEPAフィルターは、お住まいの自治体の取り決めに従って廃棄してください。

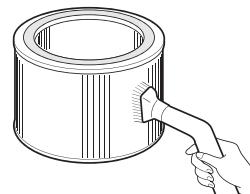

故障かな？と思ったら

ご使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点をご確認ください。

△ 警告		ご自分での分解・修理・改造はしないでください。
状 態	考えられる理由	処 置
電源が入らない	● 電源アダプターが確実に接続されていない	● アダプタープラグを電源端子に接続し、電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。 (☞8ページ)
運転音がうるさい	● 本製品のまわりに適切なスペースがない、または障害物がある	● 本製品の設置場所・設置環境をご確認の上、正しく設置してください。 (☞8ページ)
	● 吸気口・吹出口・HEPAフィルターが汚れている	● 吸気口・吹出口・HEPAフィルターのお手入れを行ってください。 (☞11、12ページ)
運転中に振動する	● 不安定な場所に設置している	● 安定した水平な場所に設置してください。 (☞8ページ)
空気がきれいにならない	● HEPAフェイルターが取り付けられていない	● HEPAフィルターを正しく取り付けてください。 (☞7ページ)
	● HEPAフェイルターが汚れている	● HEPAフィルターのお手入れを行ってください。 (☞12ページ)
	● HEPAフェイルターの交換時期がきている	● HEPAフィルターを交換してください。 (☞7、10ページ)
空気清浄を行っても、クリーン表示ランプが切り替わらない	● エアーセンサーが汚れている	● エアーセンサーのお手入れを行ってください。 (☞11ページ)
操作パネルが消している	● おやすみ運転モードで運転している	● おやすみ運転モードは、運転開始から5秒経過するにすべてのランプが消灯します。キーを一度タッチすると点灯します。 (☞10ページ)
HEPAフィルターが汚れているのに、フィルター交換サインが点灯しない HEPAフィルターを交換後しばらくするとフィルター交換サインが点灯する	● 空気が汚れている環境で、長時間の運転を継続した	● HEPAフィルターのお手入れを行ってください。お手入れを行っても空気清浄効果がないときは、HEPAフィルターを交換してください。 (☞7、10、12ページ)
	● HEPAフィルターの交換時にフィルターリセットを行わなかったり、交換時以外のタイミングでフィルターリセットをした	● 新しいHEPAフィルターに交換したときは、必ずフィルターリセットをしてください。また、交換時期に達していない状態(フィルター交換サインが消灯している状態)でリセットしないでください。HEPAフィルターの交換時期を正しくお知らせできなくなります。 (☞10ページ)

それでも解決できないときはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

保証とアフターサービス

- 必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。
修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間にについて

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

空気清浄機 保証書

持込修理

品 番	CAP-20PWG0B1			
保 証 期 間	本 体	お買い上げ年月日	年 月	日より1年間
お 客 様	お 名 前 ご 住 所	様 電話 () 〒		
販 売 店	店 名 住 所	電話 ()		

(印)

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままでと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。

2. ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。

3. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

(イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。

(ロ) お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。

(ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。

(二) 一般家庭用以外(業務用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。

(ホ) 本書のご提示がない場合。

(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

*お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

*保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書をご覧ください。

本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。

また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

商品の修理サービスについてのご相談

- 修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買上の販売店にお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ comfee Japan サービスセンター

受付時間：午前10時～12時・午後1時～5時



0570-080-117 (有料)

ナビゲーション

・PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

・土日・祝日・年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ cs_jp@midea.com

お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社

大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1-4 KDX新大阪ビル4F

comfee'
... is how i feel!