


comfee'

リビング ファン

取扱説明書

CFS-12PWD0C1

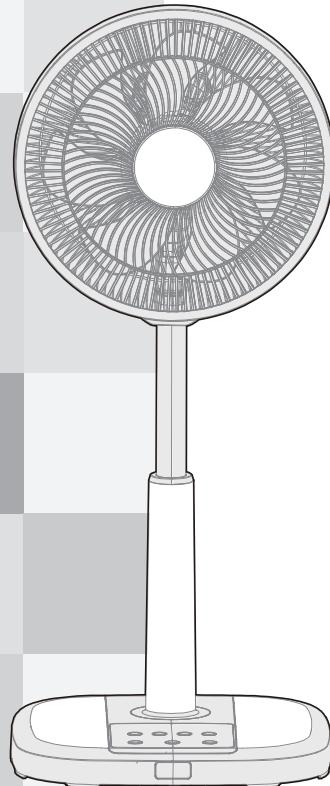

重要なお知らせ：この製品を使用する前に、必ず取扱説明書をよく読んでください。製品を安全に長くお楽しみいただくために重要なことです。

目次

重要な安全上の注意	1
仕様	2
各部の名称	3
組立て方法	4
使用方法	7
お手入れとメンテナンス	13
故障かな？とおもったら	14
保証書	15

重要な安全上の注意

電気製品を使用する際は、常に以下の基本的な安全上の注意事項に従ってください。

すべての指示を読んでください。

⚠ 注意

- ・安全な操作と指示をよくお読みください。
- ・この家電製品は、身体的、感覚的、または精神的能力が低下している方や、経験や知識が不足している方（子供を含む）が使用することを想定していません。これらの人には、安全を確保する責任のある者が使用方法について監督や指導を行った場合に限り使用できます。
- ・子供が器具をいじらないように監督してください。
- ・扇風機が稼働しているときに、指や鉛筆、その他の物体を羽根に通さないでください。
- ・場所を移動する際は、扇風機の電源プラグを抜いてください。
- ・扇風機が倒れないように、安定した面に設置してください。
- ・室内および家庭用のみに使用してください。

⚠ 警告


- ・電源コードが損傷した場合は、製造元、サービス代理店、または同様の資格を持つ者が交換する必要があります。これにより危険を回避します。
- ・電気ショックのリスクから保護するために、本体、コード、またはプラグを水やその他の液体に浸さないでください。
- ・器具を使用しないときや掃除する前には、器具のプラグをコンセントから抜いてください。
- ・扇風機を組み立てた後、ガードを取り外さないようにしてください。

仕様

製品モデル	CFS-12PWD0C1
電源	100V~ 50/60Hz
定格電力	16W

各部の名称

部品名

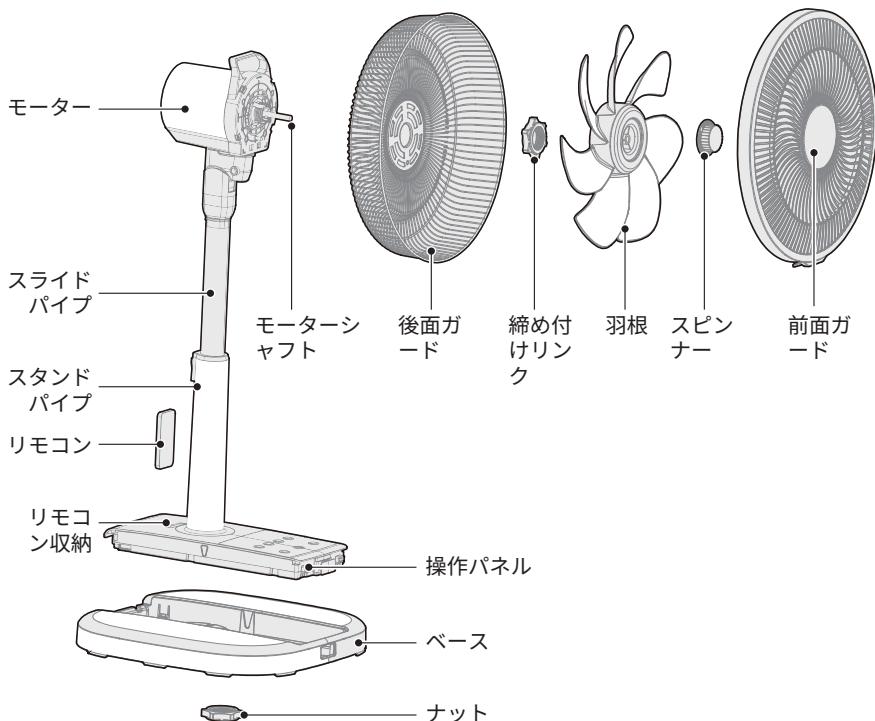

部品リスト




● 注意

本マニュアルに掲載されているすべての画像は説明目的のみに使用されています。実際の製品と図面のイラストレーションとの間に不一致がある場合は、実物に合わせてください。

組立て方法

ベースとスタンドパイプの組み立て


- ナットを外し、ファン本体をベースの取り付けスロットに合わせて押し込み、適切に取り付けられていることを確認し、ナットを締めて固定を完了します。

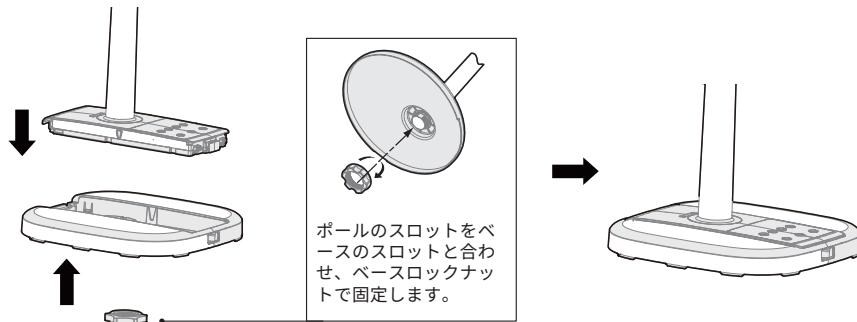

羽根の取付け

- 後面ガードをヘッドアセンブリに位置づけ、締め付けリンクを時計回りに締めます。
- シャフトに羽根を取り付け、ロックナットが切り欠きにはまるまで押し込みます。 締め付けリンクを反時計回りに締めます。


順番に取り付けてください

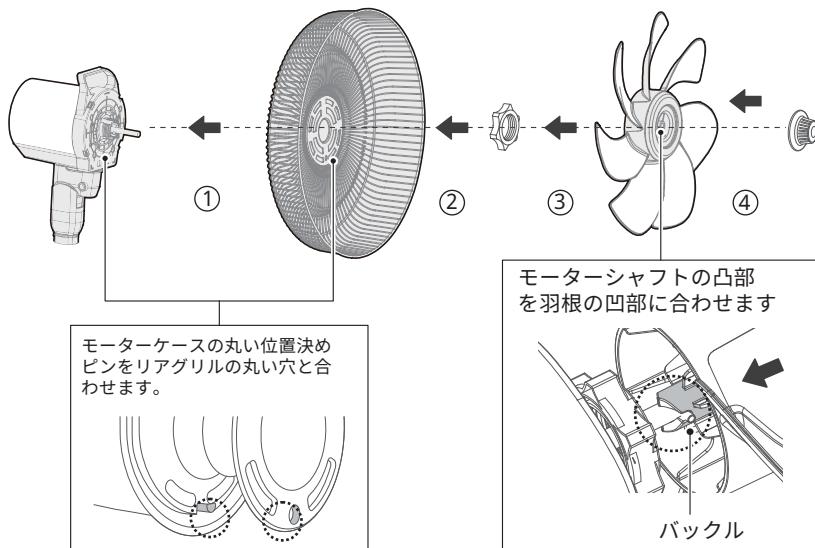

羽根の取付け


1. 前面ガードを後ガードの上部ラインと上から下に向けて合わせます。合わせた後、羽根は下記の図のように見えます。
2. 両手で羽根を順番に押します。ガードが接続される際に、いくつかのクリック音が聞こえるようにしてください。
3. 前面ガードを後に押し、「クリック」音がするまで押してください。しっかりと固定することができます。

順番に取り付けてください

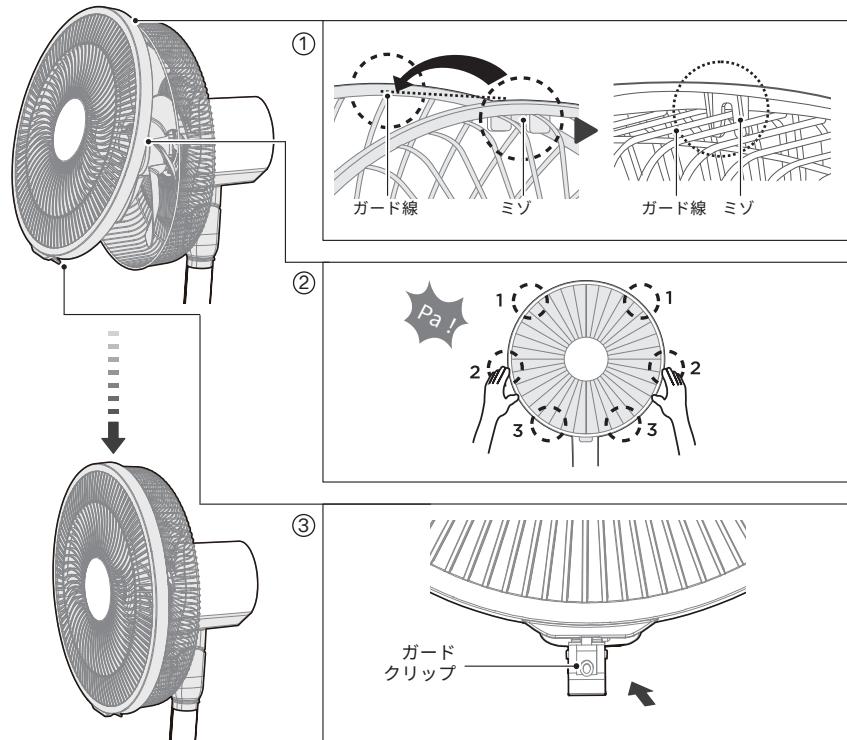


風向き調節について

空気の流れを上下に調整するには、羽根を軽く押して希望の方向に調整することが可能です。

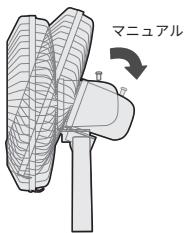


高さ調節について

高さ調整ボタンを押して内管を引き出し、ファンを希望の高さに調整することができます。ボタンを離すと自動的に固定されます。

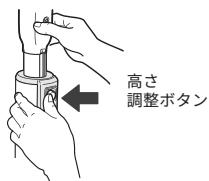


● 注意

- ・調整中にファンが安全のため停止していることを確認してください。
- ・操作時に過度の力を加えないようにし、調整ボタンや内部ロッドの構造に損傷を与えないように注意してください。
- ・調整後、内部ロッドがしっかりと固定されていることを確認し、使用中に緩まないようにしてください。

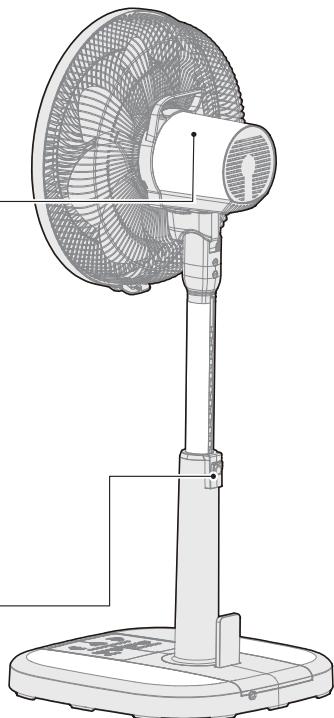

使用方法

操作パネル

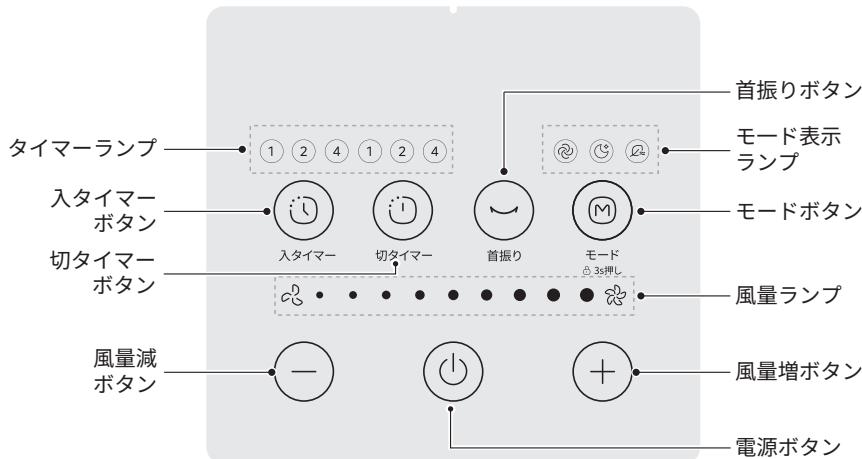

タイマーランプ

1時間	1	2	4
2時間	1	2	4
3時間	1	2	4
4時間	1	2	4
5時間	1	2	4
6時間	1	2	4
7時間	1	2	4



タイマー機能が有効になると、上位桁が設定時間表示されます。

風量ランプ

通常モードの風速:
1→9段階の風速で、ライトが順に点灯します。



おやすみ/リズム風モードの速度：
3つの速度が利用可能です。

弱（レベル1、2、3のライトが点灯）。



中（レベル4、5、6のライトが点灯）。



強（レベル7、8、9のライトが点灯）。



モードインジケーターライト



連続運転モード



おやすみモード



リズム風モード

対応するモードでモードライトが点灯します。

ボタン	機能説明
	<p>電源オン/オフボタン</p> <ul style="list-style-type: none"> このボタンを押すと、ユニットの電源をオン/オフに切り替えることができます。
 モード △ 3s押し	<p>モードボタン</p> <ul style="list-style-type: none"> このボタンを押すと、以下の風モードを切り替えることができます: 連続運転→おやすみ→リズム風。 スリープモードでは、機能キーのビープ音が鳴りません。モードを終了するとビープ音が再開します。 このボタンを3秒間押し続けると、チャイルドロックのオン/オフが切り替わります。
 首振り	<p>首振りボタン</p> <ul style="list-style-type: none"> このボタンを押すと、首振り機能のオン/オフを切り替えることができます。
 入タイマー	<p>入タイマー</p> <ul style="list-style-type: none"> このボタンを押すと、1~7時間後にデバイスを起動するように予約できます。
 切タイマー	<p>切タイマー</p> <ul style="list-style-type: none"> このボタンを押すと、1~7時間後にデバイスを停止するように予約できます。
	<p>風量減ボタン</p> <ul style="list-style-type: none"> このボタンを押すと、ファンの風速が低下します。 <p>ファンの風速表示が減少します</p> 
	<p>風量増ボタン</p> <ul style="list-style-type: none"> このボタンを押すと、ファンの風速を上げることができます。 <p>ファンの風速表示が減少します</p> 

動作中: タイマーによるシャットダウンのみ設定できます。

電源がオフの状態: タイマーによる起動のみ設定できます。

モード



連続運転モード

- ・ファンは設定された風速で連続運転し、「」ボタンを押して風速を選択できます。



おやすみモード

- ・扇風機は穏やかな送風で、自動的に空気の流れに合わせて変化します。




リズム風モード

- ・ファンは自然の風をシミュレートし、風速を交互に調整します。

リモコン

- ・リモコンは製品の前面から3m以内で使用できます。
- ・使用済み電池の適切な処分については、地元の環境法規およびガイドラインをご確認ください。

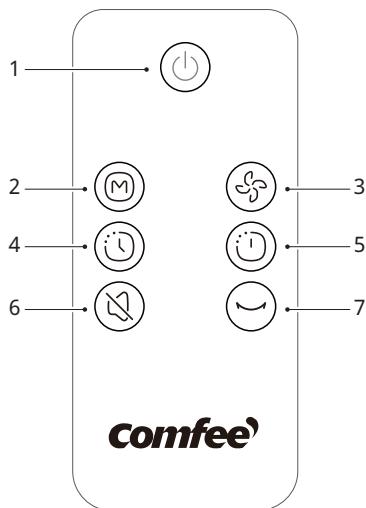


● 注意

使用前にリモコンから絶縁シートを取り外してください。

絶縁シート

● 注意


リモコンを使用する際は、パネルに向けてください。

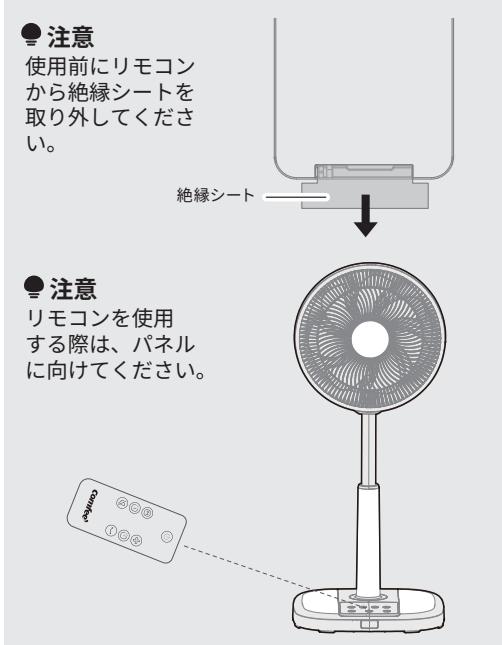

NO	ボタン	機能説明
1		電源オン/オフボタン • このボタンを押すと、ユニットの電源をオン/オフに切り替えることができます。
2		モードボタン • このボタンを押すと、以下の風モードを切り替えることができます: 連続運転→おやすみ→リズム風。 • おやすみモードでは：すべての機能ボタンを押してもビープ音は鳴りません。 退出時にビープ音が再開します。 • このボタンを3秒間押し続けると、チャイルドロックのオン/オフが切り替わります。
3		風速ボタン • このボタンを押すと、1~7時間後にデバイスを起動するように予約できます。
4		入タイマー ボタン • このボタンを押すと、1~7時間後にデバイスを起動するように予約できます。
5		切タイマー ボタン • このボタンを押すと、1~7時間後にファンを停止するように予約できます。
6		ミュート ボタン • このボタンを押してミュート機能のオン/オフを切り替えます。ミュートが有効になっている場合、ブザー音はありません。
7		首振り ボタン • このボタンを押すと、首振り機能のオン/オフを切り替えることができます。

電池交換のしかた

- 矢印の方向にクローゼットを押し、バッテリーホルダーを取り出します。
- 新しいバッテリーを正しい向きでバッテリーホルダーに取り付け、リモコンに挿入します。
 - リモコンが内側面向きの状態。

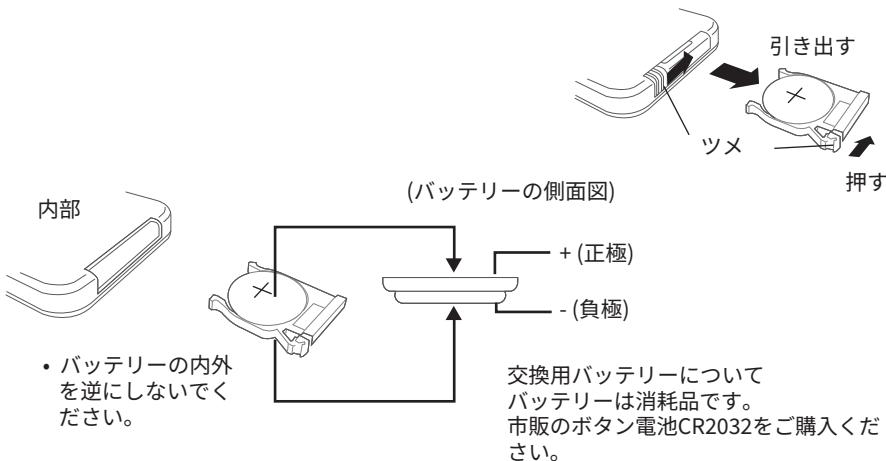

以下の場合はリモコンが操作できないことがあります。

- 本体の受信部とリモコンの間に障害物があるとき。
- インバータ照明器具や電子瞬間点灯器具を使用しているとき。
- 本体の受光部が直射日光などの強い光にさらされているとき。

● 注意

- バッテリーが消耗すると、リモコンの操作範囲が狭くなります。この場合、バッテリーを交換してください。
- リモコンの送信部を損傷しないようにしてください。
- リモコンを使用しない長期の場合は、バッテリーをリモコンから取り外し、バッテリー液漏れを防いでください。
- バッテリーは乳幼児の手の届かないところに保管してください。バッテリーを飲み込む危険があります。

⚠ 警告

- ・呑下の危険: この製品にはボタン電池またはコイン電池が含まれています。
- ・呑下した場合、死亡または重大な怪我を負う可能性があります。
- ・合わせて2時間以内に、飲み込んだボタン電池またはコイン電池は内部化学やけどを引き起こす可能性があります。
- ・新旧問わず電池は子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・電池が体内に入ったと疑われる場合は、すぐに医療機関に連絡してください。




- 使用済みバッテリーは直ちに地域の規制に従ってリサイクルまたは処分し、乳幼児の手の届かないところに保管してください。使用済みバッテリーを家庭ごみに出したり、焼却しないでください。
- 使用済みバッテリーでも重大な怪我や死亡につながる可能性があります。
- 治療情報については、最寄りの毒物相談センターに連絡してください。
- 対応バッテリー種類: CR2032
- 名義バッテリー電圧: 3.0V
- 充電可能なバッテリーは充電しないでください。
- 強制放電、充電、60°C以上の加熱、または焼却しないでください。そうすると、放出、漏れ、または爆発による化学やけどを引き起こす可能性があります。
- 説明書の指示 (+と-) に従ってバッテリーを正しく取り付けてください。
- 古いバッテリーと新しいバッテリー、異なるブランドや種類のバッテリー（アルカリ、炭素亜鉛、または充電式バッテリーなど）を混在させないでください。
- 長期間使用しない機器からバッテリーを取り外し、すぐに地域の規制に従ってリサイクルまたは処分してください。
- 常にバッテリーケースを完全に固定してください。バッテリーケースがしっかりと閉まらない場合は、製品の使用を停止し、バッテリーを取り外して子供の手の届かない場所に保管してください。

お手入れとメンテナンス

- ・清掃する前に、必ず電源から抜いてください。
- ・一般的な清掃には、濡れタオルまたはスポンジを使用してください。
- ・しつこい汚れを取り除くには、温かい石鹼水で濡らした布を使用してください。その後、水のみを使用した湿らせた布で石鹼の膜を取り除いてください。溶剤（シンナーなど）を使用しないでください。プラスチック製ハウジングが損傷する可能性があります。
- ・水やその他の液体がファンモーター内に入らないようにしてください。
- ・清掃やメンテナンス後は、完全に乾燥するまで使用または保管しないでください。



⚠ 警告

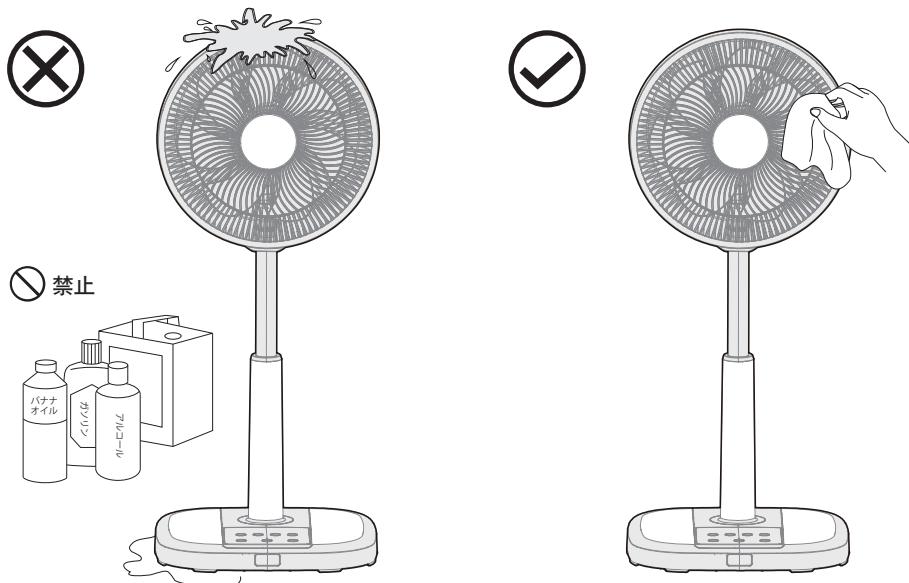

故障かな？とおもったら

製品が動作しない、または正常に動作しない場合は、まず以下のリストを確認してください。製品が動作しない、または正常に動作しない原因が以下のリストに含まれていない場合、製品が故障している可能性があります。その際は、製品を販売店に修理に出すことをお勧めします。

問題	原因	解決策
インストール後、機械が正常に動作しない	電源コードが差し込まれていない、または接觸が悪い。	プラグがコンセントに正しく挿入されていることを確認してください。
リモコンが動作しない	バッテリーの交換が必要です。	バッテリーを交換してください。
	リモコンはデバイスから3m以上離れた場所で使用されています。	リモコンをデバイスに近づけて使用し、表示パネルを直接指すようにしてください。

保証書

持込修理

品 番	CFS-12PWD0C1		
保 証 期 間	本 体	お買い上げ年月日	年 月 日より1年間
お 客 様	お 名 前 ご 住 所 〒	様	電 話 ()
販 売 店	店 名 住 所		電 話 ()

(印)

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。

2.ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。

3.保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

(イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。

(ロ)お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。

(ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。

(ニ)一般家庭用以外(業務用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。

(ホ)本書のご提示がない場合。

(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

*お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので了承ください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

*保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書をご覧ください。

本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されると、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

商品の修理サービスについてのご相談

- 修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買上の販売店にお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ

日本美的サービスセンター

受付時間：午前10時～12時・午後1時～6時



0120-547-032 (無料)

・PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

・土日・祝日、年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ

cs_jp@feelcomfee.com

お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社

大阪府大阪市港区弁天1-2-1大阪ベイタワー10F

comfee'
... is how i feel !