


**comfee'**

# リビング ファン

## 取扱説明書

CFS-12PWR0C1

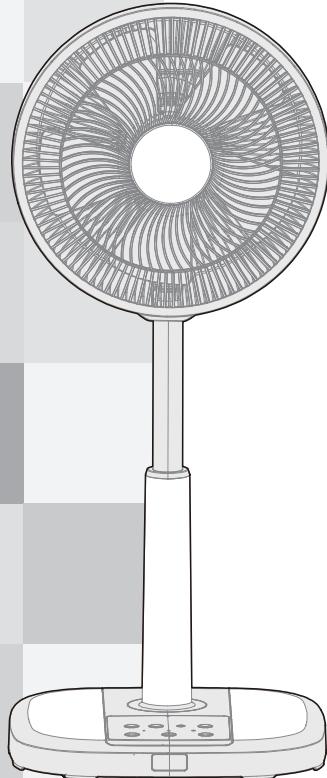

重要なお知らせ: この製品を使用する前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。安全に、また製品を長くお楽しみいただくために重要です。



# 目次

重要な安全上の注意 .....	1
仕様 .....	2
各部の名称 .....	3
組立て方法 .....	4
使用方法 .....	7
お手入れとメンテナンス .....	12
故障かな？とおもったら .....	13
保証書 .....	14

# 重要な安全上の注意

電気製品を使用する際は、常に以下の基本的な安全上の注意事項に従ってください。

すべての指示を読んでください。

## ⚠ 注意

- ・安全な操作と指示をよくお読みください。
- ・この家電製品は、身体的、感覚的、または精神的能力が低下している方や、経験や知識が不足している方（子供を含む）が使用することを想定していません。これらの人には、安全を確保する責任のある者が使用方法について監督や指導を行った場合に限り使用できます。
- ・子供が器具をいじらないように監督してください。
- ・扇風機が稼働しているときに、指や鉛筆、その他の物体を羽根に通さないでください。
- ・場所を移動する際は、扇風機の電源プラグを抜いてください。
- ・扇風機が倒れないように、安定した面に設置してください。
- ・室内および家庭用のみに使用してください。

## ⚠ 警告


- ・電源コードが損傷した場合は、製造元またはサービス代理店、または同様の資格を持つ者が交換する必要があります。これにより危険を回避します。
- ・電気ショックのリスクから保護するために、本体、コード、またはプラグを水やその他の液体に浸さないでください。
- ・器具を使用しないときや掃除する前には、器具のプラグをコンセントから抜いてください。
- ・扇風機を組み立てた後、ガードを取り外さないようにしてください。

# 仕様

製品モデル	CFS-12PWR0C1
電源	100V~ 50/60Hz
定格電力	30W(50Hz)/35W(60Hz)

# 各部の名称

## 部品名

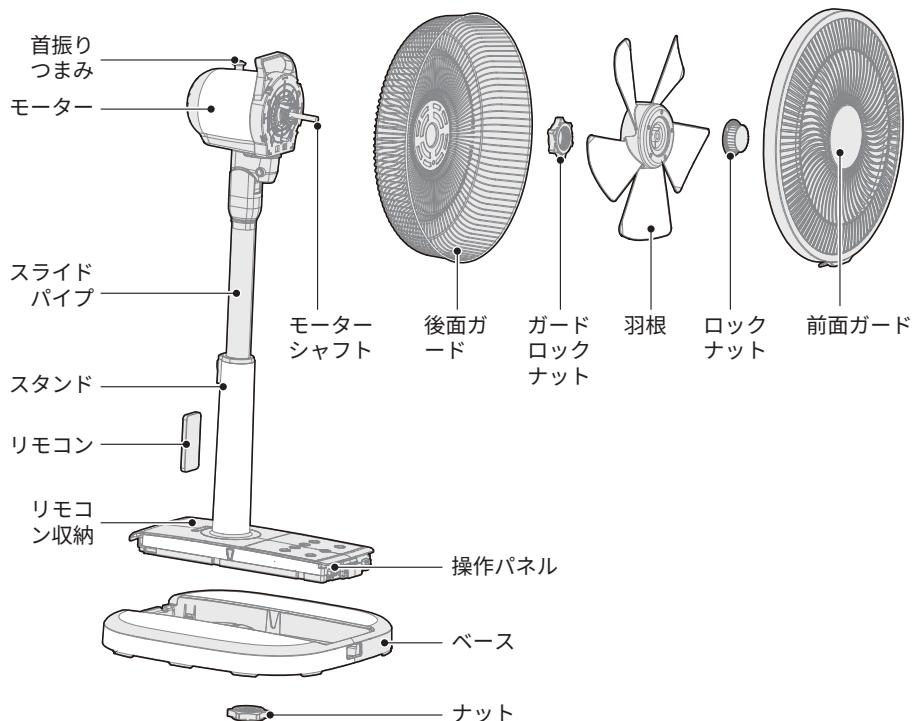

## 部品リスト



取扱説明書 x1



リモコン x1


## ● 注意

このマニュアルに掲載されているすべての画像は説明目的のみに使用されています。実際の製品と図面のイラストレーションとの間に不一致がある場合は、実際の製品が優先されます。

# 組立て方法


## スタンドパイプの取付け

- ナットを取り外し、ファン本体をベースの取り付けスロットに合わせて押し込み、適切に取り付けられていることを確認し、ナットを締めて固定を完了します。

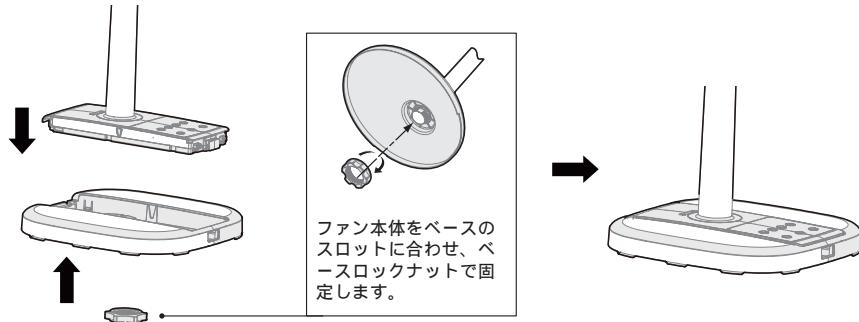

## 羽根の取付け


- 後ガードに羽根を付け、ガードロックナットを時計回りに締めます。
  - シャフトに羽根を取り付け、ロックナットが切り欠きにはまるまで押し込みます。ガードロックナットを反時計回りに締めます。
- 順番に取り付けてください

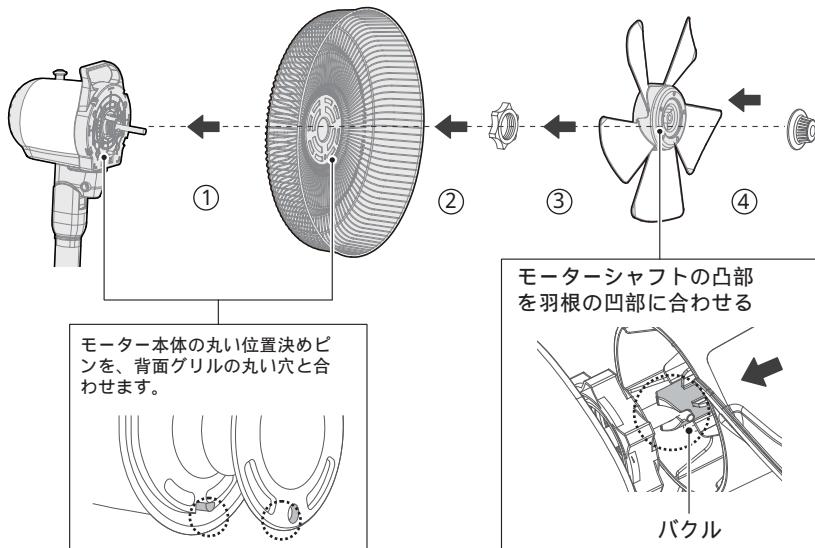

## 羽根の取付け

1. 前面ガードを後ガードの上部ラインと上から下に向けて合わせます。合わせた後、羽根は下記の図のように見えます。
2. 両手でガードを順番に押します。ガードが接続される際、いくつかのクリック音が聞こえます。
3. 前面ガードを後に押し、「クリック」音がするまで押してください。しっかりと固定することは確認できます。


順番に取り付けてください

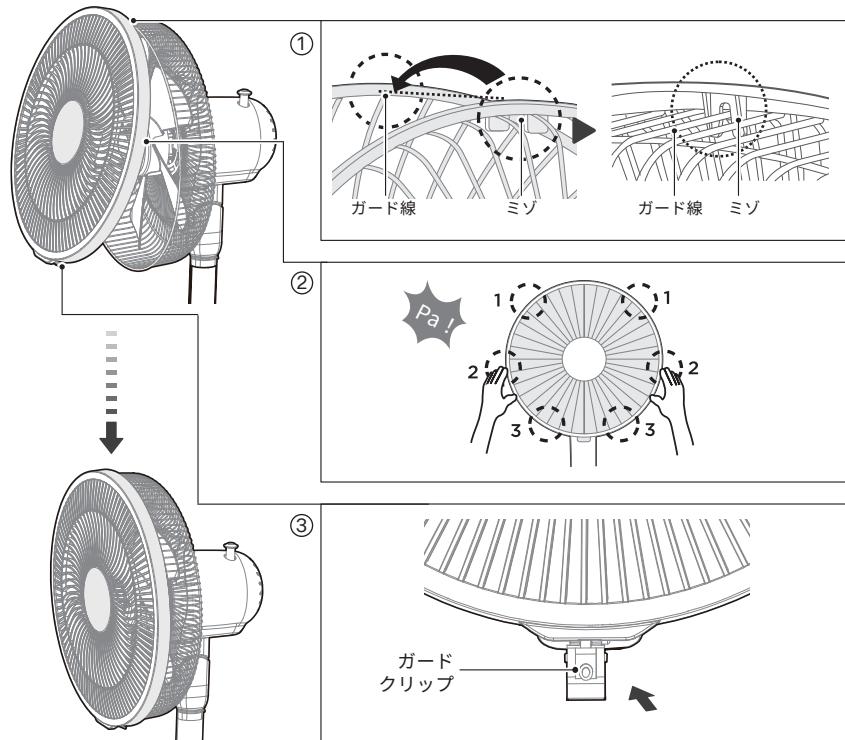

### 首振り機能


扇風機を首振りさせるには、モーターハウジングの上部にあるクラッチノブを押します。方向性のある風を出すには、クラッチノブを引き上げて初期位置に戻します。

首振りつまみを引き上けると首振りが停止します。

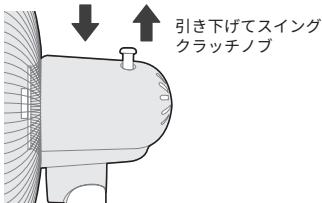

### 風向き調節について

上下の空気流れを調整するには、羽根を軽く押して希望の方向に調整してください。

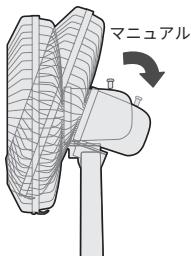


### 高さ調節について

高さ調整ボタンを押しながら、内筒を引き出して扇風機の高さを調整します。ボタンを離すと自動的にロックされます。




### ● 注意

- ・調整中は安全のためファンの電源が切れていることを確認してください。
- ・操作時に過度の力を加えず、調整ボタンや内筒の構造が損傷しないように注意してください。
- ・調整後、使用中に緩まないよう内筒がしっかりと固定されているか確認してください。

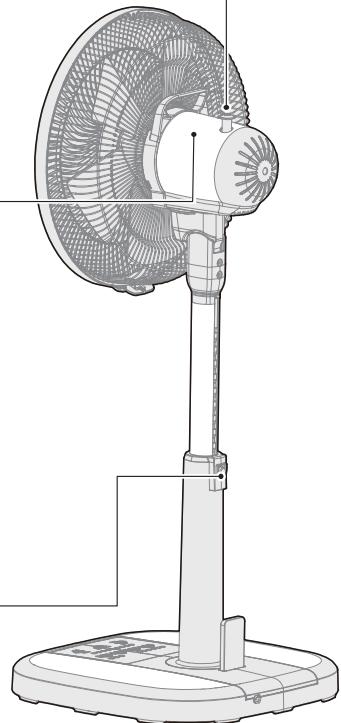

# 使用方法

## 操作パネル

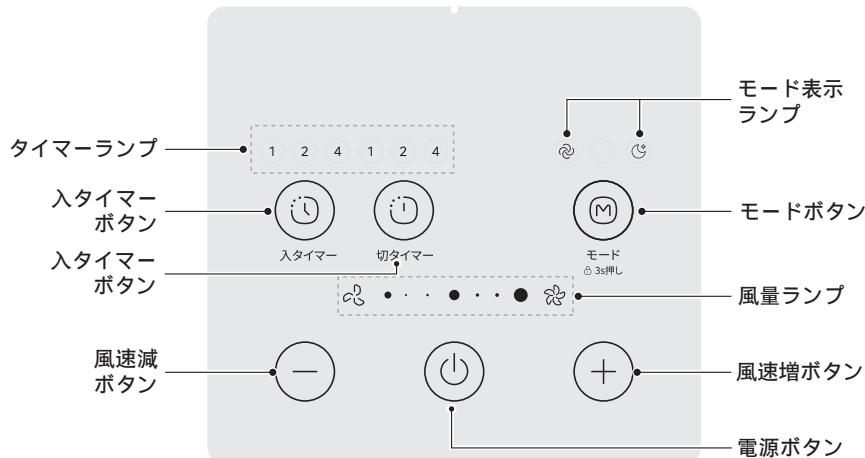

タイマーランプ	
	1時間
	2時間
	3時間
	4時間
	5時間
	6時間
	7時間

タイマー機能がアクティブになると、上位桁が点灯して設定時間表示します。

風類モードライト	
	通常モード
	睡眠モード
風量ランプ	
弱	
中	
強	



ボタン	機能説明
	<b>電源オン/オフボタン</b> • このボタンを押して、ユニットの電源を入れたり切ったりします。
 モード △ 3s押し	<b>モードボタン</b> • このボタンを押して、通常モードとスリープモードの間で切り替えます。 • このボタンを3秒間押し続けると、チャイルドロックの有効化/無効化ができます。
	<b>入タイマー ボタン</b> • このボタンを押して、デバイスを1~7時間後に自動的にオンに設定します。
	<b>切タイマー ボタン</b> • このボタンを押して、デバイスを1~7時間後に自動的にオフに設定します。
	<b>風速減ボタン</b> • このボタンを押すとファンの速度が下がります。 
	<b>風速増ボタン</b> • このボタンを押すとファンの速度が上がります。 

## モード

	<b>通常モード</b> • ファンは設定された速度で連続運転し、「+」または「-」ボタンを押すことで選択できます。		<b>睡眠モード</b> • スリープファンは、穏やかな夜の微風を模倣し、空気の流れの強さを自動的に変化させます。
--	---	---	--

## リモコン


- ・リモコンは製品の前面から3m以内で使用できます。
- ・使用済みバッテリーの適切な処分については、地元の環境法規およびガイドラインをご確認ください。

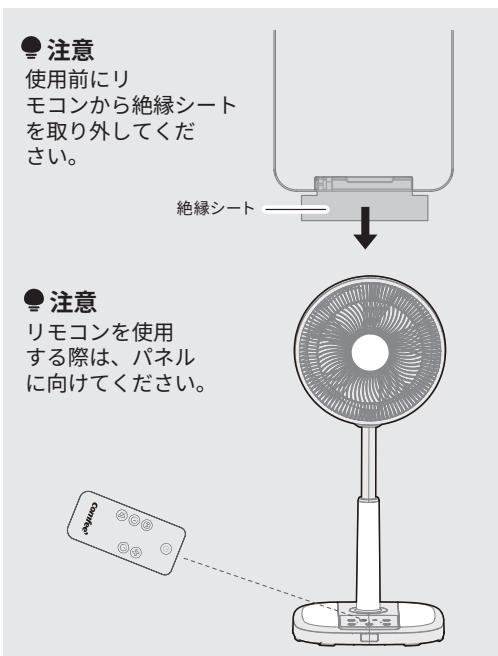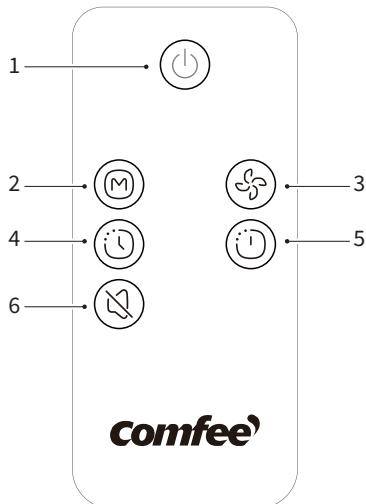

NO.	ボタン	機能説明
1	()	<b>電源オン/オフボタン</b> • このボタンを押して、ユニットの電源を入れたり切ったりします。
2	()	<b>モードボタン</b> • このボタンを押して、通常モードとスリープモードの間で切り替えます。
3	()	<b>風速ボタン</b> • このボタンを押して「低速→中速→高速」の速度を切り替えます。
4	()	<b>入タイマー ボタン</b> • このボタンを押して、デバイスを1~7時間後に自動的にオンに設定します。
5	()	<b>切タイマー ボタン</b> • このボタンを押して、デバイスを1~7時間後に自動的にオフに設定します。
6	()	<b>ミュートボタン</b> • このボタンを押してミュート機能をオン/オフします。ミュートが有効な場合、ブザー音はありません。

## 電池交換のしかた

- 矢印の方向にクローゼットを押し、バッテリーホルダーを取り出します。
- 新しいバッテリーを正しい向きでバッテリーホルダーに取り付け、リモコンに挿入します。
  - リモコンが内側面向きの状態。

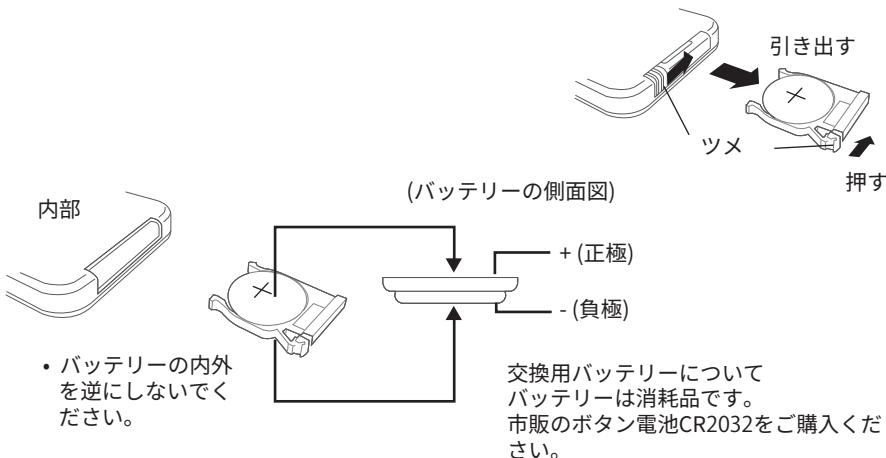

以下の場合はリモコンが操作できないことがあります。

- 本体の受信部とリモコンの間に障害物があるとき。
- インバータ照明器具や電子瞬間点灯器具を使用しているとき。
- 本体の受光部が直射日光などの強い光にさらされているとき。

### ● 注意

- バッテリーが消耗すると、リモコンの操作範囲が狭くなります。この場合、バッテリーを交換してください。
- リモコンの送信部を損傷しないようにしてください。
- リモコンを使用しない長期の場合は、バッテリーをリモコンから取り外し、バッテリー液漏れを防いでください。
- バッテリーは乳幼児の手の届かないところに保管してください。バッテリーを飲み込む危険があります。

# ⚠ 警告

- ・呑下の危険: この製品にはボタン電池またはコイン電池が含まれています。
- ・呑下した場合、死亡または重篤な怪我を負う可能性があります。
- ・合わせて2時間以内に、飲み込んだボタン電池またはコイン電池は内部化学やけどを引き起こす可能性があります。
- ・新旧問わず電池は子供の手の届かない場所に保管してください。子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・電池が体内に入ったと疑われる場合は、すぐに医療機関に連絡してください。




- 使用済みバッテリーは直ちに地域の規制に従ってリサイクルまたは処分し、乳幼児の手の届かないところに保管してください。使用済みバッテリーを家庭ごみに出したり、焼却しないでください
- 使用済みバッテリーでも重大な怪我や死亡につながる可能性があります。
- 治療情報については、最寄りの毒物相談センターに連絡してください。
- 対応バッテリー種類: CR2032
- 名義バッテリー電圧: 3.0V
- 充電可能なバッテリーは充電しないでください。
- 強制放電、充電、60°C以上の加熱、または焼却しないでください。そうすると、放出、漏れ、または爆発による化学やけどを引き起こす可能性があります。
- ポラリティ (+と-) に従ってバッテリーを正しく取り付けてください。
- 古いバッテリーと新しいバッテリー、異なるブランドや種類のバッテリー（アルカリ、炭素亜鉛、または充電式バッテリーなど）を混在させないでください。
- 長期間使用しない機器からバッテリーを取り外し、すぐに地域の規制に従ってリサイクルまたは処分してください。
- 常にバッテリーケースを完全に固定してください。バッテリーケースがしっかりと閉まらない場合は、製品の使用を停止し、バッテリーを取り外して子供の手の届かない場所に保管してください。

# お手入れとメンテナンス

- ・清掃する前に必ず電源から抜いてください。
- ・一般的な清掃には濡れタオルまたはスポンジを使用してください。
- ・しつこい汚れを取り除くには、温かい石鹼水で湿らせた布を使用してください。その後、水のみで湿らせた布を使用して石鹼の膜を取り除いてください。石鹼の膜を取り除いてください。溶剤（シンナーなど）を使用しないでください。プラスチック製の本体を損傷する可能性があります。
- ・水やその他の液体がファンモーター内に入らないようにしてください。
- ・清掃やメンテナンス後は、完全に乾燥するまで待ってから使用または保管してください。完全に乾燥するまで待ってから使用または保管してください。



⚠ 警告

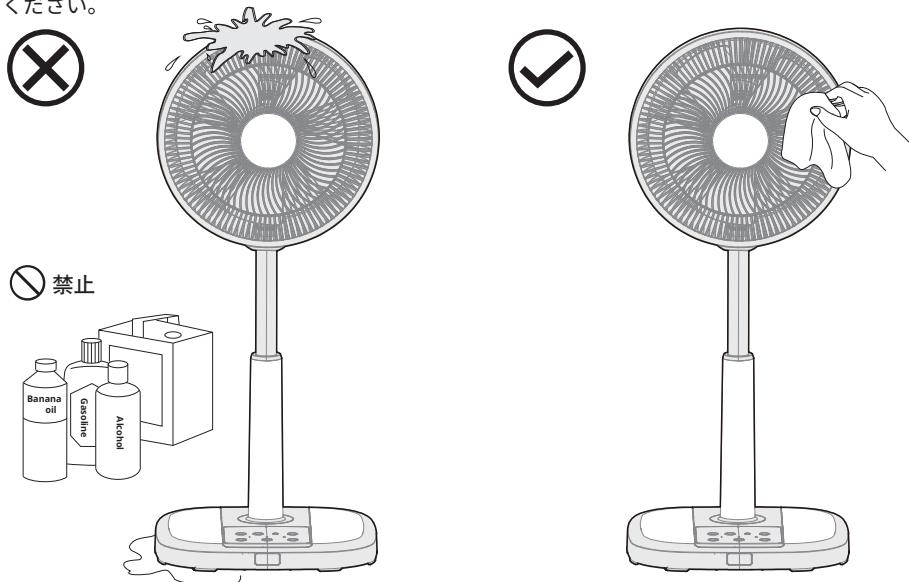

# 故障かな？とおもったら

製品が動作しない、または正常に動作しない場合は、以下のリストを確認してください。製品が動作しない、または正常に動作しない原因が以下のリストに含まれていない場合、製品が故障している可能性があります。その際は、製品を販売店に修理に出すことをお勧めします。

問題	原因	解決策
インストール後、機械が正常に動作しない	電源コードが差し込まれていない、または接觸が悪い。	プラグが受電口に正しく挿入されていることを確認してください。
リモコンが動作しません	バッテリーの交換が必要です  リモコンはデバイスから3m以上離れた場所で使用されています。	バッテリーを交換してください。  リモコンをデバイスに近づけて使用し、コントロールパネルを直接指すようにしてください。

# 保証書

持込修理

品 番	CFS-12PWR0C1		
保 証 期 間	本 体	お買い上げ年月日	年 月 日より1年間
お 客 様	お 名 前 ご 住 所	様 電話 ( ) 〒	
販 売 店	店 名 住 所	電話 ( )	(印)

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

## 〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。

2.ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。

3.保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

(イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。

(ロ)お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。

(ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。

(ニ)一般家庭用以外(業務用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。

(ホ)本書のご提示がない場合。

(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

\*お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので了承ください。

\*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

\*保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書をご覧ください。

本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されると、保証の対象外となります。  
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

### 商品の修理サービスについてのご相談

- 修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買上の販売店にお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ

日本美的サービスセンター

受付時間：午前10時～12時・午後1時～6時



0120-547-032 (無料)

・PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

・土日・祝日、年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ

cs\_jp@feelcomfee.com

お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社

大阪府大阪市港区弁天1-2-1大阪ベイタワー10F





**comfee'**  
*... is how i feel !*