


comfee'

サーキュレーター

取扱説明書

CFT-09PKR0C1

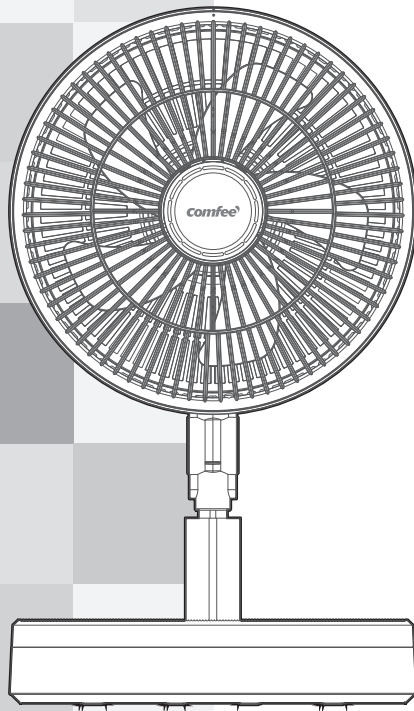

重要な注意事項：この製品を安全に使用し、引き続きお楽しみいただくために、使用前に取扱説明書をよくお読みください。

目次

重要な安全対策	1
仕様	3
部品の名称	4
設置方法	6
使用方法	7
お手入れとメンテナンス	10
故障かな?と思ったら	11
保証書	12

重要な安全対策

電気機器を使用する際には、常に基本的な安全対策を守ることが重要です。以下の点に注意してください。

すべての説明書をお読みください。

⚠ 注意

- 安全な操作のためのルールと説明をよく読んでください。
- 本製品は、身体的、感覚的、精神的な機能が低下している方や、経験や知識の不足している方(お子様を含む)が使用することを意図していません。ただし、安全管理者が監督または使用方法を指導した場合はこの限りではありません。
- お子様为本製品で遊ばないように、必ず監督してください。
- ファンが動作中に、指、鉛筆、その他の物をグリルに挿入しないでください。
- ファンを別の場所に移動する際は、必ず電源を切ってください。
- 使用時は安定した場所に置き、転倒を防いでください。
- 窓際での使用は避けてください。雨に濡れると感電の恐れがあります。
- ローターブレードグリルは取り外さないでください。
- 清掃時は以下の手順に従ってください。
 - 清掃前に電源プラグを抜いてください。
 - ローターブレードグリルは取り外さないでください。
 - 本体およびローターブレードグリルは、軽く湿らせた布で拭いてください。

警告


- USBケーブルが損傷した場合は、メーカーまたはサービス代理店、または同等の資格を持つ者によって交換する必要があります。事故防止のため、必ず専門家に依頼してください。
- 感電のリスクを避けるため、本体、USBケーブル、プラグを水やその他の液体に浸さないでください。
- 使用しないとき、および清掃前には必ずコンセントからプラグを抜いてください。
- ファンを無人の状態で作動させないでください。
- 本製品の仕様を変更したり、メーカーの承認を受けていない改造を行った場合、本機の実作権限が無効になる可能性があります。
- 警告: 本製品は、付属の電源ユニットのみを使用してください。
- 警告: 本製品は、付属のUSB充電ケーブルユニットのみで使用してください。

仕様

製品モデル	CFT-09PKR0C1
USB入力端子	5V $\overline{=}$ 2.5A
USB出力端子	5V $\overline{=}$ 2A max
ファン消費電力	12W

部品の名称

部品名

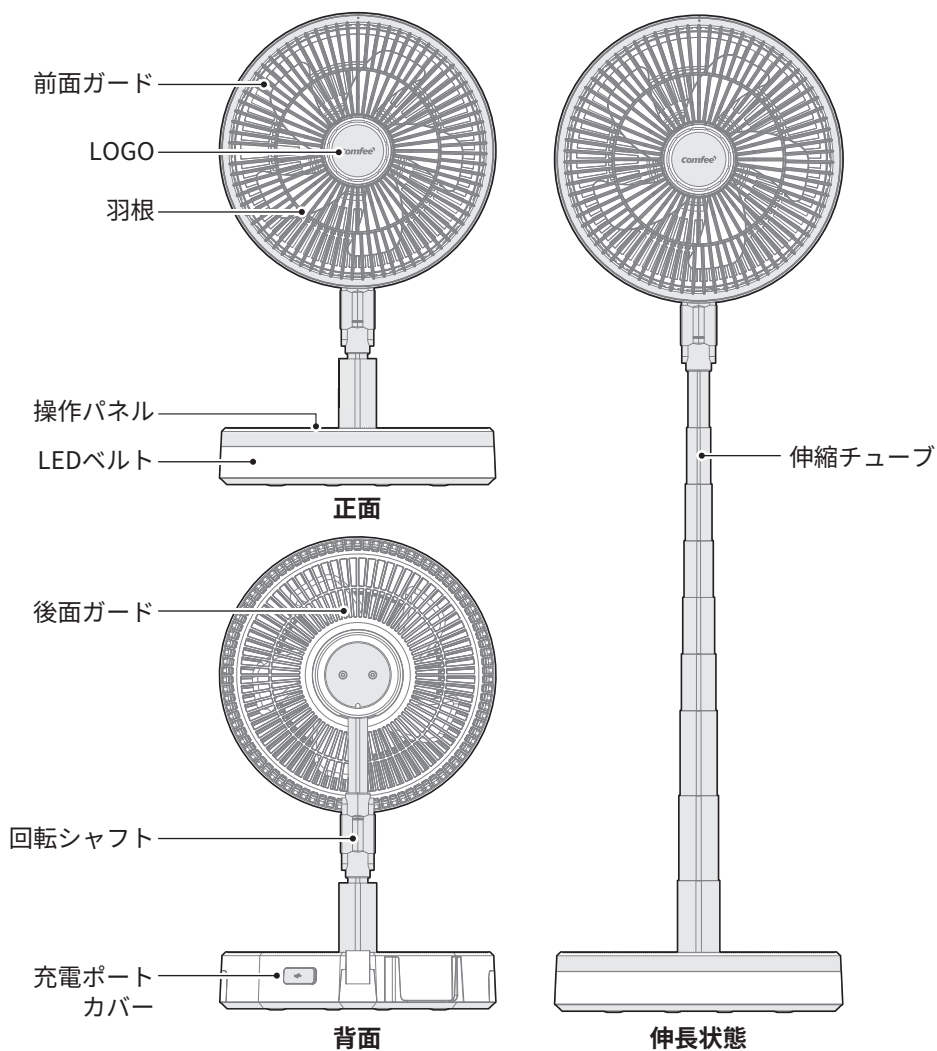


付属品



取扱説明書 x1



USB充電ケーブル
x1



リモコン x1



バッテリー x2

● 注意

本マニュアル内の画像は説明用です。実際の製品と異なる場合がありますので、実際の製品を基準としてください。

設置方法


伸縮使用

● 注意

- ・機器を伸ばす前に、平らな机の上または床の上に置いてください。
- ・折りたたまれている状態や下向きの角度の位置では、デバイスの電源を入れないでください。


1. 折りたたんだ状態から引き上げます。
(図1参照)

図1

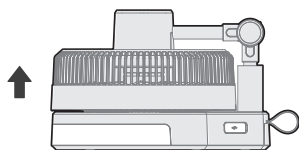

2. 回転シャフトを90°の位置に回転させ、
全体を開きます。(図2参照)


図2

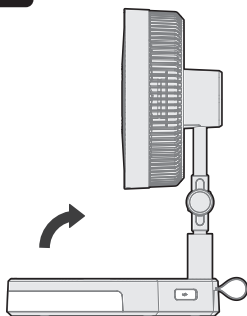

この状態では、卓上ファンとして使用できます。

3. ブラケットの伸縮チューブを最大まで
伸ばします。(図3参照)

図3

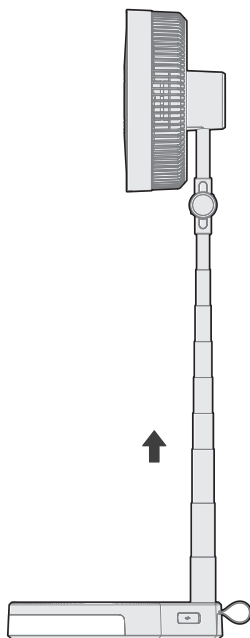


使用方法

この製品には充電アダプターは付属していません。

以下の仕様を満たすアダプターをご使用ください: 5V ≒ 2.5A。

初めてご使用になる前に、バッテリーを完全に充電してください。


操作パネルと表示

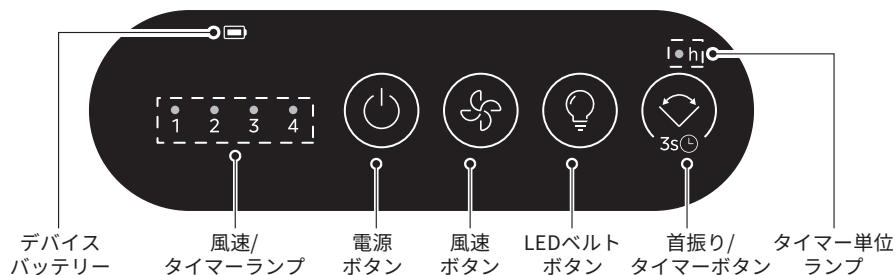

風速ランプ



タイマー&タイマー単位ランプ

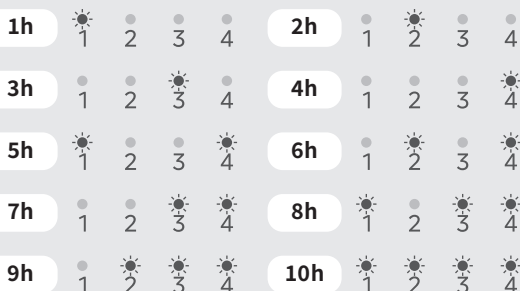

デバイスバッテリーランプ




バッテリー状態説明

- 充電中は緑色のライトが点滅し、充電完了後は点灯したままになります。
- スタンバイ時は、充電中を除き、インジケータライトは消灯します。
- バッテリーレベルが30%未満の場合、赤色のライトが点滅(1秒ごとに切り替え)し、デバイスが自動的に電源オフになるまで続き、その後ライトが消灯します。
- USB出力ポートは、携帯電話の充電専用設計されています。他の高出力デバイスの充電には使用しないでください。



- タイマー設定中はランプが点滅します。
- タイマー設定後はランプが点灯します。
- タイマーをキャンセルするとランプが消灯します。

環境ライト

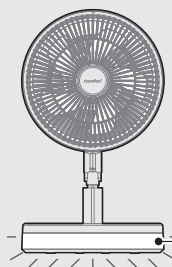

- このボタンを短く繰り返し押すと、「点灯→低→中→高→消灯」の明るさレベルを切り替えます。
- このボタンを長押しすると、環境照明のオン/オフを切り替えます。
- 環境ライトは単色です。



ボタン 機能説明



電源ボタン

- このボタンを押すと電源オン/スタンバイが切り替わります。



風速ボタン

- このボタンを押すと風速が「1-2-3-4」に切り替わります。
- 風速1/2/3/4: 1回のピープ音



LEDベルトボタン

- LEDベルトは単色です。
- このボタンを短押しすると「点灯 → 低 → 中 → 高 → 消灯」の明るさに切り替わります。
- このボタンを長押しすると環境ライトのオン/オフを切り替えます。




首振り/タイマーボタン

- このボタンを短押しすると首振り機能のオン/オフを切り替えます。
- ファンがオフの状態では、首振り機能は初期位置にリセットされます。
- このボタンを3秒間長押しすると、1～10時間後に自動でオフにするスケジュールを設定できます。

リモコン

- ・リモコンは製品の正面、4メートル以内で使用できます。
- ・使用済み電池の適切な廃棄方法については、現地の環境法およびガイドラインを確認してください。

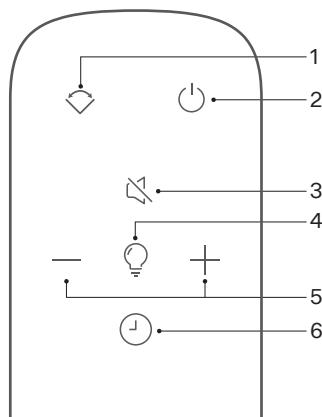

番号 ボタン

機能説明

1		・このボタンを押して、首振り機能のオン/オフを切り替えます。
2		・このボタンを押して、電源オン/スタンバイ/オフを切り替えます。
3		・このボタンを押して、ミュートモードのオン/オフを切り替えます。
4		・電源オンおよびスタンバイ状態の両方で、このボタンを押して間接照明のオン/オフを切り替えます。
5		・このボタンを押して、タイマーまたは速度レベルを増減します。
6		・このボタンを押して、1～10時間のスケジュールオフを設定します。

バッテリーの取り付け

- ・バッテリーコンパートメントのカバーをスライドさせて開きます。
- ・バッテリーを挿入し、図5に示すように正しく配置されていることを確認してください。
- ・バッテリーカバーをスライドさせて閉めます。

図5


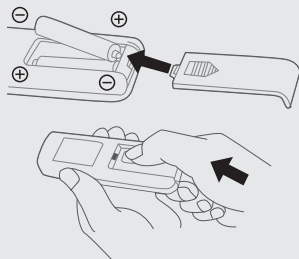


図4


● 注意

リモコンを使用する際は、パネルに向けて操作してください。

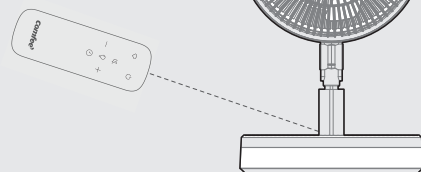

● 注意

- ・バッテリーを火の中に捨てないでください。破裂や液漏れの危険があります。
- ・古いバッテリーと新しいバッテリーを混在させないでください。
- ・アルカリ電池、標準（炭化亜鉛）電池、充電池（ニッケド）電池を混在させないでください。
- ・バッテリーの極性（+と-）に注意してください。

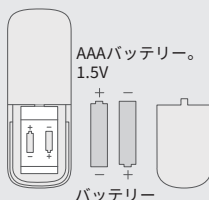

お手入れとメンテナンス



- 清掃の前に必ず電源プラグを抜く。
- 一般的な清掃には湿らせた布やスポンジを使用。
- 頑固な汚れを取り除くには、温かい石鹼水を含ませた布を使用。その後、石鹼の残留物を取り除くために水で湿らせた布で拭く。シンナーなどの溶剤は、プラスチック筐体を損傷する可能性があるため使用しない。
- 水やその他の液体がファンモーター内部に入らないよう注意。
- 清掃・メンテナンス後、完全に乾燥してから使用または保管。



▲「警告」



禁止

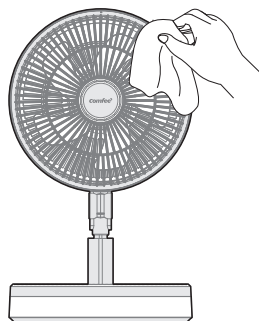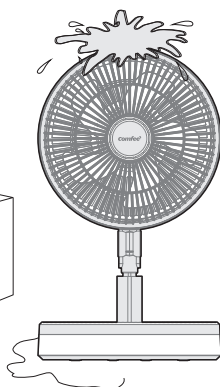

故障かな?と思ったら

製品が作動しない、または正しく作動しない場合は、まず以下のリストを確認してください。リストに該当しない場合は、製品に故障が発生している可能性があります。その際は、販売店に修理を依頼することをお勧めします。

故障コード	故障説明	補足説明
全灯	通信障害	• アフターサービスにお問い合わせください
LED1を点灯 ※ 1 2 3 4	電圧入力エラー	• 純正のケーブルとアダプターをご使用ください
LED2を点灯 1 2 3 4	温度センサーの故障	• アフターサービスにお問い合わせください
バッテリー が突然充電 停止	バッテリー温度が高く なったため、自動電源 オフ保護機能が作動し ました	• デバイスのプラグを抜き、バッテリーが冷えるまで 待ってから、再接続して充電してください
動作停止	モーター保護機能が作 動しました	• デバイスのプラグを抜き、再起動してください。それ でも電源が入らない場合は、アフターサービスにお 問い合わせください

保証書

持込修理

品番	CFT-09PKR0C1		
保証期間	本体	お買い上げ年月日	年 月 日より1年間
お客様	お名前 ご住所	〒 様 電話 ()	
販売店	店名 住所	電話 ()	



本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちに買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

- * お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- * この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- * 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

商品の修理サービスについてのご相談

- 修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買い上げの販売店にお申し付けください。
- 転居や贈答品などでご困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ

日本美的サービスセンター

受付時間：午前10時～12時・午後1時～6時



0120-547-032 (無料)

- ・PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ

cs_jp@feelcomfee.com

お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社

大阪府大阪市港区弁天1-2-1 大阪ベイトワー10F

comfee'
... is how i feel !