


**comfee'**

# 2.2L マイコン 電動お湯ポット

## 取扱説明書

CKW-22SH07B1

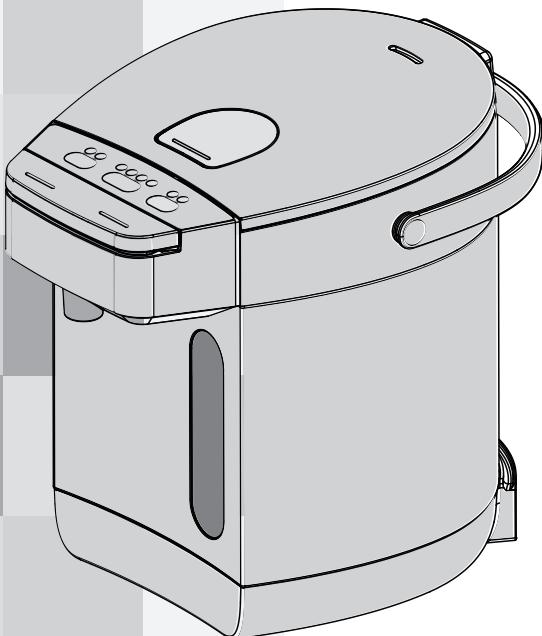

ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり正しく安全にお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

## 目次

---

安全上のご注意.....	1
各部の名称.....	4
使い方 .....	5
お手入れのしかた.....	11
故障かな？と思ったら .....	13

## 安全上のご注意

**△ 警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です

**△ 注意** 「軽傷または財産などの損害に結び付く恐れがある内容」です

**● お知らせ** 「お知らせ」「使用体験に影響を与えるおそれがある内容」です

- ここに示した安全事項の内容及び重要性は、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するためのものです。次の内容を必ずお理解したうえ、本文をお読み、いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・けが・感電の恐れがあります。
- 家庭用以外は使用しないでください。

### △ 警告

**!** 電源コードは、テーブルへの吊り下げが禁止されており、製品は高温物体(例えば炉具)に接触しない。

**!** コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差込が緩い時は使用しない。(感電・ショート・発火の原因)

**!** 濡れた手でプラグをコンセントから抜き差ししない。(感電の原因)

**!** マイコン電動お湯ポット、電源コード、電源プラグを水や他の液体に浸漬しない。(危険の原因)

**!** マイコン電動お湯ポット任意の隙間や開口にピン、針金、その他のものを挿入しない。(感電傷害の原因)

**!** 蒸気口に触ったり、手や顔を近づけない。特に乳幼児には触らせないようにご注意ください。使用時は蓋を閉めてください、また、動作中では蓋を開けないと(やけどの恐れ)。

**!** 改造しない。また修理技術者以外の人は分解したり修理しない。(火災・感電・けがの原因になるため、修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口へご相談ください)

**!** 使用時以外は、必ず差込プラグを抜くこと。

**!** 専用の電源コード以外は使用しない。電源コードは他の機器に転用しない。他仕様の電気製品に使用しない。また当社指定以外の部品は使用しない。

**!** 定格電流7A以上、定格電圧100Vのコンセントを単独で使用する必要があり他の器具と併用すると異常発熱して、火の原因になります。

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告

- ⚠** 注水の時は目盛を超えない。お湯が溢れたり、噴出したりして製品から漏れる恐れがあります。また、空焚きはしない。
- ⚠** マイコン電動お湯ポットを掃除する前に電源プラグをコンセントから抜くことを確し、本体冷却後に行ってください。
- ⚠** 誤用による傷害の危険性があります。
- ⚠** 水が沸騰している間は、蓋を外してはならない。

### ⚠ 注意

- ⚠** 安定したところで製品を使用してください。どんな電気製品にも近づいてはいけない。製品が破損したり事故が発生したりするおそれがあります。
- ⚠** 製品を移動する時には、製品の取っ手を使って移動してください。上蓋開閉つまみを引いて持ち上げないで、懷に抱かないでください。
- ⚠** マイコン電動お湯ポットの使用寿命を延長させるために、内鍋の沈殿物(カルキ)を定期に清掃してください。
- ⚠** 長時間使用しない場合は、電源プラグコンセントから引き抜いて、防湿、防塵、防虫保護措置を講じてください。
- ⚠** 蒸気がハンドルにかかるないように、蓋位置を決めなければならない。
- ⚠** 上蓋を取っ手として持ち上げることはしないでください。
- ⚠** コネクタの上部に液体がこぼれないでください。
- ⚠** 使用後の電熱素子の表面は、残留熱の影響を受けているので、手で触れないでください。

## 安全上のご注意


### ● 注意

● 製品の置かれた場所を定期的に掃除し、油などの汚れを掃除してください。

● 他電気製品との最適距離を30cm以上にしてください。

## 各部の名称

### 部品名

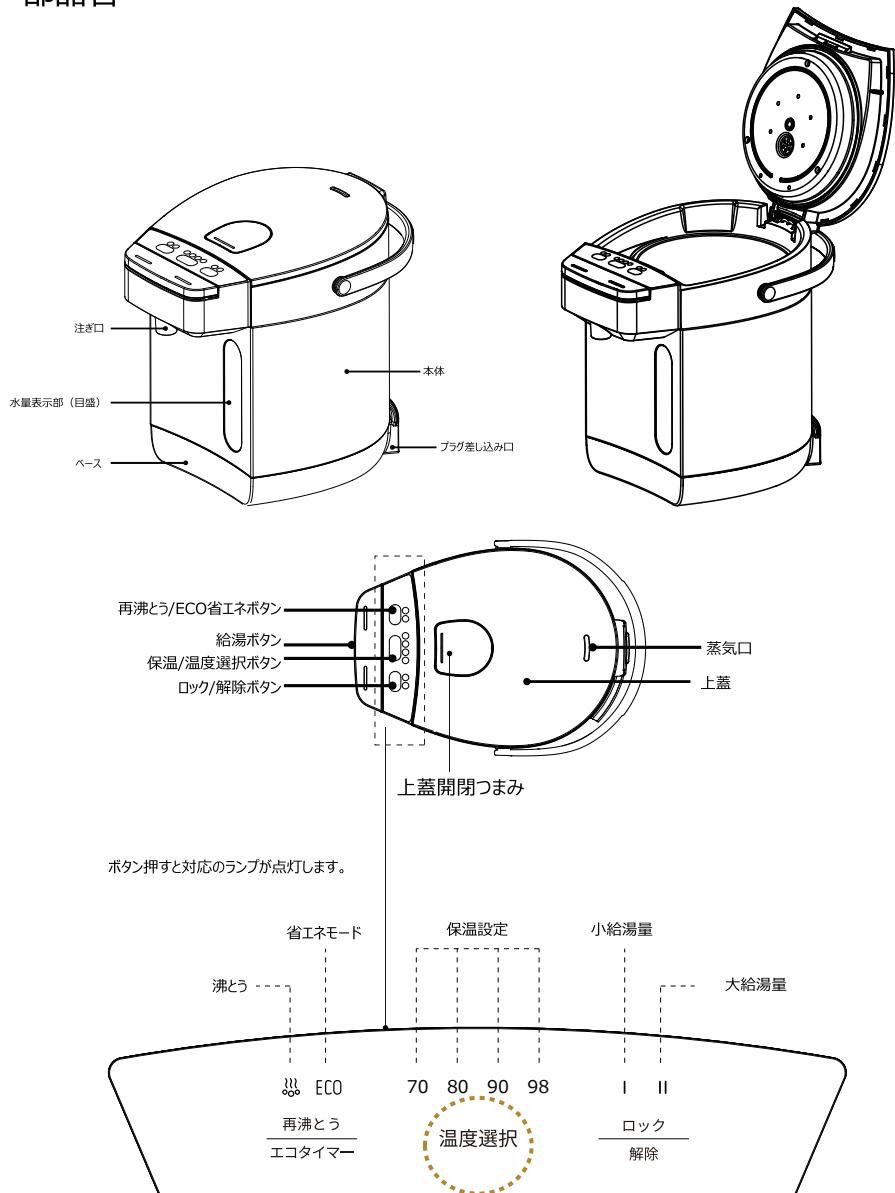

## 仕様


型番	定格容量	電圧周波数	定格電力
CKW-22SH07B1	2.2L	AC 100V 50/60Hz	700W

## 使い方

### 一、電源オン

電源をオンにすると、1回音長鳴し、すべてのランプが点灯し、1s後にスタンバイ状態に入り、すべてのランプが消灯し、自動加熱はしません。

### 二、ゆで水

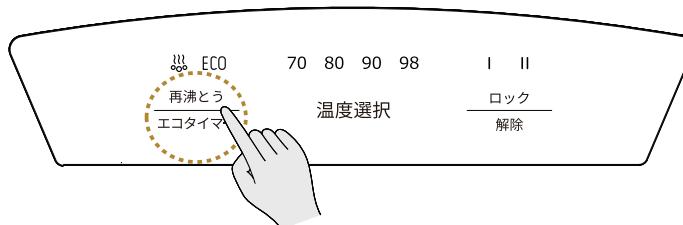

#### 1. ゆで水


- ランプが点灯し、保温ランプ 70 80 90 98 が点灯し、水を沸かし始め、沸騰したら自動的に保温に切り替わる。
- 水を沸かすときは、温度選択 を押して保温温度を設定することができます。
- 途中で水を沸かすのを止めるには、<sup>再沸とう</sup> を押してから沸騰灯を消し、保温に切り替えてください。
- 水を沸かすだけの場合は、温度選択 を連続的に押して保温をオフにしてください。「保温」を参照してください。

#### 2. ゆで水が完成する

- 煮水が完了すると、「DiDiDi...」と音がして ランプが消えます。
- 保温がオンになっている場合は保温に入ります。<sup>うるさい</sup> 「保温」を参照してください。


## 使い方

### 三、保温

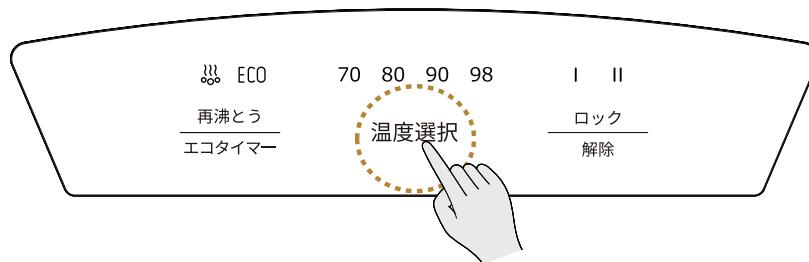

#### 1. 保温

- ・温度選択 を初めて押すと、保温ランプ[90]が点滅する。(注意:設定温度には記憶機能があり、設定温度を選択すると、その温度が記憶されます。保温を再起動すると、その温度を直接選択します。)
- ・温度選択 を押すたびに、保温ランプが[90]→[98]→[消灯(保温オフ)]→[70]→[80]→[90]
- ...

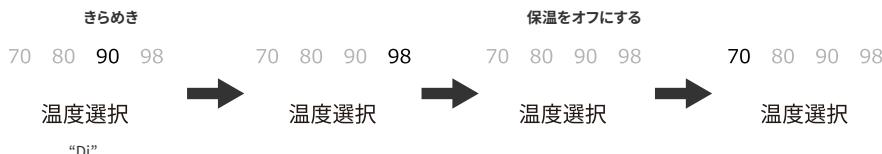

- ・省エネモードでは、温度選択 を押すたびに保温ランプが[90]→[98]→[消灯(保温を閉じる)]→[80]→[90]...省エネモードのオン／オフを順番に切り替えるので、「省エネ」を参照してください。



注意:保温だけを起動すると、機械は設定温度まで水を沸かして保温する。


## 使い方

### 2. 保温中

- ・設定温度に達すると、「ぱつぱつ」が鳴り、保温灯が点灯状態に切り替わる



- ・設定温度に到達してから約48時間経過後、自動的に保温を停止する。(任意のボタンを押して再計時)

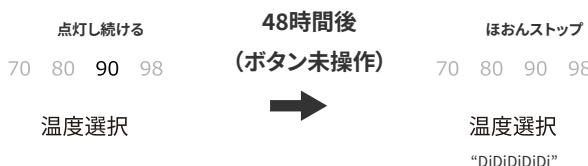


- ・省エネモードでは、設定温度に達してから約2時間経過し、設定温度([80]/[90]/[98])を[70]に調整して省エネ状態にする。省エネ状態で、再沸とう  
エコタイマー、温度選択ボタンを操作した後、省エネ状態を終了し、設定温度を状態に戻る前の温度に調整する。



## 使い方

### 三、省エネ

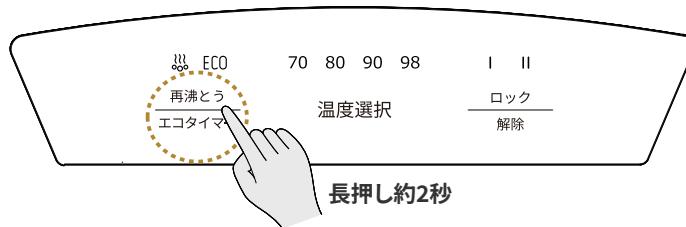


#### 1. 省エネ

- ・保温をオンにし、温度を設定する([80]/[90]/[98])時、再沸とう  
エコタイマーを約2秒間長く押して、ECOランプが点灯し、省エネモードをオンにする。




- ・省エネ状態になると設定温度が[70]に調整されるので、設定温度が[70]の場合、省エネモードのオンは許可されません。
- ・省エネモードでは、保温をオフにしたり保温を終了すると、ECOランプは保温ランプとともに消灯するが、省エネモードはオフにしておらず、保温を再起動すると、ECOランプは保温ランプとともに点灯する。
- ・省エネモードでは、再沸とう  
エコタイマーを約2秒間長押しして省エネモードをオフにし、設定温度を省エネ状態に戻る前の温度に調整する。

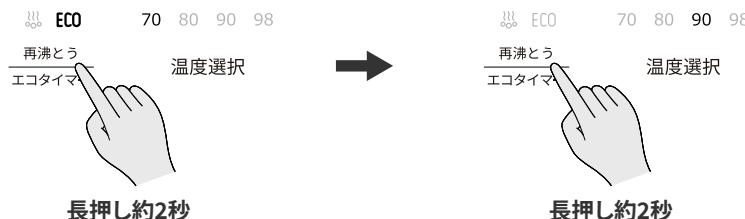


## 使い方


### 四、童錠

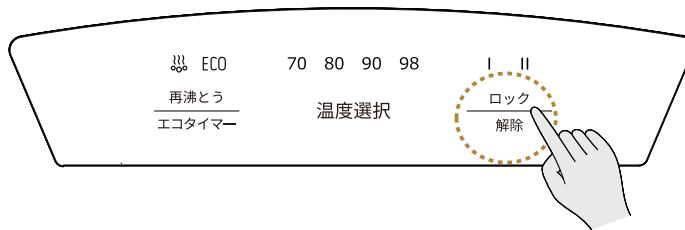

- ・流量ランプ([I]／[II])が点灯し、出水ロックが解除される。(注意:流量設定には記憶機能があり、ロック解除後に記憶流量ランプが点灯し、電源投入が初めてで、流量ランプ[II]が点灯する)

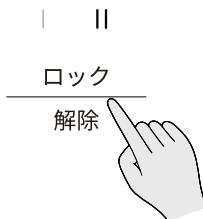


- ・押すたびに、フローライトが[II]→[I]→[II].....

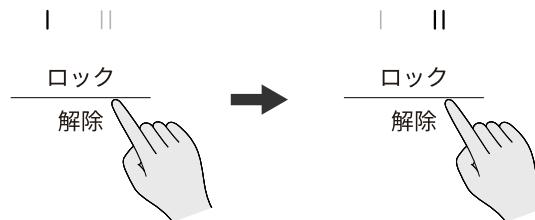

- ・解锁状态，持续10秒未按下 … 給湯 … /  $\frac{\text{ロック}}{\text{解除}}$  按钮，进入锁定状态。
- ・锁定状态，流量灯([I] / [II])熄灭。

## 使い方

## 五、水が出る

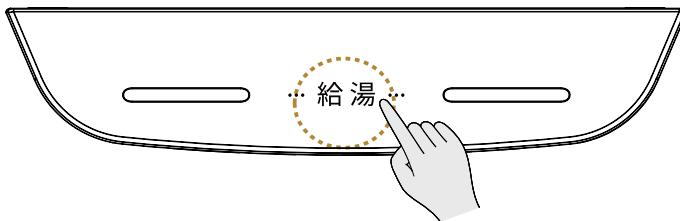

- ・ロック解除状態で、… 給湯 … ボタンを押し続け、出水口から水が出る。
  - ・ロック状態、… 給湯 … ボタンを押すと、フローライト([I]/[II])が同時に5秒間点滅し、ロック解除されていないことを示す。

| | 同時に5秒間点滅し




## お手入れのしかた

### ● お知らせ


- ・清掃する前に、電源プラグをコンセントから抜いて、マイコン電動お湯ポットが冷却された後に行ってください。
- ・マイコン電動お湯ポットの使用寿命を延長させるために、定期的にマイコン電動お湯ポット内の鉱物沈殿物(カルキ)を清掃し、カルキ除去剤(例えば酢、クエン酸)で除去することができます。
- ・カルキ除去後に少量の異臭があり、冷水を加え、通常操作で繰り返し沸上げ、水を数回注ぎ、スケール除去剤のにおいを排除せます。
- ・マイコン電動お湯ポットの外部は水で洗浄することを厳禁し、スチールワール及びいかなる化学的又は粉状の洗浄剤で洗浄していけません。
- ・水タンクは水を含むプラスチックスポンジで拭き、クレンザー、草ブラシ、ナイロンブラシを使わないでください。食器洗い機や乾燥機で乾燥してはいけません。そうでなければ、本体が変形して壊れるおそれがあります。

## 日常清掃


### 1 電源プラグを抜きます

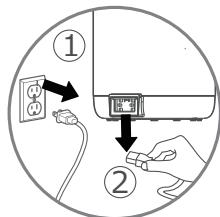

### 2 排水口からお湯ポット内の水を排出し 、乾いたタオルで水跡を拭きます

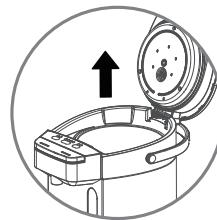

### 3 お湯ポット本体の外は水を絞ったタオ ルできれいに拭いて、次回のご利用に 供します

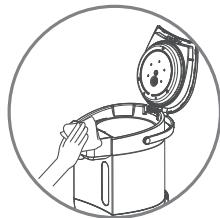


### 4 使用した後はすぐに掃除してください。 長期間使用しない場合は電源プラグ をコンセントから抜いてください。そして 防湿・防塵・防虫保護措置を講じて ください




## お手入れのしかた

### カルキ除去清掃


- 1 お湯ポットにカルキ除去剤(約100 g)と冷水を満水量マークまで加えてよく混ぜます

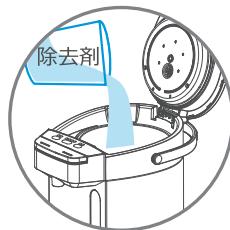


- 2 電源を入れてカルキ除去剤溶液を沸かします

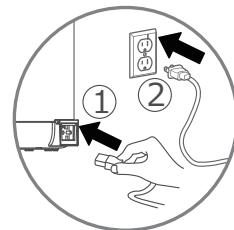


- 3 お湯ポット内のカルキ除去剤溶液を排出させます

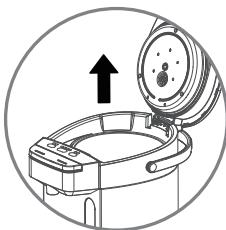

- 4 水を再入で沸かし、1~2回繰り返します

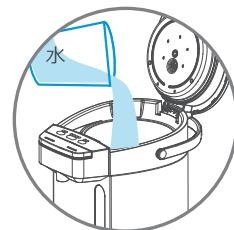

- 5 お湯ポット内の清水を排出して、清水で1~2回洗浄して、カルキ除去剤の残留を除去します

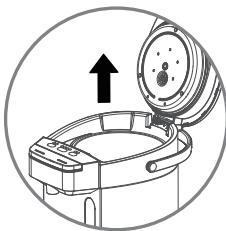

- 6 きれいな柔らかい布で本体をきれいに拭き、次回の使用に供します



## 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、修理を依頼する前に、次の状況を点検し、ご確認ください。

### 異常現象解決方法

こんなとき	原因	対策
お湯の中に白や閃光の懸濁物がある	脱落したカルキは、鉱物質の多い水(鉱泉 水、イオン浄水器で処理した水)がカルキを産生しやすく、内鍋に付着したり水に浮いたりしやすい	カルキ除去の手順でスケールを除去してください
お湯から異臭が発する	水道水には消毒用塩素が多く含まれており、塩素味が生じる	再沸とうボタンを短押しすると、水を沸して3分間塩素を除去します
	初回使用時には少量のプラスチックの異臭があり、数回使うと異臭が消えてしまう	異常状況ではない
水がよく出ない	フィルター網の穴が詰まる	カルキ除去剤を加えて沸させて洗浄し、柔らかいブラシでメッシュを軽くブラシして、メッシュをスムーズにします
	お湯が沸いてからしばらくの間、発生した気泡がポンプに入り、お湯が出にくい場合がある	まず蓋を開けて、約1分間で泡が出なくなってから、出水を操作します
水が出ない	ロック状態	ロック/解除ボタンを短押しすると、大出水流量と小出水流量との間で切り替えます
お湯があふれ出た	満水量マーク超過	水量減少
機器ハウジングが発熱した	高温で保温するため、室温が高い場合は本体外側が60℃に達する場合がある	異常状況ではない

## 故障かな？と思ったら

画面に異常コードが発生した場合、以下のリストにより判断と処理を行ってください。異常解消できない場合、お客様問い合わせ窓口に連絡して修理を依頼することができます。

### 故障解決方法

故障タイプ	故障表示	故障処理う
センサ短絡	大給湯、小給湯、温度選択80ランプが点滅する	再通電や修理 依頼
センサ開極	大給湯、小給湯、温度選択70ランプが点滅する	
センサ温度超過	全てのランプが点滅する	

# 保証書

持込修理

品 番	CKW-22SH07B1		
保 証 期 間	本 体	お買い上げ年月日	年 月 日より1年間
お 客 様	お 名 前 ご 住 所	様	電 話 ( ) 〒
販 売 店	店 名 住 所	電 話 ( )	(印)

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままでと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

## 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。
3. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
  - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
4. 一般家庭用以外(業務用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
5. (ホ) 本書のご提示がない場合。
6. (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

\*お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

\*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

\*保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書をご覧ください。

本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されると、保証の対象外となります。

また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

### 商品の修理サービスについてのご相談

- 修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買上の販売店にお申しつけください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ

日本美的サービスセンター

受付時間: 午前10時~12時・午後1時~6時



0120-547-032 (無料)

・PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

・土日・祝日、年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ

cs\_jp@feelcomfee.com

お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社

大阪府大阪市港区弁天1-2-1大阪ベイタワー10F



**comfee'**  
*... is how i feel!*