


comfee'

5.5合IH式 炊飯ジャー

取扱説明書

CRI-30DKT2C1

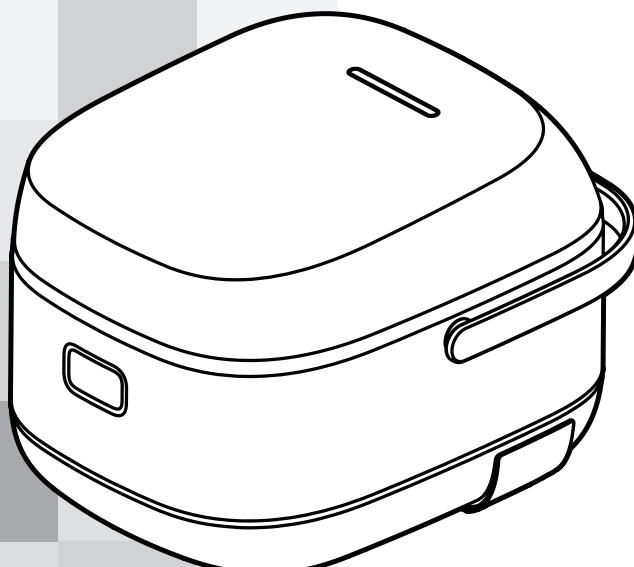

重要なお知らせ: この製品を使用する前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。
。安全に、また製品をお楽しみいただくために、ご理解のうえご使用ください。

目次

安全上のご注意	1
製品概要	5
操作方法	6
炊飯のしかた	9
お手入れのしかた	12
仕様	14
故障かな？と思ったら	15
修理サービスについて	18
保証書	裏表紙

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようにになっています。

■ この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

	警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
	注意	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

■ 本文中の絵表示の意味です。

	○は、してはいけない「禁止」の内容です。 禁止		一般的な禁止		分解禁止		接触禁止
	●は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 強制		必ず行う		電源プラグを抜く		


!**警告**

	異常・故障時には、ただちに使用を中止する 使用を続けると、発煙・発火・火災・感電・けがのおそれがあります。 <異常・故障例> <ul style="list-style-type: none">●本体が変形したり、異常に熱い●電源コードや電源プラグが変形・変色・損傷している●電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い●電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする●異常なニオイや音、振動がする●ビリビリと電気を感じる <p>※お買上げの販売店に点検、修理を依頼してください。</p>		電源は、交流100Vのコンセントを単独で使用する 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火・火災・感電の原因となります。
	電源コードや電源プラグは乱暴に取り扱わない 電源コードまたは、電源プラグを傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものをのせる、束ねて使用する、などをしないでください。 感電・ショートによる発火の原因となります。		電源コードや電源プラグが傷ついたり、コンセントのさし込みがゆるいときは使用しない 修理技術者以外の人が、修理をしないでください。感電・ショート・発火の原因となります。

⚠ 警告

 電源プラグは清潔にする 電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付着している場合は、乾いた布でよく拭いてください。発煙・発火・火災の原因となります。	 お手入れ、持ち運び、収納の際は、必ず、電源プラグをコンセントから抜く 感電・やけど・けが・発火・火災・故障の原因となります。
 ぬれた手で本体を操作したり、電源プラグを抜きさししない ショート・感電・けがの原因となります。 <small>ぬれ手禁止</small>	 本製品専用の電源コード以外を使用したり、付属の電源コードを他の機器に使用しない 感電・ショート・発火・故障の原因となります。
 子供や不慣れなかただけで使用させたり、子供の手の届くところで使用しない、保管しない 感電・やけど・けがの原因となります。	 電源プラグをなめさせない お子さまが誤ってなめないように注意してください。感電・けがの原因となります。
 絶対に改造、分解をしない 修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。 <small>分解禁止</small>	 本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない 感電・ショート・発火・故障の原因となります。 <small>水ぬれ禁止</small>
 開口部やすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない 感電・けが・故障・破損の原因となります。	 使用中は蒸気口に手や顔を近づけない やけどをすることがあります。特に乳幼児には、さわらせないよう注意してください。 <small>接触禁止</small>
 炊飯中は、絶対に外ぶたを開けない やけどの原因となります。	 取扱説明書に記載以外の調理には、絶対に使わない 蒸氣や内容物が噴出して、やけどやけがのおそれがあります。 <使用してはいけない調理例> <ul style="list-style-type: none">● 急激に泡のでる「重そう」などを使用する調理● 内ぶた蒸氣穴をふさぐおそれのある食材を使用する調理● 内ぶたの蒸氣穴をふさぐおそれのあるクッキングシート・アルミ箔・ラップを使用する調理● ポリ袋などに食材を封入したパッキングの調理● 分量のふえる「煮豆」などの豆類の調理● 多量の油を入れる調理
 包装用ポリ袋はお子様の手の届かない所に保管する 誤って被ったとき窒息し、死亡の原因となります。	
 落としたり、倒したり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない けが・故障の原因となります。誤って商品を落下させたり、割れやヒビが生じたりしたときは、ただちに使用を中止し、お買上げの販売店に修理・点検を依頼してください。	

⚠ 注意
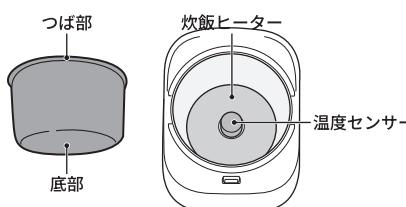
<p>不安定な場所、燃えやすいものの近くや、本体周囲に熱がこもる環境で使用しない</p> <p>新聞紙など、本体底面をふさぐようなものの上や、じゅうたん・畠・ビニールシート・樹脂などの上では使わないでください。火災・やけどの原因となります。</p>	<p>壁や家具の近くで使用しない</p> <p>本体の熱によって壁面・天井面、家具を傷め、変色・変形の原因となります。キッチン用収納棚などをお使いのときは、蒸気がこもらないようにしてください。</p>
<p>次のような場所では使わない</p> <p>故障や炊飯器本体の変形・変色・劣化の原因となります。</p> <p><使用してはいけない場所></p> <ul style="list-style-type: none">● 直射日光のある場所● 油などが飛び散る付近● 水や蒸気がかかる場所● 屋外や車の中など● IHヒーターや電気カーペットなど、他の機器や熱源の上	<p>異物が付着したまま使わない</p> <p>内釜のつば部・底部、本体の温度センサー・炊飯ヒーターに付着した米つぶや水滴は、必ず拭きとってから使用してください。うまく焼けない原因となります。</p> 
<p>空炊きはしない</p> <p>過熱・異常動作・故障の原因となります。</p>	
<p>炊飯中は、本体を移動しない</p> <p>やけどの原因となります。</p>	<p>布やふきんなどをかけて使用しない</p> <p>蒸氣や炊飯・保温の熱により、故障や外ぶたの変形・変色の原因となります。</p>
<p>持ち運ぶときはフックボタンに触れない</p> <p>接触禁止</p> <p>外ぶたが開いて、やけど・けがをするおそれがあります。</p>	<p>外ぶたを持って持ち運ばない</p> <p>本体が落下したり、故障・破損の原因となります。本体を持ち運ぶときは、外ぶたを閉め、本体を両手でしっかりと持って持ち運んでください。</p>
<p>水の多いおかゆは、必ず「おかゆ」メニューで炊く</p> <p>おかゆは、「おかゆ」メニューに設定されていることを確認してから炊飯してください。ふきこぼれ・故障の原因となります。</p>	<p>本製品専用の内釜・蒸し器以外を使用したり、付属の内釜・蒸し器を他の機器に使用しない</p> <p>過熱・異常動作・故障の原因となります。</p>
<p>外ぶたを開けるときは、蒸気に注意する</p> <p>やけどの原因となります。</p>	<p>使用中や使用後しばらくは、内釜・放熱板・蒸気口に触れない</p> <p>接触禁止</p> <p>やけどの原因となります。</p>

⚠ 注意

 <p>炊飯直後や保温中にごはんをほぐすときはミトンなどを使用する 内釜が回転しないようふきんやミトンなどを使用して押さえてください。やけどの原因となります。</p>	 <p>電源プラグを抜く 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。</p>
 <p>お手入れを行うときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分冷えてから行う 感電したり、高温部に触れてやけど・けがの原因となります。</p>	 <p>調理以外の目的で使用しない 本製品の取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。</p>
 <p>業務用として使用しない 本製品は家庭用として設計・製造されています。業務用としての使用は、絶対しないでください。</p>	 <p>シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用してお手入れをしない 変質・変色・故障の原因となります。</p>

使用上のご注意


- 内釜は以下の項目に注意して取り扱ってください。内釜の変形・破損・フッ素コート加工のはがれ・さびの原因となります。
 - ・落としたり、かたいものをぶつけるなど、強い衝撃を与えない
 - ・金属製の調理器具やかたいものを使用したり、内釜の中に入れない
 - ・金属たわしやナイロンたわしなどを使用してお手入れを行わない
 - ・食器洗浄機・食器乾燥器などを使用しない
 - ・ガス火や直火にかけない
 - ・IH調理器や電子レンジなどに使用しない
 - ・酢を入れて使用したり、放置しない
 - ・内釜に油などの汚れが付着している状態で使用しない
 - ・内釜に洗剤や水などを長期間入れたまま放置しない
- おかゆは保温しないでください。
- 炊飯直後に炊飯器本体を持ち運ぶときは、蒸気口から出る蒸気に十分注意してください。
- 使用するときは、必ず内ぶた・蒸気ユニットを取り付けてください。
- 内釜・蒸し器に付着したごはんつぶや調理物の残りなどは必ず取り除いてください。蒸気もれ・吹きこぼれの原因や故障・おいしく焼けない原因となります。
- 使用中に「カチカチ」、「ピチピチ」と音がすることがありますが、マイコン制御の音または金属が熱により膨張・収縮する際の音で異常ではありません。
- 初めてお使いになるときは、内ぶた・内釜・蒸し器・蒸気口ユニットを洗ってください。
- 梱包材料（緩衝材・ポリ袋など）は、必ず取り除いてご使用ください。

製品概要

部品名称



部品リスト



電源コード x 1



米の計量カップ x 1



しゃもじ x 1




スプーン x 1

● 注意

本マニュアルに掲載されているすべての画像は、説明目的のみに使用されています。製品と図面のイラストレーションとの違いは、変更されることがあります。使用前に製品から部品や梱包材を取り除いてください。

操作方法

操作部

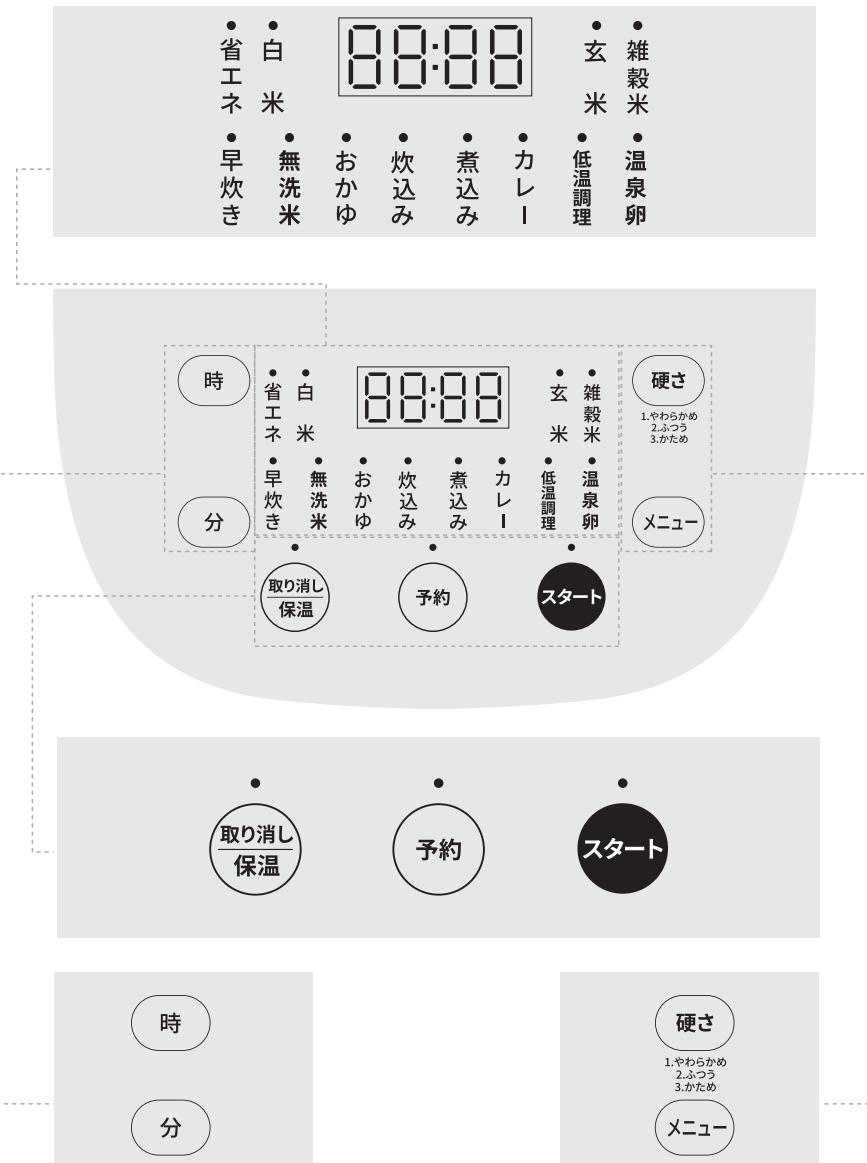

機能	機能の概要
	キャンセル / 温め
	タイマー：炊飯完了時間を設定します。
	開始
 	時間制御: 調理または予約時間を調整します。
 1.やわらかめ 2.ふつう 3.かため	米の硬さ設定: 白米、無洗米および雑穀米のみが硬さ選択可能です。
	メニュー: [メニュー]ボタンを押してLEDを順次切り替えます。

● 注意

初めて使用する前に、内鍋、蓋、取り外し可能な蒸気ポート、およびその他のアクセサリーを洗い、それぞれをしっかりと乾燥させてください。

重要: 空の状態で製品を動作させないでください。

● 注意

米と水の合計量は、内鍋の最上線までに抑えてください。

早炊きは、より多くの熱を加えて米を早く調理し、柔らかい食感になる可能性があります。

白米は白米用のメニューです。

玄米は、胚芽付きの玄米を調理するときに選択してください。このメニューは白米よりも時間がかかります。

雑穀米は、白米と玄米の混合や、米と穀物（ライ麦など）の混合物用のサイクルです。

おかゆは、米を粥に仕立てるためのメニューで、甘味や塩味のいずれかで味付けすることができます。

省エネは、エネルギー効率の高い調理を実現するモードです。

無洗米は、洗う必要のない米を調理するために特別に設計された機能で、時間の節約と味・栄養の確保を両立します。

炊込みは、米、様々な野菜、肉、卵、調味料などを使用して作る料理です。

煮込みはさまざまなシチューを作るのに適しています。材料を適量の水またはスープと一緒に鍋に入れ、長時間煮込むことで、材料が柔らかく風味豊かになるまで調理します。

カレーはカレーメニューを作成するために設計された調理モードです。この機能を使用することで、カレーメニューの材料が十分に調理され、風味豊かになります。

低温調理は、温度を低い範囲で制御して長時間食品を調理する方法です。この方法は、食材の本来の風味を保ち、高温調理による栄養素の損失や食感の変化を防ぎます。

温泉卵は、温泉卵を作るために設計された調理モードです。

炊飯のしかた

予約

予約に設定された時間には、ご飯を炊くのにかかる時間が含まれます。例えば、タイマーを8時間間に設定すると、ご飯は炊き上がり、「スタート」ボタンを押してから8時間後に出す準備が整います。


1. 米と水の準備。

洗った米を内鍋に入れ、米の量に応じて適切な水位をしてください。



2. 調理モードの選択

炊飯器の蓋を閉め、「白米」などの調理モードを選択してください。



3. 「予約」ボタンを押してください。デフォルトの表示時間は1時間（1:00）です。「時」ボタンをもう一度押すと、1時間単位で時間が増加します。[分]ボタンを押すと、時間が10分単位で増加します。最大遅延時間は24時間です。最小時間は1時間（1:00）です。予約機能をキャンセルするには、「キャンセル」ボタンを押してください。



4. 調理を開始します。

「スタート」ボタンを押して予約モードを起動します。タイマーが0になると、ご飯が炊き上がります。



5. 保温が自動的にはじまり、タイマーが0になると、調理が完了したことを探すビープ音が鳴ります。製品は自動的に24時間保温モードに入ります。保温LEDが点灯し、アラーム音が保温モードになっている時間数が表示されます。



6. 予約設定例


例えば今夜6時に夕食を食べたい場合で、まず、正しい量の米と水を設置してください。次に、「メニュー」を押して、使用する調理モードを選択します。次に、今から午後6時までの時間が表示されるまで、「予約」を長押しします。タイマーが0になると、ご飯が炊き上がります。



● 注意

1. 予約炊飯が最大24時間設定できますが、なるべく12時間以内に設定してください。お米を長い時間水に浸すと、ニオイがでることがあります。
2. 保温サイクルは24時間続きますが、保温時間を5時間以内に抑えることをお勧めします。米の風味が悪くなる可能性があります。さらに、器具が保温モードに入った最初の30分以内に米をほぐすことをお勧めします。

水位目盛の使用方法

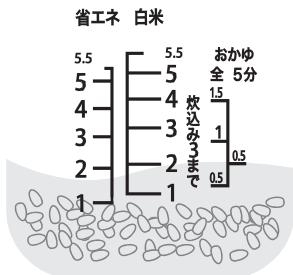

白米, 無洗米：水を加える際は白米水位目盛を参照し、炊込みの最大水量は白い水位線の「3」の印までです。

省エネ：省エネ水位目盛を参照してください。

最大米量	最小米量
5.5合	1合

おかゆ, 煮込み：おかゆ水位目盛を参考してください。

最大米量	最小米量
1.5合	0.5合

玄米, 雜穀米：玄米水位目盛を参考してください。


最大米量	最小米量
3合	1合

お手入れのしかた

ご使用のあとは、必ず各部が十分冷めてからお手入れを行ってください。


カバーの取り外しと洗浄

1. カバー板スライダーを右に押し、または直接ボタンを押して可動カバー板を取り外します。
2. カバー板全体を水で洗い、布で乾燥させてください。
3. カバーをくぼみと合わせて挿入し、ふたに押し込みます。クリック音がカバーが正しく取り付けられたことを示します。

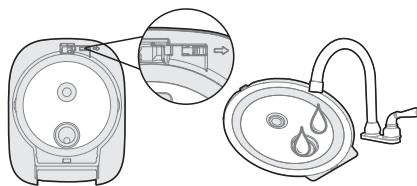

蒸気弁の洗浄

下の図で「a」の方向に白いクリップを押します。次に、下の図で「b」の方向に蒸気弁カバーを持ち上げます。蒸気弁カバーと蒸気弁の穴をしっかりと洗浄してください。蒸気弁カバーを下げ、留め具で固定します。

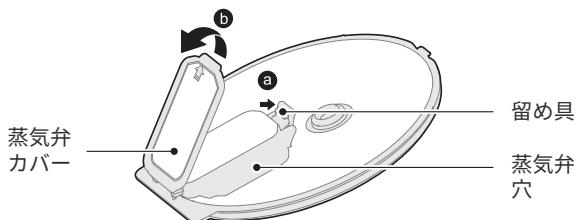


● 注意

1. この蒸気弁は取り外し可能なカバープレートの背面にあり、上記の位置だけを分解および組み立てを行ってください。他の部品を無理に分解し組み立てないようにしてください。
2. 蒸気弁カバーを閉じる前に、シリカゲルリングが正しく取り付けられていることを確認してください。

炊飯器本体の洗浄

内釜を取り出し、炊飯器の内部と内釜の外部を洗い、乾燥させてから内釜を炊飯器に戻します。

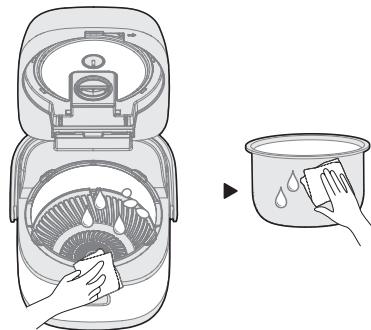

その他のメンテナンスは、認定されたサービス担当者が実施してください。

仕様

品番	CRI-30DKT2C1
定格電圧	100V~
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	1180W
容量	1.0L

故障かな？と思ったら

こんなときは	ご確認ください。	処置
炊飯中に、ふきこぼれる	蒸気口・内釜の外側などに米粒や異物が付着していませんか。	米粒や異物を取り除いてください。
	内釜や内ぶた・パッキンが変形していませんか。	お買上げの販売店へご相談ください。
	おかゆを炊くときに、おかゆ以外のメニューを選択していませんか。	おかゆを炊くときは、「おかゆ」メニューを選択してください。
	無洗米を使用していませんか。	無洗米を使用してふきこぼれる場合は、洗米してから炊飯してください。
ごはんが変色したり、におう	洗米後、米ぬかが残っていませんか。	米ぬかが残ると焦げの原因となることがあります。十分に洗米してください。
	蒸気口・内釜の外側などに米粒や異物が付着していませんか。	米粒や異物を取り除いてください。
	長時間の保温をしていませんか。	保温時間を短くしてください。
	炊き上がったごはんを、すぐにしっかりほぐしましたか。	炊き上がったごはんは、すぐにしっかりほぐしてください。
	冷めたごはんを保温しましたか。	冷めたごはんを保温すると、かたくなったり、バサツキの原因となります。
	少量のごはんを保温していませんか。	少量のごはんを保温すると、ニオイがつきやすくなります。
	炊き込みごはんを炊いたあとに、炊飯しましたか。	内釜や内ぶたを念入りに洗ってから炊飯してください。
	ごはんが入ったまま保温を切り、放置しましたか。	ごはんにニオイや露がつく原因となります。
べとつく	ご使用後、お手入れをしましたか。	炊飯・保温のあとは、お手入れを行ってください。
	炊き上がったごはんを、すぐにしっかりほぐしましたか。	炊き上がったごはんは、すぐにしっかりほぐしてください。
	ごはんが入ったまま保温を切り、放置しましたか。	ごはんがべとつく原因となります。
	冷めたごはんを保温しましたか。	冷めたごはんを保温すると、かたくなったり、バサツキの原因となります。

こんなときは	ご確認ください。	処置
	蒸気口・内釜の外側などに米粒や異物が付着していませんか。	米粒や異物を取り除いてください。
ごはんが乾燥する	長時間の保温をしていませんか。	保温時間を短くしてください。
	少量のごはんを保温していませんか。	少量のごはんを保温するときは、内釜の中央にごはんを盛ってください。
蒸気口以外から蒸気がもれる	蒸気口・内釜の外側などに米粒や異物が付着していませんか。 内釜や内ぶた・パッキンが変形していませんか。	米粒や異物を取り除いてください。 お買上げの販売店へご相談ください。
予約時刻に炊けない	電源プラグを抜いたり、停電がありましたか。 予約設定後、「スタート」ボタンをタッチしましたか。	再度予約炊飯を設定してください。 予約設定後、「スタート」ボタンをタッチして 予約設定を完了してください。
炊飯中に音がする	水が蒸発したり、はじけるような音がする 使用中に「カチカチ」、「ピチピチ」と音がすることがありますが、マイコン制御の音または金属が熱により膨張・収縮する際の音で異常ではありません。	内釜に付着した水滴が沸騰する音です。内釜 に付着した水滴を拭き取ってください。

表示部にエラーが表示されたときは

- 表示部に下記のエラーが表示された場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜き、お買上げの販売店へご相談ください。

エラー表示	原因と処置
E1 E2 E5 E6 EU	●基板や温度センサーなどが故障している可能性があります。 ➡直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

インジケーターまたは状態	異常表示	考えられる理由	解決策
ライトオン	E1	メインサーミスタ（ボトムセンサー）断線	
ライトオン	E2	メインサーミ스타（ボトムセンサー）短絡	
ライトオン	E5	上蓋センサー（ハンドルサーミ스타）断線	
ライトオン	E6	上蓋センサー（ハンドルサーミ스타）短絡	
ライトオン	EU	通信エラー	
点滅	EU	通信エラー	電源コードを引き出して再接続すると、ディスプレイには同じメッセージが表示されます。メンテナンスのために炊飯器を最寄りのアフターサービスセンターにお送りください。

保証とアフターサービス

■ 保証書

この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

保証期間内に故障した場合は、保証規定に従って修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。

修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間にについて

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

保証書

持込修理

品 番	CRI-30DKT2C1		
保 証 期 間	本 体	お買い上げ年月日	年 月 日より1年間
お 客 様	お 名 前 ご 住 所	様 電話 () 〒	
販 売 店	店 名 住 所	電話 ()	(印)

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままであると、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
- 2.ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができる場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。
- 3.保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (二)一般家庭用以外(業務用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ)本書のご提示がない場合。
- (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

- *お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- *この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- *保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書をご覧ください。

本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されると、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

商品の修理サービスについてのご相談

- 修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買上の販売店にお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ

日本美的サービスセンター

受付時間:午前10時~12時、午後1時~6時



0120-547-032 (無料)

・PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

・土日・祝日・年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ

cs_jp@feelcomfee.com

お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元:日本美的株式会社

大阪府大阪市港区弁天1-2-1大阪ペイタワー10F

comfee'
... is how i feel!