
Comfee

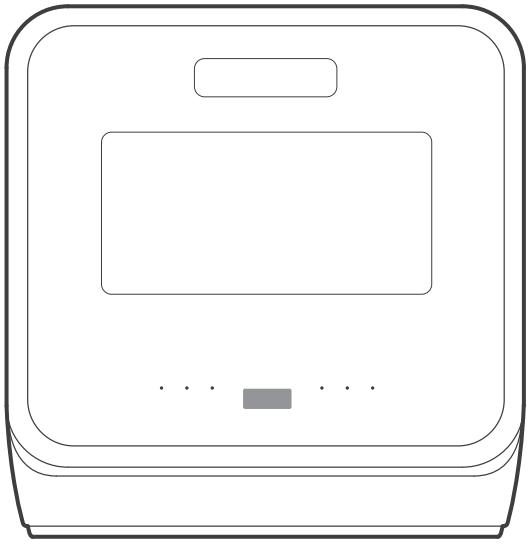

食器洗い乾燥機
取扱説明書

WQP4-W2601D

※この製品は日本国内専用です。

- このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 保証書はこの取扱説明書についていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

販売元：日本美的株式会社
大阪府大阪市港区弁天1-2-1大阪ベイタワー10F



特長とメリット

- 工事不要の小型食器洗い乾燥機
  水道工事不要、省スペースでどんな場所にも設置可能

- 給水方式は2WAYだから、分岐水栓にもタンク給水にも対応でき、キッチンの環境に合わせて使える

  食洗機の給水方法は下記2つの方法より選べます。

  1)食洗機本体の水タンクに直接給水する方法。設置工事不要です。

  2)水道分岐栓に接続し給水する方法。設置工事必要です。

- 選べる4つの自動洗浄プログラム

  汚れの程度によって4つの洗浄コースが選択可能：低温コース、軽い汚れコース、普通の汚れコース、ひどい汚れコース。

- 乾燥のみ機能
  2,3,4時間から選択可能です。温風乾燥により食器を手洗いした後の食器乾燥に使用可能。

- 追加乾燥機能
  1,2,3時間より延長時間を選択、さらなる乾燥効果を得られます。

- 送風乾燥
  洗浄後は自動的に「送風乾燥」モードが約60分間動作し、室内の空気を導入して庫内の水分を除去します。（軽い汚れコースは除く）

- 上下のノズルで360°丸洗い

  回転式上下ノズルからのダブル水流で汚れをしっかり落とします。

- 高温水洗浄
  手洗いでは実現できない高温加圧洗浄で油汚れやこびりついたご飯粒を簡単に洗浄できます。

- 専用カゴ

  専用カゴは多様な食器をラクラクセットできます。

- 付属給水カップとトレイ

  付属給水カップで給水しやすい。

  更にトレイ付きだから、水がこぼれにくいです。

- 多様な仕様でお客様のニーズに応じます
  - 小物入れ：小物に応じ、内部カゴの形状を調整できます。
  - 専用洗剤投入場所：洗剤を入れるスペースが独立しているので、簡単に洗剤を入れることができます。
  - 3フィルター：2つのフィルター（粗、細）とステンレスフィルターを用意しました。
  - タッチコントロールの操作パネル：タッチボタンで使いやすいです。

目次

使用前

- 特長とメリット 2
- 安全上のご注意 4~5
- 安全に関する注意事項 6~7
- 製品の構造と名称 8
- 設置前の確認事項 9

使用時

- 設置方法 10～11
- 使用前の確認事項 12
- 操作部のみかた 13～15
- 使用方法 16～20
- お手入れ 21～23

故障問い合わせ前の確認事項

- 故障問い合わせ前の確認事項 24～26
- 製品仕様 27
- 保証とアフターサービス 28
- 食器洗い乾燥機の保証書 29

安全上のご注意

- お使いになる人やほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するためにお守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、誤った取り扱いをした時に生じる危険、損害の程度の区分を説明し「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。
- 下記の事項を守らないことで生じる危害や損害等については負担を負いかねますのでご了承ください。
次の内容（表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています
⚠注意	取り扱いを誤った場合、使用者がケガをしたり、財産の損害が発生する恐れがある内容を示しています

- ⚠ 注意を促す記号です。
- ⃠ 禁止を示す記号です。
- ❗ 必ず行うことを示す記号です。

⚠警告 ⃠(禁止)

❗
本製品は、定格15A以上・交流100Vのコンセントを必ず単独でご使用ください。

アースを確実に取り付けて製品をご使用ください。
- 漏電時に感電の恐れがあります。

電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。




- 感電の恐れがあります。

取り扱いに不慣れな方や、お子様だけで使わせないでください。特に運転中はお子様から目を離さないでください。



電源コードは傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねた状態で使用したり、熱器具に近づけたりしないでください。

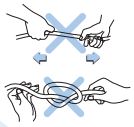

- 給水口/排気口の上に物を置かないでください。また、運転中は手を近づけないでください。
- やけど・感電の危険があります



❗
電源コードや電源プラグに破損がある場合は使用を中止し、カスタマーサービスセンターにご連絡ください。



ショートによる火災、感電の原因になります。

❗
定期的に電源プラグに付着した異物を乾いた布で取り除いてください。
- プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



❗
アースは必ず取り付けてください
故障や漏電時、感電の原因になります。

安全上の注意


⚠警告 **⃠(禁止)**

自分で分解、修理、改造をしたり、異物を入れたりしないでください。



- 製品の故障の原因になることがあります。
- 火災・感電・けがのおそれがあります。

異常や故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
また、自動給水接続の場合は、分岐水栓や給水コンセントを閉じてください。

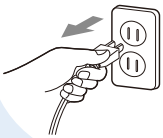


•発火・発煙・感電の恐れがあります。カスタマーサービスセンターに連絡をしてください。

ガスコンロなどの熱源から15cm以上離してください。
またたばこや火のついたろうそくなどを本体に近づけないでください。



- 火災の原因になります。

コンセントや配線器具の定格電流を超える使い方をしないでください。

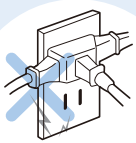

- 異常発熱、発火のおそれがあります。

製品本体や電源コンセントに水をかけたり、濡れた場所で使用したりしないでください。



- 漏電による火災のおそれがあります。これが故障の原因と考えられる場合は、無償修理を受けることはできません。

乾燥剤は開梱時に本体内部から取り除いてください。運転時には使用しないでください。

- 子供の手の届かないところに置いてください。

運転中に本製品のドアを開ける場合は、必ず「スタート/一時停止」ボタンを押して運転を止めた後、約３秒後にゆっくり開けてくださ



- 高温の洗浄水や蒸気、湯気が出て、やけどの原因になります。

安全に関する注意事項

⚠警告 **⃠(禁止)**

使用中に異音、異臭、異煙がしたら、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いて、カスタマーサービスセンターに連絡してください。




- 故障したまま使用を続けると、火災・やけど・感電の原因となることがあります。

取扱説明書に記載されている目的以外には使用しないでください。

- 火災・感電・けがのおそれがあります。

直射日光の当たらない場所に設置してください。




- 変色や製品の故障の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。



- 火災の原因になることがあります。

給水ホースを引っ張ったり、曲げたりしないでください。

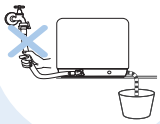

- 水漏れや給水の不具合につながる可能性があります。

設置が完了するまでは、製品を運転させないでください。

製品の上に物を載せないでください。




- 製品の上は平面ではないため、上に置いた物が落下する可能性があります。

食器洗い機専用洗剤のみを使用してください。一般の洗剤、ハンドソープ、合成洗剤、石けんなどの洗剤は使用しないでください。



食器などをセットする時の注意事項

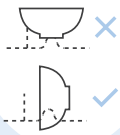

- 洗浄する食器の汚れた部分を上向きに置かないでください。（食器と食器が重ならないようにしてください）。
- 包丁などの 鋭利なものは、製品の内部を傷つけないように、鋭利な部分を必ず下に向けるか、水平に揃うようにしてください。
- プラスチック製の小物の場合、耐熱温度に耐える素材のものを使用してください。高温の洗浄水で洗うため、歪む可能性があります。

給排水ホースは、古くなったり傷んだりする場合、使用しないでください。

- 水漏れや給水の不具合につながる可能性があります。

安全に関する注意事項

⚠警告 **⃠(禁止)**


食器洗い乾燥機のスイッチを入れ、水を入れます。満水になると、約4秒間「ピッピッピッ」とアラームが鳴ります。



- アラームがなったら直ちに給水を終了してください。水を入れすぎるとエラーを発生します。
- 電源を切ったときにすでに水が満たされている場合は、満水アラームは鳴りません。

! 使用後は、毎回ドアを開けて内部を乾燥させてください。

- 臭いや雑菌の繁殖を防ぐことができます。

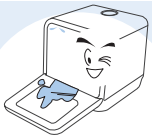

製品の洗浄とお手入れの注意事項


- お手入れには、柔らかい布をお使いください。鋭利なもので製品表面を拭くと、キズがついたり破損したりすることがあります。
- 溶剤や研磨剤入りの洗浄剤を使用しないでください。腐食や破損の原因となることがあります。
- 引火性物質（ベンジン、ガソリン、シンナーなど）を使用しないでください。火災の原因になることがあります。

! 製品を設置・移動する際は、必ず水平になるようにおいてください。



- 火災や故障の原因となることがあります。


! 本製品を使用する前に、カゴがレールに正しくセットされていることを確認してください。




- カゴ移動用車輪がレールから離れると、カゴは自由に動かせなくなります。

製品の構造と名称


各部の名称

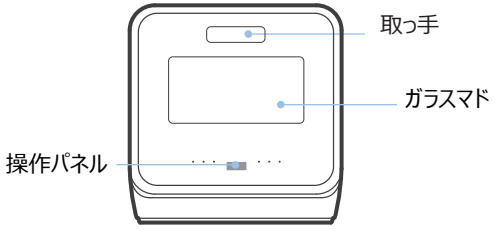

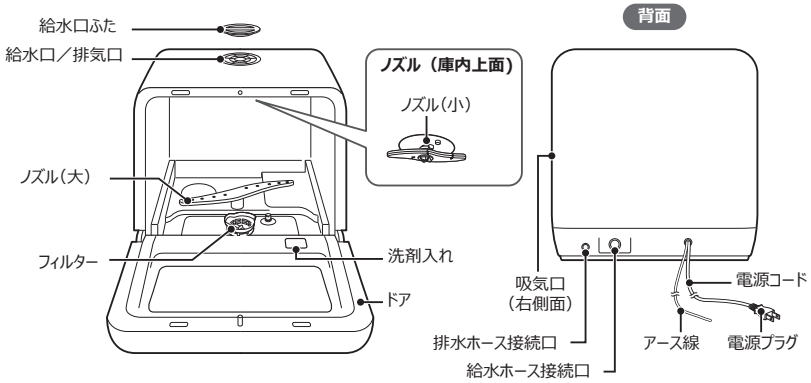

ご注意　• **給水口／排気口,吸気口をふさがないでください。**


付属品



取扱説明書


小物入れ



排水ホース
(約1.5m/クリップ/吸盤付き)


給水カップ
(約1.8L)


給水ホース
(約1.5m)

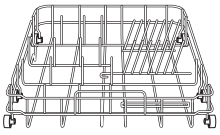
カゴ


調理器具入れ

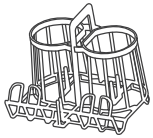
水筒ホルダー


給水トレイ


⚠ 設置前の準備

1. 製品を蛇口やコンセントの近くに設置してください。
2. 排水ホースは、接続しやすいように排水口の近くに置いてください。
3. 製品は水平な場所に設置してください。

⚠ 設置場所に関する注意事項


1. 直射日光や熱源を避けてください。

   ▶火災や製品の変色を引き起こす可能性があります。

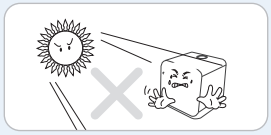

2. 十分な設置スペースを確保してください。

   ▶設置前に、製品左右側面側は10cm以上の空間を空けてください。
   ▶給水ホースや排水ホースの曲がりを防ぐため、製品の背面側に10cm以上のスペースを空けてください。

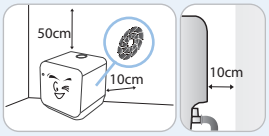

   ▶手動で水を入れる場合は、給水動作が棚に邪魔されないように、製品上部に50cm以上のスペースを空けてください。


3. 湿気の多い場所、ほこりの多い場所、水が直接かかる場所を避けて設置してください。

   ▶製品の故障の原因となることがあります。




4. ガスコンロなど火を使う製品や高温になる製品から15cm以上離して設置してください。

   ▶製品の外観や性能に影響を与える可能性があります。

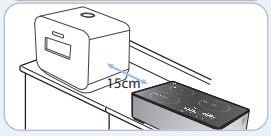

5. 設置する面は、段差や傾斜面など不安定な場所に設置しないでください。

   ▶火災や製品の故障の原因となることがあります。

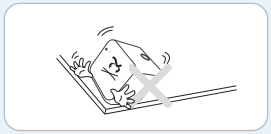

注意 製品内の残水について：本製品は、工場出荷前に水を使って動作検査を行っています。排水処理後出荷しておりますが、わずかに残っている場合があります。製品には問題ありませんので、そのままご使用ください。気になる場合は、ふきんなどでふき取ってください。

設置方法

設置手順

注意

- 本製品は100ボルトの交流電源にのみ対応しています
- 設置が完了するまで、電源は接続しないでください。
- アースを確実に取り付けて製品をご使用ください。

⚠給水ホースの接続（分岐水栓を使用する場合）


ご注意

・本製品は給湯器に接続できません。

・水道の水圧が0.04MPa~1MPaの範囲であることを確認してください。範囲外の水道で使用すると、故障の原因になります。

水圧の確認は水道工事店にご相談ください。

・給水カップで給水して使用する場合は、排水ホースの接続のみ行ってください。

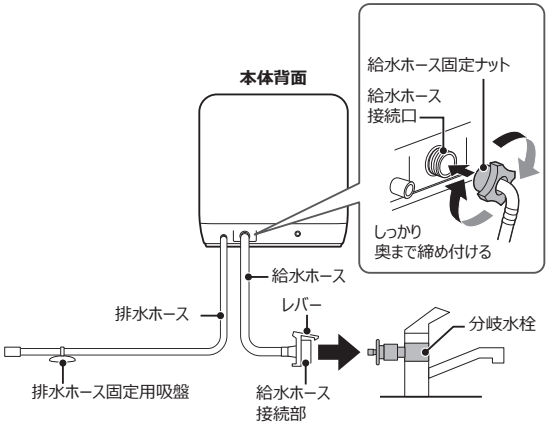

給水ホース接続方法

分岐水栓を使用する場合、分岐水栓を取り付け、給水ホースを接続する（分岐水栓を使用しない場合は、、排水ホースの接続から始めてください分岐水栓の取り付け方に関しては、水道業者へお問い合わせください。

❶給水ホースを給水ホース接続口に差し込み、給水ホース固定ナットをしっかり締め付けます。

❷給水ホース接続部のレバーを押して、「カチッ」と音がするまで分岐水栓に押し込んで接続します。

・接続後は分岐水栓を開き、接続部などに水漏れがないことを確認してください。


・給水ホース接続口の蓋を取り外す時は、蓋を無くさないように保管してください。


設置方法

⚠ 排水ホースの接続

1)排水ホースを排水ホース接続口に奥までしっかり差し込み、排水ホース固定用クリップのネジで固定します。（排水ホース接続口のフタは、無くさないように保管してください。）
2)排水ホース固定用吸盤を、排水場所に固定します。

·排水ホースを先端は、本製品の設置面より低してください。
·排水ホースが長過ぎる場合は、はさみなどで余分な部分を切り取ってください。

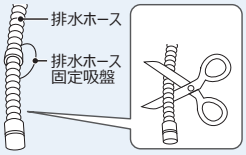

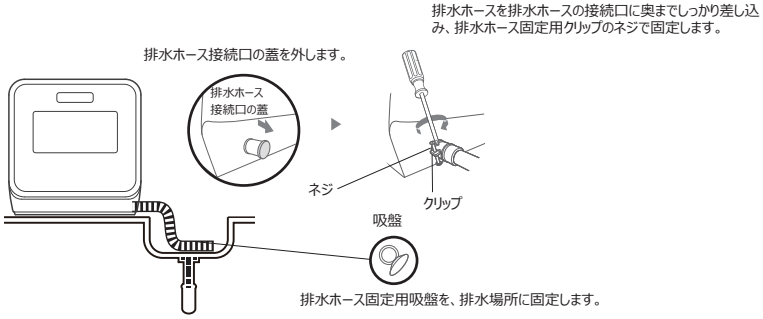

ご注意


- 本製品を使用しないときは、分岐水栓を閉めてください。
- 分岐水栓を使用しない場合、給水ホース接続口の蓋を外さないでくだない（給水口から給水する時に水漏れの原因になります)
- 給水ホースや排水ホースを外した時は必ず接続口の蓋を取り付けてください。

使用前の確認事項

1 電源に接続し、電源スイッチをONします

▶この製品は、100V、50/60Hzでのみ使用できます。


▶電源は必ずアース付き100V専用コンセントに接続してください。

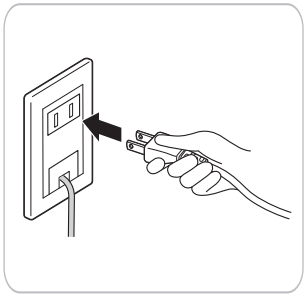


2 給水する

1)分岐水栓から給水する場合
分岐水栓を開けてください。（分岐水栓の場合は、この時点では給水されません。「スタート/一時停止」ボタンを押すとタンクに給水が始まります。タンクが満水になるとブザーが鳴り、給水アイコンが消えます。）

▶接続部に漏れがないことを確認します。

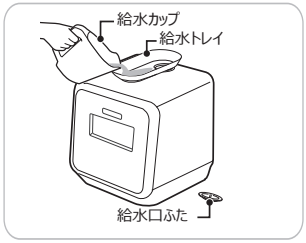

2) 給水トレイで給水する場合
本体上部の給水口フタを外し、給水トレイを取り付けて、給水カップで水をゆっくり注ぎます。

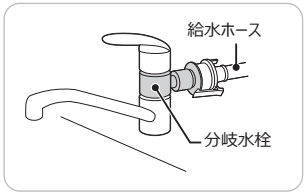

▶必ず、給水前に食洗機の電源スイッチを入れてください。（電源プラグをコンセントに差し込んいないと満水のお知らせするブザーが鳴りません。）


▶給水アイコンが消えて、「ピッピッピッ……」と満水音がなるまで水を入れてください。
ブザーは約3秒間鳴ります。




▶給水は約5Lを目安に入れてください。（付属のカップで約３杯）

▶水タンクに十分な水がない場合、製品は動作しません。

3 製品にフィルターを取り付けてからご使用ください。

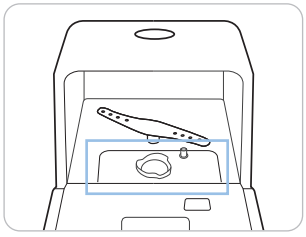

操作部のみかた

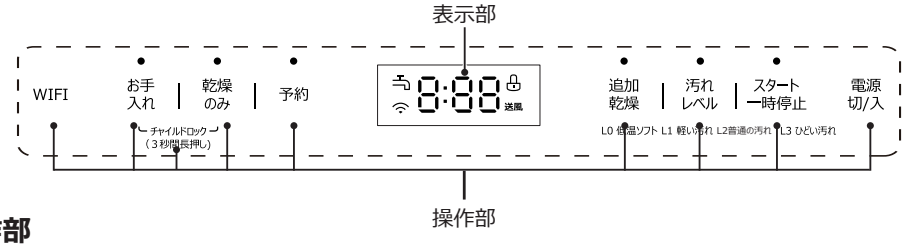

操作部

電源切/入	本体の電源を入れる、切るときに長押しします。
スタート/一時停止	運転コースを選択した後、 ボタンを押して、選択した運転コースをスタート または一時停止します。)
汚れレベル	汚れレベルのボタンを押すと食器の汚れ程度に応じて適当なコースを選択することができます。 (選択したコースが液晶パネルで表示します。L0は低温ソフト　L１は軽い汚れ　L2は普通の程度　L3はひどい汚れ)
追加乾燥	温風乾燥時間を延長するには、運転コース（お手入れ・低温ソフト・乾燥のみを除く)選択時に追加乾燥ボタンを押してください。通常の温風乾燥時間に加え最大３時間の温風乾燥が可能です。一回押すごとに、１時間ずつ追加乾燥時間を設定できます。
予約	運転コースを選択後、予約ボタンを押すと運転開始時間を予約できます。一回押すごとに、１時間ずつ予約時間を変更できます。予約可能な時間は、１時間～２４時間です。 予約洗浄開始時間が表示されます。
乾燥のみ	手洗いした食器を乾燥させる時に使用します。
お手入れ	庫内洗浄。 運転時間は120分です。庫内を定期的に手入れする時に使用します。
チャイルドロック	電源を入れてからドアが閉まった状態でお手入れボタンと乾燥のみのボタンを同時に３秒間長押しするとチャイルドロックが動作しチャイルドロックのアイコンが点灯します。チャイルドロックすると電源切/入ボタン以外に操作部の他のボタンが操作できません。もう一回お手入れボタンと乾燥のみボタンを同時に３秒間長押しすることでチャイルドロックを解除できます。
WIFI	WIFIボタンを３秒間長押しするとWIFIアイコンが点灯します。WIFIアイコンが点灯するとスマートフォンアプリと接続することができます。

表示部

	給水アイコン：給水中点灯します。タンクが満水になるとブザーが鳴り、給水アイコンが消えます。
	WiFi アイコン：WIFIボタンを３秒間長押しするとWIFIライトと液晶パネルのアイコンが点灯します。WIFIライトとアイコンが点灯するとスマートフォンのアプリと接続することができます。
	チャイルドロックアイコン：電源を入れてからドアが閉まった状態でお手入れボタンと乾燥のみのボタンを同時に３秒間長押しするとチャイルドロックが動作しチャイルドロックのライトと液晶パネルのアイコンも点灯します。その時に電源切/入ボタン以外のボタンは操作できません。
送風	送風アイコン：各洗浄コースの運転終了後（L1軽い汚れを除く)、自動的に1時間の送風乾燥行程に入ります。その時に「送風」アイコンが点灯しブザーが８秒間に鳴ります。 送風乾燥の運転中にスタート/一時停止ボタンを押し、30分間以上操作がないまたはドアを開けたまま３０分間以上経つと送風乾燥がキャンセルされ、自動で電源が切れます。
0:00	残時間・経過時間・予約時間などを表示します。



操作部のみかた

洗浄コース

汚れレベル	こんなとき	洗い		すすぎ		温風乾燥	合計運転時間
		時間	最高水温	時間	最高水温		
L1 軽い汚れ	軽い汚れを洗う時	約21分	約55°C	約17分	約55°C	約7分	45分
L2 普通の汚れ	・食後すぐに洗う時 ・普通の汚れの時	約28分	約60°C	約30分	約75°C	約62分	120分
L3 ひどい汚れ）	・がんこな汚れを洗う時 ・汚れが多い・油汚れが多い ・食後数時間経って洗う時	約47分	約65°C	約31分	約75°C	約62分	140分
L0 低温ソフト	・軽い汚れやガラス製やプラスチック製の食器を洗う時 ・油汚れの少ないものや事前につけ置き・水洗いした時	約35分	約40°C	約18分	約40°C	約62分 (送風乾燥)	115分

お手入れ

お手入れ	こんなとき	洗い		すすぎ		温風乾燥	合計運転時間
		時間	最高水温	時間	最高水温		
	定期的に庫内をお手入れする時	約30分	約70°C	約28分	約75°C	約62分	120分

Wi-Fi

Wi-Fi機能により、アプリ側から遠隔操作、稼働状況の確認、メッセージの表示などが可能。
アプリのご利用方法は次のような手順で行います。


1)アプリのダウンロードをお願いします





QRコードをスキャンしてください。もしくはApp Store やGoogle pay にて"MSmartHome"と入力しアプリをダウンロードしてください

2)アプリのメイン画面で「入手」ボタンをクリックし、ダウンロードしアカウント登録を完了させてください。

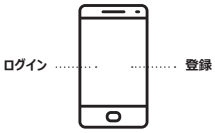

食器洗い乾燥機の接続準備をします

3)食器洗い乾燥機の電源スイッチをONにします


食器洗い乾燥機での



Wi-Fiボタン3秒長押し、画面の中で"📶"が点滅し、 MSmartアプリとの接続準備をします
注意事項：電源を入れた後10分間はWi-Fiが自動的にONし"📶"が点滅します。この時Wi-Fiボタンを長押ししなくてもアプリとの接続が可能です

4)追加の準備をします

ご使用のWi-Fi機器のパスワードをご用意ください

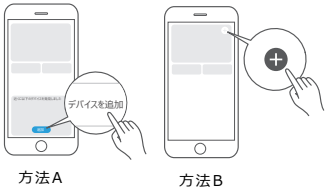

方法A:食器洗い乾燥機の電源を起動させた後、アプリのホーム画面に「デバイスを追加」を押して、近くにある製品の写真が表示されるので、その写真を押してください。

方法B:写真が表示されない場合は下の製品一覧から食器洗い乾燥機を選んで次にモデルを選択します。あるいは本体に貼っているあるQRコードをスキャンしてください。

5)食器洗い乾燥機をアプリに追加します



アプリの案内に従って食器洗い乾燥機とネットワークを接続させます。食器洗い乾燥機に接続するネットワークを選択し、パスワードを入力してください。
食器洗い乾燥機の追加が完了し、アプリをご利用いただけます。
もしネットワーク接続失敗となりましたらアプリの操作ガイドをご確認ください。

使用方法

⚠ ご使用前の注意事項


▶きれいに落ちないものや、落ちにくいものや、通常良くとれるものでも量が多いと、仕上がりが悪くなることがあります。
この場合
①食器洗い乾燥機セットする前に、水に浸け置きしたり、汚れをある程度取り除く
②食器洗い乾燥機専用洗剤を多めに入れる
③汚れレベルをL3ひどい汚れに選択する
などにより、よりきれいな仕上がりにすることができます。

▶小物は小物かごから落ちないようにセットしてください。カゴから落ちてノズルが動作しなくなると、きれいに洗えない場合があります。

▶鋭い箸やフォーク、ナイフなどは、尖った面を下にして小物入れにセットしてください。

食器の置き方


水流で食器やスプーンなどの小物が動かないように、正しい位置にセットしてください。
水流で食器が洗えるように、汚れた面を矢印の方向に向けてください。

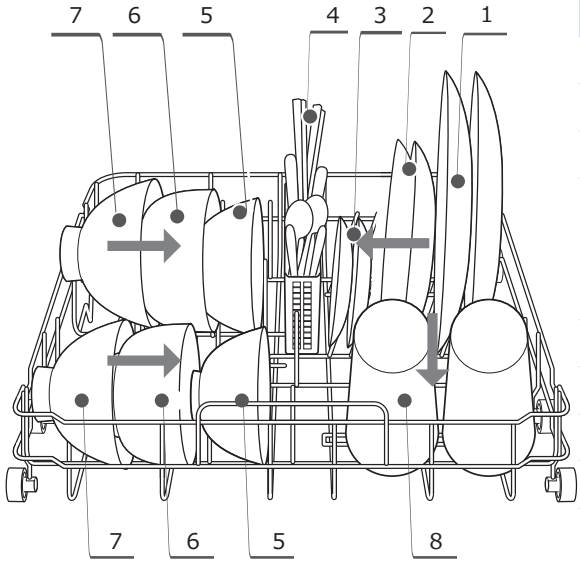

NO.	食器の種類	量
1	大皿	2
2	中皿	2
3	小皿	3
4	フォーク	2
	はし	2
	スプーン	2
5	小鉢	2
6	汁椀	2
7	茶碗	2
8	コップ	2

小物の入れ方

1. 小物入れに、スプーンや箸の汚れた面を上にセットします。
2. 水筒ホルダーに水筒の汚れ面を下にセットします。
3. 調理器具入れにスライサー、すりこぎ棒等の調理器具をセットします。
4. 汚れがきつい場合は予洗いをしてからセットしてください。

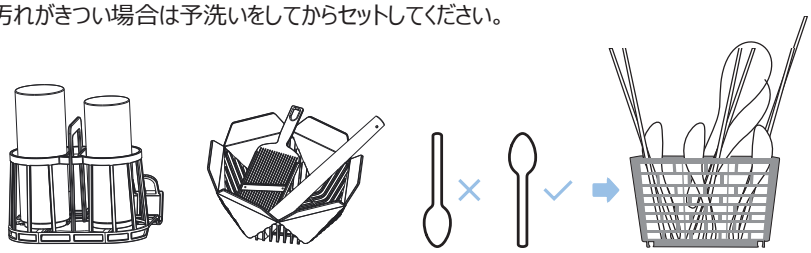


警告


- 鋭い箸やフォーク、ナイフなどの小物などは、尖った面を下にして小物入れにセットしてください。
- 鋭利な面が小物入れからはみ出さないように、慎重にセットしてください。



皿立てピンについて

・皿立てピンを倒すことで、大きな皿をセットすることができます。
・かごについているピン固定部から皿立てピンの引っかけ部をはずすと、皿立てピンを倒すことができます。
・皿立てピンを立てるときは、皿立てピンの引っかけ部をピン固定部にはめ込みます。

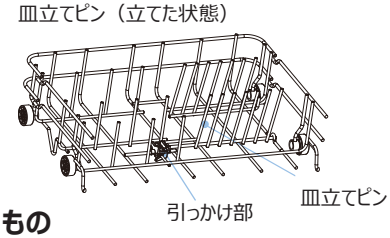

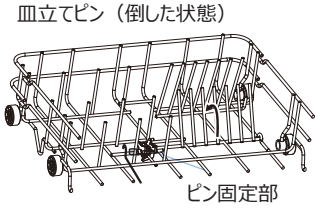

洗えないもの

注意

強化ガラス製のものを入れないでください。
粉々になって飛び散り、けがをする恐れがあります。

●熱に弱いもの
・耐熱90℃未満のプラスチック食器や小物類
（耐熱表示のないものを含む）

●変色しやすいもの
・銀製、洋銀製、アルミ製、銅製の鍋や食器
・木（竹・とう）製食器、小物
・漆塗り食器・金箔入り食器・上絵付けの食器
・クリスタルグラス

●割れやすいもの
・傷やヒビの入ったガラス食器
・木製の柄のついた鍋類


●その他
・サビやすい鉄製のフライパンなど
・ビン・徳利など、口が小さいもの

使用方法

洗剤の使用方法

- 洗剤入れに食器洗い乾燥機専用洗剤を入れてください。
  洗剤の標準量：約6 g
- 食器洗い機専用の洗剤をご使用ください。台所用食器洗い洗剤、ハンドソープ、合成洗剤、石けんなどの一般的な洗剤は使用しないでください。
- 食器洗い機専用の洗剤を使用しなかった場合、製品の故障や洗浄力の低下の原因となることがあります。

専用洗剤の投入

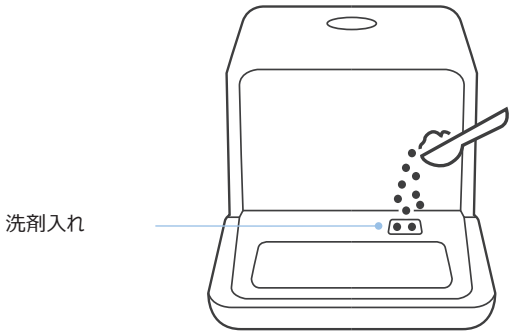

注意

- 食器洗い機専用の洗剤をご使用ください。
  洗い上がりが悪くなったり、製品の故障を防ぐため、台所用食器洗い洗剤は使用しないでください。
- 食器洗い機専用洗剤は、お子様の手の届かないところに保管してください。




製品の操作方法

1. カゴと小物入れに洗う食器をセットします（16 ページ「食器の置き方」参照）。
2. 本体のドアを開け、食器洗い機専用洗剤を洗剤入れに入れます。
3. ドアを閉め、電源ボタンを長押しします。
4. 直接給水する場合は、分岐水栓を開いてください。満水になると給水アイコンが消えます。
   給水タンクへの給水は、製品上部の給水口カバーを開け給水タンクに水を入れてください。
5. 満水になると、約3秒間「ピッピッピッ」と音が鳴って、給水アイコンが消えます。
   コースボタンを押すと、運転コースを選択することができます。
6. スタート／一時停止ボタンを押して、運転をスタートさせます。

※ 注意 • 運転中にスタート/一時停止ボタン を押すと、再度スタート/一時停止ボタン を押して再開するまで、60 秒ごとにビープ音が鳴ります。

洗浄中の食器の追加

1. スタート/一時停止ボタンで一時停止します。
2. 完全に停止したら、本体のドアを開けます
3. カゴを引き出して追加する食器をかごにセットします。
4. 本体のドアを閉めます。
5. スタート/一時停止ボタンを押して、運転を再開します。

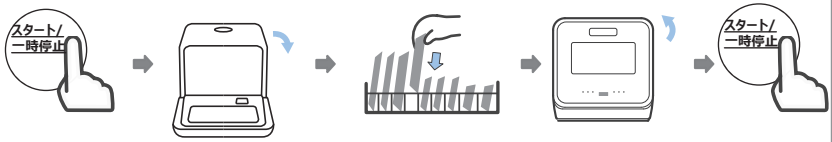

注意 • 洗浄行程で追加した食器は、その他の食器より洗浄効果が低くなる場合があります。

使用方法

運転終了

1. 運転が終了すると、約8秒間「ピッ」と鳴り、送風乾燥機能が実行されます。(L1軽い汚れは含まれません) 送風乾燥の運転中ににスタート・一時停止ボタンを押しと送風乾燥が一時停止します。３０分間以上操作がない、またはドアを開けたまま、３０分間以上経つと、送風乾燥がキャンセルされ、自動で電源が切れます。
2. 運転終了後、すぐにドアを開けないでください。数分後、ゆっくり扉を開けて、食器を冷まします。
3. フィルターに残さいが残ることがあります。残さいをすべて取り除いてください。(21ページの「フィルターの清掃」参照)

警告

- 洗浄後すぐにドアを開けたり、食器を取り出したりしないでください。製品内部に熱がこもり、やけどをするおそれがあります。
- お湯でやけどをする恐れがありますので、運転中はドアを開けないでください。
- 洗浄中は排水ホースにお湯が流れ込みますので、排水ホースに触れないでください。やけどのおそれがあります。

強制排水機能


- 運転停止時に、電源ボタンを押した後、 お手入れと汚れレベルのボタンを同時にを約5秒間押すと、強制排水機能が働きます。



- 強制排水機能が作動すると、【汚れレベル】【お手入れ】【乾燥のみ】ボタンのライトが点灯します。
- 製品を長時間使用しないときや、製品を移動する前にご使用ください。
  (強制的に排水しても、製品内に少量の水が残ることがあります)。
- 長期間使用しない場合は、タオルやペーパータオルなどで完全に乾かしてから保管してください。

お手入れ

フィルター

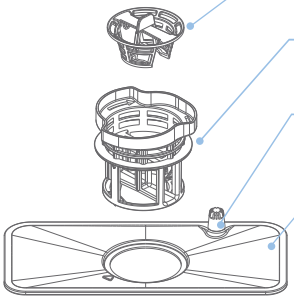

フィルター（粗）
排水口に詰まるような大きな残さいなどを集めます。

フィルター（細）
小さな残さいなどを集めます。

水抜き穴

ステンレスフィルター
食器から落ちた残さいが食器に再付着することや、排水口に入るのを防ぎます。

注意


- フィルターは必ずセットして運転してください。
- フィルターが正しく取り付けられていなかったり、不具合があったりすると、洗い上がりが悪くなったり、製品内部が汚れたりすることがあります。
- フィルターを清潔に保つために、定期的な清掃とメンテナンスが必要です。

フィルターの清掃

1 フィルター（細）を反時計方向に回した後、ステンレスフィルターと一緒に上に持ち上げます。



2 ステンレスフィルターの水抜き穴周辺の隙間や、ねじ込み部分に残さいが挟まっていることがあります。汚れを残さないように十分に洗浄してください。

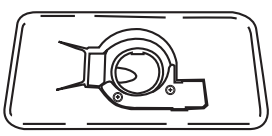


注意

- 洗浄の際、フィルターを強くこすらないでください。フィルターが反り、クリーニング性能に影響を与える可能性があります。
- 定期的に製品内部やフィルターに付着した残さいなどの汚れを取り除きます。
- フィルターは流水で柔らかいブラシを使って掃除してください。
- 硬いクリーニングブラシや鉄のブラシ（アイアンブラシなど）を使用すると、フィルターが破損することがあります。

お手入れ


本体内部クリーニング

1. カゴを取り出したら、柔らかい湿った布で製品内部を拭き、その後、乾いた柔らかい布で残った水分を拭き取ってください。(表面の鋭利なもので拭くと、キズがついたり、内部が傷ついたりすることがあります)。
2. 食器洗い機専用洗剤を時々入れて、食器を入れずに「お手入れ」を実行すれば、本体内部をきれいに洗えます。

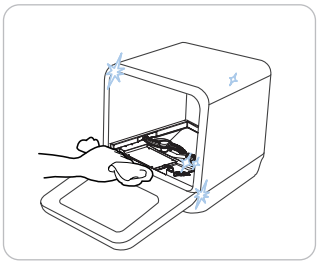

ノズルの清掃

カゴ底面のノズルは、写真のようにマーク部分を指で軽く伸ばし、持ち上げると簡単に取り外すことができます。
流水で洗浄後、マーク部分を指で少し伸ばし、挿入してください。

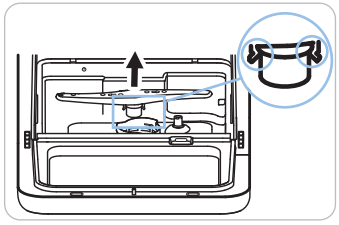


お手入れ

カゴ及び小物入れの清掃

1. 製品内部からカゴと小物入れを取り出し、湿らせたやわらかい布で拭いてください。
2. 小物入れに異物がある場合は、流水で洗い流してください。

製品表面の清掃

1. 製品表面の汚れは、湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。
   (表面の鋭利なもので拭くと、キズがつくことがあります)
2. 次に、乾いたやわらかい布で拭いてください。

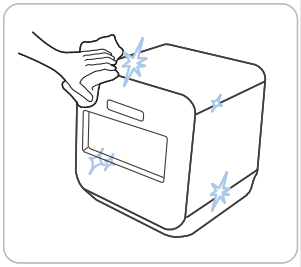

お手入れ方法

1. 使用後は、臭いや雑菌の発生を防ぐため、本体の扉を開けて製品内部を乾燥させてください。
2. 安全のため、電源プラグはコンセントから抜いてください。
3. 製品を移動する場合は、移動先でも必ず水平に設置してください。

警告

- 本製品を清掃・修理する前に、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 製品の運転終了後、本体の内部温度が十分に低下した時点（約30分後）から清掃・メンテナンスを開始します。
- 本体のドアの清掃には、洗剤を使用しないでください。本体電気部品が損傷することがあります。

故障問い合わせ前の確認事項

▼取扱説明書に従って正しく使用されないと、故障でなくても正常に機能しないことがあります。製品の機能に問題がある場合は、以下のチェックリストに従って対処し、それでも問題がある場合は、カスタマーサービスセンターにご連絡ください。

エラーコード	発生原因	解決方法
製品が動かない	• 配電盤のブレーカーが落ちている • 電源コンセントが入っていない • 本体のドアが正しく閉まっていない	• タコ足配線で使用すると、ブレーカーが落ちることがあります • 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。 • 本体の扉を最後まで閉めてください
運転中に排水しない	• 排水ホースが曲がっていたり、ねじれたりしている • フィルターが目詰まりしている • 水槽の排水口が詰まっている	• 排水ホースの折れや曲がりを直してください。 • 汚れのたくさん付いた食器を洗う場合は、予め汚れを取り除いた状態でご使用ください。 排水口を確認してください。特に問題がなければ、カスタマーサービスセンターに連絡してください。
庫内に泡がある。	• 食器洗い機専用洗剤を使用していない	• 本体の扉を開けて、泡を布巾などで拭き取るようにしてください。 • 食器洗い乾燥機の専用洗剤のみ使用してください。
製品内部の変色	• トマトケチャップやカレーなどの色素が付着している	• トマトケチャップやカレーなどで汚れた食器を洗う場合は、予め汚れを取り除いた状態でご使用ください。 • 食器洗い機用専用洗剤を多めに投入して運転してください。 • 定期的に食器を入れずに洗剤のみで洗浄することをお勧めします。
食器に錆びがついた	• 鉄を含む食器を使用している • 食器かごのコーティングが一部破損している	• 錆る恐れのある食器は入れないでください。 • カゴの一部から錆が出ているときは、カゴの交換をお勧めします。カスタマーサービスセンターにご連絡ください。

故障問い合わせ前の確認事項

▼ 取扱説明書に従って正しく使用されない場合、故障でなくても正常に機能しないことがあります。製品の機能に問題がある場合は、以下のチェックリストに従って対処し、それでも問題がある場合は、カスタマーサービスセンターにご連絡ください。

現象	発生原因	解決方法
大きな音がする	• 排水動作の時に大きな音がします • セットした食器の量や種類により、音が大きくなることがあります。 • フィルターが目づまりすると、運転中大きな音がすることがあります	• 故障ではありません。 • 故障ではありません。 • 定期的にフィルターをお手入れしてください。
洗い上がりが良くない	• 食器が正しくセットされていません • 食器洗い機専用の洗剤を使用していません • フィルターが正しくセットされていません	• 16ページの「食器の置き方」をご覧ください。 • 食器洗い機専用洗剤をご使用ください。 • フィルターの清掃後、正しい位置に取り付けてください。
食器に水が残る	• 食器が正しくセットされていません	• 詳しくは16ページ「食器の置き方」でご確認ください。 「追加乾燥」ボタンを押して、乾燥時間を延長してください。

故障問い合わせ前の確認事項

▼ 取扱説明書に従って正しく使用されないと、故障でなくても正常に機能しないことがあります。製品の機能に問題がある場合は、以下の対策方法に従って対処し、それでも問題がある場合は、カスタマーサービスセンターにご連絡ください。


エラーコード	発生原因	解決方法
E1	• 流量計、バルブ、ポンプの異常による水の供給異常	• カスタマーサービスセンターにご連絡ください。
E3	• 温度センサー異常による加熱温度低下	• カスタマーサービスセンターにご連絡ください。
E4	• 水漏れ	• カスタマーサービスセンターにご連絡ください。
Ed	• PCB基板損傷または不良	• カスタマーサービスセンターにご連絡ください。

警告

• 水漏れが発生した場合は、必ず電源コンセントを抜き、水道の接続を切ってから、カスタマーサービスセンターにご連絡ください。

製品仕様

製品型番名	WQP4-W2601D
定格電圧と周波数	100V ,50/60Hz
定格電力	725/745W
使用水量	約５ L
洗浄方式	ノズル噴射式
乾燥方式	ファンによる強制排気乾燥＋ヒーター温風乾燥
製品質量	約14kg
製品サイズ	420mm(幅) × 435mm(奥行) × 435mm(高さ)

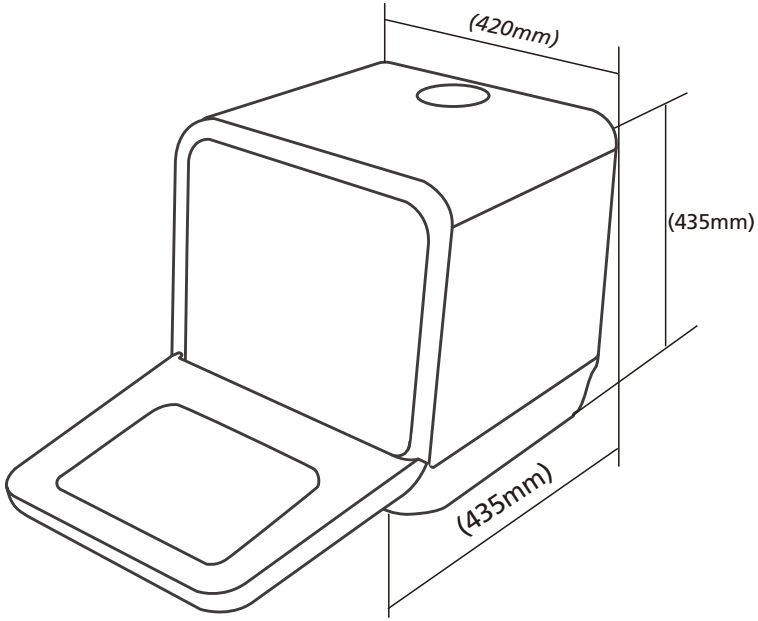

保証とアフターサービス

製品の保証について

●この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

●保証期間後の修理

お買い上げ販売にご連絡ください 修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障問い合わせ前の確認事項」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店にご相談ください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談はEメールてのご相談を受け付けております。商品名・品番・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください

お問い合わせ：
日本美的カスタマーセンター
email:cs_jp@feelcomfee.com
TEL 0120-547-032
受付時間:平日09:00~17:00(祝日を除く)

個人情報のお取り扱いについて

日本美的株式会社及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には、保証書に記載の商品名・品番をご連絡ください。

食器洗い乾燥機保証書

持込修理

品　　番		
保証期間	本　体	お買い上げ年月日　　年　　月　　日より1年間
お客様	お名前 ご住所	様　電話（　　） 〒
販売店	店　名 住　所	電話（　　） ㊞

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにおい買上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
2.ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。
3.保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
　(イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
　(ロ)お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
　(ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
　(ニ)一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
　(ホ)本書のご提示がない場合。
　(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

＊お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
＊この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
＊保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

**本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。**

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談はEメールでのご相談を受け付けております。商品名・品番・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください

お問い合わせ：日本美的カスタマーセンター
email:cs_jp@feelcomfee.com
TEL　0120-547-032
受付時間:平日09:00~17:00(祝日を除く)

販売元：日本美的株式会社
大阪府大阪市港区弁天1-2-1大阪ベイタワー10F