


Comfee'

ハイポジ
サーキュレータ

取扱説明書

CFS-18PWD0C1

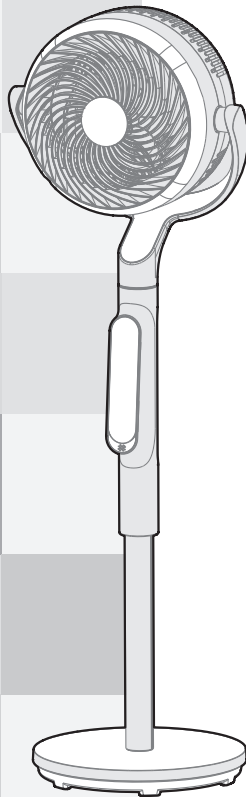

安全上のご注意:この製品を安全にお使いいただくため、取扱説明書をよくお読みください。

目次

安全上のご注意	1
仕様	2
製品の概要	3
製品の取り付けについて	4
操作説明	5
クリーニングとメンテナンス	8
トラブルシューティング	8

安全上のご注意

電気製品を使用するときは、次の事項を始めとする、基本的な安全上の注意事項に必ず従ってください。

すべての指示をよくお読みください。

⚠ 注意

- 安全にお使いいただくため、安全上のご注意をよくお読みください。
- 本機は、使用方法について安全に関する指示を受け、危険性を理解している場合に限り、8 歳以上の子供、ならびに身体的・感覚的・精神的能力が低下している方、または経験や知識が不足している方でも使用できます。子供は機器を使用して遊んではいけません。清掃および使用者によるお手入れは、保護者の監督なしに子供が行ってはいけません。
- ファンが作動中は、グリルに指、鉛筆、その他の異物を差し込まないでください。
- 移動する際はファンの電源を切り、プラグを抜いてください。
- 動作中は、転倒を防止するため、ファンを安定な平面に置いてください。
- 窓際でファンを使用しないでください。雨が浸入して感電する危険があります。
- 本機は家庭用です。

⚠ 警告

- 電源コードが損傷した場合は、危険を避けるために、必ずメーカーまたはそのサービス代理店、もしくは同等の資格を持つ人によって交換してください。
- 感電の危険を防ぐため、本体、コード、プラグを水などの液体に浸さないでください。
- 本機を使用していないときや清掃を行う前には、必ず本機のプラグをコンセントから抜いてください。


- ファンを組み立てた後は、ローターブレードガードを取り外さないでください。
- 清掃前に必ずファンの電源プラグを抜いてください。
- ローターブレードを清掃する際は、ローターガードを分解したり開かないでください。
- ファンの筐体とローターブレードガードを、湿らせた布で拭いてください。

仕様

製品モデル	CFS-18PWD0C1
定格電圧	100V
周波数	50/60Hz
消費電力	18W

製品の概要


部品名

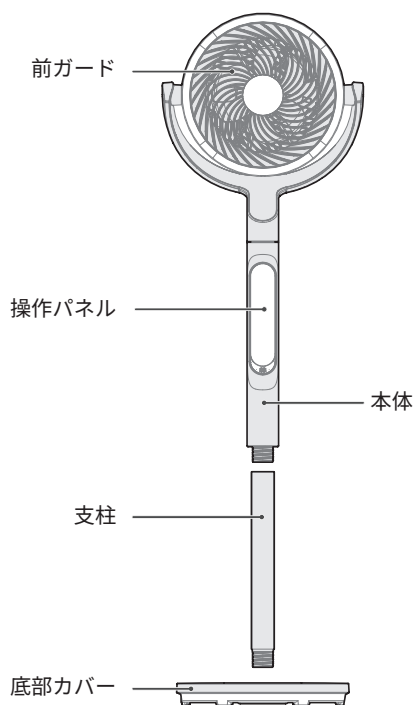

部品一覧



取扱説明書 x1



リモコン x1



電池 x2

● 注


本書のイラストはイメージです。イラストと実際の製品に相違がある場合、お手元の製品に準じます。

製品の取り付けについて

1. 支柱の取付

柱とベースコネクターを合わせ、それから時計回りに回して締め付けます。


図1

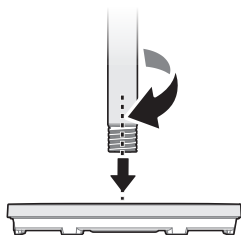

2. 本体支柱の取付


本体の支柱をコネクタに合わせ、時計回りに回して固定します。

図2



操作説明

操作エリアと表示エリア

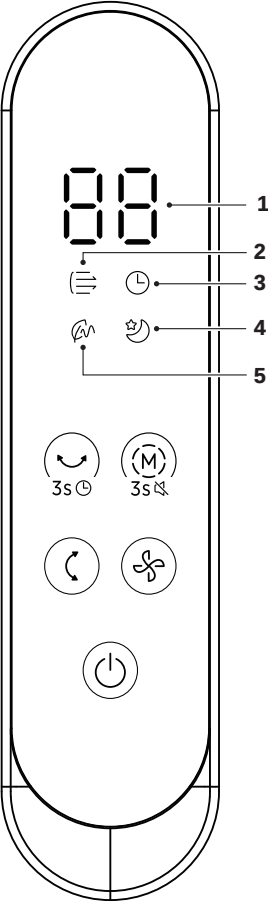

表示エリア

番号	アイコン	機能説明
1	88	七セグ表示部 - タイマーのオン/オフ時間、故障コード、ファンの速度レベル、首振り角度を表示します。 - 装置を電源オンにすると、左右首振り角度が設定されている場合、七セグ表示は該当する首振り角度を表示します ("88" は30°の首振り角度を、"88" は60°の首振り角度を、"88" は120°の首振り角度を表示します)。上下首振り角度が設定されている場合、七セグ表示は該当する首振り角度を表示します ("88" は30°の首振り角度を、"88" は60°の首振り角度を、"88" は135°の首振り角度を表示します)。
2	(≡)	・ターボモード指示ランプ
3	(⌚)	・タイマー指示ランプ
4	(☾)	・睡眠風モード指示ランプ
5	(🌀)	・自然風モード指示ランプ

風速ランプ

- ・通常風モードでは、ファンの速度が設定1から15までサイクルします。



- ・自然風／睡眠風モードでは、ファンの速度が設定1から3までサイクルします。

- ・ターボモードでは、最高のファンの速度のみが表示されます。





追加機能

スクリーンオフ機能

- ・前回の操作後30秒以内に操作がない場合、表示が自動的にオフになります。

タイマー表示

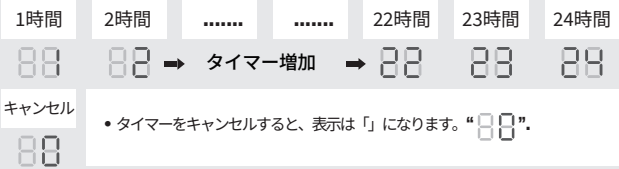

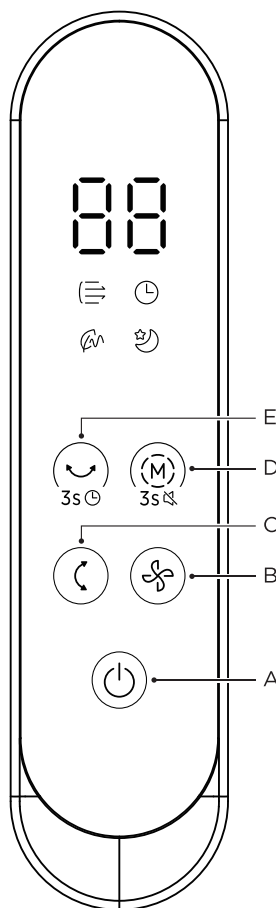

追加機能


- 無操作で24時間連続運転の場合、サーキュレータは自動的に停止します。

操作ボタン

ボタン	アイコン	機能説明
A		電源ボタン • スタンバイモードでは、このボタンを軽く押すとデバイスの起動します。 • 電源オン状態では、このボタンを短時間押すとスタンバイモードに移行します。
B		風速ボタン • 通常風モードでは、このボタンを短時間押すと風速が1から15まで切り替わります。 • 自然風モードでは、このボタンを短時間押すと風速が1から3まで切り替わります。 • 睡眠風モードでは、このボタンを短時間押すと風速が1から3まで切り替わります。 • ターボモードでは、風速は最大に設定され、調整することはできません。
C		上下首振りボタン • 電源がオンの状態で、ボタンを短く押すと首振り角度を 30° → 60° → 135° → 停止 → にサイクルで切り替わります。 • 設定を変更しない場合、システムは約3秒後に設定状態を自動的に終了します。
D		風モードボタン 1. 風モード設定 • このボタンを短押すと、風モードが 通常風 → ターボ → 自然風 → 睡眠風 に切り替わります。 2. サイレント設定 • 風モードボタンを3秒間長押しすると、ブザーのオン/オフを切り替えることができます。
E		左右首振り/切タイマーボタン 1. 首振り角度設定 • 電源が入っている状態で、ボタンを短押しして首振りを 30° → 60° → 120° → 停止 → にサイクルで切り替わります。 • 設定を行わない場合、システムは約3秒後に設定モードから自動的に退出します。 2. タイマー設定 • ボタンを約3秒間長押しすると、タイマー設定モードに入ります。 • タイマー設定モードで、ボタンを短押しして 1～24時間の切タイマーを設定します。

リモコン

- リモコンをファン本体のレセプターに向けて、希望のボタンを押してください。リモコンは、レセプターから大体5メートルまでの距離と、左右30度の角度で作動します。
- リモコンを廃棄する前に、バッテリーを必ず取り外し、安全に処分してください。

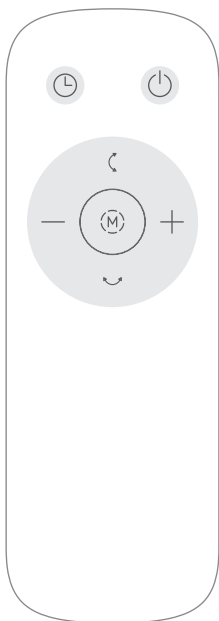

ボタン	機能説明
	電源ボタン • スタンバイモードでは、このボタンをかるく押すと機器を起動します。 • 電源オン状態では、このボタンを短く押すとスタンバイモードに移行します。
	上下首振りボタン • 短押しすると首振り角度を30° → 60° → 135° → 停止 → にサイクルで切り替えます。
	左右首振りボタン • 短押しすると首振り角度を30° → 60° → 120° → 停止 → にサイクルで切り替えます。
	タイマーボタン • デバイスがオンの状態で、このボタンを短押しするとタイマー機能で電源を切ります。
	風速とタイマー調整ボタン • 風速またはタイマーは "+" と "-" で調整します。*ターボモードでは風速増減調整できません。
	風モードボタン • ボタンを短押しすると風モードを切り替えます： 通常風モード → ターボモード → 自然風モード → 睡眠風モード

図4



[注意]

リモコンを使用する際は、パネルに向けてください。

電池の取付方

- 電池カバーをスライドさせます。
- 電池を挿れて、電池が図5に示すように配置されていることを確認してください。
- 電池カバーをスライドさせて閉じます。


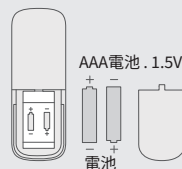


図5




[注意]

- 電池を火に投げ捨ててはいけません。電池が爆発したり、液漏れする可能性があります。
- 古い電池と新しい電池を混在させないでください。
- 研性電池、普通（炭酸）電池、または充電式電池を（ニッケル-カドミウム）電池を混在させないでください。電池の極性（+と-）に注意してください。
- 充電不可能な電池は充電しないでください。
- 充電可能な電池は、充電する前に器具から取り外してください。
- 器具を長期間使用しない場合、電池を取り外してください。
- 電源端子をショートさせないでください。

クリーニングとメンテナンス

- 掃除する前に電源から必ずプラグを抜いてください。
- 水ぶきの布またはスポンジを使用してください。一般的な清掃のために。
- 頑固な汚れを除去するには、使用してください温めた石鹼水で湿らせた布を使用してください。次に、石鹼の膜を除去するために、水のみで湿らせた布を使用してください
- 水やその他の液体がファンモーターの内部に入らないようにしてください。
- 清掃およびメンテナンス後、警告完全に乾燥するまで待ってください。

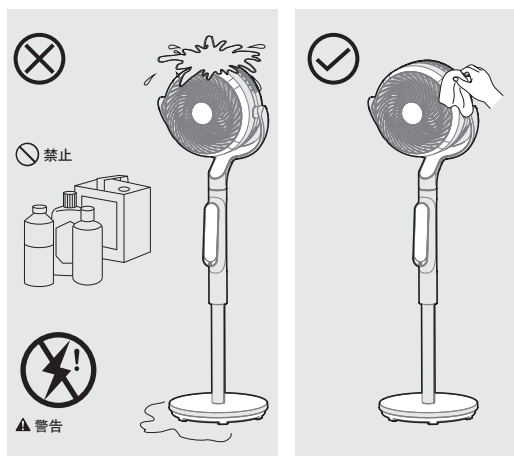

トラブルシューティング

家電製品の操作には、エラーおよび機能不全が発生することがあります。以下の表には、エラーメッセージまたは機能不全の原因と解決策のメモが含まれています。時間を節約し、サービスセンターに連絡する費用をかけても不具合を解決できるため、下記の内容を注意深く読んでください。

問題	原因	解決策
設置後に機械が正常に動作しない	• 電源コードが差し込まれていないか、接触が悪いです。	プラグが適切に差し込まれているか確認してください。
	• 本体のスイッチがついていません。	本体のスイッチをつけてください。
リモコンが動作しません	• バッテリーの交換が必要です。	バッテリーを交換してください。
	• リモコンを使用する際は機器から5m以上離れず使用してください。	機器に近づけて使用し、リモコンが表示パネルを直接指していることを確認してください。

保証書

持込修理

品番	CFS-18PWD0C1		
保証期間	本体	お買い上げ年月日	年 月 日より1年間
お客様	お名前 ご住所	様 電話 () 〒	
販売店	店名 住所	電話 () (印)	

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちに買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ)一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ)本書のご提示がない場合。
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

*お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

*保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

商品の修理サービスについてのご相談

- 修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買上の販売店にお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ

日本美的サービスセンター

受付時間：午前10時～12時・午後1時～6時



0120-547-032 (無料)

- ・PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ

cs_jp@feelcomfee.com

お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社

大阪府大阪市港区弁天1-2-1大阪ベイトワー10F

comfee'
... is how i feel !