
Comfee

扇風機

取扱説明書

CFS-30PWD0C1

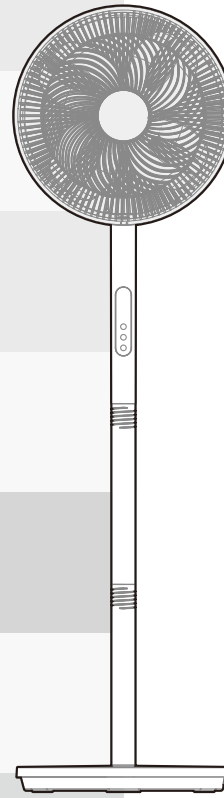

⚠ 重要なお知らせ: 製品をより安全、快適にお使いいただくために、、
使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

目次

重要な安全上のご注意 ---------- 1

仕様 ---------- 2

製品概要 ---------- 3

製品の取り付け ---------- 4

操作説明 ---------- 6

清掃とメンテナンス ---------- 8

故障かな？とおもったら ---------- 8

重要な安全上の注意

電気製品を使用する場合、以下に示すように基本的な安全上の注意事項を守ってください。

説明文全てよくお読みください。

⚠ 注意

- 安全上のご注意と説明文を注意深くお読みください。
- この家電製品は、8歳以上のご子供や身体的、知覚的、または精神的機能が低下している方や経験や知識が不足している方には、安全使用に関する指導を受け、潜在的なリスクを十分に理解した上で監督のもとに使用してください。子供にこの家電製品で遊ばせることは禁止されています。子供は監督下でのみ清掃作業やユーザーメンテナンスを行うことができます。
- ファンが動作している際には、手やペン、その他の物をグリルに挿入しないでください。
- ファンを移動する際には、必ず電源プラグを抜いてください。
- ファンが倒れないように、安定した場所に設置してください。
- ファンをを窓際や雨が当たる場所で使用しないでください。感電や故障の原因となります。
- 室内専用です。

⚠ 警告

- 電源コードが損傷している場合は、自己判断で修理せず、製造元または認定された保守担当者に交換を依頼してください。
- 感電の危険を防止するため、本体、電源コード、プラグを水やその他の液体に浸さないでください
- ご使用にならない時やお手入れの前には、必ず製品のプラグをコンセントから抜いてください。
- 設置後は、絶対にローターガードを取り外さないでください。
  - 清掃前には必ずファンのプラグを抜いてください。
  - ローターガードを開けてローターブレードを掃除しないでください。
  - ファン本体のカバーとローターガードは、軽く濡らした布で拭いてください。
- ガードを取り外す前に，ファンの電源が遮断されていることを確認する。
- 標準的な使用条件を超えて用いた場合に，標準使用期間よりも短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性がある


仕様

製品モデル	CFS-30PWD0C1
電圧	100V~
周波数	50/60Hz
定格消費電力	30W

想定時間	1日あたりの使用時間	8h/日
	1日使用回数	5回/日
	1年間の使用日数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年
	首振運転の割合	100%

製品概要

部品名

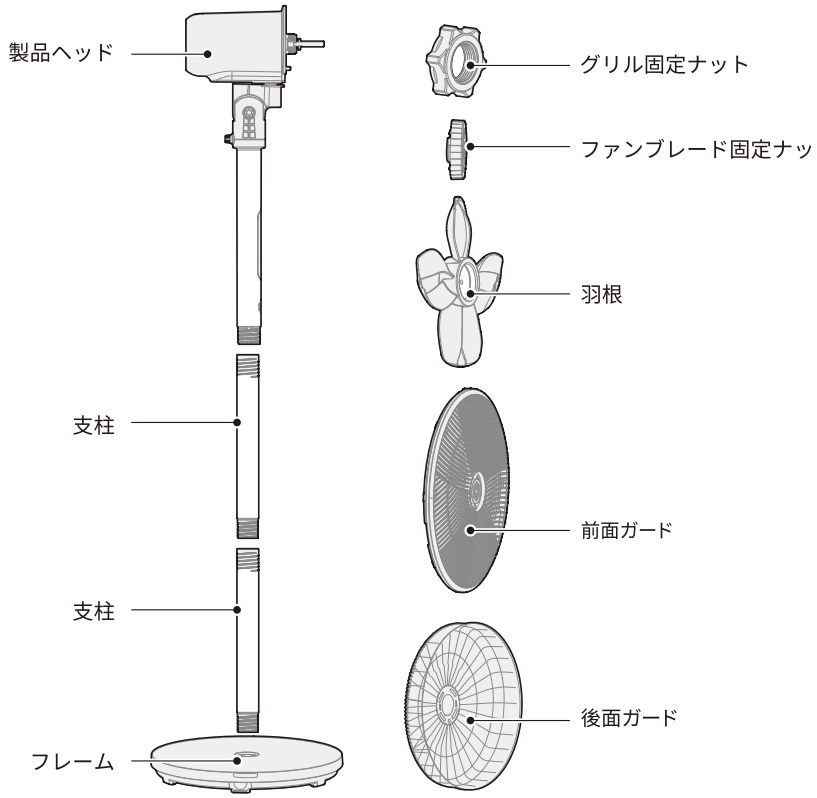

アクセサリー



取扱説明書 x1



リモコン x1

注意


本取扱説明書に記載する画像はイメージです。実物と異なる場合がありますが、その場合実物が優先します。

製品の取り付け

支柱とヘッドの取り付け

まず、❸支柱を❹ベースフレームの接続部と合わせ、時計回りに締め付けます。次に、❷支柱を❸支柱接続部と合わせ、時計回りに締め付けます。最後に、❶ヘッド固定支柱を❷支柱接続部と合わせ、挿入して時計回りに締め付けて固定します。


図1

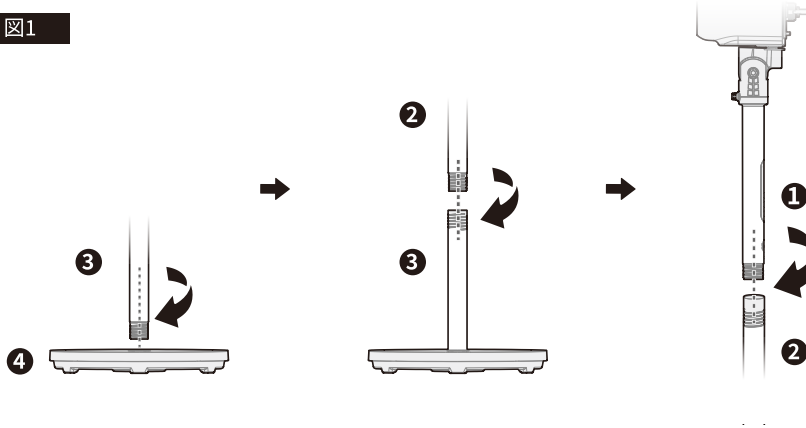


リアグリルの取り付け

まず、モーター軸から❺ガード固定ナットと❻羽根固定ナットを取り外します。

図2

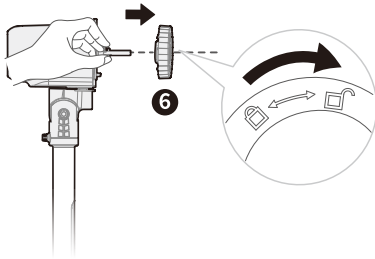


ステップ1
操作のポイント: 手でモーター軸を持ち、その後羽根のロックナットを時計回りに緩めます。

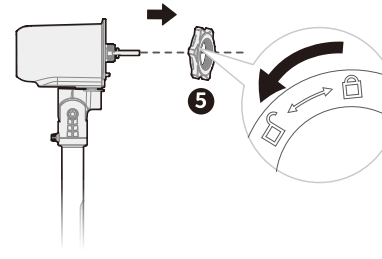

ステップ 2
羽根のロックナットを反時計回りに緩めます。

❾ 後面ガードをモーターの前面ケースに取り付けます；❺後面ガードのロックナットを時計回りに回して❾ 後面ガードを固定します。

図 3

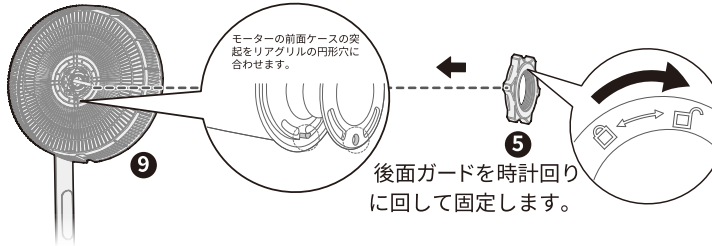


ずれると取り付けが不安定になり、後面ガードのロゴが正しくならないことがあります。

ファンブレードの取り付け


❻羽根のロックナットを使用して❼ 羽根をモーター軸に固定します。

図 4

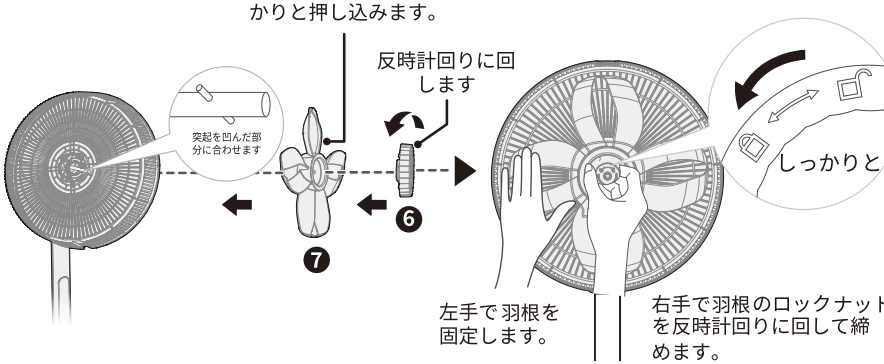


フロントグリルの取り付け

図5

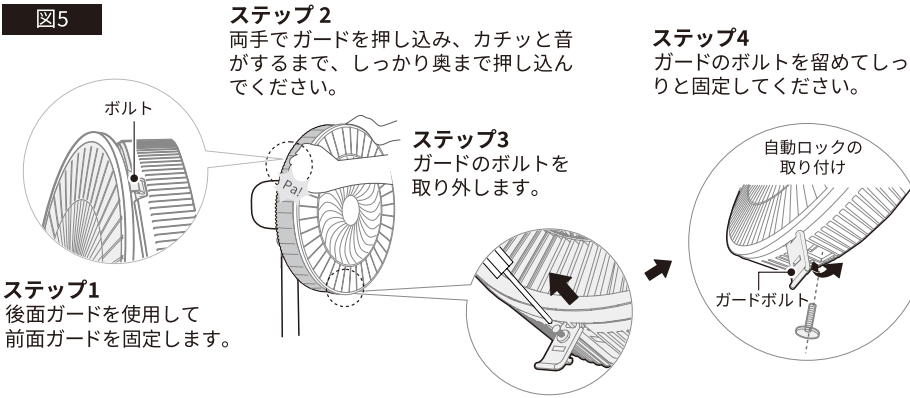

操作説明

操作エリアと表示エリア

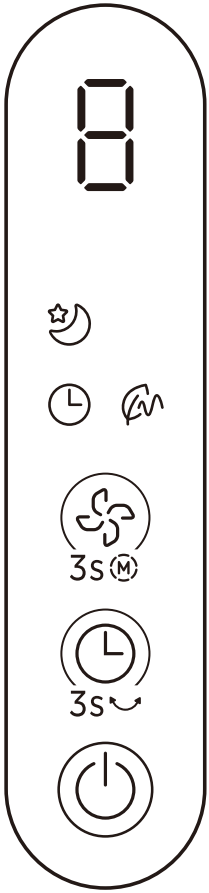

表示エリア

アイコン	機能説明
	自然風モード表示灯 電源を入れると、自然風モードが作動中の場合、この表示灯が点灯します;それ以外の場合は、消灯します。
	スリープ風モード表示灯 電源を入れると、スリープモードが作動中の場合、この表示灯が点灯します; それ以外の場合は、消灯します。
	タイマー表示灯 電源を入れると、タイマー設定画面が表示されている場合、または予約オフ機能が作動している場合、このアイコンが点灯します; それ以外の場合は、消灯します。
	デジタル管 1. 電源を入れると、予約オフタイマーが設定されている場合、デジタル管が点滅し、残り時間を表示します。 2. 電源を入れると、ファンの風量レベルが設定されている場合、デジタル管は設定された風量レベルを表示します。

操作ボタン


ボタン	機能説明
	オン/オフボタン 電源を切断する場合、ボタンを短押しすると電源がオンになります電源を入れる場合、ボタンを短押しすると電源がオフになります。
3S	**タイマー ボタン** 1. 電源を入れる場合、このボタンを短押しするとタイマーを設定します。 2. 電源を入れる場合、このボタンを3秒間長押しすると左右の首振り動作をオンまたはオフに切り替えます。
3S	**風速 ボタン** 1. 電源を入れる場合、このボタンを短押しすると対応する風速レベルを切り替え、ファンの風速を調整します。 2. 電源を入れる場合、3秒間長押すとファンのモードを「通常」→「睡眠」→「自然」→「通常」の順に切り替えます。

⚠ 注意

作動中に24時間操作がない場合、または連続運転が24時間に達した場合、本体は自動的に電源オフになります。

リモコン

- リモコンはファン本体の受信部に向け、目的のボタンを押してください。
- リモコンで離れて操作できる範囲は、リモコン受光部から約5メートル以内、左右30度以内です。
- リモコンを廃棄する前に、バッテリーを取り外し、安全に処分してください。

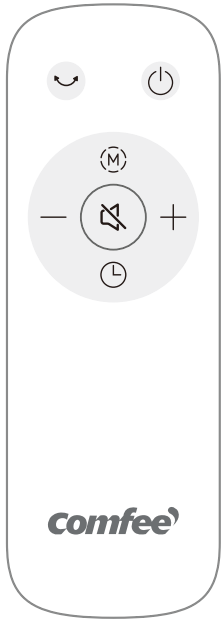

ボタン	機能説明
	電源ボタン • 電源を切断する場合、このボタンを短押しすると電源オンになります。 • 電源を入れる場合、このボタンを短押しすると電源がオフになります。
	首振り (左右スウィング) ボタン • このボタンを短押しすると左右に首振りします。
	風モードボタン • ボタンを短押しして風モードを通常風→睡眠風→自然風→通常風の順に切り替えます: 。
— ＋	**増加「+」 / 減少「-」 ボタン** • +ボタンを使用して風速を上げます。–ボタンを使用して風速を下げます。 • タイマー設定画面で、+ボタンを押してタイマーを増加させます (0-1…9-0の循環設定)。 • タイマー設定画面で、–ボタンを押してタイマーを減少させます (0-9…1-0の循環設定)。
	サイレントボタン • このボタンを短押ししてブザーのオン/オフを切り替えます。
	タイマー設定ボタン • タイマー設定画面で、タイマー設定ボタンを押してタイマーを調整します (0-1…9-0の循環設定)。

図6



[注意]
リモコンは必ず本体の受信パネルに向けてご使用ください。

電池の取り付け

- 電池カバーをスライドして開けてください
- 図7に示されている通り、電池の極性を必ず合わせて正しく入れます。
- 電池カバーを元に戻します。


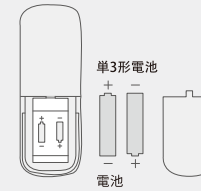


図7

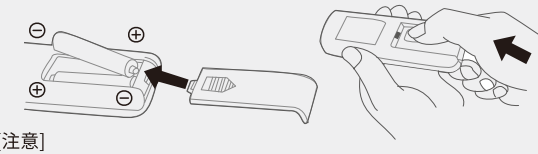


[注意]

- 電池を火に入れないでください。爆発や液漏れの原因になります。
- 新旧電池を混在して使用しないでください。
- アルカリ電池・マンガン電池・充電式ニカド電池を混在して使用しないでください。
- 電池の極性 (+と−) に注意してください。

清掃とメンテナンス

- 清掃の前に電源から必ずプラグを抜いてください。
- 通常のお手入れには濡れタオルまたはスポンジを使用してください。
- より頑固な汚れを除去するには、温めた石鹸水を含ませた布を使用してください。その後、水のみを含ませた布を使用して石鹸の膜を取り除いてください。溶剤（例えば薄め液）を使用しないでください。プラスチックのボディを損傷するおそれがあります。
- 水やその他の液体がファンのモーター内部に入らないように注意してください。
- お手入れ後は、完全に乾燥する前にご使用や保管をしないでください

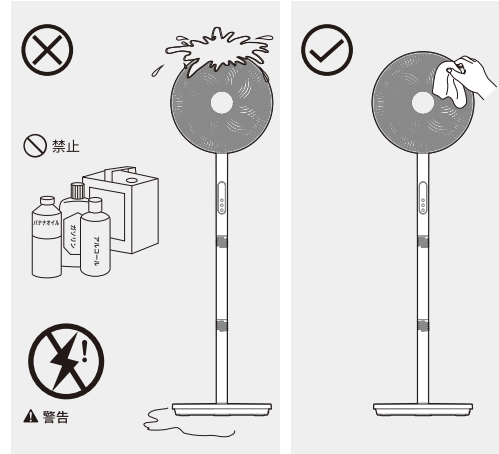

故障かな？とおもったら

本体の運転中にエラーや故障が発生する場合があります。下記の表には、エラー表示や故障の原因および対処方法を記載しています。この表をよくお読みいただくことで、サポートセンターへのお問い合わせ時間や修理費用を節約できます。

問題	原因	解決策
電源コードが接続されていません 正しく動作しません インストール後	• この機器はプラグが挿入されていないか、接触が不良です。	プラグが適切に差し込まれているかを確認してください コンセントに挿入してください。
	• 本体のスイッチが入っていません。	本体のスイッチを入れてください。
リモコンが動作しません	• バッテリーの交換が必要です。	バッテリーを交換してください。
	• 機器から5メートル以上離れた場所でリモコンを使用してください。	リモコンを本機に近づけ、リモコンの向きを表示部にまっすぐに向けてお試しください。

保証書

持込修理

品番	CFS-30PWD0C1		
保証期間	本体	お買い上げ年月日　　年　　月　　日より1年間	
お客様	お名前 ご住所	様　電話（　　） 〒	
販売店	店名 住所	電話（　　） 印	

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにおい買上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
2.ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。
3.保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
　(イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
　(ロ)お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
　(ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
　(ニ)一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
　(ホ)本書のご提示がない場合。
　(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

＊お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
＊この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
＊保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

**本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。**

商品の修理サービスについてのご相談

●修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買上の販売店にお申し付けください。
●転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ
日本美的サービスセンター
受付時間：午前10時～12時・午後1時～6時
0120-547-032（無料）
・PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
・土日・祝日、年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ
cs_jp@feelcomfee.com
お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社
大阪府大阪市港区弁天1-2-1大阪ベイタワー1OF

comfee

... is how i feel !