
Comfee

リビングファン

取扱説明書

CFS-30PWD0D1

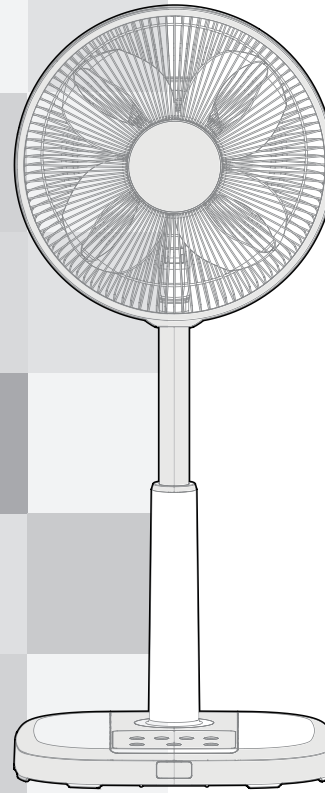

⚠ 安全上のご注意：この製品を安全にお使いいただくため、
取扱説明書をよくお読みください。

目次

重要な安全対策 ----------1
仕様----------2
製品の概要 ----------3
本機の設置 ----------4
取扱説明書 ----------7
清掃とお手入れ ---------- 13
故障かな？と思ったら---------- 14

重要な安全対策

電気製品を使用するときは、次の事項を始めとする、基本的な安全上の注意事項に必ず従ってください。

すべての指示をよくお読みください。

⚠ 注意

- 安全にお使いいただくため、安全上のご注意をよくお読みください。
- 本機器は、安全な方法での機器使用に関する監視または指示により、結果として起こりうる危険性を認識している場合、8歳以上の子供、および身体的、感覚的、精神的能力が低下している者、または経験および知識が不足している者が使用できます。子供は機器を使用して遊んではいけません。クリーニングとユーザーによるメンテナンスは、監視のない状態にて子供が行うことはできません。
- ファンが作動しているときは、指や鉛筆などをグリルの隙間に絶対に入れないでください。
- 移動する際はファンの電源を切り、プラグを抜いてください。
- 動作中は、転倒を防止するため、ファンを安定な平面に置いてください。
- 窓際でファンを使用しないでください。雨が浸入して感電する危険があります。
- 本機は家庭用です。

⚠ 警告

- 電源用コードが破損している場合、危険防止のため、製造元またはサービス代理店、または同等の資格を有する者に交換を依頼してください。
- 感電の危険を防ぐため、本体、コード、プラグを水などの液体に浸さないでください。

- 本機を使用していないときや清掃を行う前には、必ず本機のプラグをコンセントから抜いてください。
- ファンを組み立てた後は、ローターブレードガードを取り外さないでください。

- 清掃前に必ずファンの電源プラグを抜いてください。
- ローターブレードを清掃する際は、ローターガードを分解したり開かないでください。
- ファンの筐体とローターブレードガードを、湿らせた布で拭いてください。
- 標準的な使用条件を超えて用いた場合に，標準使用期間よりも短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性がある。


仕様

製品モデル	CFS-30PWD0D1
定格電圧	100V~
周波数	50/60Hz
出力	18W
電流ヒューズ	2.5A
設計上の標準使用期間	5年

- 標準使用年限の根拠：本体の耐久テスト結果に基づいて算出されたものです。

製品の概要

各部の名称

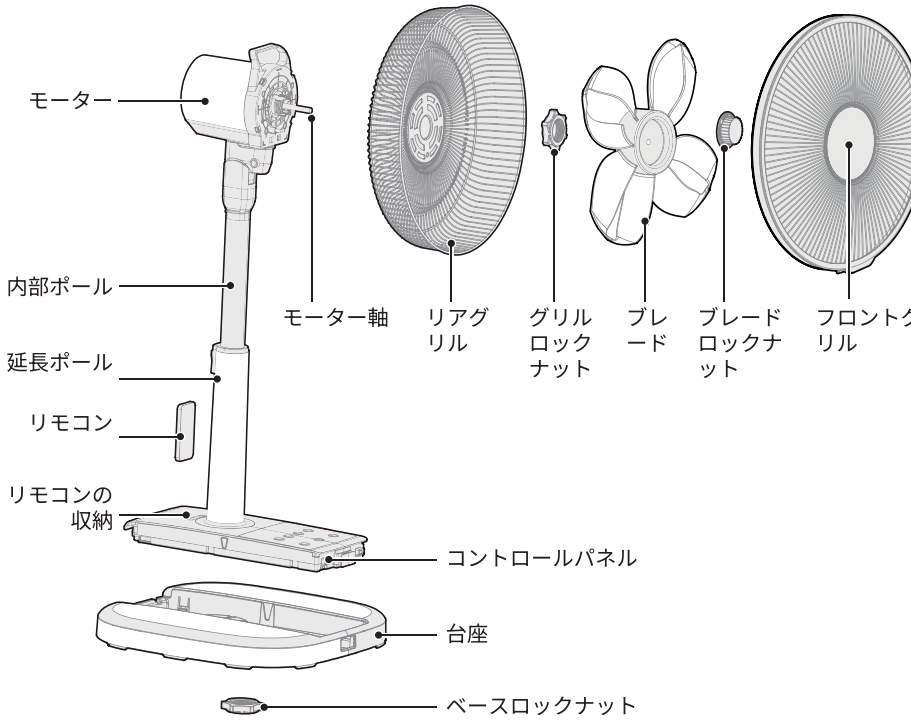

部品リスト



取扱説明書 ×1



リモコン ×1


注

本書のイラストはイメージです。イラストと実際の製品に相違がある場合、お手元の製品に準じます。

本機の設置

ベースとポールユニットの組み立て

1. ベースロックナットを外し、ファン本体をベースの取付溝に合わせ、押し込みます。正しく取り付けてあることを確認してから、ナットを締め付けると、固定作業が完了します。

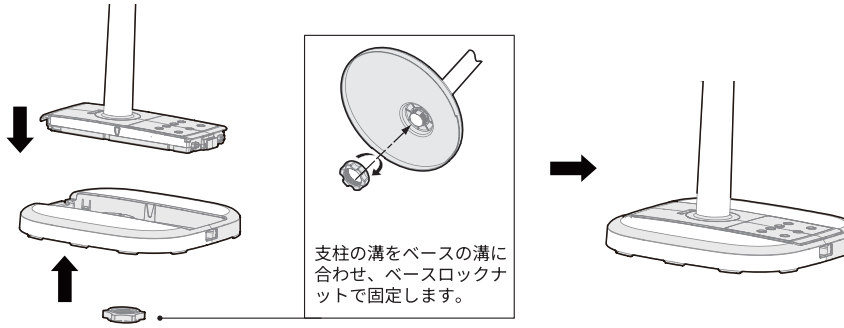


リアグリルとモーターの接続

1. リアグリルをヘッドアセンブリに配置します。グリルロックナットを時計回りに締め付けます。

2. シャフトにブレードを取り付け、固定ピンが切り欠きに入るまで差し込みます。ブレードロックナットを反時計回りに締めて固定します。

番号順に取り付けてください

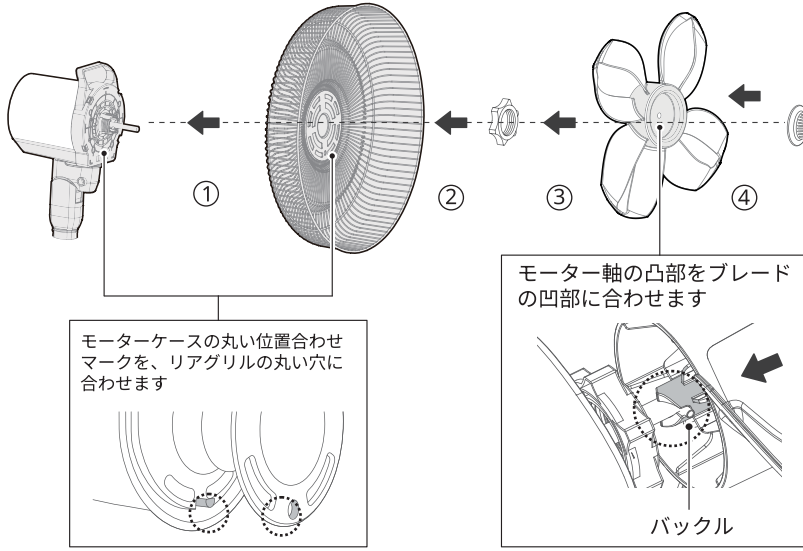


リアグリルとモーターの接続

1. フロントグリルのバックルをリアグリルの上端のラインに合わせ、上から下に入れます。正しく合わせると、グリルは下図のようになります。


2. 両手でグリルを順番に押し付けます。グリルがかみ合うたびに、「カチッ」という音が聞こえます。

3. 最後に、「カチッ」と音が聞こえるまでフロントグリルのバックルを後方に押し、確実に固定されていることを確認します。

番号順に取り付けてください

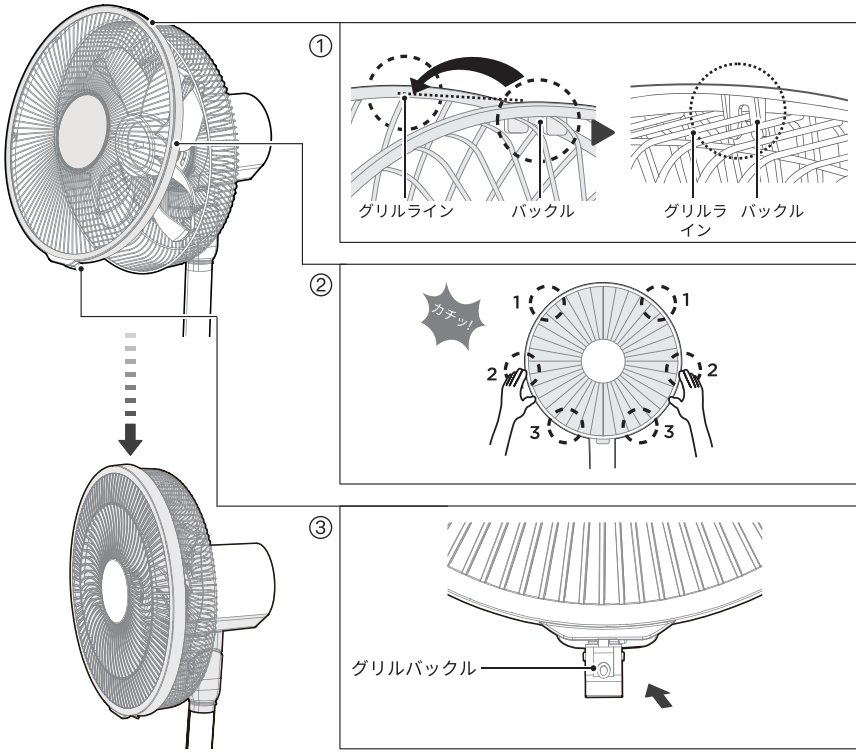


傾き調整
グリルを軽く押して希望の方向に動かすと、風向を上向きまたは下向きに調整することができます。

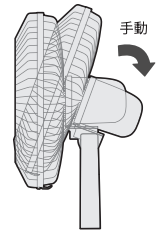

高さ調整
高さ調節ボタンを押し、内側のロッドを引くと、ファンの高さを希望の位置に調整できます。ボタンを放すと自動的にその位置に固定されます。




注
- 安全のため、調整中は必ずファンの電源を切ってください。
- 操作の際に無理な力を加えないでください。調節ボタンや内部ロッドの構造が破損する恐れがあります。
- 調整後は、使用中に緩まないように、インナーロッドが確実に固定されていることを確認してください。

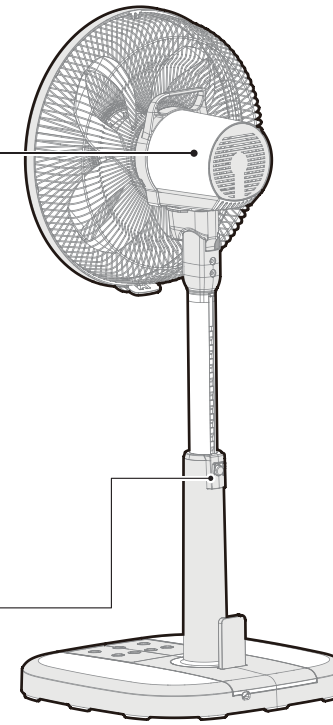

取扱説明書

操作パネル

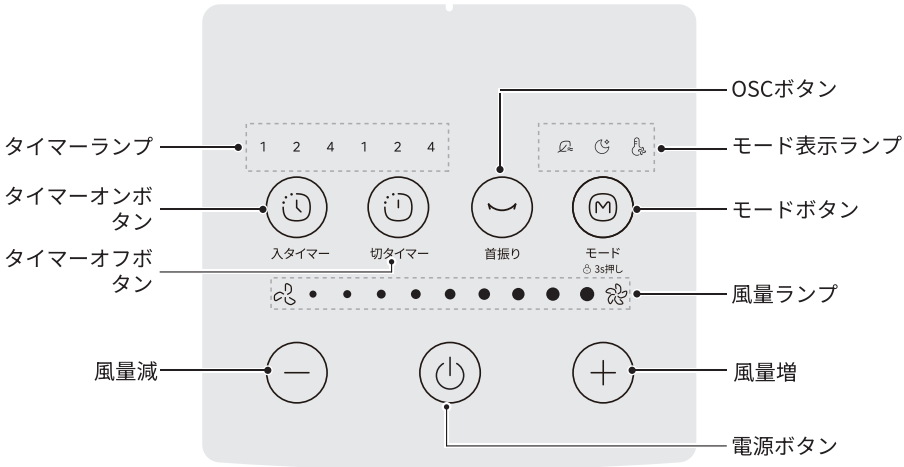

タイマーランプ

入タイマー　切タイマー

タイマー機能が作動すると、上部の数字が点灯して設定時間を表示します。

1h	1
2h	2
3h	1 2
4h	4
5h	1 4
6h	2 4
7h	1 2 4

風量ランプ

通常モード速度：
1→風量は9段階で、ランプが1個ずつ点灯します。

睡眠/自然/温度感知風速：
3段階の速度設定が可能。

低速 (レベル1、2、3のランプが点灯)。

中速 (レベル4、5、6のランプが点灯)。

高速 (レベル7、8、9のランプが点灯)。

モード表示ランプ

温度感知風速　**睡眠モード**　**自然モード**

対応するモードのモードランプが点灯します。

ボタン	機能説明
	**電源オン/オフボタン** • このボタンを押すと、本体の電源のオン/オフが切り替わります。
 モード 3s押し	**モードボタン** • このボタンを押すと、風モードを切り替えられます：ノーマル → ナチュラル → スリープ → 温度対応風速モード。 • 睡眠モード時：機能ボタンを押してもビープ音は聞こえません。終了するとビープ音が聞こえるようになります。 • このボタンを3秒間長押しすると、チャイルドロックが有効／無効になります。
 首振り	**OSCボタン** • このボタンを押すと、首振り機能のオン/オフが切り替わります。
 入タイマー	**タイマーオンボタン** • このボタンを押すと、1～7時間後に自動的に起動するように設定することができます。
 切タイマー	**タイマーオフボタン** • このボタンを押すと、1～7時間後に自動的に停止するように設定することができます。
	**風量低下ボタン** • このボタンを押すと、ファンの速度が下降します。 ファン速度ランプが ● ● ● ● ● ● ● ● から減少します
	**風量増加ボタン** • このボタンを押すとファンの速度が上昇します。 ファン速度ランプが ● ● ● ● ● ● ● ● から減少します

動作中：タイマーによる自動停止のみが設定可能です。 電源オフ時： タイマーによる自動起動のみが設定可能です。

風量モード

温度感知風速モード
- ファンの温度感知風速機能によって、周囲温度の変化に応じて風速が自動的に調整されます。

睡眠モード
- 睡眠ファンによって穏やかな夜風が再現され、自動的に風量が変化します。


自然モード
- ファンは自然の風を再現し、風速を交互に調整します。

追加機能


24時間自動シャットダウン
24時間操作がない場合、自動的に本機の電源が切れます。何らかの操作 (速度、モード、タイマーの調整) を行うと24時間タイマーがリセットされます。この機能によってエネルギーが節約され、製品の寿命が延びます。

リモコン


- リモコンは、本機の正面から3 m以内で動作します。
- 使用済み電池の適切な処理については、お住まいの地域の環境法規およびガイドラインをご確認ください。

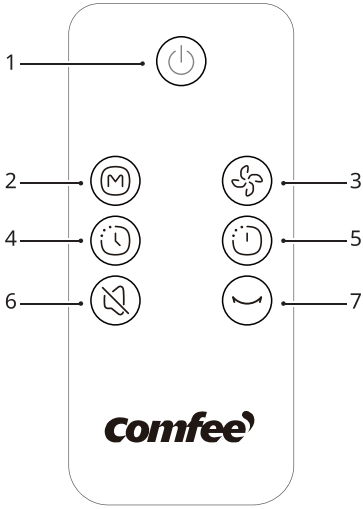

注
リモコンをお使いになる前に、絶縁シートを外してください。

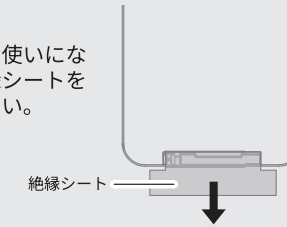

注
使用する際は、リモコンをパネルに向けてください。

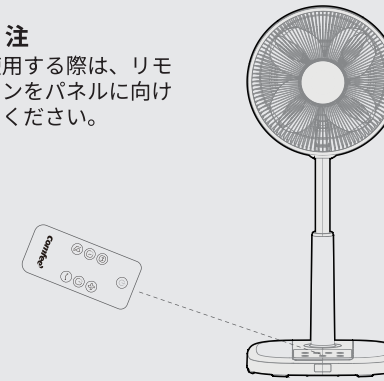



いいえ	ボタン	機能説明
1		**電源オン/オフボタン** • このボタンを押すと、本体の電源のオン/オフが切り替わります。
2		**モードボタン** • このボタンを押すと、風モードを切り替えられます：ノーマル → ナチュラル → スリープ → 温度対応風速モード。 • 睡眠モード時：どの機能ボタンを押してもビープ音は聞こえません。終了するとビープ音が聞こえるようになります。
3		**風量ボタン** • 通常モードでこのボタンを押すと、風量が1～9の間で順次切り替わります。 • 自然モードおよび睡眠モードでは、このボタンを押すと速度が低速から中速へ順次切り替わります。
4		**タイマーオンボタン** • このボタンを押すと、1～7時間後に自動的に起動するように設定することができます。
5		**タイマーオフボタン** • このボタンを押すと、1～7時間後に自動的に停止するように設定することができます。
6		**ミュートボタン** • このボタンを押すと、スリープモード以外でミュート/ミュート解除ができます。 ミュートが有効になっていると、ブザーは鳴りません。
7		**OSCボタン** • このボタンを押すと、首振り機能のオン/オフが切り替わります。

電池の取り付け方法 (交換方法)

1. 矢印の方向に爪を押して、電池ホルダーを引き出します。

2. 電池ホルダーに正しい向きに新品の電池を入れ、リモコンに挿入します。
- リモコンを内向きの状態にします。

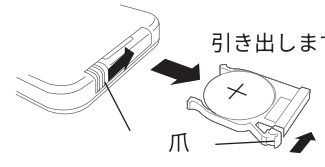

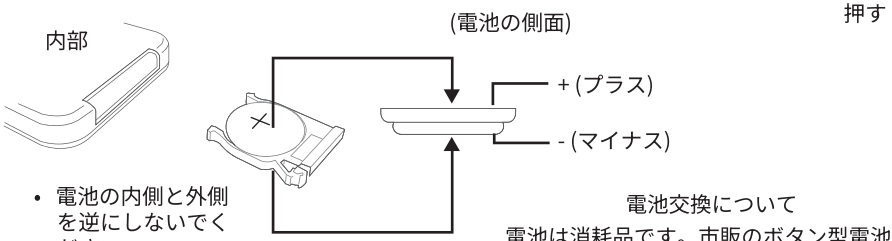

- 電池の内側と外側を逆にしないでください。

電池交換について

電池は消耗品です。市販のボタン型電池CR2032を購入してください。

以下の場合にリモコンが動作しないことがあります。

1. 本体の受信部とリモコンの間に障害物がある場合。

2. インバータ式照明機器または電子式瞬時照明機器を使用している場合。

3. 本体の受信部が直射日光などの強い光にさらされている場合。

注

1. 電池が消耗すると、リモコンの操作可能範囲が狭くなります。その場合は、電池を交換してください。

2. リモコンの送光部を破損させないでください。

3. リモコンを長期間使用しない場合は、液漏れを防ぐため、リモコンから電池を取り外してください。

4. 電池は乳幼児および小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。電池を誤って飲み込む可能性があります。

⚠ 警告

- 誤飲の危険：本製品にはボタン型電池やコイン型電池が含まれています。
- 飲み込むと死亡または重傷を負う恐れがあります。
- ボタン型電池やコイン型電池を誤って飲み込むと、わずか2時間で体内に化学火傷を引き起こす恐れがあります。
- 新品および使用済みの電池は、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 電池を誤って飲み込んだり、体内に入った疑いがある場合は、直ちに医師の診断を受けてください。




- 使用済みの電池は取り外し、お住まいの地域の規制に従って直ちにリサイクルまたは廃棄し、お子様の手の届かない場所に保管してください。燃えるごみとして電池を廃棄したり、焼却したりしないでください。
- 使用済みの電池であっても、重傷や死亡を引き起こす可能性があります。
- 治療に関する情報については、最寄りの毒物管理センターにお尋ねください。
- 対応電池タイプ：CR2032
- バッテリーの公称電圧：3.0V
- 充電式でない電池を充電しないでください。
- 過放電、再充電、分解、60°C以上の加熱、焼却を絶対に行わないでください。さもないと、ガス放出、液漏れ、爆発により化学やけどを負う恐れがあります。
- 電池は極性 (＋および－) を確認して正しく装着してください。
- 古い電池と新しい電池、異なるブランドや種類の電池 (アルカリ電池、炭素亜鉛電池、充電式電池など) を混ぜて使用しないでください。
- 長期間使用しない機器からは電池を取り外し、お住まいの地域の規則に従って速やかにリサイクルまたは廃棄してください。
- 電池ボックスは必ず完全に固定してください。電池ホルダーが完全に閉じない場合は、製品の使用を中止し、電池を取り出してお子様の手の届かない場所に保管してください。

清掃とお手入れ

- 必ず清掃前に電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- 一般的な清掃には、湿った布またはスポンジを使用してください。
- 落ちにくい汚れを取り除くには、ぬるま湯に洗剤を溶かした水で湿らせた布を使用してください。その後で、水で湿らせた布で洗剤の膜を拭き取ります。プラスチック製の筐体を破損させる恐れがあるため、シンナーなどの溶剤は使用しないでください。
- ファンモーター内部に水などの液体が入らないようにしてください。
- 清掃やお手入れの後は、使用したり保管する前に、必ず完全に乾燥させてください。





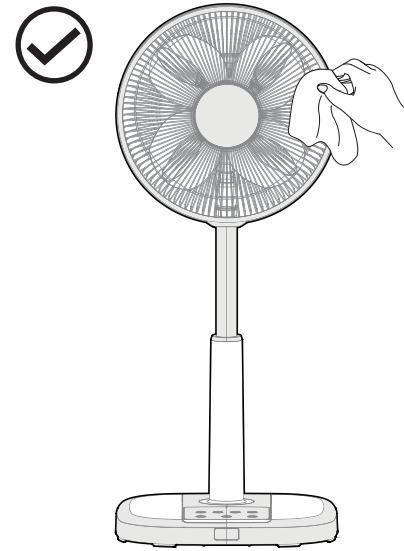

故障かな？と思ったら

製品がまったく動作しない、または正しく動作しない場合は、まず以下の項目を確認してください。製品がまったく動作しない、または正常に動作しない原因が以下のリストに含まれていない場合、製品が故障している可能性があります。その場合は、販売店に製品の修理を依頼するようお勧めします。

問題	原因	解決策
設置後、本機が正常に動作しません	電源コードが差し込まれていないか、接触不良です。	プラグがコンセントに正しく差し込まれていることを確認してください。
リモコンが動作しない	電池を交換する必要があります	電池を交換してください。
	リモコンが本体から3 m以上離れています。	リモコンを本体に近づけ、ディスプレイパネルに直接向けてください。

保証書

持込修理

品　　番	CFS-30PWD0D1	
保証期間	本　体	お買い上げ年月日　　年　　月　　日より1年間
お客様	お名前 ご住所	様　電話（　　） 〒
販売店	店　名 住　所	電話（　　） 印

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
2.ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。
3.保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
　(イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
　(ロ)お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
　(ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
　(ニ)一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
　(ホ)本書のご提示がない場合。
　(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

＊お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
＊この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
＊保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

商品の修理サービスについてのご相談

●修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買上の販売店にお申し付けください。
●転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ
日本美的サービスセンター
受付時間：午前10時～12時・午後1時～6時
0120-547-032（無料）
・PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
・土日・祝日、年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ
cs_jp@feelcomfee.com
お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社
大阪府大阪市港区弁天1-2-1大阪ベイタワー10F

comfee

... is how i feel !