
Comfee

# リビングファン

## 取扱説明書

CFS-30PWM0D1

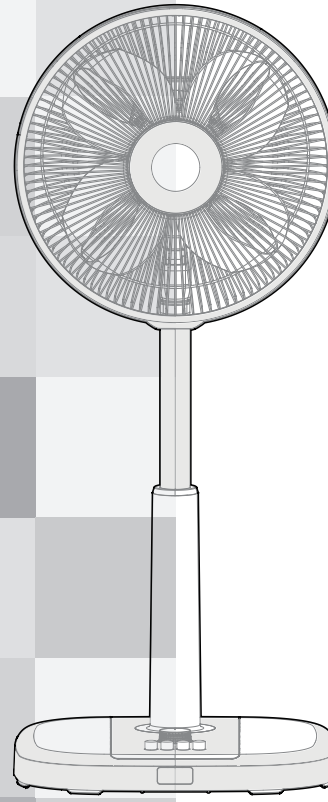

⚠ 安全上のご注意：この製品を安全にお使いいただくため、
取扱説明書をよくお読みください。

# 目次

重要な安全対策 ---------- 1
仕様 ---------- 3
製品の概要 ---------- 4
本機の設置 ---------- 5
取扱説明書 ---------- 8
清掃とお手入れ ---------- 9
故障かな？と思ったら ----------10
保証書 ----------11

# 重要な安全対策

**電気製品を使用するときは、次の事項を始めとする、基本的な安全上の注意事項に必ず従ってください。**

**すべての指示をよくお読みください。**

## ⚠ 注意

- 安全にお使いいただくため、安全上のご注意をよくお読みください。
- 本機器は、安全な方法での機器使用に関する監視または指示により、結果として起こりうる危険性を認識している場合、8歳以上の子供、および身体的、感覚的、精神的能力が低下している者、または経験および知識が不足している者が使用できます。子供は機器を使用して遊んではいけません。クリーニングとユーザーによるメンテナンスは、監視のない状態にて子供が行うことはできません。
- ファンが作動しているときは、指や鉛筆などをグリルの隙間に絶対に入れないでください。
- 移動する際はファンの電源を切り、プラグを抜いてください。
- 動作中は、転倒を防止するため、ファンを安定な平面に置いてください。
- 窓際でファンを使用しないでください。雨が浸入して感電する危険があります。
- 本機は家庭用です。

## ⚠ 警告

- 電源用コードが破損している場合、危険防止のため、製造元またはサービス代理店、または同等の資格を有する者に交換を依頼してください。
- 感電の危険を防ぐため、本体、コード、プラグを水などの液体に浸さないでください。

- 本機を使用していないときや清掃を行う前には、必ず本機のプラグをコンセントから抜いてください。
- ファンを組み立てた後は、ローターブレードガードを取り外さないでください。

- 清掃前に必ずファンの電源プラグを抜いてください。
- ローターブレードを清掃する際は、ローターガードを分解したり開かないでください。
- ファンの筐体とローターブレードガードを、湿らせた布で拭いてください。
- 標準的な使用条件を超えて用いた場合に，標準使用期間よりも短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性がある。


# 仕様

| 製品モデル | CFS-30PWM0D1 |
| --- | --- |
| 電気製品 | 100V~ |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | 35W (50Hz)/40W (60Hz) |
| 温度ヒューズ | 125°C |
| 設計上の標準使用期間 | 5年 |

- 標準使用年限の根拠：本体の耐久テスト結果に基づいて算出されたものです。

# 製品の概要

## 各部の名称

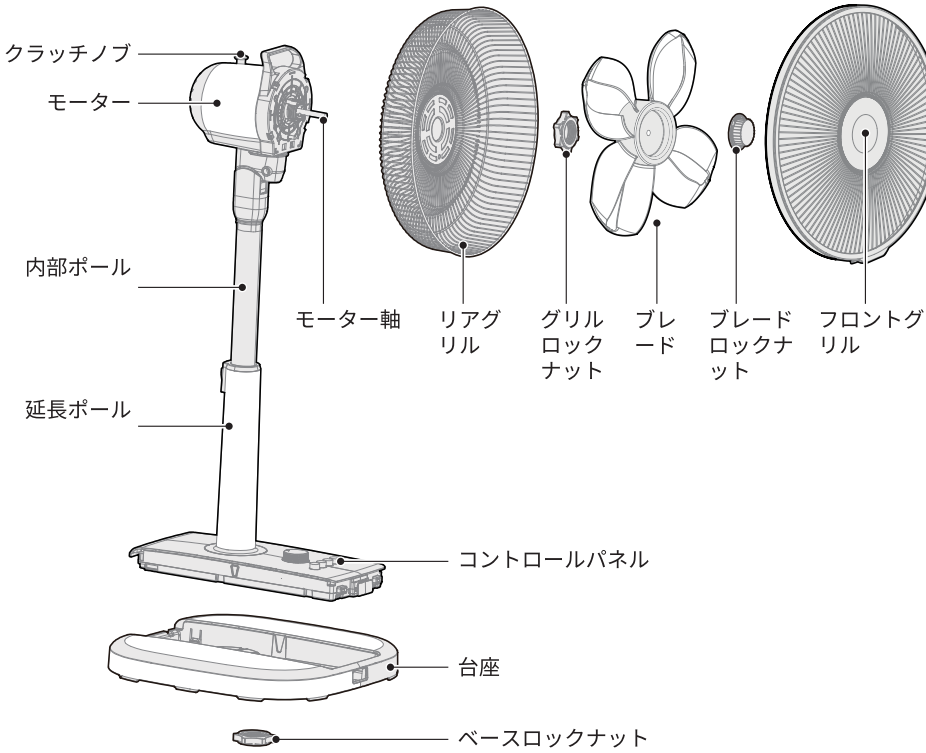


## 部品リスト



取扱説明書 ×1


**注**

本書のイラストはイメージです。イラストと実際の製品に相違がある場合、お手元の製品に準じます。

# 本機の設置

## ベースとポールユニットの組み立て

**1.** ベースロックナットを外し、ファン本体をベースの取付溝に合わせ、押し込みます。正しく取り付けてあることを確認してから、ナットを締め付けると、固定作業が完了します。

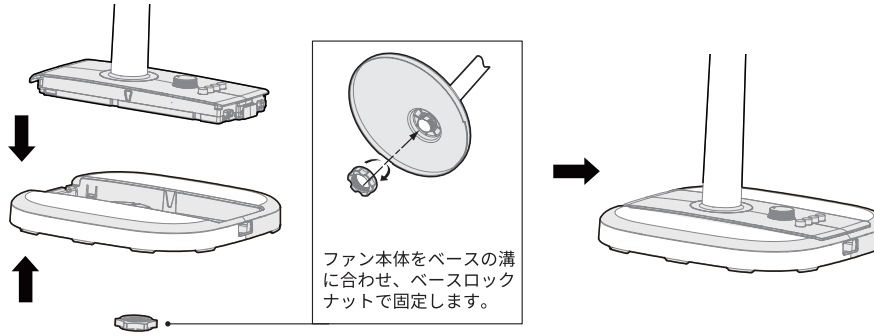



## リアグリルとモーターの接続

**1.** リアグリルをヘッドアセンブリに配置します。グリルロックナットを時計回りに締め付けます。

**2.** シャフトにブレードを取り付け、固定ピンが切り欠きに入るまで差し込みます。ブレードロックナットを反時計回りに締めて固定します。

**番号順に取り付けてください**

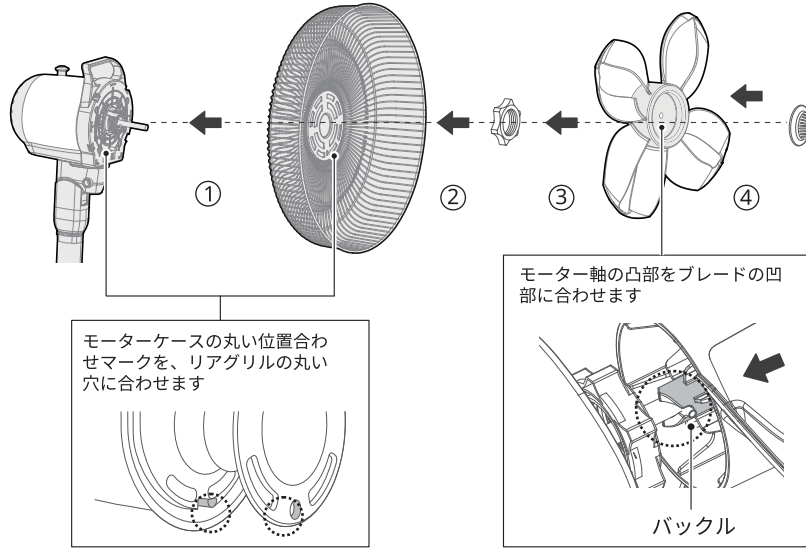


## リアグリルとモーターの接続

**1.** フロントグリルのバックルをリアグリルの上端のラインに合わせ、上から下に入れます。正しく合わせると、グリルは下図のようになります。


**2.** 両手でグリルを順番に押し付けます。グリルがかみ合うたびに、「カチッ」という音が聞こえます。

**3.** 最後に、「カチッ」と音が聞こえるまでフロントグリルのバックルを後方に押し、確実に固定されていることを確認します。


**番号順に取り付けてください**

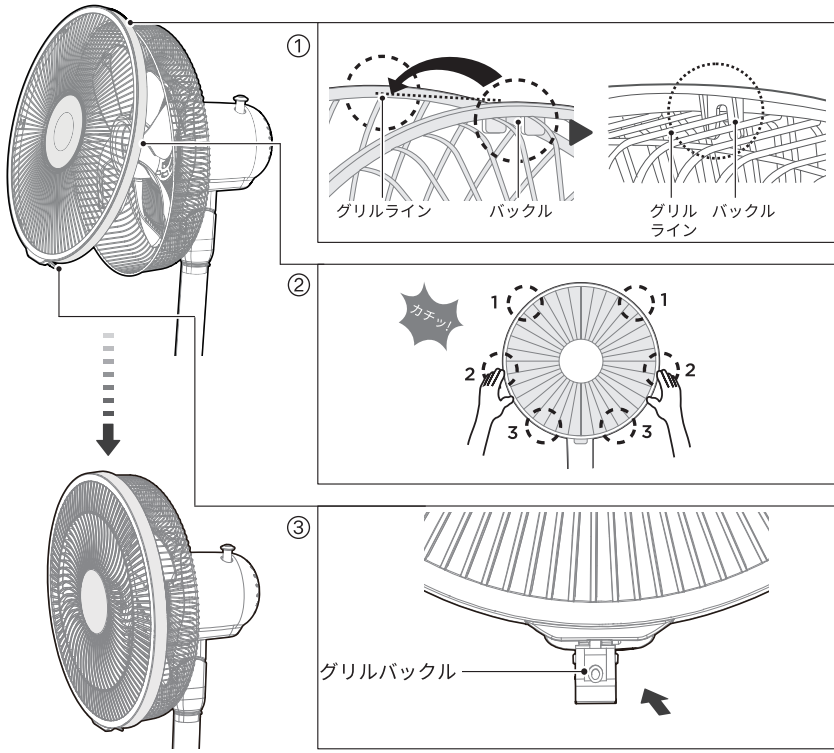

**首振り制御**
モーターハウジングの上部にあるクラッチノブを押すと、ファンが首を振ります。クラッチノブを最初の位置まで上げると、風向きを調整することができます。

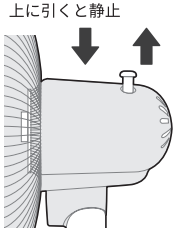



**傾き調整**
グリルを軽く押して希望の方向に動かすと、風向を上向きまたは下向きに調整することができます。

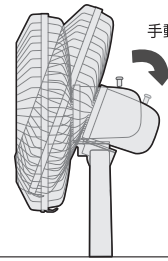


**高さ調整**
高さ調節ボタンを押し、内側のロッドを引くと、ファンの高さを希望の位置に調整できます。ボタンを放すと自動的にその位置に固定されます。






**注**
- 安全のため、調整中は必ずファンの電源を切ってください。
- 操作の際に無理な力を加えないでください。調節ボタンや内部ロッドの構造が破損する恐れがあります。
- 調整後は、使用中に緩まないように、インナーロッドが確実に固定されていることを確認してください。

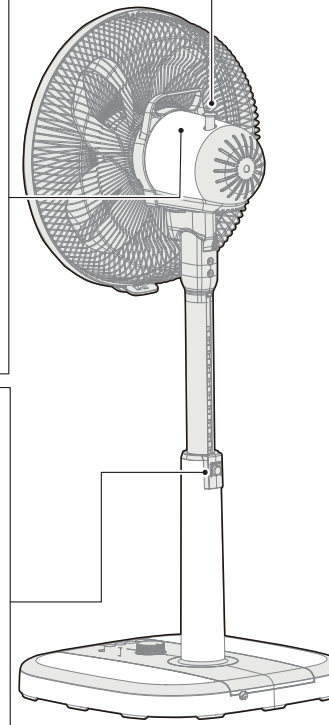

# 取扱説明書

## 操作パネル

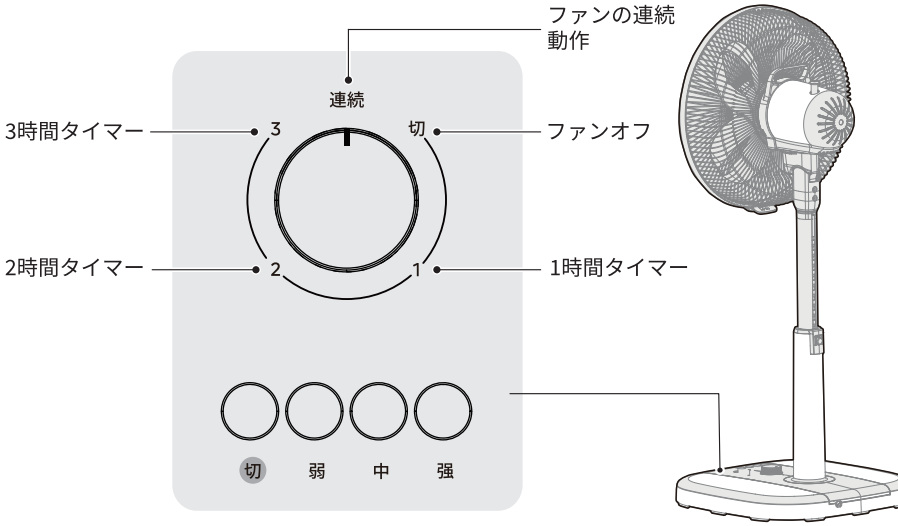

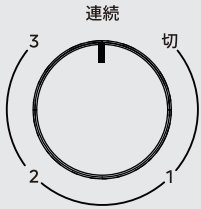
| | 機能説明 |
|---|---|
| 切 | • このボタンを押すと、本体の電源のオン/オフが切り替わります。 |
| 弱 | • このボタンを押すと弱い風速に切り替わります。 |
| 中 | • このボタンを押すと、中程度の風速に切り替わります。 |
| 強 | • このボタンを押すと、強い風速に切り替わります。 |
|  | **タイマーつまみ**<br>• タイマーノブを回すと、希望の時間に設定できます。 |


# 清掃とお手入れ

- 必ず清掃前に電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- 一般的な清掃には、湿った布またはスポンジを使用してください。
- 落ちにくい汚れを取り除くには、ぬるま湯に洗剤を溶かした水で湿らせた布を使用してください。その後で、水で湿らせた布で洗剤の膜を拭き取ります。プラスチック製の筐体を破損させる恐れがあるため、シンナーなどの溶剤は使用しないでください。
- ファンモーター内部に水などの液体が入らないようにしてください。
- 清掃やお手入れの後は、使用したり保管する前に、必ず完全に乾燥させてください。







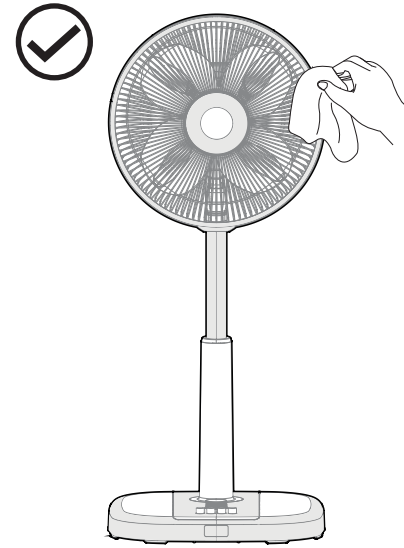

# 故障かな？と思ったら

製品がまったく動作しない、または正しく動作しない場合は、まず以下の項目を確認してください。製品がまったく動作しない、または正常に動作しない原因が以下のリストに含まれていない場合、製品が故障している可能性があります。その場合は、販売店に製品の修理を依頼するようお勧めします。

| 問題 | 原因 | 解決策 |
| --- | --- | --- |
| 設置後、本機が正常に動作しません | 電源コードが差し込まれていないか、接触不良です。 | プラグがコンセントに正しく差し込まれていることを確認してください |
| | 本体のスイッチがオンになっていません。 | 本体のスイッチを入れてください。 |

# 保証書

持込修理

| | | |
|---|---|---|
| 品　　番 | CFS-30PWM0D1 | |
| 保証期間 | 本　体 | お買い上げ年月日　　年　　月　　日より1年間 |
| お客様 | お名前<br>ご住所 | 様　電話（　　）<br>〒 |
| 販売店 | 店　名<br>住　所 | 電話（　　）<br>印 |

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

## 〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
2.ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。
3.保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
　(イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
　(ロ)お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
　(ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
　(ニ)一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
　(ホ)本書のご提示がない場合。
　(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

＊お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
＊この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
＊保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

**本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。**
**また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。**

**商品の修理サービスについてのご相談**

●修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買上の販売店にお申し付けください。
●転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ
日本美的サービスセンター
受付時間：午前10時～12時・午後1時～6時
**0120-547-032（無料）**
・PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
・土日・祝日、年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ
**cs_jp@feelcomfee.com**
お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社
大阪府大阪市港区弁天1-2-1大阪ベイタワー10F

comfee

*... is how i feel !*