


Comfee'

サーキュレーター

取扱説明書

CFT-15PWD0D1

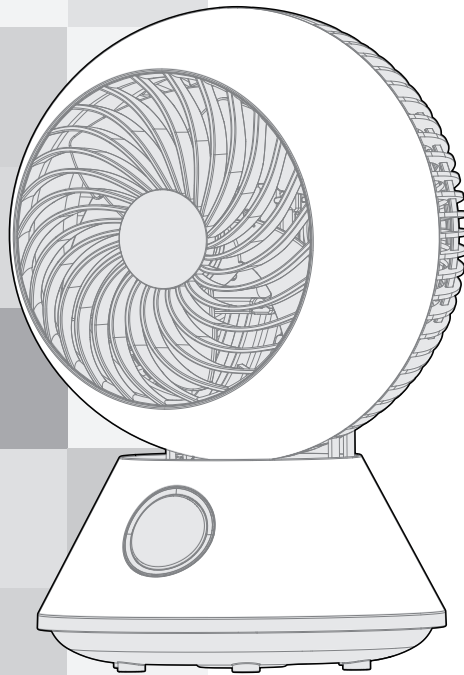

安全上のご注意:この製品を安全にお使いいただくため、取扱説明書をよくお読みください。

目次

安全上のご注意	1
仕様	2
製品の概要	3
操作方法	4
清掃とお手入れ.....	12
トラブルシューティング	12

安全上のご注意

電気製品を使用するときは、次の事項を始めとする、基本的な安全上の注意事項に必ず従ってください。

すべての指示をよくお読みください。

⚠ 注意

- 安全にお使いいただくため、安全上のご注意をよくお読みください。
- 本機は、使用方法について安全に関する指示を受け、危険性を理解している場合に限り、8 歳以上の子供、ならびに身体的・感覚的・精神的能力が低下している方、または経験や知識が不足している方でも使用できます。子供は機器を使用して遊んではいけません。清掃および使用者によるお手入れは、保護者の監督なしに子供が行ってはいけません。
- ファンが作動中は、グリルに指、鉛筆、その他の異物を差し込まないでください。
- 移動する際はファンの電源を切り、プラグを抜いてください。
- 動作中は、転倒を防止するため、ファンを安定な平面に置いてください。
- 窓際でファンを使用しないでください。雨が浸入して感電する危険があります。
- 本機は家庭用です。

⚠ 警告

- 電源コードが損傷した場合は、危険を避けるために、必ずメーカーまたはそのサービス代理店、もしくは同等の資格を持つ人によって交換してください。
- 感電の危険を防ぐため、本体、コード、プラグを水などの液体に浸さないでください。
- 本機を使用していないときや清掃を行う前には、必ず本機のプラグをコンセントから抜いてください。


- ファンを組み立てた後は、ローターブレードガードを取り外さないでください。
- 清掃前に必ずファンの電源プラグを抜いてください。
- ローターブレードを清掃する際は、ローターガードを分解したり開かないでください。
- ファンの筐体とローターブレードガードを、湿らせた布で拭いてください。

仕様

製品モデル	CFT-15PWD0D1
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz
消費電力	20W

製品の概要

部品名

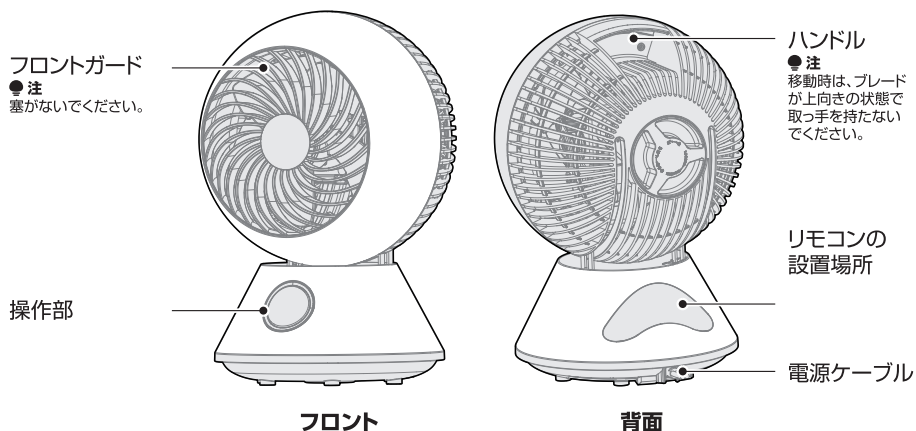

部品リスト



取扱説明書 ×1



リモコン ×1

●注


本書のイラストはイメージです。イラストと実際の製品に相違がある場合、お手元の製品に準じます。

操作方法

使用方法


本体操作部の操作について説明します。
リモコンでも同じ操作を行うことができます。

1. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。



奥までしっかりと差し込んでください。
・ ブザーが鳴り、すべての表示が約 1 秒間点灯します。


2. 電源ボタンを押すと運転が始まります。

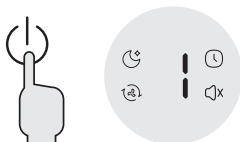

(例)
風量 1


風量表示が点灯し、送風します。もう一度電源ボタンを押すと停止します。

3. 風量を調整します

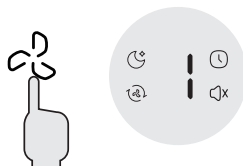

(例)
風量 1

風量ボタンを押すたびに、送風の強度を 9 段階で切り替えることができ、風量に対応した風量表示ランプが点灯します。



4. 上下左右の首振り



(例)
上 / 下


首振りボタンを押すたびに、首振りの方向を切り替えることができます。

- リモコンの  ボタンを押してください。
-  ボタンを 3 秒間長押しすると、本機がミュートされます。




(例)
左 / 右

首振りが作動しているとき、カチッという音がします。これは首振りモーターの特有の音であり、製品に異常があることを意味するものではありません。

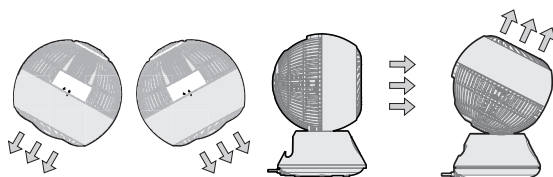

5. スケジュールオフ運転設定時間: 1～9 時間

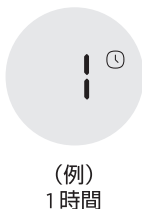

(例)
1 時間

運転中にスケジュールオフボタンを押すと、スケジュールオフを設定できます(時間は1～9 時間に設定可能)。
設定した時間に対応する表示ライトが点灯します。


- スケジュールオフ設定をキャンセルしたい場合は、スケジュールオフボタンを押してスケジュールオフ表示を消灯してください。
または電源ボタンを押して停止し、電源を入れて再起動してください。
- スケジュールオフがオンになっていない場合、電源オフ状態では各機能を設定できません。

6. 風モードを選択してください。



モードボタンを押して、通常モード、スリープモード、循環送風モードの3つのモードを順に切り替えます。

7. 使用後は、電源ボタンで運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。




強制停止


- サーキュレーターが 24 時間連続で作動し、操作が行われない場合、自動的にオフモードに入ります。

設置場所

障害物のない平らな床またはテーブルに設置してください。

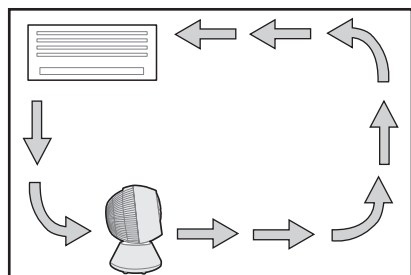


冷房時

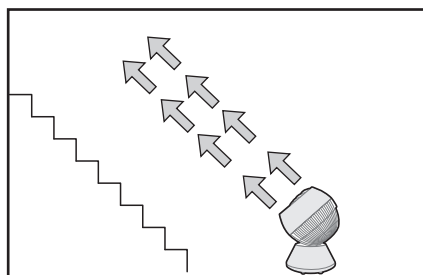


暖房時

床に溜まった冷気を拡散して、室内を繰り返し循環させます。

空気を天井に送り、室内上部の暖気を再循環させます。

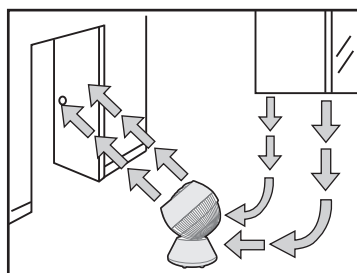


換気用(定置運転)

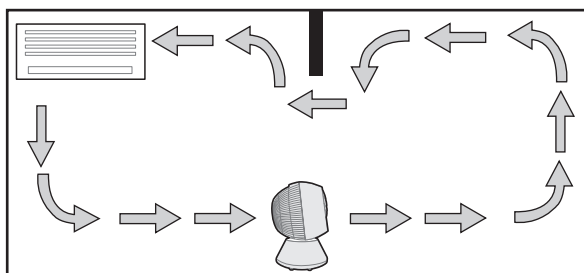

二室循環(定置運転)

- 広範囲の送風が必要な場合は、首振り運転を使用の方が効果的です。

操作パネル

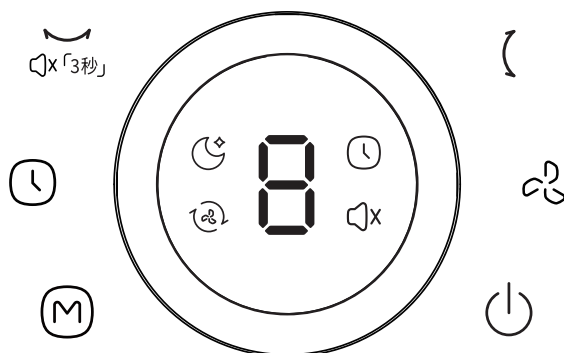



アイコン	機能説明
	スリープモードでは自動的に本機の音がミュートされディスプレイがオフになります。
	- 循環送風モードでは、ファンが自動的に最大風速に調整され、首振り運転が有効になり、パワフルで広範囲な風を送ります。 - このモードでは、中央の単一 8 本管がランニングライトのように表示されます。
	タイマー設定後も、このライトは常に点灯したままになります。
	ミュートモード中はライトが点灯します。
	ファンのオン／オフを切り替えるにはタップしてください。
	タップすると風速を 1(低速)から 9(高速)に変更できます。
	電源オンの状態でこのボタンを短く押すと、通常モード、スリープモード、循環送風モードの 3 つのモードを順に切り替えます。
	- このタイマーキーを繰り返し押して、送風時間を設定します。「1-2-3-4-...-9」時間まで、段階的に増加します。 - このボタンを長押しすると、設定時間を素早く調整できます。
	- 水平首振りのオン／オフ - ミュート機能をオン／オフにするには、ボタンを 3 秒間押し続け、長いピープ音が鳴るまで保持してください。
	ボタンを押すと、垂直首振りのオン／オフが切り替わります。

リモコン

- ・リモコンの送信部を操作パネルに向け、希望のボタンを押してください。リモコンは本体から 5 m 以内、かつ操作パネル正面を基準に左右各 30°以内で動作します。
- ・リモコンを廃棄する前に、必ず電池を取り外し、安全に処分してください。

図 1

〔注意〕
使用するには、リモコンを操作パネルに向けてください。

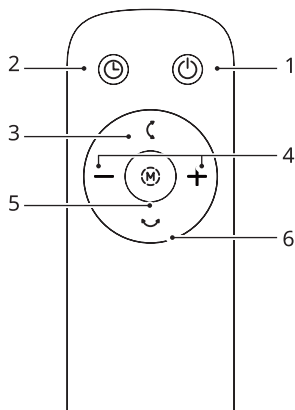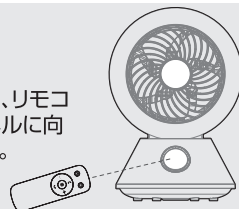


番号	ボタン	機能説明
1		・ オン / オフ。
2		・ タイマーのオン / オフ時間を設定します。
3		・ 上下首振りの開始 / 停止します。
4		・ 左右の首振りを開始 / 停止します。
5		・ 「MODE」ボタンを繰り返し押すと、「通常モード - スリープモード - 循環送風モード」を順に切り替えます。
6		・ 風量の増 / 減を制定します

電池の取り付け


- ・電池カバーを指でスライドさせて取り外します。
- ・単 4 形乾電池(AAA)2 本を挿入し、電池が図 2 のとおりに配置されていることを確認してください。
- ・電池ボックスのカバーを図の方向にスライドさせて取り付けます(図 2)。

図 2

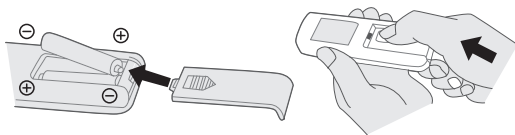

〔注意〕

- ・電池を火中に廃棄しないでください。電池が爆発したり液漏れしたりする恐れがあります。
- ・古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
- ・アルカリ電池、標準(炭素亜鉛)電池、充電式(ニッケルカドミウム)電池を混ぜて使用しないでください。
- ・電池の極性(+ および -)に注意してください。
- ・充電式でない電池は充電しないでください。
- ・充電式電池は、充電する前に本機から取り外してください。
- ・長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
- ・電極端子を短絡させないでください。

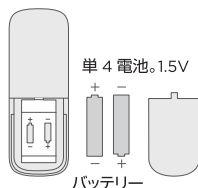


取り外し方法


⚠ 注意

ガードを取り外した状態での運転はしないでください。けがをするおそれがあります。


1 インペラーは水平です。フロントメッシュカバーを回して開けます。

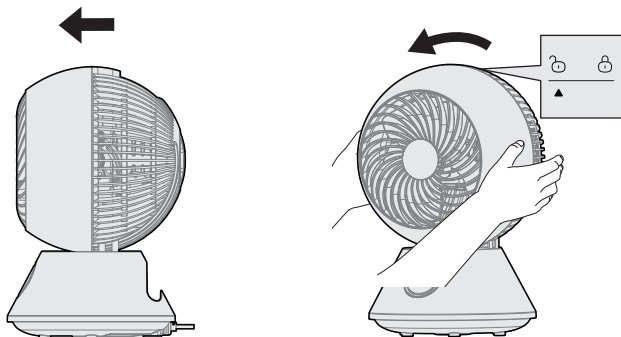

2 回転ファスナーを右に回して、ファスナーとインペラーを取り外します。フロントグリルの上面で○と△を合わせて、フロントグリルを取り外します。

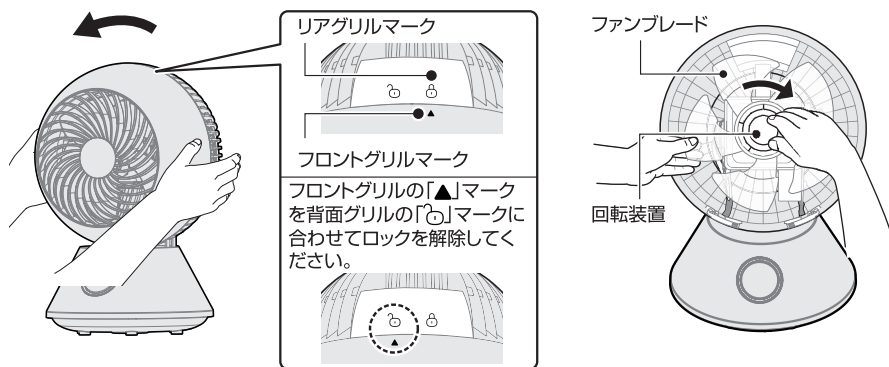

3 フロントガードのロック棒を外側に開き、本体の背面に回してください。その後、リアグリルを片手で支え、グリル固定ナットを「ロック解除」(反時計回り)方向に回して取り外します。両手でリアグリルを持ち、本体にリアグリルのロック棒が引っかからないよう注意してください。リアグリルを手前に引いて取り外してください。

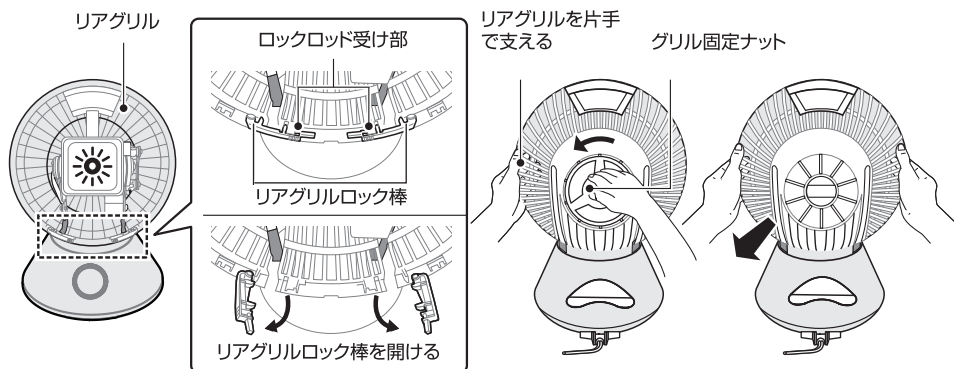


⚠ 注意


モーター部分の周囲にはグリースが塗布されています。触らないでください。

設置方法


- 1 本体の背面を前方に向けて置きます。リアグリルのロック棒が開いた状態でリアグリルを開けてください。リアグリルを両手で持ち、本体に触れないよう注意してください。本体を挿入する際は、リアグリルの穴を本体のグリルナット接続部に合わせて取り付けてください。グリルナットを時計回りに回して「ロック」位置に合わせ、リアグリルがしっかり固定されていることを確認してください。

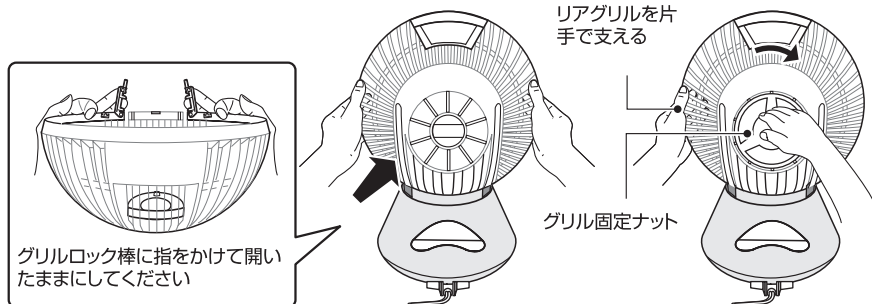


- 2 本体の前面を上に向けて置いてください。リアグリルのロックロッドを閉じ、グリルが確実にロックされていることを確認してください。

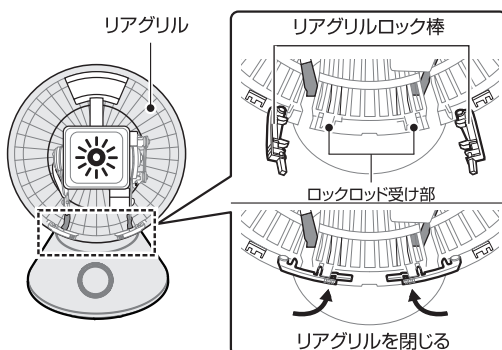

- 3 モーター軸の切り欠きを羽根の中央にある D 字型の穴の形状に合わせて、ブレードを底まで差し込みます。

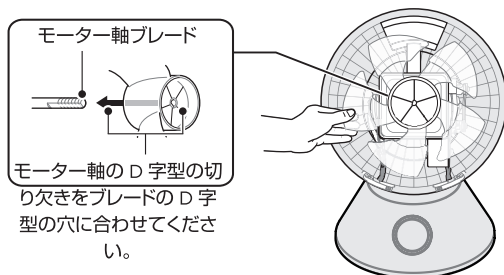

- 4 フロントグリルの「▲」マークを上に向けて両手で持ち、「▲」マークがフロントグリルの「○」マークと一致するように合わせてください。フロントグリルの「▲」マークを時計回りに回し、リアグリルの「○」マークと合わせてください。

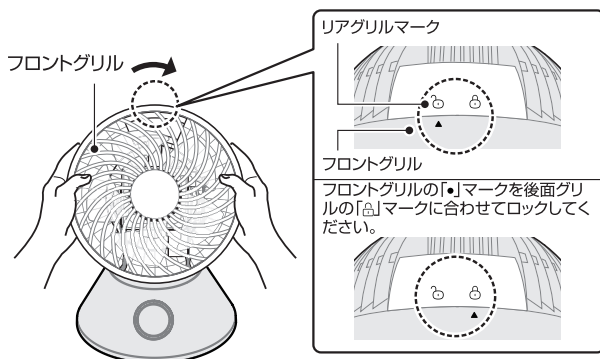

● 注

- ・ フロントグリルの「▲」マークとリアグリルの「○」マークが正しく揃っていることを確認してください。
- ・ 運転中にグリルが外れることがあります。
- ・ 清掃後は、本体が乾燥してから使用してください。

保管

清掃後は、以下の点に注意し、適切に保管してください。

- ・ 本体およびブレードの汚れや油分を丁寧に拭き取ってください。樹脂部品は、変色や破損の原因となることがあります。
- ・ ご購入の際は、箱に入れるかビニール袋に入れて、適切に保管してください。
- ・ 直射日光を避け、湿度の低い場所に保管してください。

清掃とお手入れ

本製品は、特別なお手入れを必要としません。サービスが必要な場合は、資格のあるサービス担当者にお問い合わせください。

1. 清掃および組み立てを行う前に、必ずファンの電源プラグを抜いてください。
2. モーターへの十分な空気循環を確保するために、モーター後部の通気口をほこりで塞がないようにしてください。ホコリを取り除くためにファンを分解しないでください。
3. 外装部分は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を浸して拭いてください。表面を傷つける恐れがあるため、研磨剤入りの洗剤や溶剤を使用しないでください。
4. ガソリンやシンナーなどの溶剤は、クリーナーとして使用しないでください。
5. ファンのハウジングや内部部品に水やその他の液体が入らないようにしてください。
6. 清掃する前に、必ず本機の電源プラグをコンセントから抜いてください。
7. プラスチック部品は、中性洗剤で湿らせた柔らかい布で清掃してください。石鹸カスは乾いた布でよく拭き取ってください。

トラブルシューティング

操作を間違えると誤動作の原因になります。お困りの時は次の点をご確認いただき、それでも具合が悪い時はサービスセンターまでお問い合わせください。サービスセンターに連絡しなくても済むように、表の説明をよくお読みください。

故障	対策
作動不良	・ 電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？ - プラグをコンセントに完全に差し込んでください。
リモコンでは操作できません	・ 電池が切れていませんか？ - 電池を入れ直してください。 ・ 送信部は本体に向いていますか？ 障害物がありませんか？ - 操作は、障害物のない約 3 m の距離、左右それぞれ約 90°の角度範囲内でのみ行えます。 ・ 電池の保護フィルムは剥がされていますか？ - 製品が工場を出荷する際、リモコンの電池消耗を防ぐために保護フィルムが挿入されています。ご使用前に必ず取り外してください。
大きな風切り音	・ ガードにほこりや汚れがありませんか？ - 掃除機などで汚れを取り除いてください。

電源コードおよび電源プラグにおいて、以下の(2)および(3)の不具合が発生した場合、または(1)のように汚れが落ちない場合、感電や火災の原因となるおそれがあります。ご購入いただいた店舗にお問い合わせください。

1. 電源プラグに汚れ、さび、またはほこりが付着していませんか？
 - 汚れ、さび、ほこりなどをきれいにしてください。
2. 電源コードが損傷していませんか？
3. 運転中に電源コードを動かして停電していませんか？

保証書

持込修理

品番	CFT-15PWD0D1		
保証期間	本体	お買い上げ年月日	年 月 日より1年間
お客様	お名前 ご住所	様 電話 () 〒	
販売店	店名 住所	電話 () (印)	

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちに買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ)一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ)本書のご提示がない場合。
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

*お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

*保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

商品の修理サービスについてのご相談

- 修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買上の販売店にお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ

日本美的サービスセンター

受付時間：午前10時～12時・午後1時～6時



0120-547-032 (無料)

・PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

・土日・祝日、年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ

cs_jp@feelcomfee.com

お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社

大阪府大阪市港区弁天1-2-1大阪ベイトワー10F

comfee'
... is how i feel !