


Comfee'

タワーファン

取扱説明書

CFZ-28PYM0D1

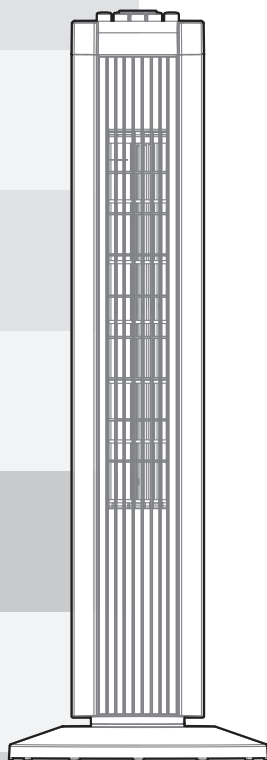

安全上のご注意：この製品を安全にお使いいただくため、取扱説明書をよくお読みください。

もくじ

重要な安全対策	1
仕様	2
製品の概要	3
本機の設置	4
取扱説明書	5
清掃とお手入れ	6
故障かな？と思ったら	7

重要な安全対策

電化製品を使用するときは、次の事項を始めとする、基本的な安全上の注意事項に必ず従ってください。

すべての指示をよくお読みください。

⚠ 注意

- 安全にお使いいただくため、安全上のご注意をよくお読みください。
- 本製品は、身体的、感覚的、精神的な機能が低下している方や、経験や知識の不足している方(お子様を含む)が使用することを意図していません。ただし、安全管理者が監督または使用方法を指導した場合はこの限りではありません。お子様が本製品で遊ばないように、必ず監督してください。
- ファンが作動しているときは、指や鉛筆などをグリルの隙間に絶対に入れないでください。
- 移動する際はファンの電源を切り、プラグを抜いてください。
- 動作中は、転倒を防止するため、ファンを安定な平面に置いてください。
- 窓際でファンを使用しないでください。雨が浸入して感電する危険があります。
- 本機は家庭用です。

⚠ 警告

- 電源用コードが破損している場合、危険防止のため、製造元またはサービス代理店、または同等の資格を有する者に交換を依頼してください。
- 感電の危険を防ぐため、本体、コード、プラグを水などの液体に浸さないでください。

- 本機を使用していないときや清掃を行う前には、必ず本機のプラグをコンセントから抜いてください。
- ファンを組み立てた後は、ローターブレードガードを取り外さないでください。
- 清掃前に必ずファンの電源プラグを抜いてください。
- ローターブレードを清掃する際は、ローターガードを分解したり開かないでください。
- ファンの筐体とローターブレードガードを、湿らせた布で拭いてください。
- 標準的な使用条件を超えて用いた場合に、標準使用期間よりも短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性があります。


仕様

製品モデル	CFZ-28PYMOD1
定格電圧	100V~
周波数	50/60Hz
消費電力	35W
設計上の標準使用期間	5年

- 標準使用年限の根拠：本体の耐久テスト結果に基づいて算出されたものです。

製品の概要

部品名

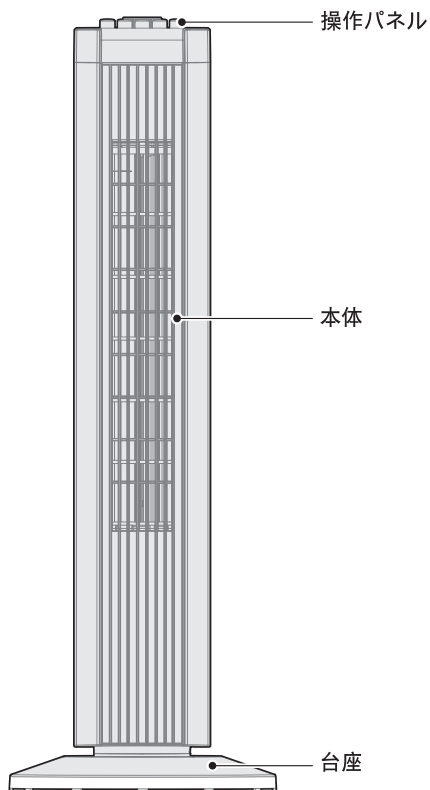

付属品



取扱説明書×1

● 注

本書のイラストはイメージです。

本機の設置


台座の取り付け

● 注

台座を設置する際には、本体を傷つけないよう、梱包用発泡スチロールなどの柔らかい面の上に本体を置き、裏返してください。


- 1 梱包からファン本体と予備部品を取り出します。2つの台座を合わせ、バックルを押してカチッとめ込みます。（図1を参照）

図1

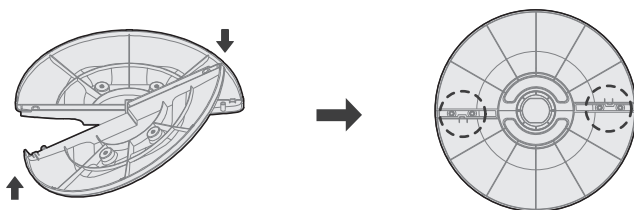

- 2 プラスチックナットをファン本体から取り外します。ファン本体をプラスチックナットでベースに固定します。（図2参照）


図2

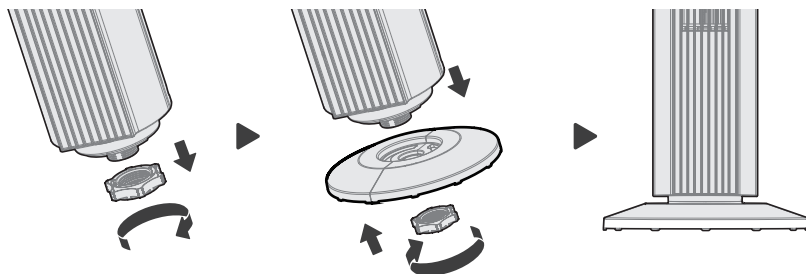

取扱説明書

操作パネル

ファンを安定した平らな面に置いてください。コードを電源コンセントに差し込み、ファンが電源に正しく接続されていることを確認してください。

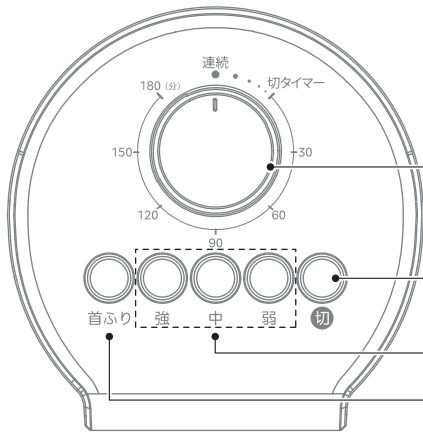


タイマーつまみ
タイマーが「連続」の位置に

設定すると、本機を連続動作させることができます。

オフボタン

風量ボタン

首振りボタン


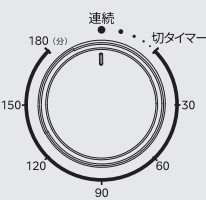
ボタン	機能説明
 首ふり	• 本体首振りスイッチ。
 弱	• このボタンを押すと風量が最小になります。
 中	• このボタンを押すと風量が中程度になります。
 強	• このボタンを押すと風量が最大になります。
 切	• このボタンを押して、本体の電源を切ります。
	自動180分タイマー。 タイマーのつまみを希望の時間に合わせてください。設定時間になるとファンが停止します。最長設定時間は180分です。

清掃とお手入れ

- 必ず清掃前に電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- 一般的な清掃には、湿った布またはスポンジを使用してください。
- 落ちにくい汚れを取り除くには、ぬるま湯に洗剤を溶かした水で湿らせた布を使用してください。その後で、水で湿らせた布で洗剤の膜を拭き取ります。プラスチック製の筐体を破損させる恐れがあるため、シンナーなどの溶剤は使用しないでください。
- ファンモーター内部に水などの液体が入らないようにしてください。
- 清掃やお手入れの後は、使用したり保管する前に、必ず完全に乾燥させてください。



⚠ 警告

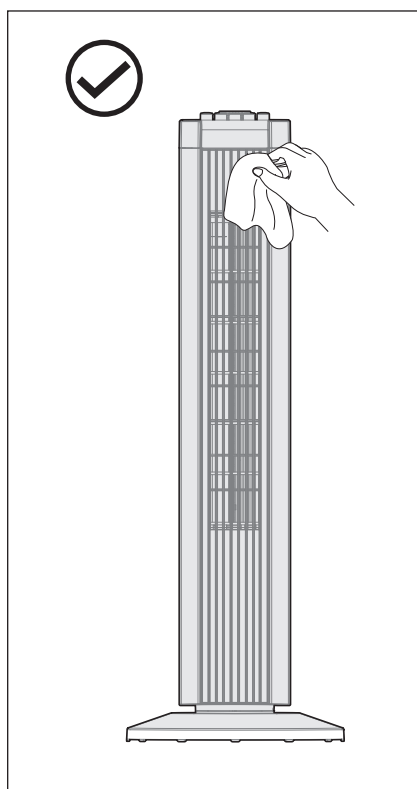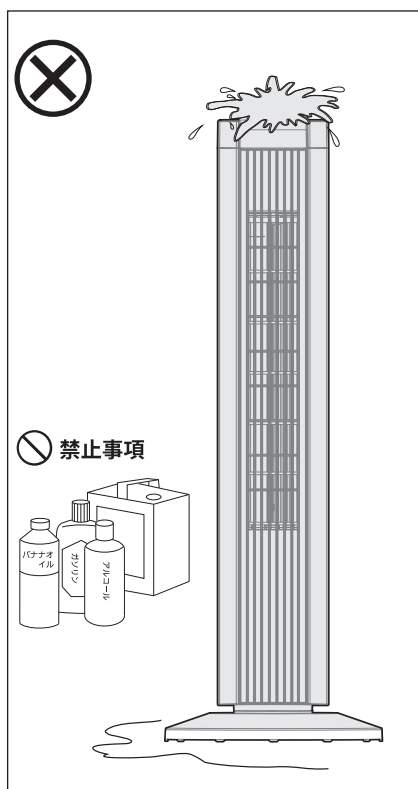

故障かな？と思ったら

操作を間違えると誤動作の原因になります。お困りの時は次の点をご確認いただき、それでも具合が悪い時はサービスセンターまでお問い合わせください。サービスセンターに連絡しなくても済むように、下表の説明をよくお読みください。

問題	原因	解決策
設置後、本機が正常に動作しません	• 電源コードが差し込まれていないか、接触不良です。	• プラグがコンセントにしっかり差し込まれていることを確認してください。
	• 本体のスイッチがオンになっていません。	• 本体のスイッチを入れてください。

保証書

持込修理

品番	CFZ-28PYMOD1		
保証期間	本体	お買い上げ年月日	年 月 日より1年間
お客様	お名前 ご住所	様 電話 ()	
販売店	店名 住所	電話 ()	



本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

-
- * お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
 - * この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
 - * 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

商品の修理サービスについてのご相談

- 修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買上の販売店にお申し付けください。
- 転居や贈答品などで困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ

日本美的サービスセンター

受付時間：午前10時～12時・午後1時～6時



0120-547-032 (無料)

- ・ PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
- ・ 土・祝日、年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ

cs_jp@feelcomfee.com

お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社

大阪府大阪市港区弁天1-2-1大阪ベイタワー10F

comfee'
... is how i feel !