


Comfee'

超音波式加湿器

取扱説明書

CHU-40PWC0C1

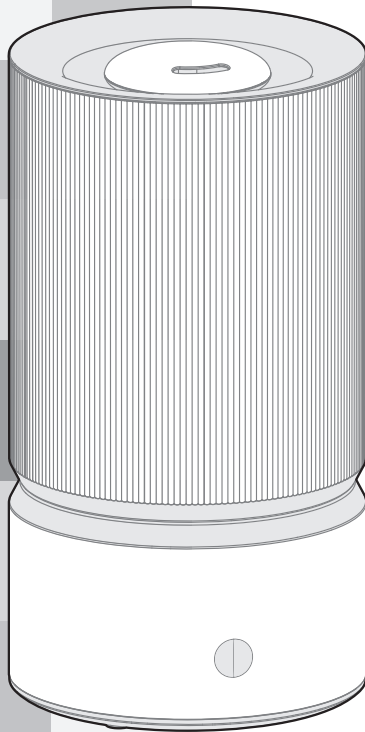

重要な注意事項：この製品を安全に使用し、引き続きお楽しみいただくために、使用前に取扱説明書をよくお読みください。

目次

安全上のご注意	1
各部名称	3
操作説明	4
使用方法	6
お手入れについて	10
故障かな?と思ったら	12
仕 様	13
保証書	14

安全上のご注意

必ずお守りください

※ご使用の前に、「安全上のご注意」をよく読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをするときと生じることが

想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示の説明



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の説明



禁止

○は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告


 分解禁止	発火・感電・故障の原因となりますので絶対に分解や改造等を行わないでください。	 電源プラグを抜く	お手入れをするときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。やけど・感電・けがの原因になります。
 禁止	交流100V以外では使用しないでください。	 禁止	電源コードを傷つけたり、破損・切断・加工しないでください。また電源コードを束ねたり、延長、固定、タコ足配線で使用しないでください。発熱などにより火災・故障の原因になります。
 禁止	電源プラグを濡れた手で触れないでください。感電やケガの原因になります。	 禁止	水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の原因になります。
 禁止	雷が発生しているときは、本体および電源コードに触れないでください。感電の原因になります。	 禁止	吹出口などのすき間からピンや針金など、異物を入れないでください。感電や異常動作して、けがの原因になります。
 強制	感電や火災の原因となりますので電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。	 禁止	お子様だけで使用させたり、乳幼児の手の届く場所で使用、保管を絶対にしないでください。
 強制	電源コードが傷んでいる場合は直ちにご使用を中止してください。火災や感電の原因になります。	 禁止	殺虫剤・整髪料・掃除用具などのスプレーをかけないでください。樹脂や塗装部分が変質したり、破損したりする原因になります。
 強制	電源プラグにほこりが付いているときは乾いた布で拭きとってください。火災の原因になります。	 禁止	踏み台にしたり、腰をかけたり、寄りかかったりしないでください。転倒して、けがの原因になります。
 電源プラグを抜く	本体や電源コードが異常なとき(煙が出ている、異常に熱い、変なにおいがするとき)は、直ちにご使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。	 禁止	本製品の電源仕様は日本国内専用に設計/製造されており、日本国外では電源電圧が異なりますので使用できません。指定以外の電源電圧で使用する、火災・感電・故障の原因になります。 This product is designed for use in JAPAN only and can not be used in any other countries.
 電源プラグを抜く	使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。火災や故障の原因になります。		

⚠ 注意

 禁止	不安定な場所には置かないでください。 転倒したり、水漏れの原因になります。	 禁止	ミストが直接、家具・壁・カーテン・天井などに あたるところで使用しないでください。 家具・壁に染みがついたり、変形の原因になります。本体を 壁、家具、カーテン、寝具などから50cm以上離してご使用 ください。
 禁止	吹出口をふさがないでください。 紙や布などでふさぐと変形や故障の原因になります。	 禁止	傾いた場所や棚などの高い場所・不安定な場所には 置かないでください。 転倒すると本体の破損、けがの恐れがあります。
 禁止	高温・多湿・水のかかるところでは使用しないでください。 漏電、感電、火災の原因になります。	 禁止	吹出口に指を入れないでください。 けがの恐れがあります。
 電源プラグを 抜く	電源コードを抜くときは、 必ずプラグを持って抜いてください。 損傷の原因になります。	 禁止	水道水以外は使用しない。 一般的に水道水は塩素殺菌処理されており、雑菌が繁殖し にくいためです。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、 井戸水、浄水器の水を使用すると、カビや雑菌が繁殖しや すくなったり、水アカが多くなったりして、異臭の原因にな ります。
 電源プラグを 抜く	本製品を長期間使用しない場合は、 電源コードをコンセントから抜いておいてください。	 禁止	お湯は使用しない。 40℃以上のお湯を使用すると、変形・誤動作の原因になります。
 禁止	本体の上に物を載せたり、本体の下に物を 置いて使わないでください。故障の原因になります。	 禁止	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨 き粉などを使わない。変色・変形・感電・故障の原因になります。
 禁止	仰向け、横倒し、逆さまにしないでください。 変形・故障・感電の原因になります。	 ！ 強制	本体を移動するときは、水タンクを取り外して 運んでください。けが・床を濡らす原因になります。
 禁止	衣類・タオル・ふとん・カバーなどで本体を覆わないで ください。故障の原因になります。	 ！ 強制	本製品を使用しないときは水を捨ててください。 水タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ換えてください。 お手入れをせずにお使いになると、水アカやミネラル分が 付着したり、カビや雑菌が繁殖して、異臭を発したり、健康を 害する原因になります。
 禁止	犬や猫などペットのためには使わないでください。 ペットが本体や電源コードを傷つけ、 火災・故障の原因になります。	 ！ 強制	本体の掃除は定期的に行ってください。 ホコリなどがたまり、異常発熱や故障の原因になります。
 禁止	水タンクに水道水以外の物を入れないでください。 ガンソリン・灯油・40℃以上のお湯・化学薬品・汚れた水などは 入れないでください。事故・故障・けが・汚れの原因になります。	 ！ 強制	本製品の近くに携帯電話やパソコンなどを置かない。 加湿器の運転中は、加湿器周囲の湿度が高くなりますの で、湿気に弱い携帯電話やパソコンなどの電子機器等は 加湿器の近くに置かないでください。 水道水に含まれるミネラル分(カルシウム、マグネシウム など)がミストと共に空気中に放出され、水分が気化した あと、白い粉状になって室内に拡散されます。人体には無 害ですが精密機器、電子機器などの故障の原因になるお それがありますので、ホコリや汚れに弱い機器のあると ころでは使用しないでください。
 禁止	本製品は家庭用のため、業務用として使わないでください。 故障の原因になります。	 ！ 注意	凍結に注意してください。 凍結の恐れがあるときは、本体の水を捨ててください。
 禁止	湿度の高いところでは使用しないでください。 室内を濡らしたり、故障の原因となります。	 ！ 注意	本製品はテレビ、ラジオなどからはなして 設置してください。雑音の原因になる場合があります。
 禁止	アロマオイルなど芳香剤を水タンクへ絶対入れない。 本体の破損、故障の原因になります。	 ！ 注意	置き場所のご注意、卓上で使用して下さい。
 禁止	本体をカーペットなどの柔らかい繊維の上に直接置いて 使用しない。 使用すると、本体の吸気口がふさがり、本体の故障や 水漏れの原因になります。		
 禁止	水タンクや上ぶたを外したまま使用しないでください。 使用中、超音波振動部に触ると、けがや感電の原因に なります。また水が飛び散って床を濡らしたり、送風口 から水が入り故障の原因になります。		

各部名称

製品概要

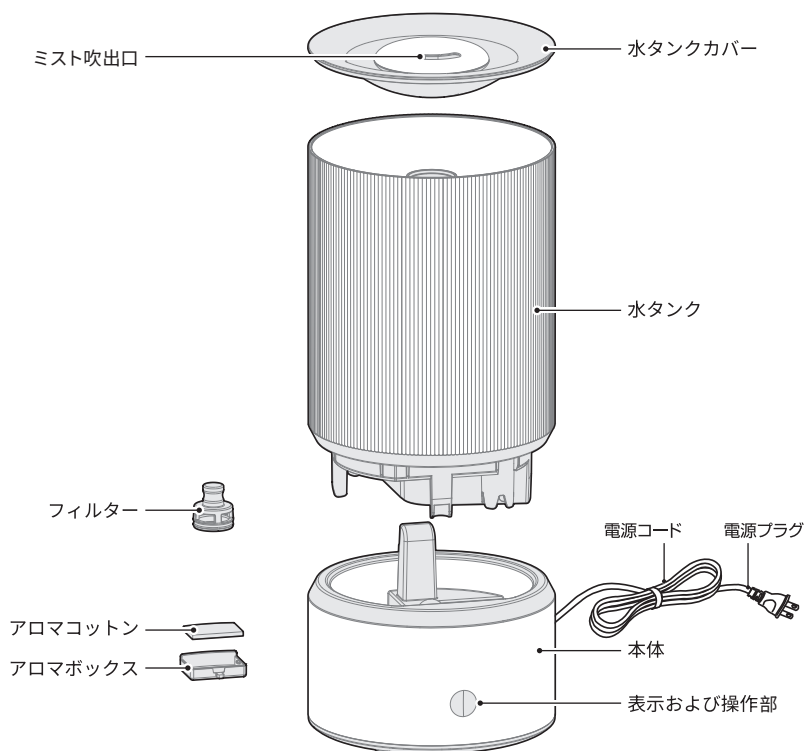


[注意]

以下は CHU-40PWC0C1 の設計パラメータです。測定パラメータは製品によって異なります。加湿量は、部屋の温度と湿度によって異なる場合があります。最大加湿量は300mL/hです。

操作説明

表示の説明

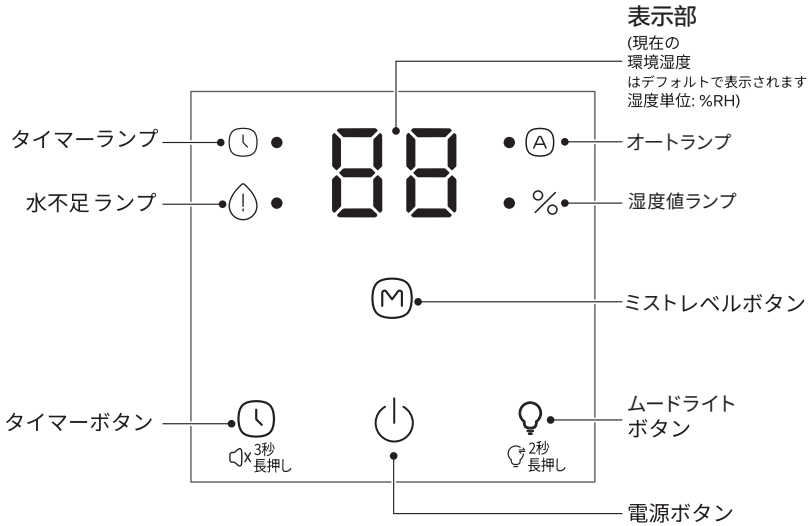

インジケーターライトなし 状態

1



タイマーランプ

- ・タイマーの時間設定中や設定が成功した後に、ライトが点灯します。

2



オートランプ

- ・自動湿度機能がオフになると、ライトが消えます。
- ・自動湿度機能がオンになると、ライトが点灯します。

3



水不足ランプ

- ・機器がオンになり、水不足を検出したときに点灯します。

4



湿度値ランプ

- ・機器が湿度値を表示するときに点灯します。

5



表示部


- ・環境湿度値と"--"を表示します。
- ・設定したタイマーの時間を表示します。
- ・ミストレベルを表示します。
- ・エラーコードとソフトウェアバージョン番号を表示します。

操作説明

[注意]

- ・電源を入れた後、製品がスタンバイ状態のとき、表示部にはSが表示されます。
- ・"--"は、水タンクからベースに水が流れていることを示します。1分間お待ちください。
- ・"P1"は、水が不足していることを示します。水タンクに水を追加する必要があります。

コントロールパネルの操作

なし	ボタン	機能説明
6		電源ボタン ・このボタンを押すと、電源がオン/スタンバイになります。
7		ミストレベルボタン ・このボタンを押しにくいことでミストのレベルを切り替えます: 01→02→03→04→A→01... ・「A」は自動的な一定の湿度を示します
8		タイマーボタン ・電源を入れているモードで、短押ししてタイマーを設定します: 0h (タイマー解除)→2h→4h→6h→8h→10h→12h→ 0h (タイマー解除)→... ・待機モードで、短押ししてタイマー電源オン時間を 設定します: 0h (タイマー解除)→2h→4h→6h→8h→10 h→12h→0h (タイマー解除)→...  ・電源が入っている状態で、「  x3秒 長押し」を3秒間押し込むこ とで、ブザーの音のオン/オフを切り替えます。
9		ムードライトボタン ・短押ししてライトのオン/オフを切り替えます。 ・長押ししてライトの色を切り替えます: 黄色→緑→赤→青→紫→ピンク→白...
10		画面ボタン ・次の組み合わせボタンを押し「  +  x3秒 長押し」"3秒 間押し込むことで、画面機能の有効/無効を切り替えます。

使用方法


給水方法 (3つの方法)

[注意]


- ※水道水以外は使用しないでください。
- ※井戸水や湧き水、市販のミネラルウォーターなどを使用すると、雑菌の繁殖や不純物が本体内部や水タンク・抗菌ユニットに付着して故障の原因になることがあります。
- ※水タンクを取りはずすときに水滴がこぼれますので、タオル等を準備して本体や床が濡れないようにしてください。
- ※本体を移動させる場合は、先に水タンクをはずし、本体の水を捨ててください。水タンク及び本体の水がこぼれる恐れがあります。
- ※上ぶたのミスト吹出口に水を入れないでください。水漏れや故障の原因となります。
- ※上ぶたを外して水を入れる場合も、水タンク内部の吹出口に水を入れないでください。
- ※水位表示窓のMAXの表示位置を超える量の水は入れないでください。

方法A


図1

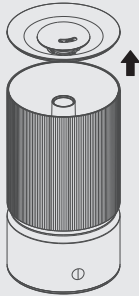

ステップ1:
水タンクの蓋を取り外してください。

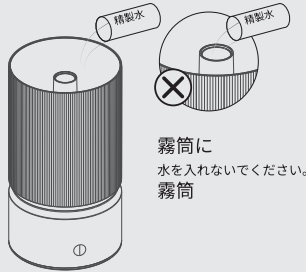

ステップ2:
水タンクにろ過水を注ぎ、霧筒に水が入らないように注意してください。

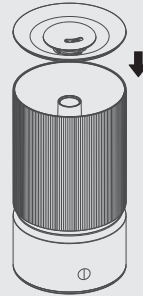

ステップ3:
水タンクの蓋を再び取り付けます。


[注意]

- ・最大容量1ガロン/4Lを超えないようにしてください。

方法B

図2


ステップ:
水タンクの蓋の開口部に水を入れます。ミスト吹出口に水を注がないように注意してください。

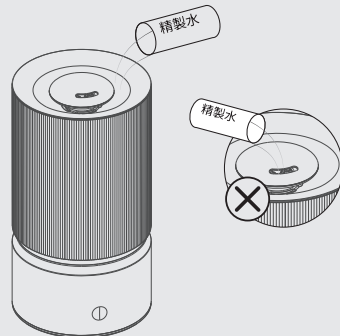


使用方法

方法C


図3

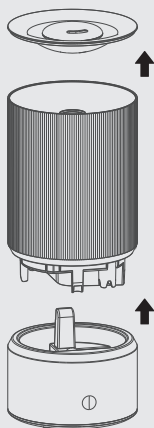

ステップ1:
水タンクの蓋と水
タンクを取り外し
ます。

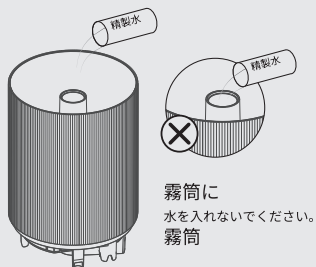

ステップ2:
水タンクにろ過水を注ぎ、霧筒に水が入
らないように注意してください。

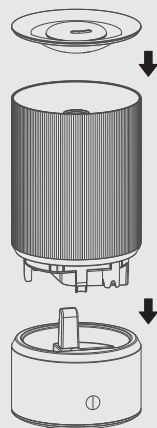


ステップ3:
水タンクの蓋と水タ
ンクの蓋を元に戻し
ます。

使用方法

ミストの方向調整

- ・ミスト吹出口は360°回転できますので、ご自分のニーズに合わせて調整できます。


図4

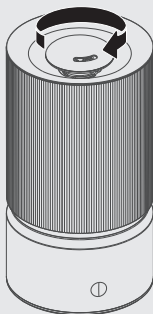


ミスト吹出口は360°回転します。

アロマトレイの使用


図5

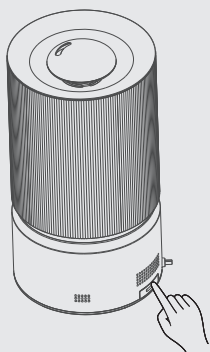

ステップ1:
アロマトレイの
カバーを優しく押して外します。

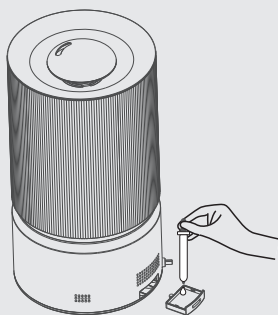

ステップ2:
トレイ内にアロマを加えます。

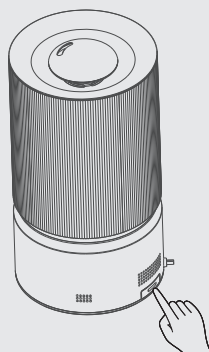

ステップ3:
トレイのカバーを押し戻して
元の位置に戻します。

[注意]

- ・水タンクまたは本体の水受けにアロマを直接加えないでください。

使用方法


クリーニングとメンテナンス

1. クリーニングの前に必ず電源コードを抜けてください。
2. 加湿器タンク内の水垢やごみを定期的に取り除き、3日に1回のクリーニングをおすすめします。

本体のクリーニング

1. 水タンク部を取り外します。洗浄液を、大さじ1/2の白酢と水1カップ（約200ml）を混ぜて作ります。

図6

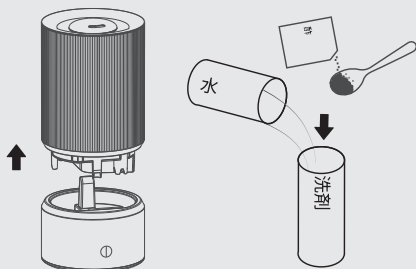

2. 本体の水タンクに洗浄液を注いで、1時間浸しておきます。
3. 洗浄液を注ぎ出します。液体が空気吹き出し口に入らないように、ユニットを画面に示されている方向に傾けてください。

図7



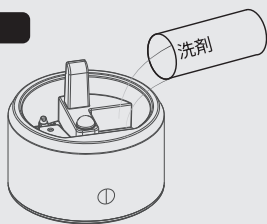


図8

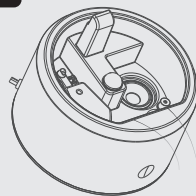

4. シンクをきれいな水で洗い流します。

図9

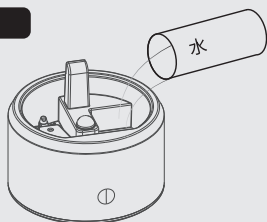

[注意]


- ・本製品を定期的にクリーニングすることで、良い性能を維持できます。
- ・清掃時には、清掃液や水を吹き出し口やモーター部分に絶対に注がないでください。感電の危険があります。

お手入れについて

水タンクの外側の掃除

清掃用の柔らかい布を軽く湿らせ、水タンクの外側表面を拭いてください。

図10

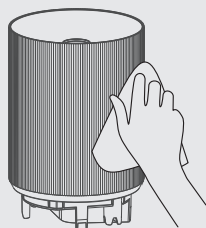

水タンクの内側とフィルターの掃除

1. フィルターをまっすぐに引き上げて取り外します。2. フィルターを水ですすぎます。

図11

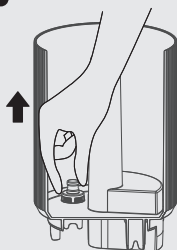


図12



3. 水タンクの内側をふき、その後、きれいな水ですすぎます。4. フィルターを垂直に水タンクに戻します。

図13


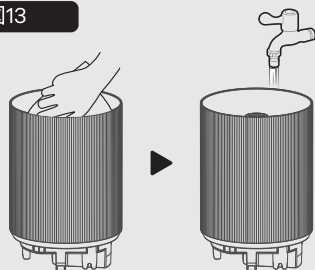


図14

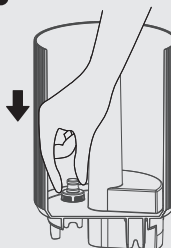


お手入れについて

[注意]

- ・水タンクを適時に掃除してください。フィルターの下に汚れが見える場合、タンクから水漏れの原因となる場合があります。

図15


カードに汚れやゴミがないか、こちらをご確認ください。

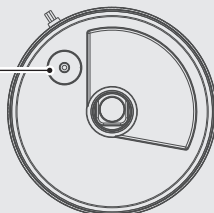

アロマボックスの掃除

1. アロマボックスの掃除。
2. アロマボックスを押してボックスとアロマコットンを取り外します。
3. アロマボックスを洗い、乾燥させます。アロマコットンも洗い、乾燥させます。アロマコットンをアロマボックスに戻し、アロマボックスを押し、本体に再インストールします。

図16

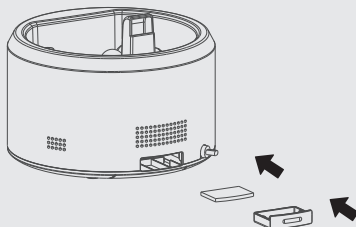

抗菌ユニット

抗菌ユニットのお手入れは使用後、毎日行ってください。

水道水で軽く水洗いしてください。

※洗剤、クレンザー・漂白剤・金属たわし・化学ぞうきんなどは使用しないでください。


■ 抗菌ユニットについて

抗菌ユニットのお手入れの際に抗菌ユニットの内部から、うす灰色の水が出てくる場合がありますが、これは内部のセラミックボールがこすれたものであり、性能面・安全面に問題はありません。

■ 抗菌ユニットの寿命目安は約6ヶ月です。

交換時期が来たら必ず新しい抗菌ユニットに交換してください。

※抗菌効果がなくなると、水タンク内部に雑菌が増える恐れがあります。
※交換用の抗菌ユニットをお買い求めの際は、販売店または当社ご相談窓口までお問い合わせください。

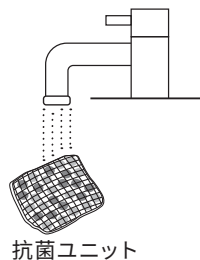

故障かな?と思ったら

製品が動作しない、または正常に動作しない場合は、まず以下のリストに基づいて確認してください。製品が動作しない、または正常に動作しない理由が以下のリストに含まれていない場合、製品に故障している可能性があります。この場合、製品を販売店に修理のために送ることをおすすめします。

問題	原因	解決方法
加湿器動かない	・プラグが完全に挿入されていない可能性があります。	プラグがproperlyコンセントに挿入されているか確認してください。
	・水タンクに水がありません。	タンクに水を追加してください。
	・水タンクが正しく位置していない。	タンクが正しく位置していることを確認してください。
	・加湿器が一定湿度モードに設定されている。周囲の湿度が設定値に達すると、加湿器は自動的に作動を停止します。湿度が低下すると、動作を再開します。	必要なアクションはなし。
ミストに悪臭がある。	・水タンクまたはベースが不潔です。	清潔な水を再び満たすか、水タンクと水受けを清掃する。
加湿器から白い粉/残留物が出ています。	・硬水（ミネラル含有量の高いタップウォーター）を使用する。	タンクとベースを清掃し、脱塩水または蒸留水を使用する。
異常な騒音がある。	・この器具が適切な位置に設置されていないか、傾いたり、不安定である場合。	単位が 強く平らな面上に設置されていることを確認してください。
水タンクが水不足を示しているが、水は満たされている; 加湿器が長時間動作しない。	・単位を過度に傾けると、水タンクの水位が低いと判断され、単位は自動的に保護モードに切り替わって停止します。	単位が平らで固い場所に設置され、安定していることを確認してください。
水タンクの漏れ	・水タンクの内部に汚れがあり、フィルターの下の排水が詰まっている。	フィルターを取り外し、水タンクの内部とフィルターを清掃し、フィルターを再び取り付けます。

仕 様

品 名	超音波式加湿器
電 源	AC100V 50Hz/60Hz
消 費 電 力	23W
本 体 サ イ ズ	約 幅181×奥行181×高さ334(mm)
本 体 質 量	約1.48 kg
コ ー ド 長	約1.5m
水タンク容量	約4L
加 湿 量	300mL/h (強) ※環境により変化します。
加 湿 時 間	約60時間 (弱、満水時) ※環境により変化します。

※外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※本製品は日本でご使用いただくために設計・製造されたものです。

保証書

持込修理

品番	CHU-40PWC0C1		
保証期間	本体	お買い上げ年月日	年 月 日より1年間
お客様	お名前 ご住所	様 電話 () 〒	
販売店	店名 住所	電話 () (印)	

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

《無料修理規定》

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
2. ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。
3. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

- * お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- * この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- * 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

商品の修理サービスについてのご相談

- 修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買い上げの販売店にお申し付けください。
- 転居や贈答品などでご困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ

日本美的サービスセンター

受付時間：午前10時～12時・午後1時～6時



0120-547-032 (無料)

- ・PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ

cs_jp@feelcomfee.com

お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社

大阪府大阪市港区弁天1-2-1大阪ベイトワ－10F

comfee'
... is how i feel !