


Comfee'

電気ケトル

取扱説明書

CKE-10PWM0C1

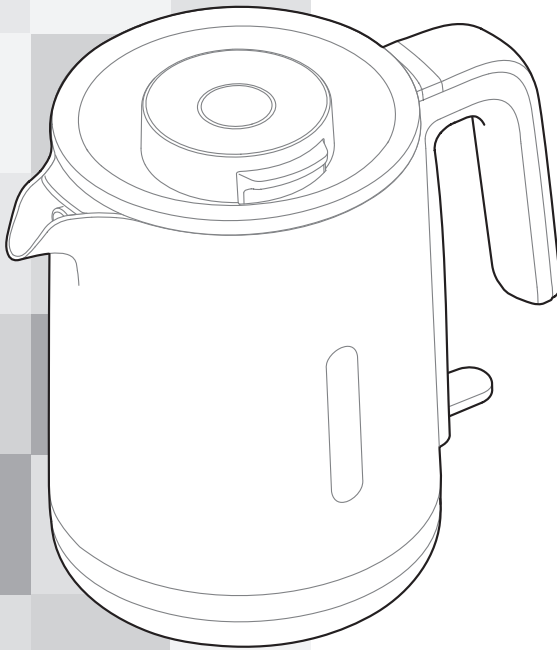

この度は、当社商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取扱説明書をよく読みの上、正しく安全にお使いください。
取扱説明書は大切に保管していただき、必要なときにお読みください。

CONTENTS

取り扱い上のご注意	01
仕様	06
各部のなまえ	07
使いかた	08
お手入れのしかた	13
故障かな?!と思ったら	16
アフターサービスについて	17
保証書	18

取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

 **警告** 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

 **注意** 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

絵表示の例

 記号は、「禁止」(しないでください)を示します。

 記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

警告

電源コード・電源プラグについて

-  電源コードを傷つけたり変形させたりしない(無理に曲げる、ねじる、引っ張る、束ねる)また、重いものをのせたり、熱器具へ近づけたりしない
 - 火災や感電の原因になります。
-  電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込み、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない
 - 火災や感電の原因になります。
-  めれた手で電源プラグを抜き差ししない
 - 感電やけがの原因になります。
-  コンセントや配線器具の定格を超える 使いかたや交流100V以外では使用しない
 - たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火、感電の原因になります。
-  使用時以外は電源プラグを抜く
 - 絶縁劣化による感電、漏電火災、けがの原因になります。
-  お手入れ時は電源プラグをコンセントに差し込まない
 - 絶縁劣化による感電、漏電火災、けがの原因になります。
-  電源コードをはさまない
 - 電源コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。
-  本体に電源コードを巻き付けない
 - 電源コードの発火、故障の原因になります。

- ⊘ 電源コードにタイマーなどの外部機器をつないで使用しない
 - 故障や事故の原因になります。
- ❗ 電源プラグのホコリなどは定期的に取り除き、コンセントに差すときは金属などをはさまないように注意する
 - 湿気などで絶縁不良となり、故障や火災の原因になります。
- ❗ お手入れや収納の際は、電源プラグを抜き、必ず本体が冷めてからおこなう
 - 感電ややけどの原因になります。
- ❗ 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持って抜く
 - 感電やショートなどによる発火の原因になります。
- ❗ 次のような場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜いて当社お客様相談室にお問い合わせください。
 - 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる
 - 本体から煙や異常なおいが出る
 - 電源コードに深い傷や変形がある
 - 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
 - 傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

⚠ 警告

使用について

- ⊘ 絶対に分解、修理、改造をおこなわない
 - 発火したり、異常動作してけがや火災の原因になります。
- ⊘ 本体に水をかけたり、丸洗いしない蒸気や、水のかかる場所では使用しない
 - 火災や感電、故障の原因になります。
- ⊘ 不安定な場所や、床の上などで使用しない
 - 転倒してやけどの原因になります。
- ⊘ 引火性の危険物(ガソリン、シンナー、スプレー缶など)、火気の近くでは使用しない、近くに置かない
 - 火災・爆発の原因になります。
- ⊘ 本体を転倒させない本体を傾けたり、揺すったり、ふたを持って移動しない
 - お湯が流れ出てやけどの原因になります。
- ⊘ 本体内部区手を入れたり、金属製の物(ナイフやフォークなど)を中に入れない
 - けが、やけど、感電の原因になります。
- ⊘ ガスレンジや暖房器具、IH調理器などの上に本体をのせて使用しない
 - 本体のプラスチック部分が熱で変形したり火災や感電の原因になります。


- ⊘ 本体内部水位目盛のMAX(満水表示)以上の水を入れない
 - 沸とう時にあふれ出して、やけどや故障の原因になります。
- ⊘ ふたを開けたまま沸かさない
 - 火災や故障の原因になります。
 - サーマスタットが働かず、沸とうしても電源スイッチが「OFF」にならないため、空炊き状態になります。
- ⊘ ふたを開けたまま沸かさない
 - 火災や故障の原因になります。
 - サーマスタットが働かず、沸とうしても電源スイッチが「OFF」にならないため、空炊き状態になります。
- ⊘ 湯沸かし中はロックボタンを解除しない
 - 注ぎ口から蒸気が出て、やけどの原因になります。
- ⊘ 注ぎ口をふきんなどでふさがない
 - お湯がふきこぼれてやけどの原因になります。
- ⊘ 専用の給電スタンド以外は使用しないまた給電スタンドは他の機器に転用しない
 - 発火や故障などの原因となります。
- ⊘ 空だきは絶対にしない
 - 火災や故障の原因になります。
 - 電源スイッチを入れる際は、必ず水が入っていることを確認してください。
 - 乾燥を目的とした空だきもしないでください。
- ⊘ 電源が入っているとき、沸とうしてしばらくは 注ぎ口に顔や体を近づけない
 - 蒸気が出てやけどの原因になります。
- ⊘ 燃えやすいもの、熱に弱いものの近くで使用しない
 - たたみ、じゅうたん、テーブルクロスの上
 - カーテンなど
 - 変色、変形、火災や事故の原因になります。
- ⊘ 小さなお子さまなど取り扱いに不慣れな方だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しない、設置、保管しない
 - やけど、感電、けがの原因になります。
- ❗ 製品が入っていた袋は、お子さまがかぶらないように手の届かないところに保管または廃棄する
 - 窒息の原因になります
- ❗ 次のような方がお使いのときは、周囲の人がとくに注意する
[お年寄り、疲労のはげしい方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方]

注意

使用について

- ⊘ 倒したり、落したり、強い衝撃を加えない
 - 破損して、けがや火災の原因になります。
- ⊘ 壁や家具の近くで使用しない
 - 蒸気や熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因となります。キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気がこもらないように注意してください。
- ⊘ 給電スタンドに本体をのせた状態で、本体に水を注がない
 - 接続コネクタに水が入るとショートによる感電や発火の原因になります。
- ⊘ 給電スタンドの上に、ゴミや水滴などをためない
 - 故障や火災の原因になります。
 - お手入れは毎回おこなうことをおすすめします。
- ⊘ 使用中や使用後しばらくは、本体は熱くなるので、持ち手以外の部分にはさわらない 特に本体金属部分や注ぎ口周辺は決してさわらない
 - やけどの原因になります。
- ⊘ 加熱中、沸とう直後はふたを開けない、差し水をしない
 - お湯が飛び散ったり、蒸気やお湯でやけどをするおそれがあります。
- ⊘ 火災報知機や探知機のそばで使用しない
 - 本体からの水蒸気に反応するおそれがあります。
- ⊘ ごく少量の水で電源スイッチを入れない
 - ごく少量の水が残っているときに、乾燥目的などで電源スイッチを入れると、温度ヒューズが切れて使用できなくなるおそれがあります。
- ⊘ 給電スタンドの接続コネクタにピンを差し込んだり、ごみを付着させない
 - ショートによる感電や、発火の原因になります。
- ⊘ 給電スタンドに本体をのせたまま、移動しない
 - けがややけど故障の原因になります。
- ⊘ 注ぎ口から出る蒸気に決してさわらない
 - 熱い蒸気でやけどの原因になります。
- ⊘ 火気の近くや可燃物の近く、直射日光のあたる場所では使用しない
 - 火災や変形の原因になります。
- ⊘ 牛乳を沸かす、紅茶を煮出す、スープを作るうどんをゆでるなど、湯沸し以外の目的で使用しない
 - ふきこぼれて、故障や汚れ、やけどの原因になります。

- ⊘ 本体を持ち手側に横にしたり大きく傾けない
- 本体に水が入った状態で、持ち手側に大きく傾けたり横にしたりすると、持ち手側内部の蒸気感知口に水が入り、本体底部や電源スイッチ部分から水が流れ出ます。
- 故障ではありませんがよく乾かしてからご使用ください。

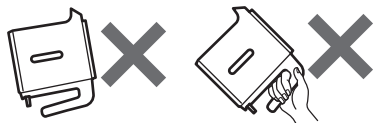

お願い

- 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
- 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。
- 本品は業務用ではなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外でのご使用はお止めください。

仕様

品名	電気ケトル
品番	CKE-10PWM0C1
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	1200W
定格容量	1.0L


各部のなまえ

(イラストはすべてイメージです)

ふた

ロックボタン


ふた注ぎ口

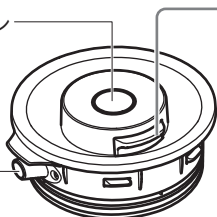

開閉つまみ

①左右を押したまま

②持ち上げる

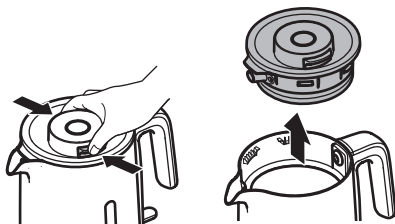

本体

本体注ぎ口

持ち手

水位窓


給電コネクター
(本体底面)

給電スタンド

接続コネクター

電源コード

電源プラグ

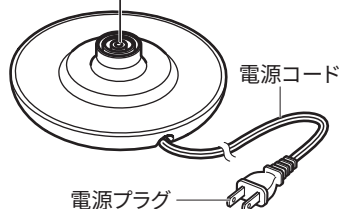

蒸気感知口



⚠ 注意

パッキンははずさない
● 蒸気感知口に付いているパッキンは、はずさないでください。はずすと蒸気が漏れたり、正確に湯沸かしを感じなくなり故障の原因になります。

電源スイッチ/ランプ




転倒時湯漏れ防止弁

本品には、転倒時湯漏れ防止機能が付いています。万一転倒したときに、ふた内のおもりが弁となり、湯漏れを防ぐ機能です。お湯を注ぐときや、ふたを開閉するときの故障ではありません。「カラカラ」という音は、おもりが動く音です。多量の湯漏れは防止できますが、完全に防止することはできません。

転倒時湯漏れ防止弁


ふたの裏側

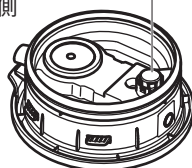

使いかた

1 余分な電源コードを給電スタンドの底裏面に巻いて長さを調節し、コードガイドから外に出す

- コードガイドは3カ所ありますが、1カ所のみ突起が付いています。
- 突起のあるコードガイドを使用して、電源コードを外に出してください。
- 給電スタンドは清潔で平らな安定した場所に置いてください。

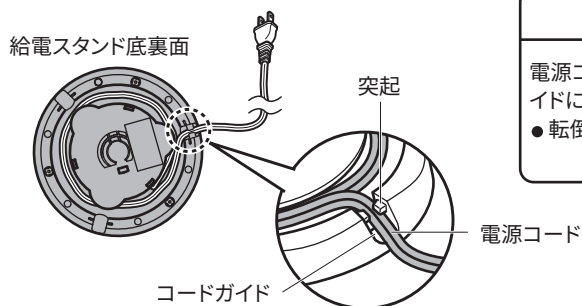

⚠ 注意

電源コードは必ず突起のあるコードガイドにはめて使用する

- 転倒して破損やけがの原因になります。


2 ふたを開け、水を入れる

- 水量は0.15L~1.0L(MAX)の範囲内でご使用ください。
- ミネラルウォーターやアルカリイオン水を沸かすと水に含まれるミネラル成分がケトル内部に付着しやすくなります。

⚠ 注意


MAX(満水表示)を超えて水を入れない水以外を入れない

- 0.3Lの線より少ない量でも沸かせますが水量は約0.15L(水位窓の一番下)以上を目安にしてください。

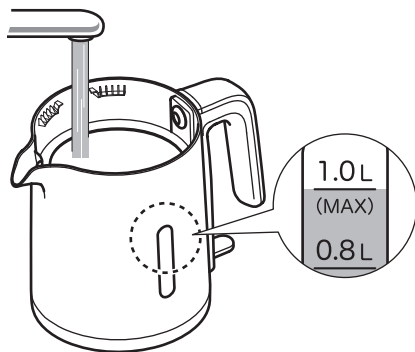


3 ふたの裏側のパッキン(大、中、小) が正しく取り付けられていることを確認する

- パッキンの取り付けかた(12ページ)を参照してください。

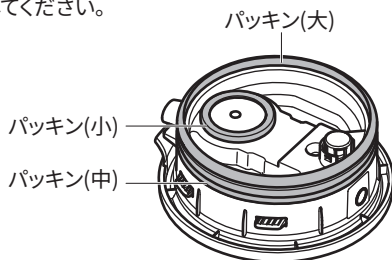


4 ふたを本体にしっかりと取り付ける

- ふた注ぎ口と本体注ぎ口を合わせて取り付け、「カチッ」と音がするまで真上からふたを押してください。
- ふたが浮いている場合や開閉つまみが元の位置に戻っていない場合は、正しく取り付けられていません。
- ふたが確実に取り付けられていることを確認してください。ふたが確実に取り付けられていないと、お湯が沸いても、電源スイッチが「OFF」にならない場合があります。

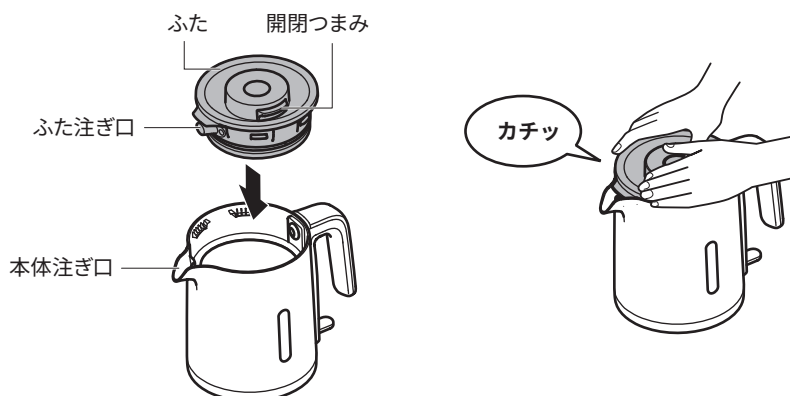


5 本体を給電スタンド上に置く

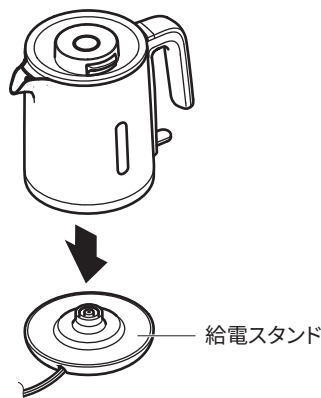

お願い


- 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
- 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。
- 本品は業務用ではなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外でのご使用はお止めください。

6 電源スイッチを「OFF」にしてから 電源プラグをコンセントに差し込む

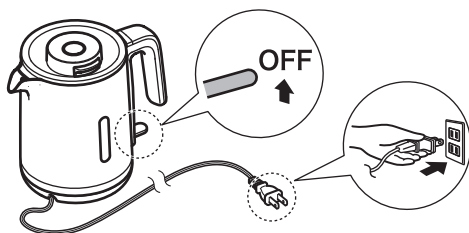

7 電源スイッチを「ON」にする

- 電源ランプが点灯し、水が沸とうします。
- 沸とうすると、電源スイッチが自動的に切れます。(電源ランプ消灯)
- 沸とう時間は水量、水温、室温などにより異なります。

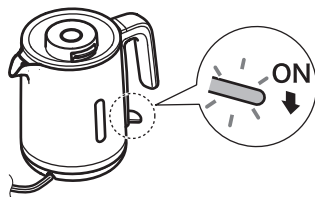

⚠ 警告

ふたを開けたまま沸かさない

- 火災や故障の原因になります。
- サーモスタットが働かず、沸とうしても電源スイッチが「OFF」にならないため、空だき状態になります。

湯沸かし中はロックボタンを解除しない

- 注ぎ口から蒸気が出て、やけどの原因になります。

湯沸かし目安時間(約)

0.15L	75秒
1.0L	5分35秒


- 室温 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、水温 $23\pm 1^{\circ}\text{C}$ での環境において電源スイッチをONにしてから沸とう後、自動OFFまでの時間

8 お湯を注ぐ

- ロックを解除して、持ち手をしっかり持ち、ゆっくり傾けてお湯を注いでください。

ロックボタン

- 本品には、誤って注ぎ口より熱湯が出ることを防ぐためにロックボタンが設けられています。
- ロックしているときは注ぎ口からお湯が出ません。
- ロックボタンを上から押し込み、ロックボタンの中にグレー色が見えるとロックが解除されます。
- ロックするには再びロックボタンを押してください。

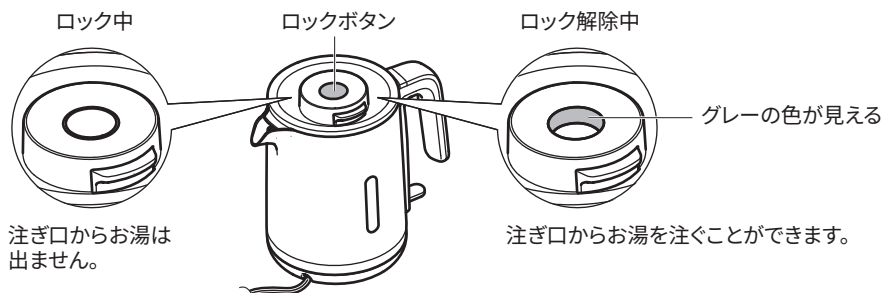

⚠ 警告

本体を持ち手側に横にしたり大きく傾けない

- 本体に水が入った状態で、持ち手側に大きく傾けたり横にしたりすると、持ち手側からお湯が流れ出てやけどをするおそれがあります。また、蒸気感知口に水が入り、故障の原因になります。



⚠ 注意

ふたが確実に閉まっていることを確認してからお湯を注ぐ

- お湯を注いだときに、ふたが開くなどしてやけどをするおそれがあります。

使用中、本体は熱くなるので、持ち手以外の部分には決してさわらない

- やけどの原因になります。

本体が冷めるまで持ち手以外の部分にふれない

- やけどをするおそれがあります。

勢いよくお湯を注いだり、本体を傾けすぎたりしない

- 注ぎ口以外からお湯が漏れたり、お湯がはねてやけどをするおそれがあります。

- ふたの内部にお湯が入り込む可能性があります。




お願い

- 本品は湯沸かし専用です。お茶など水以外のものは入れないでください。
- ご購入後、はじめてお使いになるときは最初に沸かしたお湯はすべて捨ててください。これを2~3回繰り返してください。
- ごく少量の水で電源スイッチを入れないでください。ごく少量の水が残っているときに、乾燥目的などで電源スイッチを入れると、温度ヒューズが切れて使用できなくなるおそれがあります。
- 沸とうしたお湯は残したままにしないでください。

9 使い終わったら電源スイッチの「OFF」の位置を確認し、電源プラグを抜く

- 残ったお湯は排水して、本体内部には残さないでください。

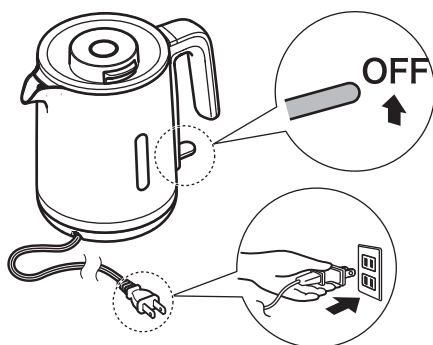

お知らせ

- 本体は、水蒸気を感じて電源スイッチが切れる仕組みになっています。蒸気の気化水が水滴となり、本体底面の排水口、電源スイッチ部から出てくることがありますが、これは故障ではありません。
- 使用後は、本体内部のお湯を残さず空にしてください。本体にお湯が残っていると、蒸気の気化水が水滴となり、本体底面の排水口や電源スイッチ部から出てきますのでご注意ください。(故障ではありません)
- 空だき防止機能が働いた場合、電源スイッチは自動的に切れます。(空だきはしないでください。本体内部が損傷し、故障の原因になります)
- 本品は保温機能は付いていませんので、必要なときに必要な量だけ沸かしてください。

お手入れのしかた

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからおこなってください。

本体(外側)、ふた

やわらかい布で汚れをふき取る

- 汚れがひどいときは、水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布を固く絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。
- 使用時間の経過により、表面が変色することがあります。

本体(内側)

水で薄めた台所用中性洗剤で汚れを落とし、水でよくすすぐ

- 湯あかが付着したり、汚れが落ちにくい場合は、市販のクエン酸をお使いください。

- ① 水約1.0Lに対して、クエン酸を約12g入れて、よくかき混ぜる
- ② ふたを閉めて沸とうさせ、その後約1時間放置する
- ③ お湯を捨て、水でよくすすぐ
- ④ 水だけで2~3回繰り返す(クエン酸のにおいを取るため)

給電スタンド

やわらかい布で汚れをふき取る

- 汚れがひどいときは、水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布を固く絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。

⚠ 注意

給電スタンドの上に、ゴミや水滴などをためない

- 故障や火災の原因になります。
- お手入れは毎回おこなうことをおすすめします。

給電コネクターや給電スタンドに水をかけたり、水に浸けたりしない

- 感電ややけどの原因になります。

みがき粉や金属たわし、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使用しない

- 変色や変形の原因になります。


食器洗浄機や食器乾燥機は使用しない

- 本体が破損して感電や故障の原因になります。
- かたい物にぶつかけたり、床などに落としたりしない
- 本体が破損する原因になります。

パッキン

台所用中性洗剤とスポンジを使用して、丸洗いする

- 水気を切ってよく乾かした後、ふたにとりつけてください。
- パッキンは紛失しないように注意してください。

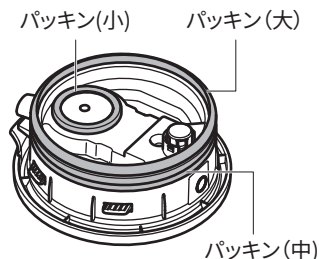


お願い

- 汚れが目立ってきたらお手入れをしてください。本体内側の汚れ(白い浮遊物、虹色などの変色、赤さび状の斑点など)は水に含まれるミネラル成分の作用によるものです。衛生上問題はありませのでご安心ください。

パッキンのはずしかた


1 ふたを本体からはずす

- はずしかたは4ページを参照してください。

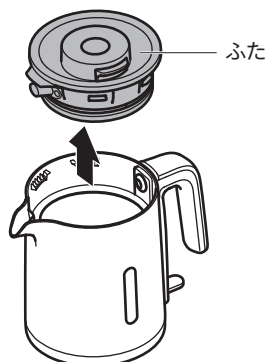

2 ロックボタンを押す


- パッキン(小)が取り付けられている部分が浮きます。

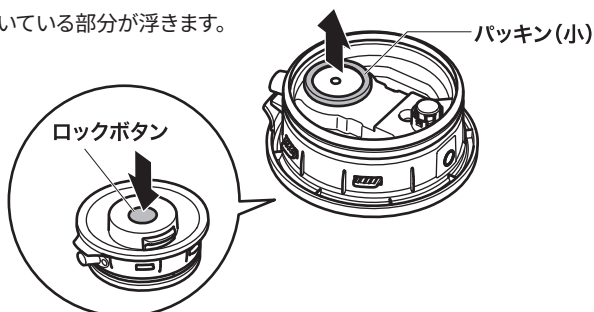

3 パッキンの端を持ち、ていねいに外側に引っ張りながら取りはずす


- 無理に引っ張るとパッキンが破損するおそれがあります。

パッキンを傷付けないように注意してください。いている部分が浮きます。

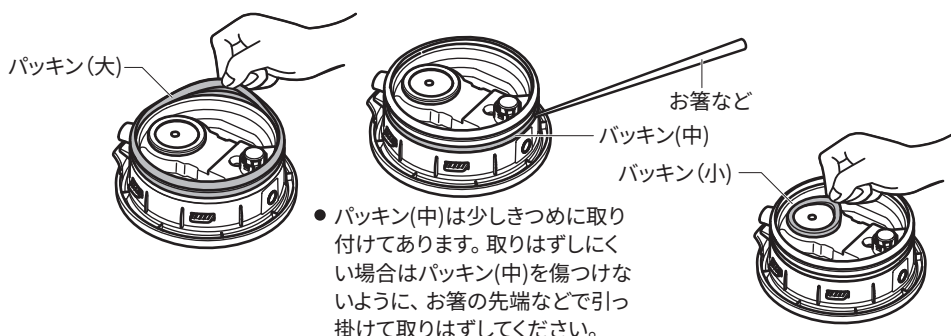

パッキンの取り付けかた

パッキンの向きに注意して正確に取り付ける

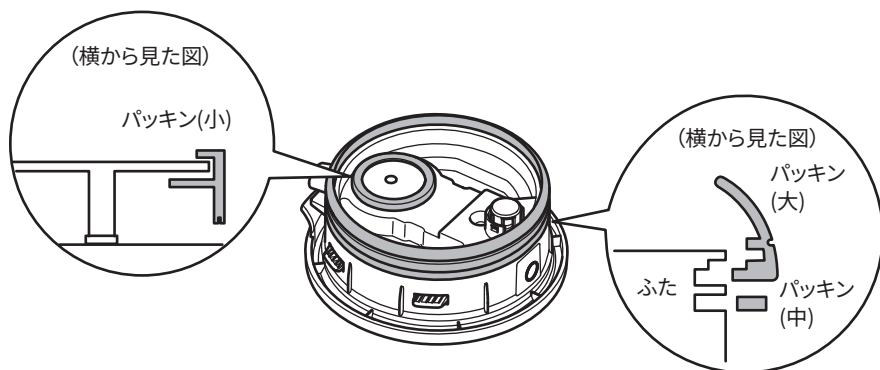

⚠ 注意

向きに注意して正確に取り付ける

- パッキンが波打っていたり、部分的にはずむ状態で使用すると湯沸かし中に注ぎ口から蒸気が出たり、すき間から水蒸気やお湯が出てやけどの原因になります。

故障かな?!と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。それでも調子が悪いときは、ただちに電源プラグを抜いて、当社お客様相談室にご連絡ください。

こんなときは	お調べいただくこと/なおしかた
電源が入らない 電源ランプが 点灯しない	● 電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか? 電源プラグを正しくコンセントに差し込んでください。 ● 本体が給電スタンドにはまっていますか? 本体を給電スタンドにしっかりとはめてください。 ● 空だき防止機能が働いていませんか? 本体を冷ましてから水を入れてください。 ● 電源スイッチが「ON」になっていますか? 電源スイッチを「ON」にしてください。
電源スイッチ が押せない	● 沸とう直後ではないですか? 沸とう直後はヤが意温分能にあるため雪源フイッチ細セキせんしばらく電源を「OFF」にして放置してから電源スイッチを押してください。
電源スイッチが 自動的に「OFF」 にならない 沸とうするまで 時間がかかる	● ふたが確実に閉まっていますか? ふたが確実に閉まっていないと蒸気が漏れて、サーモスタットが動きません。 ふたを確実に閉めてください。(カチッと音がします) ● 水の量が少なくないですか? 水の量を増やしてください。 「0.15L(MIN)」~「1.0L(MAX)」以内で使用してください。
お湯があふれ るふき出す	● 「1.0L(MAX)」目盛り以上の水を入れて沸かしていませんか? 水の量を「1.0L(MAX)」目盛り以下に減らしてください。 ● 水以外のものを入れていませんか? 水以外のものを入れて沸かさないでください。
使用后しばらく すると音がする	● 熱せられた部品が冷めるときに音が発生することがあります。
本体底面 から 水滴が出る	● 蒸気の気化水が水滴となり、本体底面の排水口から出るため、故障ではありません。
本体(内側)の底面 に黒い汚れのよ うなものが付着 している	● 本体内側の汚れ(白い浮遊物、虹色などの変色、赤さび状の斑点など)は水に含まれるミネラル成分の作用によるものです。衛生上問題ありませんのでご安心ください。気になる場合は「4お手入れのしかた」(10ページ)を参照し、市販のクエン酸でお手入れしてください。

アフターサービスについて

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、当社お客様相談室へお申し付けください。

- **保証書(添付)**

「お買い上げ年月日」と「販売店名」など所定事項の記入および記載内容をご確認の上、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。

- **保証期間:お買い上げ日から本体1年間**

ただし、消耗品および付属品は除きます。

- **修理を依頼されるとき**

「故障かな?!と思ったら」の表に従ってご確認の後、なおらないときは、まず安全のため電源プラグを抜いて、当社お客様相談室へご連絡ください。

- **保証期間中は保証書の規定に従って、持込修理、または(場合によっては)商品の交換をさせていただきます。**

その他

- ・商品に異常がある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- ・アフターサービスについてご不明な点は、当社お客様相談室にお問い合わせください。

保証書

持込修理

品番	CKE-10PWM0C1		
保証期間	本体	お買い上げ年月日	年 月 日より1年間
お客様	お名前 ご住所	様 電話 ()	
販売店	店名 住所	電話 ()	



本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

-
- * お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
 - * この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
 - * 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

商品の修理サービスについてのご相談

- 修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買上の販売店にお申し付けください。
- 転居や贈答品などで困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ

日本美的サービスセンター

受付時間：午前10時～12時・午後1時～6時



0120-547-032 (無料)

・PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

・土日・祝日、年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ

cs_jp@feelcomfee.com

お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社

大阪府大阪市港区弁天1-2-1 大阪ベイタワー10F

comfee'
... is how i feel !