
Comfee

3合IH式炊飯ジャー

取扱説明書

CRI-16DKT2C1

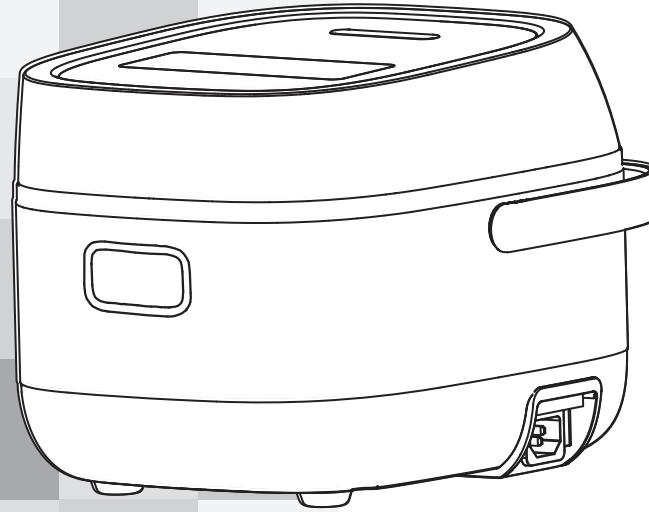

⚠ 重要なお知らせ: この製品を使用する前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。安全に、また製品をお楽しみいただくために、ご理解のうえご使用ください。

目次

安全上の注意 …… 01

製品概要 …… 05

操作方法 …… 06

炊飯のしかた …… 10

お手入れのしかた …… 13

仕様 …… 14

故障かな？と思ったら …… 15

修理サビースについて …… 18

保証書 …… 裏表紙

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

■ この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠ 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

■ 本文中の絵表示の意味です。

禁止 ⃠は、してはいけない「禁止」の内容です。	一般的な禁止　分解禁止　接触禁止 水ぬれ禁止　ぬれ手禁止
強制 ❗は、必ず実行していただく「強制」の内容です。	必ず行う　電源プラグを抜く

⚠ 警告

異常・故障時には、ただちに使用を中止する

使用を続けると、発煙・発火・火災・感電・けがのおそれがあります。

＜異常・故障例＞

- 本体が変形したり、異常に熱い
- 電源コードや電源プラグが変形・変色・損傷している
- 電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- 異常なニオイや音、振動がする
- ビリビリと電気を感じる

※お買上げの販売店に点検、修理を依頼してください。

電源コードや電源プラグは乱暴に取り扱わない

電源コードまたは、電源プラグを傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものをのせる、束ねて使用する、などをしないでください。

感電・ショートによる発火の原因となります。

電源は、交流100Vのコンセントを単独で使用する

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火・火災・感電の原因となります。

電源プラグはコンセントの根元までしっかりさし込む

さし込みが不完全な場合、発煙・発火・火災・感電・ショートの原因となります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持ってまっすぐ引き抜く

電源プラグを抜く

感電・ショート・発火・火災の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷ついたり、コンセントのさし込みがゆるいときは使用しない

修理技術者以外の人が、修理をしないでください。感電・ショート・発火の原因となります。

⚠警告

電源プラグは清潔にする
電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付着している場合は、乾いた布でよく拭いてください。発煙・発火・火災の原因となります。



お手入れ、持ち運び、収納の際は、必ず、電源プラグをコンセントから抜く
感電・やけど・けが・発火・火災・故障の原因となります。



ぬれた手で本体を操作したり、電源プラグを抜きさししない
ショート・感電・けがの原因となります。

本製品専用の電源コード以外を使用したり、付属の電源コードを他の機器に使用しない
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

子供や不慣れなかただけで使用させたり、子供の手の届くところで使用しない、保管しない
感電・やけど・けがの原因となります。

電源プラグをなめさせない
お子さまが誤ってなめないように注意してください。感電・けがの原因となります。



絶対に改造、分解をしない
修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。



本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

開口部やすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない
感電・けが・故障・破損の原因となります。



使用中は蒸気口に手や顔を近づけない
やけどをすることがあります。特に乳幼児には、さわらせないよう注意してください。

炊飯中は、絶対に外ぶたを開けない
やけどの原因となります。

包装用ポリ袋はお子様の手の届かない所に保管する
誤って被ったとき窒息し、死亡の原因となります。

落としたり、倒したり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない
けが・故障の原因となります。誤って商品を落下させたり、割れやヒビが生じたりしたときは、ただちに使用を中止し、お買上げの販売店に修理・点検を依頼してください。

取扱説明書に記載以外の調理には、絶対に使わない
蒸気や内容物が噴出して、やけどやけがのおそれがあります。
<使用してはいけない調理例>
- 急激に泡のでる「重そう」などを使用する調理
- 内ぶた蒸気穴をふさぐおそれのある食材を使用する調理
- 内ぶたの蒸気穴をふさぐおそれのあるクッキングシート・アルミ箔・ラップを使用する調理
- ポリ袋などに食材を封入したパッキングの調理
- 分量のふえる「煮豆」などの豆類の調理
- 多量の油を入れる調理

⚠ 注意

不安定な場所、燃えやすいものの近くや、本体周囲に熱がこもる環境で使用しない

新聞紙など、本体底面をふさぐようなものの上や、じゅうたん・畳・ビニールシート・樹脂などの上では使わないでください。火災・やけどの原因となります。

壁や家具の近くで使用しない

本体の熱によって壁面・天井面、家具を傷め、変色・変形の原因となります。キッチン用収納棚などをお使いのときは、蒸気がこもらないようにしてください。

次のような場所では使わない


故障や炊飯器本体の変形・変色・劣化の原因となります。

＜使用してはいけない場所＞

- 直射日光のあたる場所
- 油などが飛び散る付近
- 水や蒸気がかかる場所
- 屋外や車の中など
- IHヒーターや電気カーペットなど、他の機器や熱源の上

異物が付着したまま使わない

内釜のつば部・底部、本体の温度センサー・炊飯ヒーターに付着した米つぶや水滴は、必ず拭きとってから使用してください。うまく炊けない原因となります。

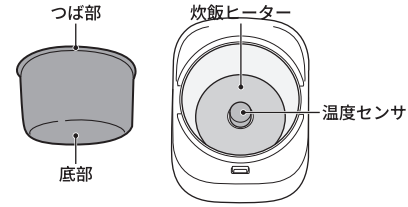

空炊きはしない

過熱・異常動作・故障の原因となります。

炊飯中は、本体を移動しない

やけどの原因となります。

布やふきんなどをかけて使用しない

蒸気や炊飯・保温の熱により、故障や外ぶたの変形・変色の原因となります。

持ち運ぶときはフックボタンに触れない

接触禁止

外ぶたが開いて、やけど・けがをするおそれがあります。

外ぶたを持って持ち運ばない

本体が落下したり、故障・破損の原因となります。本体を持ち運ぶときは、外ぶたを閉め、本体を両手でしっかり持って持ち運んでください。

水の多いおかゆは、必ず「おかゆ」メニューで炊く

おかゆは、「おかゆ」メニューに設定されていることを確認してから炊飯してください。ふきこぼれ・故障の原因となります。

本製品専用の内釜・蒸し器以外を使用したり、付属の内釜・蒸し器を他の機器に使用しない

過熱・異常動作・故障の原因となります。

外ぶたを開けるときは、蒸気に注意する

やけどの原因となります。

使用中や使用後しばらくは、内釜・放熱板・蒸気口に触れない

接触禁止

やけどの原因となります。

⚠ 注意


炊飯直後や保温中にごはんをほぐすときはミトンなどを使用する 内釜が回転しないようふきんやミトンなどを使用して押さえてください。やけどの原因となります。	**使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く** 電源プラグを抜く けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。
お手入れを行うときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分冷えてから行う 感電したり、高温部に触れてやけど・けがの原因となります。	**調理以外の目的で使用しない** 本製品の取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
業務用として使用しない 本製品は家庭用として設計・製造されています。業務用としての使用は、絶対しないでください。	**シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用してお手入れをしない** 変質・変色・故障の原因となります。

使用上のご注意

- 内釜は以下の項目に注意して取り扱ってください。内釜の変形・破損・フッ素コート加工のはがれ・さびの原因となります。
  - 落としたり、かたいものをぶつけるなど、強い衝撃を与えない
  - 金属製の調理器具やかたいものを使用したり、内釜の中に入れない
  - 金属たわしやナイロンたわしなどを使用してお手入れを行わない
  - 食器洗浄機・食器乾燥器などを使用しない
  - ガス火や直火にかけない
  - IH調理器や電子レンジなどに使用しない
  - 酢を入れて使用したり、放置しない
  - 内釜に油などの汚れが付着している状態で使用しない
  - 内釜に洗剤や水などを長期間入れたまま放置しない
- おかゆは保温しないでください。
- 炊飯直後に炊飯器本体を持ち運ぶときは、蒸気口から出る蒸気に十分注意してください。
- 使用するときは、必ず内ぶた・蒸気ユニットを取り付けてください。
- 内釜・蒸し器に付着したごはんつぶや調理物の残りなどは必ず取り除いてください。蒸気もれ・吹きこぼれの原因や故障・おいしく炊けない原因となります。
- 使用中に「カチカチ」、「ピチピチ」と音がすることがありますが、マイコン制御の音または金属が熱により膨張・収縮する際の音で異常ではありません。
- 初めてお使いになるときは、内ぶた・内釜・蒸し器・蒸気口ユニットを洗ってください。
- 梱包材料（緩衝材・ポリ袋など）は、必ず取り除いてご使用ください。

製品概要

部品名称

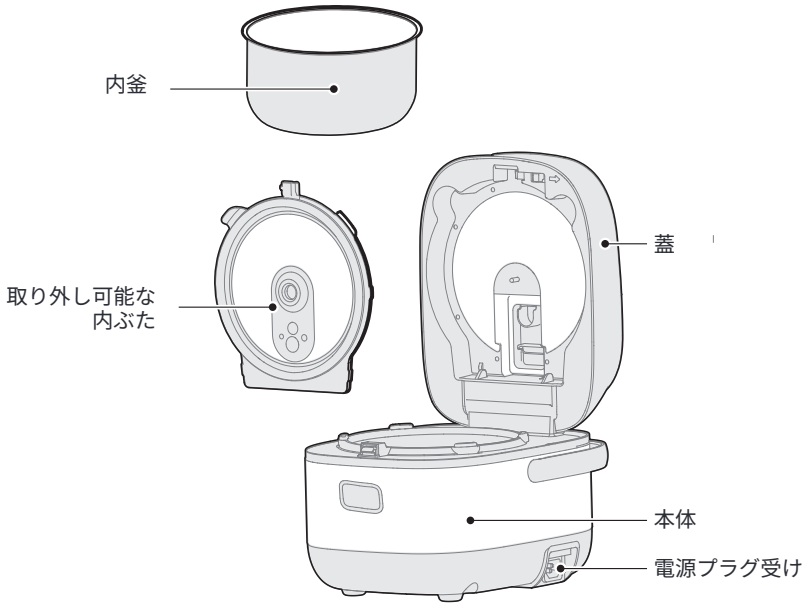

部品リスト



電源コード X 1



米の計量 カップ × 1



しゃもじx 1




スプーンx 1

注意


このマニュアルのすべての画像は説明の目的のみに使用されています。製品と図面のイラストとの相違点は、変更の対象となり得ます。製品を使用する前に、部品や包装を取り除いてください。

操作方法

操作部

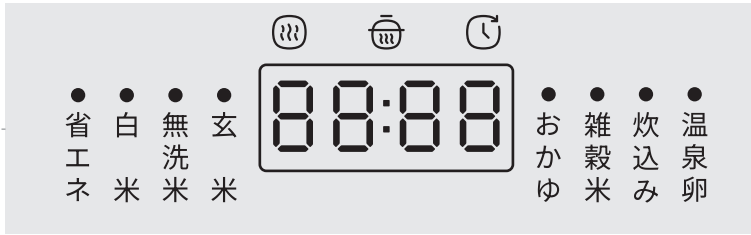
●省エネ
●白米
●無洗米
●玄米
88:88
●おかゆ
●雑穀米
●炊込み
●温泉卵


●省エネ
●白米
●無洗米
●玄米
88:88
●おかゆ
●雑穀米
●炊込み
●温泉卵
1 やわらかめ
2 ふつう
3.かため
硬さ
時
予約
分
メニュー
取り消し
保温
旨味炊
早炊き
スタート

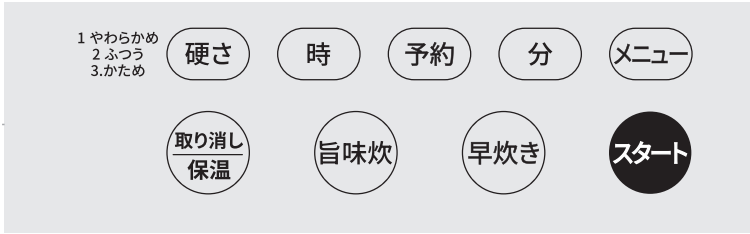
1 やわらかめ
2 ふつう
3.かため
硬さ
時
予約
分
メニュー
取り消し
保温
旨味炊
早炊き
スタート

機能	機能の概要
取り消し 保温	キャンセル / 温め
予約	タイマー：調理完了時間を設定します。
スタート	開始
時 分	時間制御: 調理時間または予約時間を調整します。
1 やわらかめ 2 ふつう 3.かため 硬さ	米の硬さ設定: 白米、無洗米、および多穀米のみが硬さ選択可能です。
メニュー	メニュー: [メニュー]ボタンを押してLEDを順次切り替えます。
旨味炊	美味しいご飯の調理機能のワンタッチ起動。
早炊き	素早く調理できる機能のワンタッチ起動。

米の計量

- 正しい米と水の比率を達成するために、付属の米計量カップのみを使用してください。
- 米を米の計量カップに平らに揃えてください。
- より柔らかいまたは硬いご飯にするために、水と米の比率を適宜調整してください。
- 米を調理する前に洗う必要がある場合、洗う前に米の量を測ってください。
- 次に、特定のタイプの米の洗浄指示に従ってください。

米の洗い

- 一部の米は無洗米であり、他の種類の米は使用前に余分なデンプンを取り除くために洗う必要があります。また、でんぷんの多い水で米を調理すると、米が焦げるか、または適切に調理されない可能性があります。
- 無洗米に水を加えた際に水が白く濁った場合は、調理前に水を排出して新しい水に交換してください。多くのレシピでは、米が調理前に水分を吸収しないように素早く洗うことを推奨しています。
- 米を素早く水洗いするには：
  1. 大きなボウルの中にザルを入れます。
  2. 米を ザル に入れ、冷水で流水洗いします。
  3. 熱湯で米を洗うと、米が正しく調理されないことがあります。
  4. 手を使って米を3〜4回よく混ぜ、粒を分けてください。
  5. ボウルの水が澄むまで洗い続けます。


他の材料の追加

- 米に他の材料や調味料を加える場合は、水を加えた後に加えてください。
- 水を加える前に材料を加えると、米が正しく調理されず、硬すぎることがあります。

注意

調理時間は米または穀物の種類によって異なります。

1. 初回使用前に、内釜、蓋、外付けの蒸気口、その他の付属品を洗い、それぞれをよく乾燥させてください。
2. 米を量り、必要に応じて洗います。
3. 計った米を調理鍋に加えます。
4. 調理鍋の内側に記された対応する数字の水線まで水を加えます。例えば、2カップの白米を調理する場合は、鍋の下から2番目の線まで水を加えます。好みに応じて、水の量をわずかに調整することもできます（線と線の間の距離の1/3以内）。

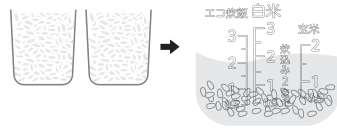

5. 米を水の中に混ぜて粒々が浸かるようにします。

6. 内釜を炊飯器に入れます。

7. 蓋を閉めて、下ろすとクリック音がするまで押します。

8. 「 ﾒﾆｭｰ」ボタンを押し、希望のサイクルが選ばれるまで回します。

9. 調理が終了すると、ユニットは自動的に温め保持モードに入ります。
ほとんどの種類の米は炊き終わった時点で少し硬めに仕上がります。炊き上がった米を炊飯釜の中で5〜10分間「休ませる」ことで、最後の水分を吸収させます。水分を吸収しやすくし、凝縮水を集めるために、蓋を開けて炊飯器の開口部にキッチンタオルを敷き、蓋を閉じます。その後10〜15分待ち、タオルを取り除いて、しゃもじで米をほぐしてください。

調理サイクル

重要: 空のまま製品を動作させてはいけません。

注意
米と水の合計量は、内釜の最上部の線までに抑えてください。

早炊き は、ご飯を素早く調理するためにより多くの熱を適用し、より柔らかい食感になることがあります。

白米 は白米用の調理サイクルです。

玄米 は、玄米を調理するときに選択するサイクルです。このサイクルは白米よりも時間がかかります。

雑穀米は、白米と玄米の混合や、米と穀物（ライ麦など）の混合物用のサイクルです。
おかゆは、ご飯をお粥に仕立てるサイクルで、甘いものや塩味のどちらにも調味できます。

省エネ は、省エネルギー調理を行うモードです。
無洗米は、洗う必要のない米の調理機能で、時間の節約ができ、味や栄養を確保します。

炊き込みとは、米、様々な野菜、肉、卵、調味料など、さまざまな材料から作られたご飯料理を指します。
温泉卵 温泉卵を作るために設計された調理モードです

旨味炊 は美味しくご飯を炊くための調理サイクルです。

早炊白米の機能ランプが点灯し、液晶は2と残りの調理時間の表示が10秒ごとに切り替わります。

旨味炊白米の機能ランプが点灯し、液晶は1と残りの調理時間の表示が10秒ごとに切り替わります。


炊飯のしかた

使用方法


予約

予約に設定された時間には、ご飯を炊くのにかかる時間が含まれます。 例えば、タイマーを8時間に設定すると、ご飯は炊き上がり、「スタート」ボタンを押してから8時間後に出す準備が整います。

1. 米と水の準備。
   洗った米を内鍋に入れ、米の量に応じて適切な水位をしてください。

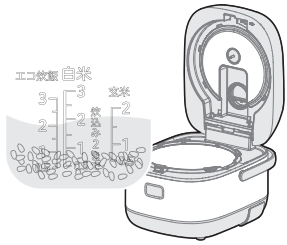

2. 調理モードの選択
   炊飯器の蓋を閉め、「白米」などの調理モードを選択してください。



3.「予約」 ボタンを押してください。 デフォルトの表示時間は 1 時間（1:00）です。「時」ボタンをもう一度押すと、1 時間単位で時間が増加します。 [分] ボタンを押すと、時間が 10 分単位で増加します。最大遅延時間は 24 時間です。最小時間は 1 時間（1:00）です。 予約機能をキャンセルするには、「キャンセル」ボタンを押してください。



4. 調理を開始します。
   「スタート」ボタンを押して予約モードを起動します。 タイマーが0になると、ご飯が炊き上がります。



5. 保温が自動的にはじまり、タイマーが0になると、調理が完了したことを示すビープ音が鳴ります。 製品は自動的に 24 時間保温モードに入ります。保温LED が点灯し、アプライアンスが 保温モードになっている時間数が表示されます。



6. 以下の説明に基づく予約開始設定の例：「例えば、今夜6時に夕食を食べたいとします。まず、炊飯器に洗った米と適量の水をセットします。次に、使用したい炊飯モードを選択するために「ボタン」を押します。その後、「予約」ボタンを押すか、長押しして現在の時刻から6時までの時間を表示させます。例えば、現在が午後1時の場合、5:00が表示されるまで押し続けます。そして、「ボタン」を押します。タイマーがカウントダウンを終了すると、ご飯が食べられる状態になります。」





注意

1. 予約炊飯が最大24時間設定できますがなるべく12時間以内に設定してください。お米を長い時間水に浸すと、ニオイがでることがあります。

2. 保温サイクルは24時間続きますが、保温時間を5時間以内に抑えることをお勧めします。米の風 味が悪くなる可能性があります。さらに、器具が保温モードに入った最初の30分以 内に米をほぐすことをお勧めします。

水位目盛の使用方法

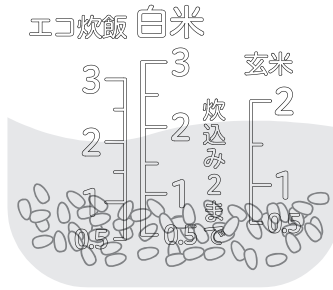

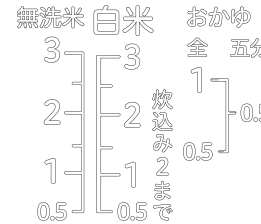

白米, 無洗米：水を加える際は白米水位目盛を参照し、炊込みの最大水量は白い水位線の「3」の印までです。
エコ炊飯：エコ炊飯水位目盛を参照してください。

最大米量	最小米量
3合	0.5合

おかゆ,煮込み：水を追加する際はおかゆの水位目盛を参照してください。

最大米量	最小米量
1合	0.5合

玄米,雑穀米：水を追加する際は玄米の水位目盛を参照してください。

最大米量	最小米量
2合	0.5合

お手入れのしかた


重要: 掃除の前にユニットの製品を抜いてください。

カバーの取り外しと洗浄

1. カバー板のスライダーを右に押す、または直接ボタンを押して可動カバーを取り外します。


2. カバー全体を水で洗い、布で乾燥させてください。

3. カバーをくぼみ部分と合わせて挿入し、ふたにはめ込んでください。クリック音がして、カバーが取り付けられたことを示します。

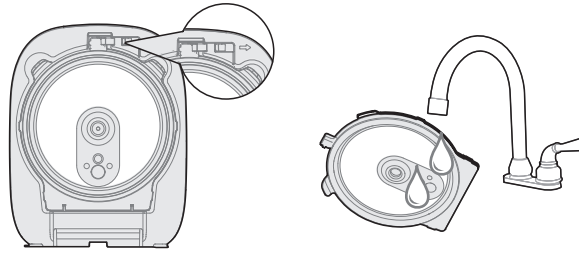

炊飯器の本体の清掃

内鍋を取り出します。炊飯器の内側と内鍋の外側を洗い、両方を乾燥させてから内鍋を炊飯器に戻してください。

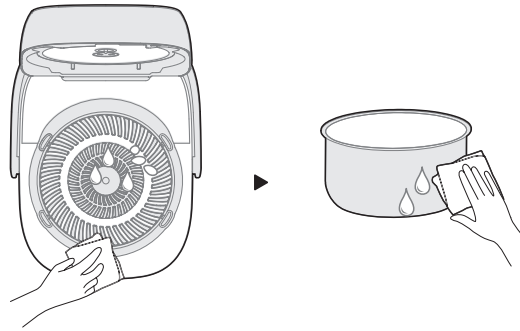

その他のサービスは、認定されたサービス担当者が行うべきです。

仕様

品番	CRI-16DKT2C1
定格電圧	100V~
定格周波数	50/60Hz
定格電力	625W
容量	0.54L


故障かな？と思ったら

こんなときは	ご確認ください。	処　　置
炊飯中に、ふきこぼれる	蒸気口・内釜の外側などに米粒や異物が付着していませんか。	米粒や異物を取り除いてください。
	内釜や内ぶた・パッキンが変形していませんか。	お買上げの販売店へご相談ください。
	おかゆを炊くときに、おかゆ以外のメニューを選択していませんか。	おかゆを炊くときは、「おかゆ」メニューを選択してください。
	無洗米を使用していませんか。	無洗米を使用してふきこぼれる場合は、洗米してから炊飯してください。
ごはんが変色したり、におう	洗米後、米ぬかが残っていませんか。	米ぬかが残ると焦げの原因となることがあります。十分に洗米してください。
	蒸気口・内釜の外側などに米粒や異物が付着していませんか。	米粒や異物を取り除いてください。
	長時間の保温をしていませんか。	保温時間を短くしてください。
	炊き上がったごはんを、すぐにしっかりほぐしましたか。	炊き上がったごはんは、すぐにしっかりほぐしてください。
	冷めたごはんを保温しましたか。	冷めたごはんを保温すると、かたくなったり、パサツキの原因となります。
	少量のごはんを保温していませんか。	少量のごはんを保温すると、ニオイがつきやすくなります。
	炊き込みごはんを炊いたあとに、炊飯しましたか。	内釜や内ぶたを念入りに洗ってから炊飯してください。
	ごはんが入ったまま保温を切り、放置しましたか。	ごはんにニオイや露がつく原因となります。
	ご使用後、お手入れをしましたか。	炊飯・保温のあとは、お手入れを行ってください。
べとつく	炊き上がったごはんを、すぐにしっかりほぐしましたか。	炊き上がったごはんは、すぐにしっかりほぐしてください。
	ごはんが入ったまま保温を切り、放置しましたか。	ごはんがべとつく原因となります。
	冷めたごはんを保温しましたか。	冷めたごはんを保温すると、かたくなったり、パサツキの原因となります。

こんなときは	ご確認ください。	処　　置
ごはんが乾燥する	蒸気口・内釜の外側などに米粒や異物が付着していませんか。	米粒や異物を取り除いてください。
	長時間の保温をしていませんか。	保温時間を短くしてください。
	少量のごはんを保温していませんか。	少量のごはんを保温するときは、内釜の中央にごはんを盛ってください。
蒸気口以外から蒸気がもれる	蒸気口・内釜の外側などに米粒や異物が付着していませんか。	米粒や異物を取り除いてください。
	内釜や内ぶた・パッキンが変形していませんか。	お買上げの販売店へご相談ください。
予約時刻に炊けない	電源プラグを抜いたり、停電がありませんでしたか。	再度予約炊飯を設定してください。
	予約設定後、「スタート」ボタンをタッチしましたか。	予約設定後、「スタート」ボタンをタッチして予約設定を完了してください。
炊飯中に音がする	水が蒸発したり、はじけるような音がする	内釜に付着した水滴が沸騰する音です。内釜に付着した水滴を拭き取ってください。
	使用中に「カチカチ」、「ピチピチ」と音がすることがありますが、マイコン制御の音または金属が熱により膨張・収縮する際の音で異常ではありません。	

表示部にエラーが表示されたときは

● 表示部に下記のエラーが表示された場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜き、お買上げの販売店へご相談ください。

エラー表示	原因と処置
	●基板や温度センサーなどが故障している可能性があります。 ➡直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

インジケーターまたは状態	異常表示	考えられる理由	解決策
ライトオン	E1	メインサーミスタ（ボトムセンサー）断線	電源コードを引き出して再接続すると、ディスプレイには同じメッセージが表示されます。メンテナンスのために炊飯器を最寄りのアフターサービスセンターにお送りください。
ライトオン	E2	メインサーミスタ（ボトムセンサー）短絡	
ライトオン	E5	上蓋センサー（ハンドルサーミスタ）断線	
ライトオン	E6	上蓋センサー（ハンドルサーミスタ）短絡	
ライトオン	EU	通信エラー	
点滅	EU	通信エラー	

保証とアフターサービス

■ 保証書

この説明書には製品の保証書がついています。
保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
保証期間内に故障した場合は、保証規定に従って修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。
修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

保証書

持込修理

品　　番	CRI-16DKT2C1		
保証期間	本　体	お買い上げ年月日　　年　　月　　日より1年間	
お客様	お名前 ご住所	様　電話（　　） 〒	
販売店	店　名 住　所	電話（　　） 印	

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにおい買上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
2.ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。
3.保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
　(イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
　(ロ)お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
　(ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
　(ニ)一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
　(ホ)本書のご提示がない場合。
　(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

＊お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
＊この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
＊保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

**本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。**

商品の修理サービスについてのご相談

●修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買上の販売店にお申し付けください。
●転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ
日本美的サービスセンター
受付時間：午前10時～12時・午後1時～6時
0120-547-032（無料）
・PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
・土日・祝日、年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ
cs_jp@feelcomfee.com
お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社
大阪府大阪市港区弁天1-2-1大阪ベイタワー1OF

comfee

... is how i feel !