


comfee'

家庭用

弁当箱炊飯器

MB-FB10M305W

取扱説明書

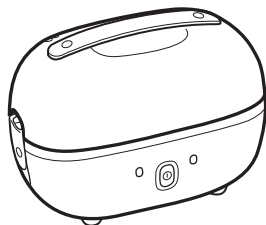

この製品は、海外ではご使用になれません
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付(裏表紙)

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。

もくじ

仕様	表紙
安全上のご注意	1
各部の名称	3
使いかた	4
お手入れ	6
故障かな?と思ったら	6
保証とアフターサービス	6
保証書	裏表紙

1. 仕様

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

品番	MB-FB10M305W	電源	AC 100V、50-60Hz
定格消費電力	250W	温度ヒューズ	120℃
製品質量	約1.33 kg	電源コードの長さ	1.2m
寸法	幅253.3×奥行き142.5×高さ185 mm		
付属品	おかず容器・炊飯容器・容器ふた×2個・蒸し台・計量カップ・電源ケーブル		

2. 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

- この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

- お守りいただく内容を、図記号で区分して説明しています。

 してはいけない 「禁止」の内容	 必ず実行していただく 「強制」の内容	 「注意をうながす」内容
--	---	---

警告



分解・修理・改造をしない

分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



本体・電源ケーブルを水につけたり、水をかけたりしない

水ぬれ禁止

ショート・感電の原因になります。



電源は、交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う

交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と併用すると発熱による火災の原因になります。



電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使わない

感電・けが・やけどの原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



異常時（コゲくさい臭い・電源コードや電源プラグが異常に熱いなど）は使用を中止して電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

火災・感電の原因になります。使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。



電源プラグは、根元まで確実に差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。



必ず、付属の電源ケーブルを使用する

感電・火災・故障の原因になります。



電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付いているときは乾いた布でふき取る

火災の原因になります。



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

ぬれ手禁止

感電・やけど・けがの原因になります。

⚠ 警告

-  **空だきをしない**
火災・やけど・故障の原因になります。
-  **使用中は、本体ふたの蒸気穴をふさがない**
水漏れ・やけど・火災・故障の原因になります。
-  **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く**
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
電源プラグを抜く
-  **電源プラグは、根元まで確実に差し込む**
感電・ショート・発火の原因になります。
-  **使用中や使用后、電源ケーブルを本体に巻き付けたり、本体の下を通したり、高温になる部分に近づけたりしない**
電源コードが損傷し、発火・感電・火災の原因になります。
-  **本のすき間に異物を入れて使わない**
感電・ショート・火災・故障の原因になります。
-  **本体に本製品専用の容器・ふた・蒸し台以外を入れて使用しない**
発火・火災・故障の原因になります。
-  **直射日光の当たるところ、他の電気製品などの上、火気の近くや高温になる場所に置いたり使用したりしない**
発火・火災・故障の原因になります。
-  **使用中・使用後しばらくは、本体や本体ふたに顔や手を近づけたり、蒸気に触らない**
やけどの原因になります。
接触禁止

⚠ 注意

-  **使用中に移動させない**
本体の落下などにより、けが・やけど・故障の原因になります。
-  **お手入れや持ち運ぶときは電源プラグをコンセントから抜き、各部が十分冷えてから行う**
感電・けが・やけどをすることがあります。
-  **家庭用以外で使用したり、取扱説明書に記載された目的以外では使用しない**
故障・発煙・発火・故障など不具合の原因になります。
-  **電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグ本体を持って引き抜く**
電源コードがショートや断線して感電・火災の原因になります。
電源プラグを抜く
-  **本体を落としたり、強い衝撃を与えたりしない**
本体が故障したり、破損によりけがをすることがあります。
-  **不安定な場所や熱に弱い物の上、壁や家具の近くでは使わない**
変色・変形・火災のおそれがあります。
-  **ハンドルを持って、本体を振り回さないでください。**
ふたが外れたり、本体が落下して故障・けがの原因になります。


3. 各部の名称



警告

●使用中・使用後しばらくは、本体や本体ふたが高温になりますので、絶対に顔や手を近づけたり、蒸気に触らないでください。

※初めてお使いになる前に各部のお手入れを行ってください。➡「お手入れ (6ページ)」参照
※本製品は、蒸気で調理物を温めます。水っぽくしたくない調理物の温めには適しません。

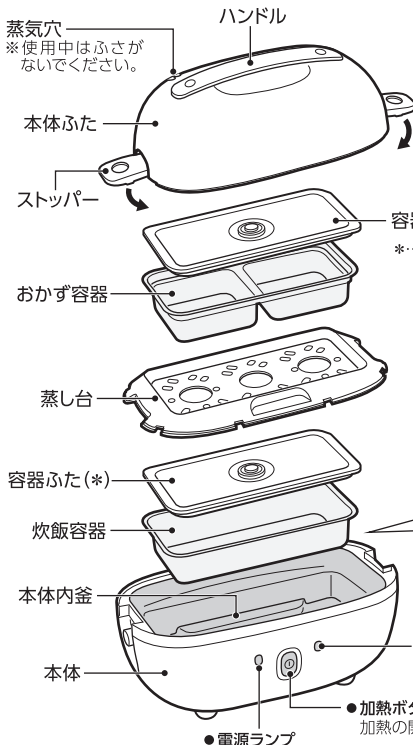

計量カップ



目盛
100mL(カップ1杯)
80mL
60mL
40mL
20mL


*…調理物を容器に入れて持ち運ぶときは、容器ふたをしないでください。
※加熱時は取り外してください。

電源ケーブル

電源コード 電源プラグ



電源ケーブル接続口




4. 使いかた

調理物を蒸す・蒸気で温める

1 本体内釜に水「100mL」をゆっくり入れる

※ 入れ過ぎると吹きこぼれるおそれがあります。

※ 付属の計量カップ1杯で約100mLです。




※100mLの水を
入れる

2 調理物を容器に入れて本体内釜にセットし、 本体ふたをストッパー（2カ所）で確実に固定する

※ 容器ふたはしないください。


● 容器を2段目に置くときは、蒸し台を置き、その上に容器を置いてください。

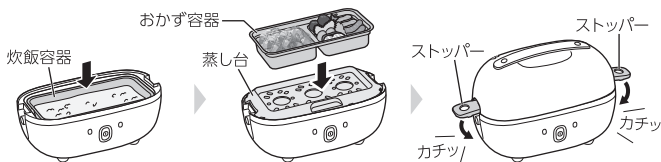

3 電源ケーブル接続する

● 電源ランプが点灯し、電源が入ります。


※ 本体内釜の温度が高いと電源が入りません。



4 加熱ボタンを押す

● 加熱ランプが点灯し、加熱を開始します。

※ 加熱中・加熱後しばらくは、本体や本体ふたが高温になりますので、絶対に顔や手を近づけたり、蒸気に触らないでください。

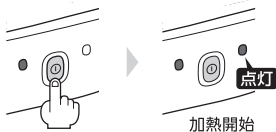

加熱終了までの目安時間

・容器一つの場合…約8～20分

・容器二つの場合…約15～20分

※ 加熱時間は調理物の種類や
温度により変わります。

5 加熱終了

● ランプが消灯したら、加熱終了です。

● 加熱終了後は、電源プラグをコンセントから抜いてください。




炊飯のしかた

炊飯時のご注意

- 炊飯するときは、おかずなどを同時に温めないでください。ご飯ににおいがついたり、おいしく炊けない原因になります。
- 米、水の量は正確に軽量してください。ご飯が焦げ付いたり、柔らかが過ぎたりする原因になります。


1 米の準備をする

- 付属の計量カップで米を軽量する
- 米を水で手早く洗う
※力を入れて洗わないでください。米が割れてうまく炊けない原因になります。
- 洗った米を炊飯容器に入れ、水を正確に計り入れる



※米が均一になるように入れる

米1合（目安）を軽量する場合

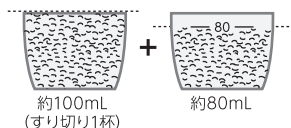

水の分量（目安）について

米の分量	水の分量		
	かため	ふつう	やわらかめ
80mL（約0.4合）	70mL	80mL	120mL
120mL（約0.7合）	110mL	120mL	160mL
180mL（約1合）	170mL	180mL	220mL


※水加減は、お好みで調節してください。

2 4ページの手順（1～5）を参考に調理を行う

- ※炊飯時間は炊飯量、米の種類、水温、水加減により変わります。
- 炊飯終了後、5～10分程度蒸らしてから本体ふたを開けてください。

炊飯終了までの目安時間

- ・計量カップ1杯（約100mL）の場合…約30分
- ・計量カップ2杯（約200mL）の場合…約35分
- 実際の炊飯時間は炊飯量・水温・水量等により多少変わります。



知っておいていただきたいこと

- 本製品は、電源入／切を次のように制御します。
- 本体内釜の温度が高いとき：
電源ケーブルを接続しても電源が入りません。電源ケーブルを抜き、本体が冷めてから再度接続してください。
- 連続して加熱したとき：
本体内釜の温度が高い状態で加熱すると2回目の加熱時間は短くなります。続けて加熱するときや炊飯するときは、本体が冷めてから調理を行ってください。
- 加熱中に停電したり、電源ケーブルを抜いたとき：
電源が復旧すると前回の状態で復旧します。
- 調理終了後は、必ず電源ケーブルを取り外してください。
- 調理物を容器に入れたままや、本体内釜に水を入れたまま長期間放置しないでください。

5. お手入れ ※お手入れは、ご使用のたびに行ってください。

 警告	●本体を丸洗いや、水につけたり、水をかけたりしないでください。
 注意	●お手入れを行うときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、各部が十分冷めてから行ってください。 ●ガソリン、シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などを使用しないでください。

●本体・電源ケーブル

本体外側は、柔らかい乾いた布などで拭いてください。汚れのひどい場合は水で薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、よく拭き取ってください。

本体内釜は、水またはぬるま湯で汚れを洗い流したあと、水分を拭き取り、よく乾かしてください。電源ケーブルは、柔らかい乾いた布などで拭いてください。

●本体ふた・容器・容器ふた・蒸し台・計量カップ

柔らかいスポンジで水洗いしてください。汚れが落ちにくい場合は台所用中性洗剤を付けた柔らかいスポンジで汚れを落としたあと洗い流し、よく乾かしてください。

6. 故障かな？と思ったら

ご使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点をご確認ください。

 警告 ●ご自分での分解・修理・改造はしないでください。		
状 態	考えられる理由	処 置
電源が入らない	●電源ケーブルが接続されていない ●本体内釜の温度が高い	●電源ケーブルを接続してください。 ●本体が冷めてから電源ケーブルを接続してください。
調理物が温まらない 蒸されない 炊飯できない	●調理物が多すぎる ●本体内釜に水を入れていなかったり、水が少ない ●本体ふたが閉まっていない	●調理物の量を減らしてください。 ●本体内釜に「100ml」の水を入れてください。 ●本体ふたをストッパー（2カ所）で確実に固定してください。
変なにおいがする	●使い始めにはにおいがすることがあります。 ●本体内釜や容器が汚れている	●異常ではありません。ご使用とともに少なくなります。 ●お手入れを行ってください。

7. 保証とアフターサービス 必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、1年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

弁当箱炊飯器 保証書

持込修理

品番	MB-FB10M305W		
保証期間	本体	お買い上げ年月日	年 月 日より1年間
お客様	お名前 ご住所	〒 様 電話 ()	
販売店	店名 住所	電話 () (印)	

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直にお買い上げの販売店にお申し出ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

《無料修理規定》

1.取扱説明書、本体添付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。

2.ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。

3.保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

(イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。

(ロ)お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。

(ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。

(ニ)一般家庭用以外（業務用、車間、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。

(ホ)本書のご提示がない場合。

(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

*お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

*保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。

また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

商品の修理サービスについてのご相談

- 修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買上の販売店にお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ

comfee Japan サービスセンター

受付時間：午前10時～12時・午後1時～5時



0570-080-117 (有料)

・PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

・土日・祝日、年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ

cs_jp@feelcomfee.com

お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社

大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1-4 KDX新大阪ビル4F