

家庭用

comfee

電気ケトル

形名 MK-08D03A

取扱説明書

保証書付



もくじ

お使いになる前に

安全上のご注意	2
各部のなまえと機能	5
使いかた	6
お手入れのしかた	9
故障かなと思ったとき	10
仕様	11
アフターサービスについて	11
保証書	裏表紙

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をお読みにになり、正しく安全にお使いください。
- お読みにになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

日本国内専用

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容に添わない、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告



分解禁止

■分解・修理・改造をしないでください。
修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。



禁止

■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電・けがの原因になります。



禁止

■水につけない、水をかけないでください。
ショートして、火災・感電・けがの原因になります。



禁止

■電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
発熱・発火の原因になります。



強制

■交流100V/15A以上のコンセントを単独で使用してください。
コンセントが発熱して、発火の原因になります。他の機器と併用したり、延長コード、テーブルタップは使用しないでください。



禁止

■床の上に置いて使用しないでください。
けが・やけどの原因になります。

警告



強制

- お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、冷めてからおこなってください。
感電・けがの原因になります。



強制

- 直火（ガス台など）や電気コンロ、IH調理器などの上にのせないでください。
火災の原因になります。



強制

- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全ですと、発熱による火災の原因になります。



強制

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持って抜いてください。
コードがショートし、発火の原因になります。



強制

- 電源プラグのほこりなどは定期的にとってください。
プラグにほこりがたまると、湿気などで、絶縁不良となり、火災の原因になります。



強制

- 必ずふたを閉めて加熱してください。
開けたまま使用すると、やけどの原因になります。



強制

- 電源コードを高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

- 加熱中、加熱後しばらくは高温部に触れないでください。
やけどの原因になります。



禁止

- 本体接続部、電源プレート接続部にピンなどの金属片やゴミを付着させないでください。
感電・発火の原因になります。



禁止

- 幼児や子供の手の届くところで使わないでください。
やけど・けがの原因になります。

注意



禁止

- 加熱中は、本体にフキンなどをかけないでください。
熱がこもり、本体変色・故障・発熱の原因になります。



禁止

- 注ぎ口に手を触れたり、顔を近づけないでください。
やけどの原因になります。



禁止

- 湯わかし以外の目的で使用しないでください。
発煙・発火・やけどの原因になります。



禁止

- 水以外のものをわかさないでください。
お茶・酒・牛乳などは、沸とうするとふき出して、やけどの原因になります。



禁止

- 壁や家具の近くで使用しないでください。(30cm以上離して使用)
熱や蒸気で、壁や家具を傷める、変色、変形の原因になります。



禁止

- 本体を傾けたり、ゆすったりして運ばないでください。
湯がこぼれて、やけど・けがの原因になります。



禁止

- 満水(1.0L)表示以上の水を入れないでください。
湯がふきこぼれて、感電・やけど・けがの原因になります。



禁止

- 加熱中は、絶対にふたを開けないでください。
やけどの原因になります。



禁止


- 湯わかし中は湯を注がないでください。
湯が飛び散り、やけどの原因になります。



強制

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電の原因になります。

各部のなまえと機能

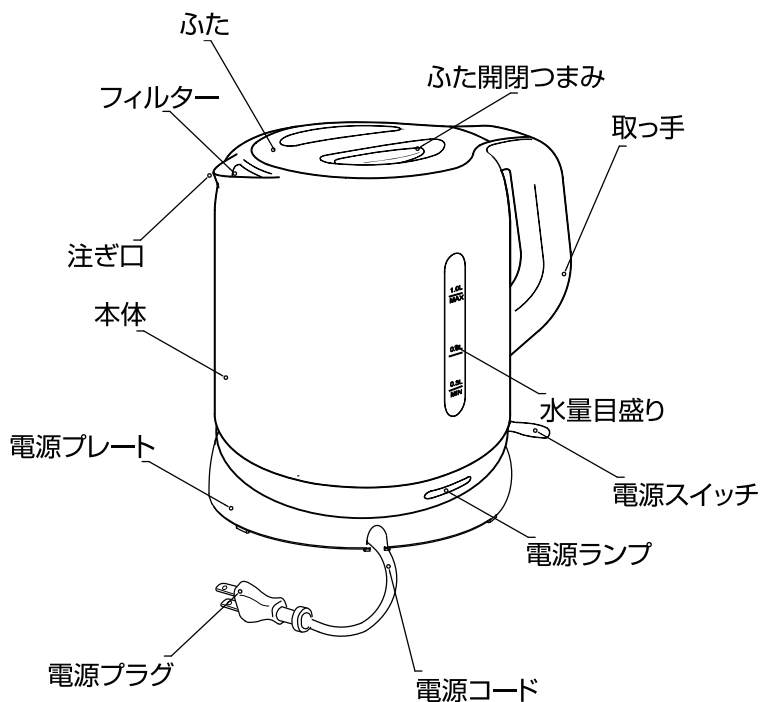

●空わかし防止機能

本体容器内が空の状態ですべて電源スイッチを入ると、空わかし防止機能がはたらき電源が自動的に切れます。

その際は、本体を電源プレートから外し、本体が十分に冷めてから水を入れ、再び電源プレートにのせて電源スイッチを入れてください。

●自動オフ機能

湯わかしが完了すると、自動的に電源スイッチが切れ、電源ランプが消灯します。湯わかしが完了する前に電源を切る場合は、電源スイッチを指で上げて切ることができます。

※保温機能はありません。


使いかた

水を入れる


⚠ ご注意

- 電源プレートから外し、水を注いでください。
- 「MAX」1リットル以上の量の水を入れないでください。
- 水の注ぎ足しを繰り返して使用すると、水アカが付着したり、お湯が変質することがあります。1日1回は残りの湯を捨ててください。
- 水以外のものは入れないでください。
- 本体にかかった水は、ふきんなどで拭き取ってから、お湯を沸かしてください。

- ふたを開け、必要な量の水を入れてふたをきちんと閉めてください。

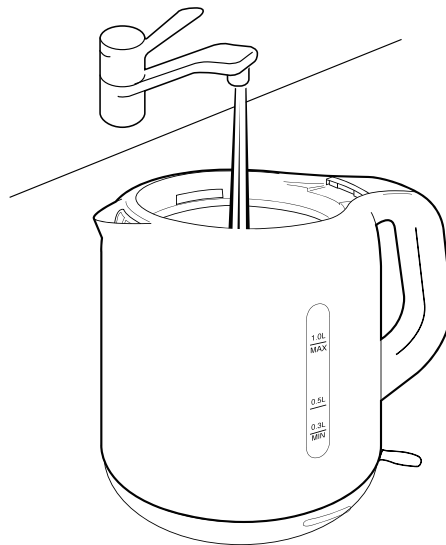


電源コードの調整

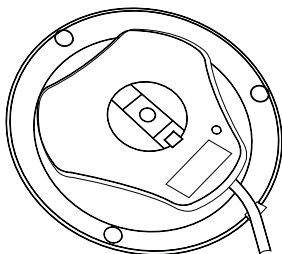

- 電源コードを電源プレート裏面に巻き付けて長さを調節します。
- 電源コードを電源プレートの切り込みに入れます。

使いかた

電源プレートにのせる

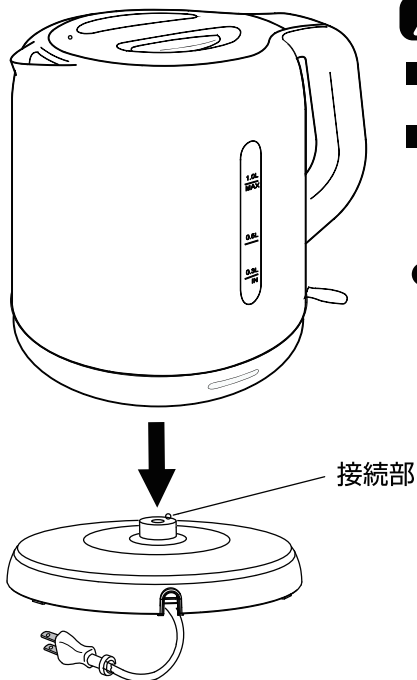

⚠️ ご注意


- 接続部にゴミやほこりが付着していないことを確認してください。
- 本製品以外の電源プレートは使用しないでください。

- 本体の中心を電源プレートの中心に合わせて電源プレートの上にのせてください。

電源プラグを差し込む

⚠️ ご注意


- 定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。他の器具と併用すると発熱して発火するおそれがあります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電・けがの原因になります。
- 電源プラグを壁のコンセントに確実に差し込んでください。

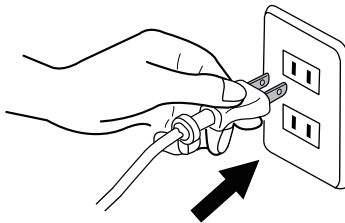

使いかた

お湯をわかす

- ふたがきちんと閉まっていることを確認し、電源スイッチを下へ押し、電源を入れます。

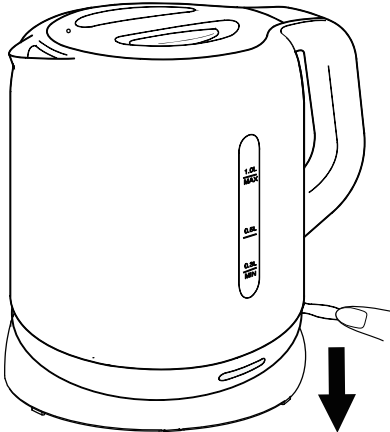

⚠️ ご注意

- ふたがきちんと閉まっていない場合、電源スイッチが切れない場合があります。
- お湯をわかしている最中や沸とう直後は、絶対にふたを開けたり、お湯を注いだりしないでください。やけどの原因になります。
- 不安定な場所で使わないでください。
- 熱に弱いものの上で使わないでください。
- 壁や家具の近くで使わないでください。
- 水のかかる場所で使わないでください。
- 火気の近くで使わないでください。

お湯を注ぐ

- お湯がわくと、電源は自動的に切れます。
- 電源スイッチが切れていること(電源ランプが消灯)を確認し、電源プレートから外し取ってをしっかりと持ってお湯を注ぎます。
- 沸とう状態がおさまってからお湯を注いでください。

⚠️ ご注意

- 湯わかし完了後は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 初めてお使いになるとき、長い間お使いにならなかった場合は、一度お湯をわかし、お湯を捨ててからご使用ください。



お手入れのしかた

⚠ ご注意

- お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、冷めてからおこなってください。感電・けがの原因になります。

本体外側・電源プレート

- 水をよく絞ったふきんなどでふき取ってください。
汚れが取れにくい場合は、薄めの台所用中性洗剤をふきんなどに含ませてふき取ってください。
- 丸洗いは絶対にしないでください。
- 本体底の接続部・電源プレート接続部に水をかけないでください。
- 食器洗い乾燥機での洗浄・乾燥はしないでください。
- 金属製のタワシ・クレンザー・みがき粉、シンナー・ベンジン・アルコールなどの揮発性の溶剤類は使用しないでください。


本体内側(容器)

- ぬれた柔らかいスポンジなどで洗い、水ですすいでください。
- 赤さび状の斑点や乳白色・黒色などの変色がある場合は、下記の方法でクエン酸を使い洗浄してください。

- ①水をMAXまで入れ、市販品クエン酸約15gを入れよくかき混ぜる。
- ②お湯をわかして1時間程度放置する。
- ③お湯をすて、水で十分にすすぐ。
- ④水をMAXまで入れ、再度お湯をわかし、そのお湯を捨てる。


フィルター

- 本体内側のフィルターは、ふたを開け取り外し、水ですすいでください。

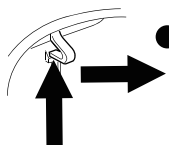

- フィルターをはずします。


- ツメを押し上げ、ツメ受からはずします。

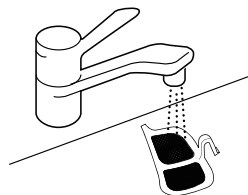

- 水ですすぎます。

お手入れのしかた


パッキン

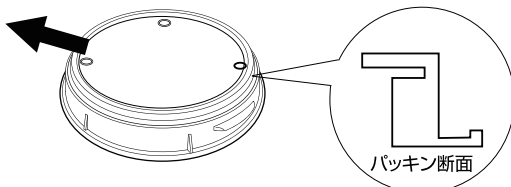

- パッキンを引っ張って外します。

本体接続部・電源プレート・電源コード

- 乾いたふきんなどで、汚れを拭き取ってください。

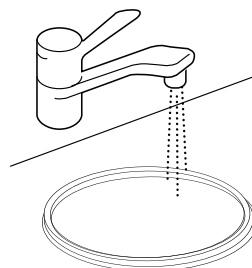

- 水であらいます。

故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

作動しない

- 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。
→電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。

水がもれたり、ふきだしたりする

- 満水目盛 (MAX) 以上の水を入れていませんか。
→満水目盛 (MAX) 以下に水を減らしてください。
- 水以外の飲料を入れていませんか。
→水以外は沸かさないでください。

お湯がにおう

- 樹脂部分が熱せられることで樹脂特有のにおいがします。
→においが気になる場合は、次のようにしてください。
 - 1.水を満水目盛まで入れて、重曹を15g程度入れてください。
 - 2.よく混ぜて重曹を溶かします。
 - 3.ふたを閉めて沸騰させ、半日程度放置してください。
 - 4.水を捨ててから、水で十分にすすいでください。

沸騰前に止まる

- 空だきしませんでしたか。
→安全装置が作動して通電が自動的に切れます。
ケトルを電源プレートから外し、冷ましてから水を入れてください。

上記の点検または処置をしても異常がなおらなかったり、原因がわからないときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

仕様

電源	AC100V 50Hz-60Hz
安全装置	192℃温度ヒューズ
消費電力	1200W
最大容量	1.0L
電源コード	約1.0m
サイズ	約215x150x185mm
質量	約830g (電源プレート含む)
同梱品	本体、取扱説明書(保証書付)

- 仕様および外観、付属品は、改良のため予告なく変更されることがあります。
あらかじめご了承ください。
- 本製品は50Hzの地域でも60Hzの地域でもそのままお使いいただけます。

アフターサービスについて

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。
保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。
- 保証期間後の修理
お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認いただき、それでも異常のあるときは、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがのおそれがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- 電源プラグ、電源コードが異常に熱くなる
- その他の異常や故障がある

こんな症状のときは、故障や事故の防止のため、使用を中止し、必ず販売店にご相談ください。

電気ケトル保証書

持込修理

形 名	08D03A	
お客様	お名前	様
	ご住所	〒
お買い上げ日 年 月 日	販売店名・住所	
保証期間 お買い上げ日より 本体1年		

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ)一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ)本書のご提示がない場合。
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

- お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

商品の修理サービスについてのご相談

- 修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買上の販売店にお申し付けください。
- 転居や贈答品などで困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ

comfee Japan サービスセンター

受付時間：午前9時～12時・午後13時～17時 30分



0120-547-032 (有料)

- ・PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ

cs_jp@feelcomfee.com

お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社
大阪市港区弁天1-2-1大阪ベイタワー10階