


comfee'

เครื่องซักและอบผ้า ฝาหน้า

คู่มือการใช้งาน

รุ่น : CFA01D130B/WK-TH

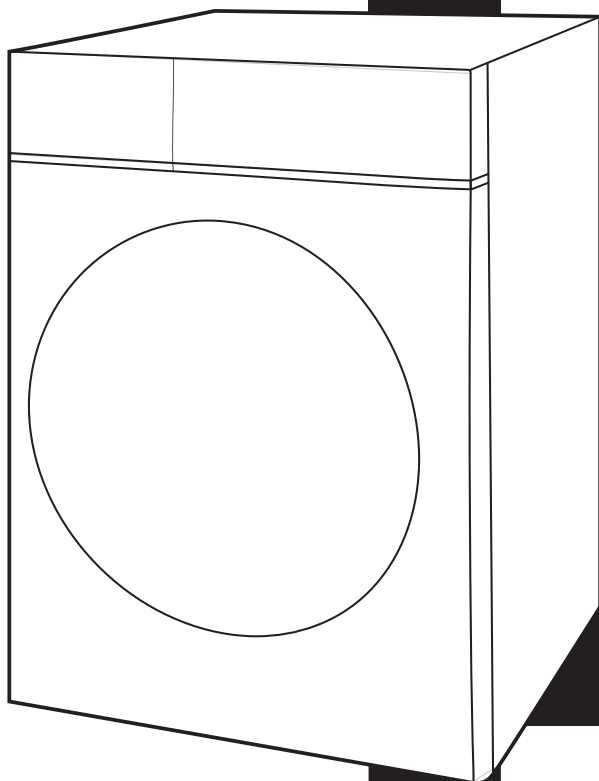

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้

โปรดอ่านคำแนะนำและคำอธิบายทั้งหมดสำหรับการติดตั้งก่อนใช้งาน และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้อ้างอิงสำหรับการใช้งานในอนาคต หากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกขายหรือส่งต่อ โปรดแนะนำคู่มือการใช้งานนี้ให้เจ้าของใหม่เสมอ

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย	02
ข้อมูลจำเพาะ.....	07
ภาพรวมผลิตภัณฑ์.....	08
วิธีเริ่มต้นใช้งานด่วน	09
การติดตั้งผลิตภัณฑ์	11
คำแนะนำการใช้งาน	15
การทำความสะอาดและบำรุงรักษา	24
การแก้ไขปัญหา	28
การทิ้งและการรีไซเคิล	29



ข้อควรระวัง: พื้นผิวร้อน!



ข้อควรระวัง: เสี่ยงไฟไหม้ !



โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้

โปรดอ่านคำแนะนำและคำอธิบายทั้งหมดสำหรับการติดตั้งก่อนใช้งาน และปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อย่างระมัดระวัง โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้อ้างอิงสำหรับการใช้งานในอนาคต หากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกขายหรือส่งต่อ โปรดแนะนำคู่มือการใช้งานนี้ให้เจ้าของใหม่เสมอ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้สำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องในสมรรถภาพทางกาย ประสาทสัมผัส หรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำขณะใช้งานจากผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
- ควรควบคุมดูแลการใช้งานของเด็กเพื่อไม่ให้เล่นอุปกรณ์นี้
- หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ศูนย์ซ่อม หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้เปลี่ยนเพื่อป้องกันอันตราย
- ควรใช้สายยางสภาพใหม่ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเท่านั้น และไม่ควรนำชุดสายยางที่มีสภาพเก่าชำรุดมาใช้กับตัวเครื่องอีกครั้ง
- ช่องระบายอากาศต้องไม่ถูกปิดกั้นด้วยพรม
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ออกแบบมาให้ใช้ภายในครัวเรือนหรือลักษณะการใช้งานที่คล้ายกัน เช่น:
 - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานในร้านค้า สำนักงานและสถานที่ปฏิบัติงานอื่น ๆ
 - บ้านไร่
 - พื้นที่ใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบที่พักต่างๆ
 - สภาพแวดล้อมประเภทที่พักพร้อมบริการอาหารเช้า
- แรงดันน้ำเข้าสูงสุดที่อนุญาตได้สำหรับเครื่องที่ต่อกับท่อน้ำประปาคือ 1 เมกะพาสคัล แรงดันน้ำเข้าต่ำสุดที่อนุญาตได้คือ 0.05 เมกะพาสคัล หากจำเป็นสำหรับการทำงานที่ถูกต้องของเครื่อง
- ห้ามใช้เครื่องหากมีการใช้สารเคมีอุตสาหกรรมในการทำความสะอาดมาก่อน
- ตัวถังเศษใยผ้าควรได้รับการทำความสะอาดบ่อยครั้งหากเป็นไปได้
- ห้ามปล่อยให้เศษใยผ้าสะสมอยู่รอบตัวเครื่อง
- ห้ามอบผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่อง
- ผ้าที่ปนเปื้อนสารต่างๆ เช่น น้ำมันที่ใช้ประกอบอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ น้ำมันรถ น้ำมันก๊าด น้ำยาขัดคราบ น้ำมันสน ขี้ผึ้ง และน้ำยาละลายขี้ผึ้ง ควรล้างด้วยน้ำร้อนร่วมกับผงซักฟอกในปริมาณมากเป็นพิเศษก่อนนำมาอบแห้งในเครื่อง
- ห้ามอบแห้งวัสดุต่อไปนี้ในเครื่องอบผ้า ได้แก่ โฟมยาง (โฟมลาเทกซ์) หมวกคลุมอาบน้ำ สิ่งทอกันน้ำ วัสดุเสริมยาง และผ้า หรือหมอนที่ยัดไส้โฟมยาง
- การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันจะต้องใช้ตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้ น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- นำวัตถุทั้งหมดออกจากกระเปาะของเสื้อผ้า เช่น ไฟแช็กและไม้ขีดไฟ
- คำเตือน: ห้ามหยุดเครื่องก่อนสิ้นสุดรอบการอบผ้าโดยเด็ดขาด เว้นแต่ว่าผ้าทั้งหมดออกอย่างรวดเร็วและกระจายออกเพื่อให้ความร้อนระบายออกไป
- คำเตือน: ห้ามจ่ายไฟให้กับเครื่องผ่านอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น ตัวตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่มีการเปิด-ปิดโดยอัตโนมัติจากระบบสาธารณูปโภค
- สำหรับเครื่องที่มีช่องระบายอากาศบริเวณฐาน ห้ามให้พรมปิดกั้นช่องระบายอากาศ
- ห้ามติดตั้งเครื่องไว้หลังประตูที่มีตัวล็อก ประตูบานเลื่อน หรือประตูที่มีบานพับอยู่ด้านตรงข้ามกับประตูของเครื่องซักและอบผ้า โดยติดตั้งในลักษณะที่ทำให้ประตูเครื่องเปิดได้ไม่สุด

รุ่น

ความจุในการซัก/อบ

CFA01W80B/WK-TH

13.0/8.0 กก.

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น และใช้สำหรับชกสิ่งทอในปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้งานภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้นและไม่ได้มีจุดประสงค์ให้ใช้งานแบบติดตั้งถาวร โปรดใช้งานตามคำแนะนำในคู่มือเท่านั้น เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นถือเป็นการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์

คำอธิบายสัญลักษณ์

	อันตราย สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ให้ทราบว่า มีอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของบุคคล อันเนื่องมาจากก๊าซที่มีความไวไฟสูง
	คำเตือนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ให้ทราบว่า มีอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของบุคคล อันเนื่องมาจากแรงดันไฟฟ้า
	คำเตือน คำสัญญาณนี้บ่งชี้ถึงอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
	ข้อควรระวัง คำสัญญาณนี้บ่งชี้ถึงอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับต่ำ ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้บาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง
	หมายเหตุ คำสัญญาณนี้บ่งชี้ถึง ข้อมูลสำคัญ (เช่น ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย) แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
	ปฏิบัติตามคำแนะนำ สัญลักษณ์นี้ระบุว่าควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ตามวิธีการใช้งานเท่านั้น

โปรดอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้ หรือการระเบิด ไฟฟ้าช็อต รวมถึงเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บต่อบุคคล หรือการสูญเสียชีวิต หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ การรับประกันใดๆ จะถือเป็นโมฆะ เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้สำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องในสมรรถภาพทางกายประสาทสัมผัสหรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้งานหรือ ได้รับคำแนะนำในการใช้จากผู้รับผิดชอบความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว

คำเตือน: อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

- หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องทำการเปลี่ยนสายทันทีโดยผู้ผลิต ตัวแทนด้านบริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหากชำรุดเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยผู้ผลิต ตัวแทนด้านบริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ
- เนื่องจากทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดความรู้และประสบการณ์สามารถใช้เครื่องนี้ได้ แต่ต้องมีการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในวิธีที่ปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ไม่ควรให้เด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ไม่ควรให้เด็กเป็นผู้ทำความสะอาดและบำรุงรักษา โดยที่ไม่มีการควบคุมดูแล
- เด็กๆ ควรได้รับการดูแลไม่ให้เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- เด็กอายุน้อยกว่า 3 ปีควรห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลตลอดเวลา
- เนื่องจากสัตว์เลี้ยงและเด็กเล็กอาจปีนเข้าไปในเครื่อง โปรดทำการตรวจสอบตัวเครื่องก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ห้ามปีนขึ้นไปหรือนั่งบนเครื่อง

ตำแหน่งในการติดตั้งและบริเวณโดยรอบ

- สารที่ใช้ทำความสะอาดหรือสารต่างๆ ต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย ห่างไกลจากเด็กเล็ก
- ห้ามติดตั้งตัวเครื่องบนพื้นที่ปูพรม
- การที่พรมปิดกั้นช่องระบายอากาศอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
- เก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ห่างจากแหล่งความร้อนและแสงแดดโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ชิ้นส่วนที่เป็นยางหรือพลาสติกเกิดการสึกกร่อน
- ห้ามใช้งานตัวเครื่องในสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้นสูง หรือห้องที่มีก๊าซที่ระเบิดหรือกัดกร่อนได้ในกรณีที่มีน้ำรั่วไหลหรือโดนน้ำสาด ให้ปล่อยตัวเครื่องให้แห้งในพื้นที่ปลอดภัย
- ห้ามติดตั้งตัวเครื่องไว้ด้านหลังประตูลิ้นชัก ประตูเลื่อน หรือประตูที่มีบานพับด้านตรงข้ามกับเครื่อง
- ห้ามใช้งานตัวเครื่องในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 °C เนื่องจากจะทำให้ชิ้นส่วนเกิดความเสียหายได้ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้แน่ใจว่าระบายน้ำออกให้หมดจากตัวเครื่องหลังจากการใช้งานทุกครั้ง (โปรดอ่าน “การบำรุงรักษา - การทำความสะอาดตัวกรองบีบระบายน้ำ”) เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแข็งที่ก่อตัวสร้างความเสียหาย
- ห้ามใช้สเปรย์หรือสารที่อุดตันไฟได้ในพื้นที่โดยรอบตัวเครื่อง
- ห้ามปล่อยให้เศษใยผ้าสะสมอยู่รอบตัวเครื่องชักและอบผ้า (ไม่ใช่กับเครื่องที่ออกแบบให้ระบายอากาศสู่ภายนอกอาคาร)

การติดตั้ง

- นำชิ้นส่วนกล่องบรรจุภัณฑ์และถอดสลักขนย้ายออกให้หมดก่อนใช้งานเครื่อง มิเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวาล์วน้ำเข้าทางเดียวและสามารถเชื่อมต่อได้เพียงระบบจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น
- ปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องจะต้องเข้าถึงได้ง่าย หลังจากติดตั้งเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ก่อนเริ่มซักผ้าครั้งแรก ต้องมีการใช้งานผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนโดยไม่มีเสื้อผ้ายกในตู้เครื่องซักผ้าซักครั้งหนึ่งก่อน
- ก่อนใช้งาน เครื่องจะต้องได้มีการปรับตั้ง
- ห้ามใส่วัตถุที่มีน้ำหนักมากเกินไปในตัวเครื่อง เช่น ภาชนะบรรจุน้ำ หรืออุปกรณ์ทำความร้อน

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ถูกเครื่องทับ มิฉะนั้นสายไฟอาจเสียหายได้
- เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับที่มีสายดิน และมีฟิวส์ป้องกันตามค่าที่ระบุไว้ในตาราง “ข้อมูลทางเทคนิค” การติดตั้งสายกราวด์ต้องกระทำโดยช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญ ให้แน่ใจว่าได้ทำการติดตั้งตัวเครื่องถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น
- การติดตั้งระบบน้ำและระบบไฟฟ้าต้องดำเนินการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตามคำแนะนำของผู้ผลิต และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในท้องถิ่น

⚠ คำเตือน

- ห้ามใช้ปลั๊กพ่วงหรือสายต่อพ่วง
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องไม่มีอุปกรณ์เปิด-ปิดเครื่องภายนอก เช่น ตัวตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่มีการเปิดและปิดอยู่เป็นประจำ
- ห้ามดึงปลั๊กออกจากเต้ารับหากบริเวณนั้นมีก๊าซไวไฟอยู่
- ห้ามดึงปลั๊กไฟออกด้วยมือเปียกโดยเด็ดขาด
- ให้ถอดปลั๊กด้วยการดึงจากหัวปลั๊กเสมอ อย่าดึงที่สายไฟ
- ถ้าไม่ได้ใช้งานเครื่อง ควรถอดปลั๊กออกทุกครั้ง

การเชื่อมต่อกับระบบน้ำ

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อของท่อน้ำเข้า ท่อค้ำน้ำ และท่อระบายน้ำ ว่ามีปัญหาเนื่องจากความดันน้ำเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากการเชื่อมต่อหลวมหรือรั่วซึม ให้ปิดท่อน้ำเข้าและดำเนินการซ่อมแซมทันที
- ห้ามใช้งานเครื่องก่อนที่ท่อน้ำและสายต่างๆ จะได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
- ประตูกะจกอาจเกิดความร้อนได้ในระหว่างการใช้งาน ขณะเครื่องกำลังทำงาน โปรดดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยงให้อยู่ห่างจากเครื่อง
- ท่อน้ำเข้าและท่อระบายน้ำต้องได้รับการติดตั้งอย่างปลอดภัยและไม่มี ความเสียหาย มิฉะนั้น อาจเกิดน้ำรั่วได้
- ห้ามถอดตัวกรองปั๊มระบายน้ำในขณะที่ยังมีน้ำอยู่ในเครื่องซักผ้า เนื่องจากอาจมีน้ำปริมาณมากรั่วไหลออกมาได้ และยังมี ความเสี่ยงที่จะโดนน้ำร้อนลวก

การใช้งานและการซ่อมบำรุง

⚠ คำเตือน


- ห้ามหยุดเครื่องก่อนสิ้นสุดรอบการอบผ้าโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะนำผ้าทั้งหมดออกอย่างรวดเร็วและกระจายออกเพื่อให้ความร้อนระบายออกไป
- ห้ามใช้เครื่องหากมีการใช้สารเคมีอุตสาหกรรมในการทำ ความสะอาดมาก่อน ความเสี่ยงต่อการระเบิด
- ห้ามใช้สารละลายที่ติดไฟได้ ระบิดได้ หรือเป็นพิษโดยเด็ดขาด ห้ามใช้น้ำมันเบนซินหรือแอลกอฮอล์ ฯลฯ เป็นสารซักฟอก โปรดเลือกสารซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ล้างของออกจากกระเป๋าทิ้งหมดแล้ว สิ่งของที่แหลมคมหรือแข็ง เช่น เหรียญ เข็มกลัด ตะปู สกรู ก้อนหิน ฯลฯ อาจทำให้เครื่องเสียหายรุนแรงได้

- เอาสิ่งของต่างๆ ออกจากกระเป๋าคาดให้หมด เช่น ไฟแช็ก ไม่ขีดไฟ ก่อนใช้งานเครื่อง
- ควรล้างผ้าที่ซักด้วยมือให้สะอาดหมดจด
- ห้ามอบผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่อง
- ผ้าที่ปนเปื้อนสารต่างๆ เช่น น้ำมันที่ใช้ประกอบอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ น้ำมันรถ น้ำมันก๊าด น้ำมันจัดคราบ น้ำมันสน ขี้ผึ้ง และน้ำยาละลายขี้ผึ้ง ควรล้างด้วยน้ำร้อนร่วมกับผงซักฟอกในปริมาณมากเป็นพิเศษก่อนนำมาอบแห้งในเครื่อง
- วัสดุที่มีส่วนประกอบยางโฟม (โฟมลาเท็กซ์) หมวกคลุมอาบน้ำ สิ่งทอกันน้ำ วัสดุเสริมยาง และผ้าหรือหมอนที่อัดใส่โฟมยาง ไม่ควรนำไปอบในเครื่อง
- ควรใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันตามคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์
- ห้ามพยายามเปิดประตูเครื่องอย่างรุนแรงโดยเด็ดขาด
- ฝาเครื่องจะปลดล็อกไม่นานหลังสิ้นสุดรอบการซักผ้า
- อย่าปิดฝาน้ำแรงเกินไป หากฝาน้ำปิดยาก โปรดตรวจสอบดูว่าได้ใส่เสื้อผ้าหรือกระจายเสื้อผ้าในเครื่องให้ทั่วถึงหรือไม่
- ถอดปลั๊กเครื่องและปิดก๊อกน้ำก่อนทำความสะอาด การบำรุงรักษาและหลังจากการใช้งานในแต่ละครั้ง
- ห้ามเทน้ำลงบนตัวเครื่องเพื่อทำความสะอาดโดยเด็ดขาด เนื่องจากทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- งานซ่อมแซมทั้งหมดจะต้องดำเนินการโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
- ทางผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการซ่อม

การขนย้าย



- ก่อนการขนย้าย:
 - นี้อัตยิตจะต้องได้รับการติดตั้งกลับเข้าเครื่องโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
 - ต้องระบายน้ำที่ยังค้างอยู่ในตัวเครื่องออกให้หมด
- เครื่องซักผ้านี้มีน้ำหนักมาก โปรดขนย้ายด้วยความระมัดระวัง ห้ามจับส่วนใดๆ ที่ยื่นออกมาจากเครื่องขณะยก ประตูเครื่องไม่สามารถใช้เป็นที่จับได้

ข้อมูลจำเพาะ

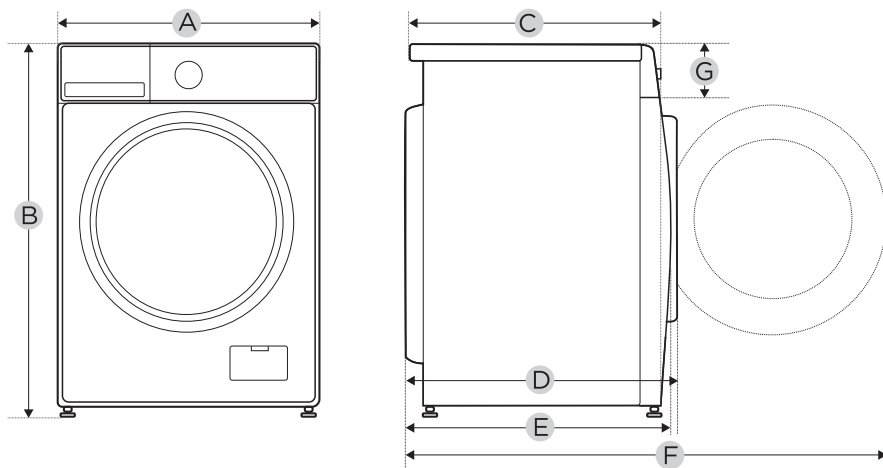

รุ่น	CFA01W80B/WK-TH
พืสัยแรงดันไฟฟ้าและความถี่	220-240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์
กระแสไฟฟ้าสูงสุด	10 แอมแปร์
ความดันน้ำเข้าสูงสุด	1 เมกะพาสคัล
ความจุของถังซัก	13.0 กก.
ความจุในการอบ	8.0 กก.
ขนาด	
A	595 มม.
B	850 มม.
C	595 มม.
น้ำหนัก	71 กก.
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	1900 วัตต์
กำลังไฟการอบผ้า	1300 วัตต์
ขนาดอ้างอิง	
D	659 มม.
E	641 มม.
F	1124 มม.
G	135 มม.

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

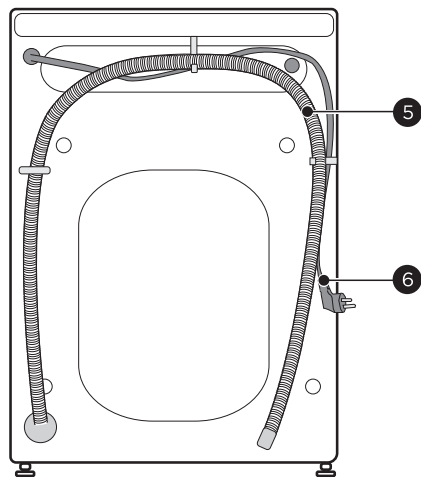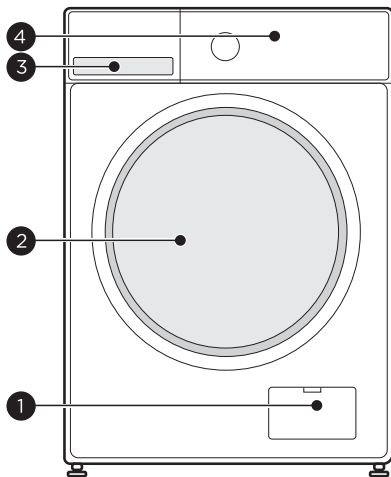

❶ ฝาปิดช่องบำรุงรักษา

❷ ประตู

❸ ช่องใส่ผงซักฟอก

❹ แผงควบคุม

❺ ท่อระบายน้ำ

❻ สายไฟ

หมายเหตุ

ภาพผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อการประกอบการอธิบายเท่านั้น โปรดอ้างอิงจากผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก

อุปกรณ์เสริม

ฝารอบสกรู
4 ชิ้น



สายจ่ายน้ำเย็น
1 ชิ้น



คู่มือการใช้งาน
1 เล่ม



ฟองน้ำดูดซับเสียง
(ตัวเลือก)




วิธีเริ่มต้นใช้งานด่วน

⚠️ ข้อควรระวัง


- ก่อนซัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว
- เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดที่ก่อนออกจากโรงงาน เพื่อขจัดน้ำที่ตกค้างและลดสั่นไม่พึงประสงค์ ขอแนะนำให้ทำความสะอาดเครื่องก่อนใช้งานครั้งแรก ด้วยเหตุนี้ ขอแนะนำให้ทำความสะอาดถังซักภายในโดยการเลือกโปรแกรม "ทำความสะอาดถังซัก" (DRUM CLEAN) หรือโปรแกรมอื่นที่มีอุณหภูมิสูงสุด 90°C โดยไม่ต้องใส่ผ้าหรือผงซักฟอกลงในเครื่อง

1. ก่อนการซักผ้า


1. เสียบปลั๊ก

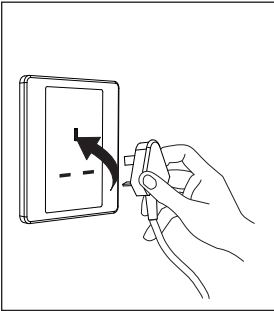


2. เปิดก๊อกน้ำ

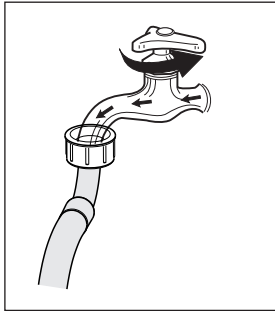


3. บรรจุเสื้อผ้า

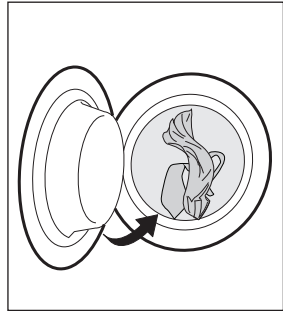

4. ปิดประตูเครื่อง

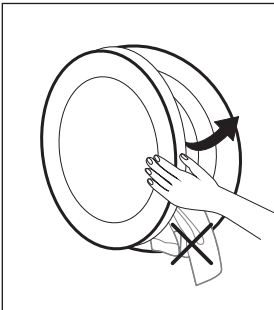

5. เติมผงซักฟอก

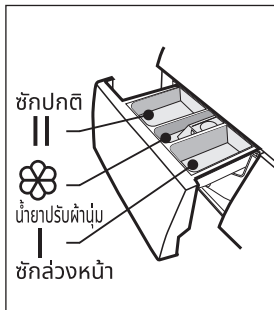


🔴 หมายเหตุ


- หากเลือกใช้ฟังก์ชันซักล้างหน้า ต้องเติมผงซักฟอกในช่อง I
- เมื่อปิดประตู โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเสื้อผ้าติดอยู่ระหว่างขอบยางและประตู ด้านหน้าของเครื่อง เพื่อป้องกันน้ำรั่วที่อาจเกิดจากการดึงรั้งหรือทำให้ขอบยางเสียหายระหว่างการทำงานของเครื่อง

2. เริ่มการชักผ้า


1. เลือกโปรแกรม

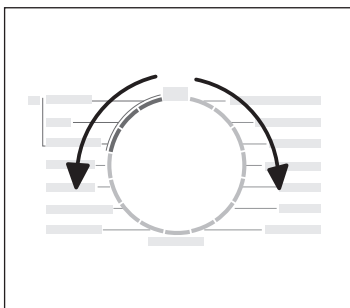

2. เลือกฟังก์ชัน หรือคงการตั้งค่าเริ่มต้นไว้

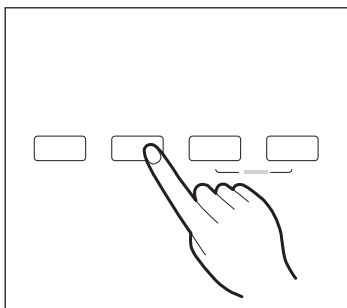

3. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/พัก)
เพื่อเริ่มโปรแกรม

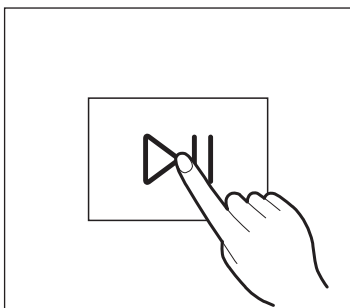


3. หลังการชักผ้า

เครื่องส่งเสียงสัญญาณ และหน้าจอแสดงว่า “End”

การติดตั้งผลิตภัณฑ์



✂ เครื่องมือที่จำเป็นหากติดตั้งด้วยตนเอง (ไม่รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์)

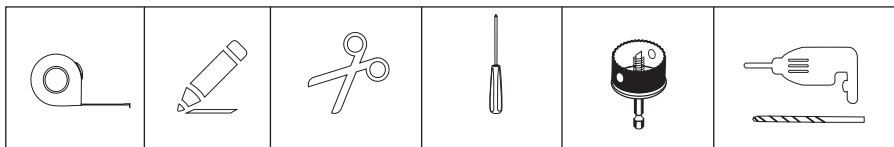

ตำแหน่งติดตั้งเครื่อง

⚠ คำเตือน


- พื้นที่นั้นคงมีความสำคัญมากเนื่องจากจะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องเลื่อนออกจากตำแหน่งที่ติดตั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องวางอยู่ในแนวระนาบและมั่นคง
- ตรวจสอบว่าเครื่องไม่ได้วางทับสายไฟ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว้นระยะห่างจากผนังตามที่แสดงในภาพอย่างเหมาะสม

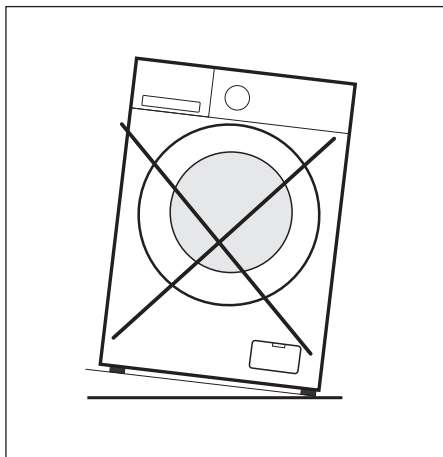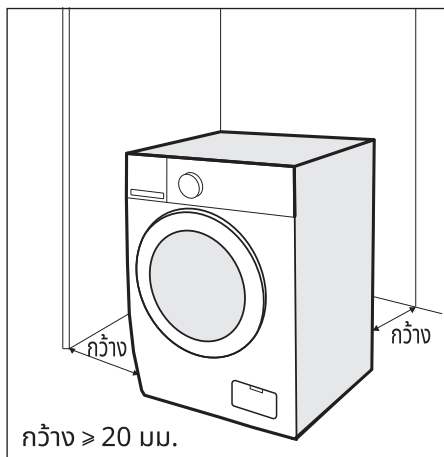

ก่อนติดตั้งเครื่อง โปรดเลือกดูตำแหน่งและบริเวณที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1. บริเวณที่มีพื้นผิวแข็งแรง แข็งและเรียบเสมอกัน
2. หลีกเลี่ยงไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรง
3. อากาศถ่ายเทได้อย่างเหมาะสม
4. อุณหภูมิของห้องควรมากกว่า 5°C
5. อยู่ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น เตาถ่านหรือเตาแก๊ส

การแกะกล่อง / การบรรจุเครื่อง

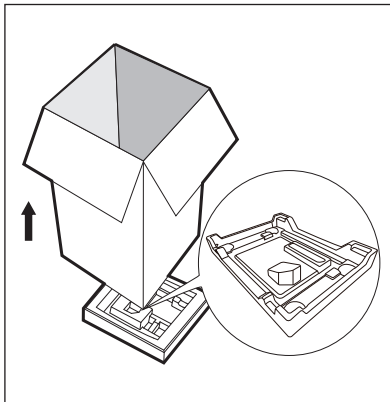


⚠ คำเตือน

- วัสดุบรรจุภัณฑ์ (เช่น ฟอล์ม พลาสติก โฟม) อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก
- มีความเสี่ยงที่จะทำให้หายใจไม่ออก! โปรดเก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้ห่างจากเด็กเล็ก

1. นำกล่องกระดาษและโฟมที่ห่อหุ้มตัวเครื่องออก
2. ยกเครื่องขึ้นและนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ฐานออก
3. ถอดแถบรัดสายไฟและสายท่อระบายน้ำออก
4. นำสายท่อรับน้ำเข้าออกจากถังซัก

กระบวนการบรรจุเครื่องทำได้
โดยย้อนกลับขั้นตอนการแกะกล่อง
ข้างต้น



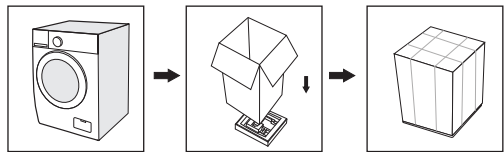


การแกะกล่อง / การบรรจุเครื่อง

⚠ คำเตือน

คุณต้องถอดน็อตยึดเครื่องสำหรับขนส่งที่อยู่ด้านหลังออกก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์


1. คลายน็อตยึดเครื่องสำหรับขนส่งทั้ง 4 ตัวด้วยประแจ
2. ถอดน็อตยึดพร้อมชิ้นส่วนยางออกและเก็บไว้สำหรับใช้งานในอนาคต
3. ปิดรูด้วยฝาปิดช่อง

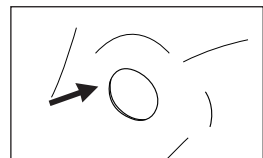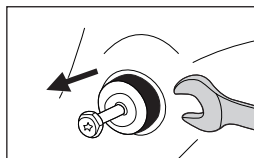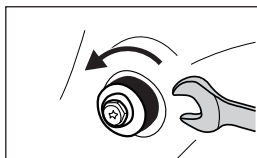

การปรับระดับเครื่อง

⚠ คำเตือน

ต้องขันน็อตล็อกที่ขาปรับระดับทั้งสี่ให้แน่นติดกับตัวเครื่อง

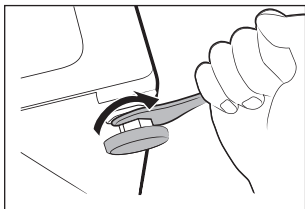


1. คลายน็อตล็อก
2. หมุนขาเครื่องจนสัมผัสพื้น
3. ปรับระดับขาเครื่อง และขันน็อตล็อกให้แน่นด้วย
ประแจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องอยู่ในระดับที่ได้
ระดับโดยใช้ระดับน้ำ

การเชื่อมต่อท่อน้ำและสายส่งน้ำ


⚠ คำเตือน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในบทนี้เพื่อป้องกันน้ำรั่วหรือความเสียหายจากน้ำ

- ห้ามบิด งอ บีบอัด หรือดัดแปลงสายจ่ายน้ำเข้า

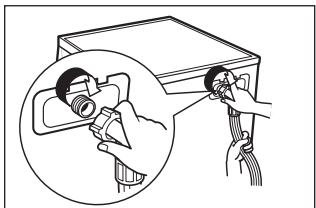

เชื่อมต่อสายจ่ายน้ำเข้า
กับวาล์วน้ำเข้าและ
ท่อน้ำเย็นตามที่ระบุไว้

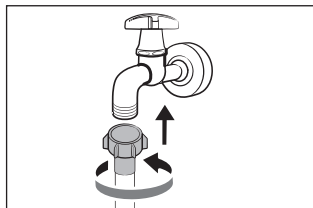

●หมายเหตุ

- เชื่อมต่อด้วยมือเท่านั้น ห้ามใช้เครื่องมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อแน่นหนา


สายท่อระบายน้ำ

⚠ คำเตือน


- ห้ามขดหรือยัดสายท่อระบายน้ำ
- จัดตำแหน่งสายยางระบายน้ำให้ถูกต้อง มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายจนทำให้น้ำรั่วได้
- ไม่อนุญาตให้ถอดตัวยึดของท่อระบายน้ำออก

การวางปลายสายท่อระบายน้ำมีอยู่สองวิธี:

1. ใส่น้ำลงในรางน้ำ

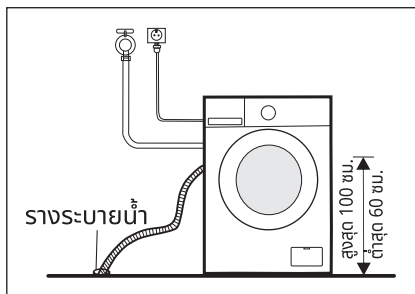



2. เชื่อมต่อท่อระบายเข้ากับท่อแยกของ
รางน้ำ

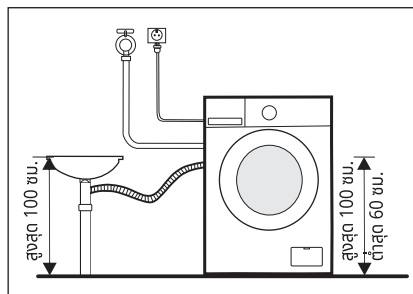

ฟองน้ำดูดซับเสียง

● หมายเหตุ

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งฟองน้ำดูดซับเสียง ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนที่เกิดจากการทำงานของเครื่อง เพื่อมอบสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่เงียบสงบยิ่งขึ้น

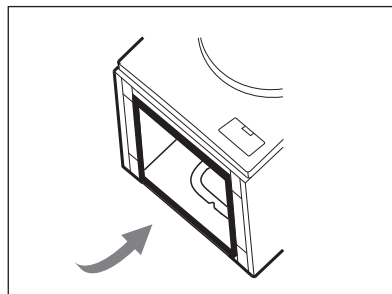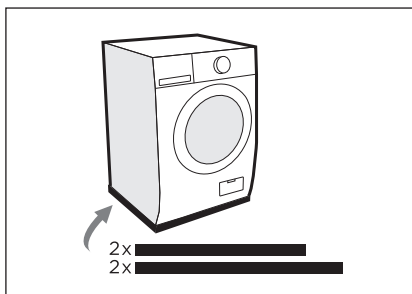


- วางเครื่องลงบนพื้น โดยใช้วัสดุนุ่ม เช่น โฟมหรือผ้ารองระหว่างเครื่องกับพื้นเพื่อป้องกันความเสียหาย
- ติดฟองน้ำแบบยาว 2 ชิ้นที่ขอบด้านล่างด้านยาวของเครื่อง และติดฟองน้ำแบบสั้น 2 ชิ้นที่ขอบด้านล่างด้านสั้นของเครื่อง

คำแนะนำการใช้งาน


ก่อนการซักแต่ละครั้ง

- อุณหภูมิแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเครื่องอยู่ระหว่าง 5°C ถึง 40°C หากใช้งานในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C วาล์วรับน้ำเข้าและระบบระบายน้ำอาจเกิดความเสียหายได้ หากติดตั้งเครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเยือกแข็ง ควรย้ายเครื่องไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิปกติก่อนใช้งาน เพื่อให้สายจ่ายน้ำและสายท่อระบายน้ำละลายน้ำแข็งออกก่อน
- โปรดตรวจสอบป้ายคำแนะนำการใช้งานดูแลผ้าและวิธีใช้ผงซักฟอกก่อนการซัก ควรใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดไม่มีฟองหรือฟองน้อยที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าอย่างถูกต้อง


1. นำสิ่งของทั้งหมดออกจากกระเป๋ากางเกง

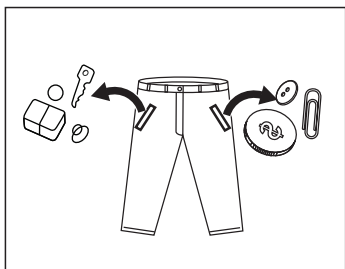


2. แยกผ้าตามสีและประเภทของเนื้อผ้า

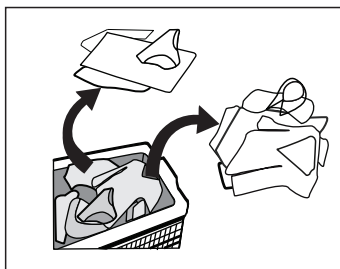

3. มัดผ้าชิ้นยาวและสายเข็มขัดเข้าด้วยกัน รูดซิปและติดกระดุมให้เรียบร้อย

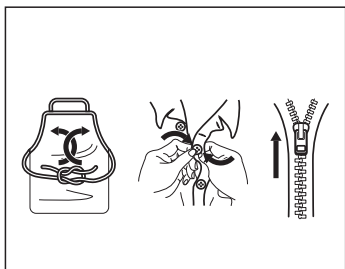

4. ใส่เสื้อผ้าชิ้นเล็กลงในถุงตาข่ายซักผ้า

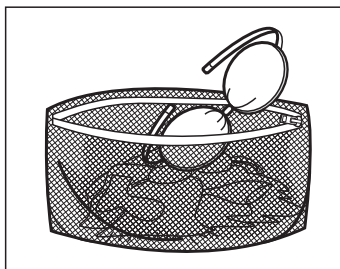

⚠ คำเตือน

- ห้ามซักหรืออบแห้งเสื้อผ้าที่มีสารระเหยหรือสารไวไฟติดอยู่ เช่น น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาซักแห้ง น้ำยาขจัดคราบ อะซิโตน น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันสำหรับบำรุงผิว น้ำมันนวด น้ำมันจากสัตว์ น้ำมันเครื่องจักร น้ำมันซักแห้ง สารระเหย แอลกอฮอล์ น้ำมันสน ขี้ผึ้ง น้ำยาละลายขี้ผึ้ง กิโนเนอร์ เบ็ดยาฆ่าเชื้อ เรซิน เป็นต้น
- การซักผ้าชิ้นเดียวอาจทำให้เกิดการหมุ่นที่ไม่สมดุลอย่างรุนแรง ดังนั้นแนะนำให้ใส่ผ้าเพิ่มอีก 1-2 ชิ้น เพื่อให้การปั่นหมุนเป็นไปอย่างราบรื่น
- ไม่ควรซัก ปั่น หรือตากเบาะรองนั่ง เสื้อ หรือผ้าที่มีคุณสมบัติกันน้ำ


การใส่ผงซักฟอก

I ชักล่องหน้า

II ชักปกติ

☼ น้ำยาปรับผ้านุ่ม

☼ ปุ่มปลดล็อกเพื่อดึงช่องใส่น้ำยาออก

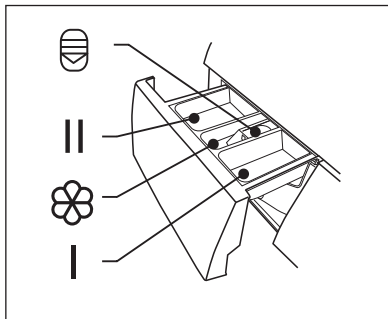

⚠ ข้อควรระวัง


- ใส่ผงซักฟอกใน "ช่อง I" เฉพาะเมื่อเลือกใช้ฟังก์ชันชักล่องหน้าเท่านั้น
- ห้ามใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเม็ดลงในช่องใส่ผงซักฟอก

โปรแกรม	I	II / ☼ ☼
ผ้าฝ้าย	●	○
ผ้าผสม	●	○
เสื้อผ้าเด็ก	●	○
ซักด่วน 15 นาที	●	○
ซักอบ 1 ชั่วโมง	●	○
อบแห้งเท่านั้น		
ซักและอบแห้ง	●	○
ผ้าใยสังเคราะห์	●	○

● จำเป็น ○ ทางเลือกเสริม

โปรแกรม	I	II / ☼ ☼
ทำความสะอาดถังซัก		
ปั่นเท่านั้น		
ผ้าชิ้นใหญ่		● ○
ผ้าขนสัตว์		● ○
ผ้าฝ้ายแบบประหยัด		● ○
ซักด่วน 59 นาที		● ○
ซักถนอมผ้า+		● ○
ขจัดขนสัตว์เลี้ยว		● ○

แผงควบคุม

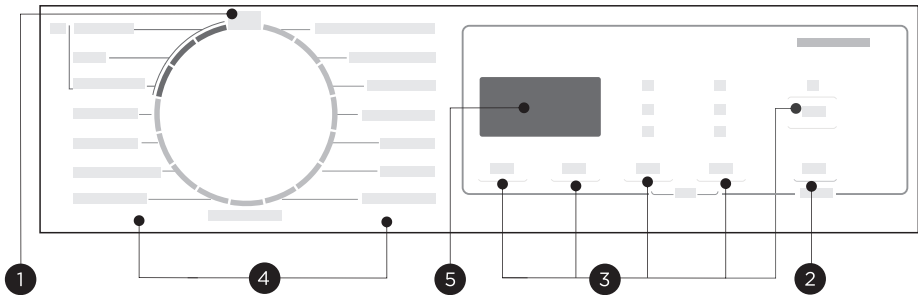

1 ปิด

ปิดเครื่อง

2 เริ่ม/หยุดชั่วคราว

เริ่มหรือหยุดโปรแกรมชั่วคราว

3 ตัวเลือก

ช่วยให้คุณเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติมได้

4 โปรแกรม

มีให้เลือกตามประเภทของผ้าที่ซัก


5 หน้าจอแสดงผล

หน้าจอจะแสดงการตั้งค่า เวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือก และข้อความสถานะของเครื่อง

หมายเหตุ

- แผนภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดยึดตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก

หน้าจอแสดงผล

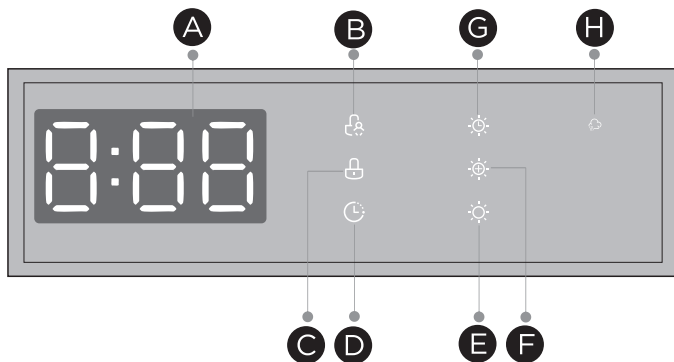

A หน้าจอแสดงผล

เวลาชก

๒5

ความเร็ว

๘๐๐

สิ้นสุด

End

หน่วยเวลา

๒H

ข้อผิดพลาด

E 30

อุณหภูมิ

30

B ระบบล็อกป้องกันเด็ก

D Delay End (ตั้งเวลาสิ้นสุด)

F อบแห้งพิเศษ

H ระบบไอน้ำ

C ล็อกประตู

E อบแห้งปกติ

G ตั้งเวลาอบแห้ง

ตัวเลือก



ความเร็วในการหมุน

หากต้องการ สามารถปรับความเร็วในการปั่นได้โดยกดปุ่ม Speed ตามลำดับดังนี้:
1400:0-400-600-800-1000-1200-1400

รอบการทำงาน	ความเร็วรอบต่อ นาที (RPM)	รอบการทำงาน	ความเร็วรอบต่อ นาที (RPM)
ผ้าฝ้าย	1000	ทำความสะอาดถังซัก	--
ผ้าผสม	1000	ปั่นเท่านั้น	1000
เสื้อผ้าเด็ก	1000	ผ้าชิ้นใหญ่	1000
ซักด้วย 15 นาที	800	ผ้าขนสัตว์	600
ซักอบ 1 ชั่วโมง	--	ผ้าฝ้ายแบบประหยัด	--
อบแห้งเท่านั้น	1200	ซักด้วย 59 นาที	1000
ซักและอบแห้ง	--	ซักถนอมผ้า+	1000
ผ้าใยสังเคราะห์	1000	ขจัดขนสัตว์เลื้อย	1200



Delay End (ตั้งเวลาสิ้นสุด)

1. เลือกโปรแกรม
2. กดปุ่ม Delay End เพื่อเลือกเวลา สิ้นสุดล่วงหน้า ตั้งแต่ 0-24 ชม.
3. กดปุ่ม [Start/Pause] เพื่อเริ่มการทำงานตั้งเวลาสิ้นสุด



เลือกโปรแกรม



ตั้งเวลา



เริ่มการทำงาน

หากต้องการยกเลิกฟังก์ชัน Delay End ให้กดปุ่ม "Delay End" ก่อนเริ่มโปรแกรม จนกว่าหน้าจอ

จะแสดงค่า 0 ชั่วโมง หากโปรแกรมได้เริ่มทำงานไปแล้ว ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ จากนั้นเลือกโปรแกรมใหม่อีกครั้ง



อุณหภูมิ

หากต้องการ สามารถปรับอุณหภูมิการซักได้โดยกดปุ่มอุณหภูมิตามลำดับดังนี้:
น้ำเย็น - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.



ระบบไอน้ำ

ระบบไอน้ำเหมาะสำหรับซักผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ไอน้ำสามารถแทรกซึมลึกเข้าไปในใยผ้า ซึ่งช่วยกำจัดแบคทีเรียและเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันกลิ่นอับ และช่วยปกป้องสุขภาพของคุณ



ระบบล็อกป้องกันเด็ก

เพื่อป้องกันการดำเนินงานผิดพลาด เนื่องจากเด็กกดเล่น



*คลิก

กดปุ่ม [Delay End] และ [Dry] พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที
จนกว่าจะมีเสียงสัญญาณ สัญญาณล็อกป้องกันเด็กจะ
ปรากฏขึ้น



ข้อควรระวัง

เมื่อใช้งานฟังก์ชัน CHILD LOCK (ล็อกป้องกันเด็ก) หน้าจอจะแสดงคำว่า "CL" และเวลา
ทำงานที่เหลือ

เมื่อกดปุ่มใดก็ตามในขณะที่ฟังก์ชัน ล็อกป้องกันเด็กเปิดใช้งาน ไฟสัญญาณจะกะพริบ

เมื่อโปรแกรมสิ้นสุด หน้าจอจะแสดง "CL" และ "End" สลับกัน

ฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กจะทำให้ปุ่มทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ ยกเว้นปุ่มล็อกป้องกันเด็ก

เท่านั้น! การกดสองปุ่มพร้อมกันเท่านั้นที่สามารถปิดใช้งานล็อกป้องกันเด็กได้! ก่อนเลือก

โปรแกรมการซักใหม่ โปรดยกเลิกการทำงานของฟังก์ชัน

ล็อกป้องกันเด็กก่อน



อบแห้ง

กดปุ่ม "อบแห้ง" อย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกระดับการอบแห้ง: อบแห้งปกติ / อบแห้ง
พิเศษ / อบแห้งตามเวลา

※ อบแห้งปกติ (d-2): เสื้อผ้าแห้งพร้อมสำหรับเก็บเข้าสู่ตู้เสื้อผ้า

※ อบแห้งพิเศษ (d-3): เสื้อผ้าแห้งสนิทพร้อมสำหรับสวมใส่ได้ทันที

※ อบแห้งตามเวลา: อบผ้าตามระยะเวลาที่กำหนด (30/60/90/120/180 นาที)



หมายเหตุ

• คำแนะนำในการอบผ้า

- ผ้าสามารถอบแห้งได้หลังจากการปั่นหมาด
- เพื่อให้การอบแห้งมีประสิทธิภาพ ควรแยกผ้าตามชนิดและอุณหภูมิที่เหมาะสม
- ผ้าใยสังเคราะห์ควรตั้งเวลาอบให้เหมาะสม
- หากต้องการรีดผ้าหลังอบเสร็จ โปรดทิ้งไว้สักครู่

• เสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสำหรับการอบ

- ห้ามอบผ้าที่บอบบางเป็นพิเศษ เช่น ผ้าม่านใยสังเคราะห์ ผ้าขนสัตว์และผ้าไหม เสื้อผ้าที่มี
ชิ้นส่วนโลหะ ถู่น่องโลหะ และเสื้อผ้าชิ้นใหญ่ เช่น เสื้อแจ็คเก็ตกันหนาว ผ้าคลุมเตียง
ผ้าห่ม ถูนอน และผ้าทอ
- ห้ามนำเสื้อผ้าที่บุด้วยโฟมยางหรือวัสดุที่คล้ายโฟมยาง ไปอบแห้งในเครื่อง
- ห้ามอบแห้งผ้าที่ยังมีคราบของน้ำยาจัดแต่งทรงผม หรือสเปรย์จัดแต่งทรงผม
น้ำยาล้างเล็บ หรือสารอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไอระเหยที่เป็นอันตราย

รอบการทำงาน	ฟังก์ชันเพิ่มเติม	รอบการทำงาน	ฟังก์ชันเพิ่มเติม
ผ้าฝ้าย	  	ทำความสะอาดถังซัก	
ผ้าผสม	  	ป้อนเท่านั้น	
เสื้อผ้าเด็ก	  	ผ้าชิ้นใหญ่	
ซักด้วย 15 นาที		ผ้าขนสัตว์	
ซักอบ 1 ชั่วโมง	 	ผ้าฝ้ายแบบประหยัด	
อบแห้งเท่านั้น	 	ซักด้วย 59 นาที	
ซักและอบแห้ง	 	ซักนอมนผ้า+	
ผ้าใยสังเคราะห์	 	ขจัดขนสัตว์เลี้ยว	

 ปิดเสียงแจ้งเตือน



เลือกโปรแกรม



กดปุ่ม [Speed] ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อปิดเสียงสัญญาณ

หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันเสียงเตือน ให้กดปุ่มอีกครั้งเป็นเวลา 3 วินาที การตั้งค่าจะถูกบันทึกไว้จนกว่าจะมีการตั้งค่าใหม่ในครั้งต่อไป

ข้อควรระวัง

- หลังจากปิดเสียงสัญญาณเตือนแล้ว เสียงแจ้งเตือนต่างๆ จะไม่ทำงาน

 เติมน้ำระหว่างซัก (Reload)

ฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้ระหว่างที่เครื่องกำลังซักอยู่ เมื่อถังซักยังคงหมุนอยู่ และมีน้ำปริมาณมากที่มีอุณหภูมิสูงอยู่ในถังซัก สถานะดังกล่าวไม่ปลอดภัยและไม่สามารถเปิดประตูได้โดยใช้แรง กดปุ่ม [▷||] ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเริ่มฟังก์ชันเติมน้ำระหว่างซัก โปรแกรมปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. รอจนกว่าถังซักจะหยุดหมุน
2. ระบบล็อกประตูจะถูกปลด
3. ปิดประตูเมื่อเติมน้ำเสร็จแล้ว และกดปุ่ม [เริ่ม/พัก]



กดปุ่ม [▷||] ค้างไว้ 3 วินาที เติมน้ำเข้าไปในเครื่อง

เริ่มการทำงาน

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้ฟังก์ชันเติมน้ำระหว่างซัก (Reload) เมื่อระดับน้ำสูงกว่าขอบถังซักด้านใน หรือเมื่ออุณหภูมิมีน้ำสูงเกินไป

โปรแกรม

ผ้าฝ้าย	ผ้าเนื้อหนา มีคุณสมบัติทนต่อความร้อน ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน
ซักด่วน 59 นาที	ซักเสื้อผ้าน้อยชิ้นและไม่สกปรกมากได้อย่างรวดเร็ว
ผ้าใยสังเคราะห์	ซักผ้าใยสังเคราะห์ เช่น เสื้อเชิ้ต เสื้อคลุม ผ้าที่มีการผสมเส้นใย ขณะซักผ้าถัก ควรลดปริมาณผงซักฟอกลง เนื่องจากโครงสร้างเส้นด้ายที่หลวมทำให้เกิดฟองได้ง่าย
เสื้อผ้าเด็ก	ซักผ้าของเด็กทารก เพื่อให้เสื้อผ้าสะอาดยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการล้างน้ำ เพื่อปกป้องผิวของการก
อบแห้งเท่านั้น	เลือกโปรแกรมนี้อเพื่ออบผ้า เวลาในการอบจะขึ้นอยู่กับปริมาณผ้าที่ใส่
ผ้าผสม	สำหรับการซักผ้าที่ผลิตจากผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ในถังซักเดียวกัน
ซักถนอมผ้า+	สามารถซักผ้าฝ้ายที่เปื้อนเล็กน้อยได้ที่อุณหภูมิปกติ
ขจัดขนสัตว์เสียง	ขจัดขนสัตว์เสียงออกจากเสื้อผ้าอย่างล้าลึก และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค
ซักด่วน 15 นาที ซักอบ 1 ชั่วโมง	กระบวนการนี้จะตั้งค่าเริ่มต้นเป็น "ซักด่วน 15 นาที" (Quick 15') หากต้องการเปลี่ยนเป็น "ซักอบ 1 ชั่วโมง" (1hr W/D) ให้กดปุ่ม "Dry" โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการซักผ้าในปริมาณที่ไม่มากและไม่ค่อยสกปรกอย่างรวดเร็ว สำหรับเสื้อผ้าใยสังเคราะห์ชิ้นเล็กหรือเสื้อเชิ้ต ปริมาณผ้าที่แนะนำคือไม่เกิน 1 กก. (ประมาณ 4 ตัว)
ซักและอบแห้ง	โปรแกรมมาตรฐานสำหรับการซักและอบแห้งที่ประหยัดพลังงาน
ผ้าขนสัตว์	ผ้าขนสัตว์ที่สามารถซักด้วยมือหรือเครื่อง โดยเฉพาะโปรแกรมการซักอย่างอ่อนโยนเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าหดตัว โดยมีช่วงพักการซักยาวขึ้น (ผ้าจะแช่อยู่ในน้ำซัก)
ปั่นเท่านั้น	ปั่นผ้าและระบายน้ำออก
ผ้าฝ้ายแบบประหยัด	ผ้าเนื้อหนา มีคุณสมบัติทนต่อความร้อน ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน โปรแกรมประหยัดพลังงาน
ทำความสะอาดถังซัก	โปรแกรมนี้อถูกตั้งค่าเป็นพิเศษในเครื่องเพื่อใช้ทำความสะอาดถังซักและท่อน้ำ ใช้การฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูง 90°C เพื่อให้การซักผ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น เมื่อทำงานในโปรแกรมนี้อ ห้ามใส่ผ้าหรือสิ่งอื่นใดลงในเครื่อง ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมนี้อเป็นประจำได้ตามความต้องการ
ผ้าชิ้นใหญ่	โปรแกรมนี้อออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับซักผ้าชิ้นหนา

หมายเหตุ

- แผนภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดยึดตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก
- เมื่อโปรแกรมซักสิ้นสุดลง "End" จะกะพริบบนหน้าจอ โปรดหมุนปุ่มเปิดไปที่ตำแหน่งปิด (Off)

ตารางข้อมูลโปรแกรมการซัก

โปรแกรม	ปริมาณผ้าซัก/อบ (กก.)	อุณหภูมิ (°C)	เวลาเริ่มต้น (ชม.:นาที)
	13.0/8.0		
☀ ผ้าฝ้าย	13.0/8.0	40	1:28
☀ ผ้าผสม	13.0/8.0	40	0:58
☀ เสื้อผ้าเด็ก	13.0/8.0	60	2:01
ซักด่วน 15 นาที	2.0/--	น้ำเย็น	0:15
☀ ซักอบ 1 ชั่วโมง	1.0/1.0	น้ำเย็น	0:58
☀ อบแห้งเท่านั้น	--/8.0	--	3:00
☀ ซักและอบแห้ง	8.0/8.0	40	4:07
☀ ผ้าใยสังเคราะห์	6.5/4.0	40	1:25
ทำความสะอาดถึงซัก	--	90	1:18
ปั่นเท่านั้น	13.0/--	--	0:12
ผ้าชิ้นใหญ่	13.0/--	40	1:48
ผ้าขนสัตว์	2.0/--	40	1:07
ผ้าฝ้ายแบบประหยัด	13.0/--	60	2:40
ซักด่วน 59 นาที	6.5/--	30	0:59
ซักถนอมผ้า+	6.5/--	20	1:08
ขจัดขนสัตว์เลี้ยว	6.5/--	40	2:04

●หมายเหตุ

- การแสดงค่าต่างๆ ในตารางนี้มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานอ้างอิงเท่านั้น ค่าต่างๆ ในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างจากค่าในตารางด้านบน

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา


การทำความสะอาดและการดูแล

⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กเครื่องและปิดก๊อกน้ำทุกครั้งก่อนทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่อง
- ขณะทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ห้ามยืนมือ เท้า หรือแขนเข้าไปในตัวเครื่อง เพื่อป้องกันการเกิดบาดเจ็บจากรอยขีดข่วน

การทำความสะอาดตัวเครื่อง

การดูแลรักษาเครื่องที่ดีจะช่วยยืดอายุการใช้งาน พื้นผิวสามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดเจือจางชนิดเป็นกลางที่ไม่กัดกร่อน เท่าที่จำเป็น หากมีน้ำล้นออกมาให้ใช้ผ้าเช็ดออกทันที ห้ามใช้วัตถุมีคมในการทำความสะอาดเครื่องโดยเด็ดขาด

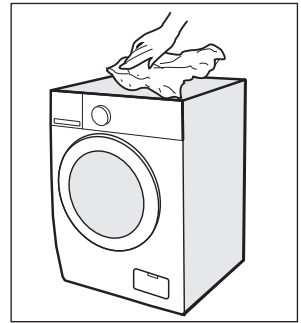

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือกัดกร่อนโดยเด็ดขาด เช่น กรดฟอสฟอริก หรือตัวทำลายที่มีกรดฟอสฟอริกเจือจาง หรือสารในลักษณะเดียวกัน เช่น แอลกอฮอล์ หรือผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ

การทำความสะอาดถังซัก

คราบสนิมที่เกิดจากโลหะซึ่งทิ้งไว้ในถังซัก จะต้องถูกกำจัดออกทันทีโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่มีคลอรีน

ห้ามใช้ฟอยขัดหม้อในการทำความสะอาดถังซักโดยเด็ดขาด!


●หมายเหตุ

- โปรดเก็บเสื้อผ้าให้ห่างจากเครื่องขณะทำความสะอาดถังซัก

การทำความสะอาดขอบยางประตูและกระจก

เช็ดทำความสะอาดกระจกและขอบยางหลังการซักทุกครั้ง เพื่อขจัดเศษผ้าและคราบสกปรก หากเศษผ้าสะสมมากอาจทำให้เกิดการรื้อซึมได้

หลังซักเสร็จทุกครั้ง ควรตรวจสอบและนำเหรียญ กระดุม หรือสิ่งของอื่นๆ ที่ติดอยู่ในขอบยางออก ทำความสะอาดขอบยางประตูและกระจกเดือนละครั้ง เพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามปกติ

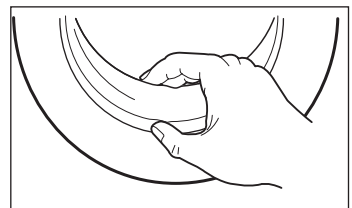


การทำความสะอาดตัวกรองช่องรับน้ำเข้า


●หมายเหตุ

- หากพบว่าน้ำไหลเข้าช้าลง แสดงว่าตัวกรองน้ำต้องได้รับการทำความสะอาด


1. ปิดก๊อกน้ำ แล้วถอดสายส่งน้ำออกจากก๊อก

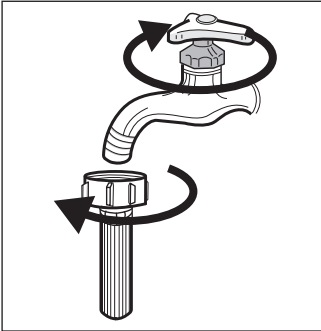


2. ทำความสะอาดตัวกรองด้วยแปรง

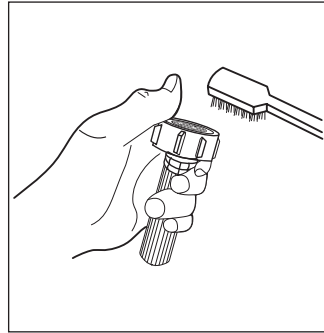

3. คลายเกลียวสายส่งน้ำออกจากด้านหลังเครื่อง จากนั้นใช้คีมปากจิ้งจกคีบตัวกรองออกมา

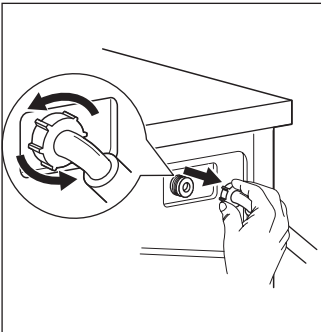

4. ใช้แปรงในการทำความสะอาดตัวกรอง

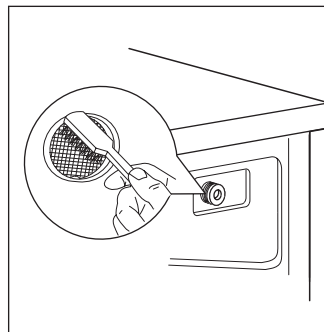


5. ใส่ตัวกรองกลับเข้าไปที่ช่องน้ำเข้า และเชื่อมต่อสายส่งน้ำกลับเข้าที่เดิม

6. ควรทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้าอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามปกติ


การทำความสะอาดถาดใส่ผงซักฟอก

- กดปุ่มปลดล็อก [] บนฝาช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม แล้วดึงถาดใส่ผงซักฟอกออกจากช่องทำความสะอาดด้านในของช่องด้วยแปรง
- ยกฝาช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มออกจากถาดใส่ผงซักฟอก แล้วล้างน้ำทำความสะอาดทั้งสองส่วน
- ทำความสะอาดด้านในของช่องด้วยแปรง
- ใส่ฝารอบช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มกลับเข้าไป และดันถาดใส่ผงซักฟอกกลับเข้าตำแหน่งเดิม


1. กดปุ่มปลดล็อกแล้วดึงถาดใส่ผงซักฟอกออก

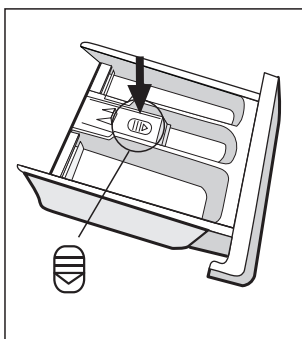


2. ล้างน้ำทำความสะอาดถาดใส่ผงซักฟอกและฝารอบช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

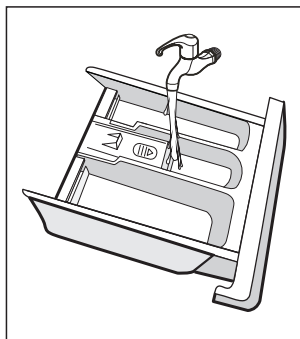

3. ทำความสะอาดช่องด้านในด้วยแปรงขนนุ่ม

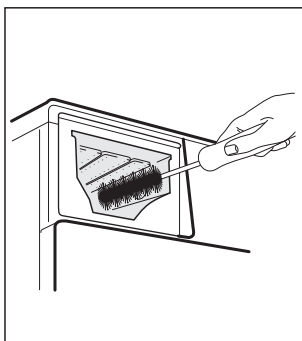

4. สอดถาดใส่ผงซักฟอกกลับเข้าที่

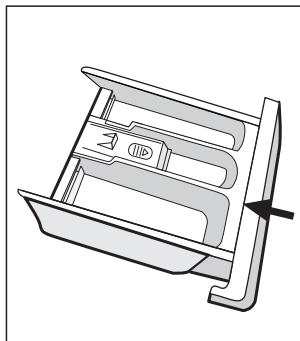

●หมายเหตุ


- ห้ามใช้สารทำความสะอาดรุนแรง หรือมีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำทำความสะอาดชิ้นส่วนพลาสติกโดยเด็ดขาด
- ควรทำความสะอาดถาดใส่ผงซักฟอกอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามปกติ

การทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำ


⚠ คำเตือน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าทำงานชักเสร็จสิ้นแล้วและไม่มีน้ำเหลืออยู่ในเครื่อง ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกก่อนทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำ
- โปรดระวังน้ำร้อน รอให้น้ำเย็นลงก่อน เสี่ยงต่อการถูกน้ำร้อนลวก!
- ควรทำความสะอาดตัวกรองอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามปกติ


1. เปิดจุกฝาครอบด้านล่าง

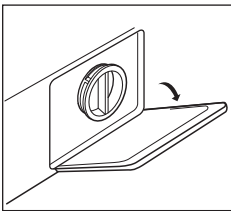


2. หมุน 90° แล้วดึงสายท่อระบายจุกเงินและดึงจุกเงินออก

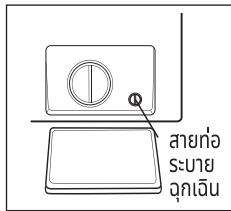


3. หลังจากน้ำไหลออกหมดแล้ว ให้ติดตั้งสายท่อระบายน้ำอีกครั้ง

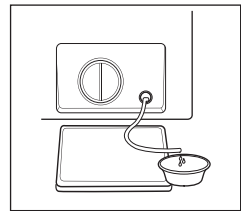


4. เปิดฝาดึงตัวกรองด้วยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา

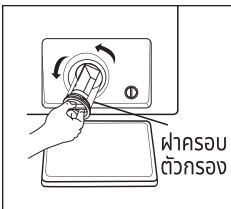

5. นำวัตถุแปลกปลอมออก

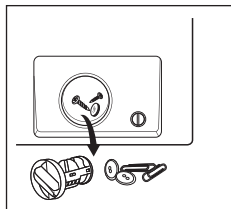

6. ใส่ไส้กรองกลับเข้าไปอย่างระมัดระวังและหมุนฝาปิดด้านล่างตามเข็มนาฬิกาให้แน่น

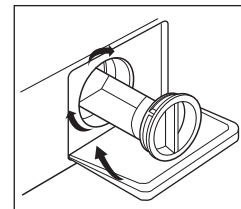

⚠ ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดวาล์วและสายท่อระบายน้ำจุกเงินได้รับการติดตั้งกลับเข้าที่อย่างถูกต้อง โดยแผ่นฝาปิดจะต้องสอดให้ตรงกับแผ่นรู มิฉะนั้นอาจทำให้น้ำรั่วไหลได้
- เครื่องบางรุ่นไม่มีสายท่อระบายน้ำจุกเงิน ดังนั้นขั้นตอนที่ 2 และ 3 สามารถข้ามไปได้ หมุนฝาปิดด้านล่างโดยตรงเพื่อให้น้ำไหลลงสู่ถังรองน้ำ
- ขณะเครื่องทำงานและขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือก อาจมีน้ำร้อนอยู่ในปั๊ม ห้ามถอดฝาครอบปั๊มออกในระหว่างรอบการซักโดยเด็ดขาด ควรรอจนกว่าเครื่องจะสิ้นสุดรอบการทำงานและไม่มีน้ำเหลืออยู่ในเครื่องเสมอ เมื่อใส่ฝาครอบกลับเข้าที่ ให้แน่ใจว่าได้ขันแน่นกลับจนสนิท

การแก้ไขปัญหา

เมื่อมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าคุณสามารถแก้ไขได้หรือไม่ตามตารางด้านล่าง หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

คำอธิบาย	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขปัญหา
เครื่องไม่เริ่มทำงาน	ประตูปิดไม่สนิท อาจมีผ้าติดอยู่	ปิดประตูให้สนิทแล้วเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบผ้าที่ซัก
ไม่สามารถเปิดประตูได้	ระบบป้องกันความปลอดภัยทำงานอยู่	ถอดปลั๊กไฟออกแล้วเริ่มเครื่องใหม่อีกครั้ง
น้ำรั่วไหล	ข้อต่อไม่แน่นพอ	ตรวจสอบและขันท่อน้ำเข้าให้แน่น ตรวจสอบและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
มีคราบผงซักฟอก ตกค้างในถาดใส่ผงซักฟอก	ผงซักฟอกเปียกชื้นและ/หรือจับตัวเป็นก้อน	ทำความสะอาดและเช็ดถาดใส่ผงซักฟอกให้แห้ง
ไฟแสดงสถานะหรือหน้าจอไม่ทำงาน	แผงวงจรหลักหรือชุดสายไฟอาจมีปัญหาในการเชื่อมต่อ	ปิดเครื่องและตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟหลักแน่นสนิทดีแล้วหรือไม่
เสียงดังผิดปกติ	ยังไม่ได้ถอดน็อตยึดเครื่อง พื้นไม่แข็งแรงหรือไม่เรียบ	ตรวจสอบว่าน็อตยึดเครื่องถูกถอดออกแล้วหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องติดตั้งอยู่บนพื้นแข็งแรงและเรียบเสมอกัน

รหัสข้อผิดพลาด

คำอธิบาย	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขปัญหา
E30	ประตูปิดไม่สนิท	ปิดประตูให้สนิทแล้วเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง
E10	ปัญหาน้ำไม่ไหลเข้าเครื่อง ระหว่างรอบการซัก	ตรวจสอบว่าความดันน้ำเพียงพอหรือไม่ จัดท่อน้ำให้ตรง ทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้า
E21	การระบายน้ำใช้เวลานานเกินไป	ตรวจสอบว่าสายท่อระบายน้ำอุดตันหรือไม่
E12	น้ำไหลล้นเกินไป	เริ่มการทำงานเครื่องใหม่อีกครั้ง
EXX	อื่นๆ	เริ่มการทำงานเครื่องใหม่อีกครั้ง หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า


การทิ้งและการรีไซเคิล

คำแนะนำที่สำคัญสำหรับสิ่งแวดลอม

การปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป (WEEE Directive) และการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่เศษเหลือทิ้ง: ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับ EU WEEE Directive (2012/19/EU) ผลิตภัณฑ์นี้มีสัญลักษณ์การจำแนกประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเศษเหลือทิ้ง (WEEE)

สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ให้ทราบว่า ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะครัวเรือนอื่น ๆ เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน ต้องจัดส่งอุปกรณ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดรวบรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อทำการรีไซเคิล สอบถามข้อมูลของระบบการเก็บรวบรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้แทนจำหน่าย

ทุกคนมีส่วนร่วมสำคัญในการนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานแล้วมารีไซเคิล การทิ้งอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วอย่างเหมาะสมจะช่วยป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของทุกคน

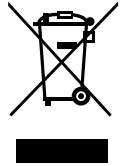

การปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการควบคุมสารอันตราย (RoHS Directive)

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดว่าด้วยการควบคุมสารอันตรายของสหภาพยุโรป (EU RoHS Directive (2011/65/EU)) โดยผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีวัสดุที่เป็นอันตรายและต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดดังกล่าว

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

วัสดุของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ทำจากวัสดุรีไซเคิลตามกฎระเบียบว่าด้วยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ห้ามทิ้งวัสดุของบรรจุภัณฑ์ร่วมกับขยะครัวเรือนหรือขยะอื่น ๆ ควรนำวัสดุของบรรจุภัณฑ์ไปยังจุดรวบรวมวัสดุตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด



บริการลูกค้า

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในพื้นที่ของคุณ

⚠ คำเตือน

มีความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าช็อต

- ห้ามพยายามซ่อมเครื่องที่ชำรุดหรือสงสัยว่าชำรุดด้วยตนเองโดยเด็ดขาด การกระทำดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของคุณและผู้อื่นในอนาคต การซ่อมแซมจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- การซ่อมแซมที่ไม่เหมาะสมจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ และความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจะไม่สามารถเรียกร้องได้!

การขนย้าย

ขั้นตอนสำคัญเมื่อย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องออกและปิดก๊อกน้ำเข้า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูและถาดใส่ผงซักฟอกปิดสนิท
- ถอดท่อน้ำเข้าและท่อระบายน้ำออกจากจุดติดตั้งของบ้าน
- ระบายน้ำออกจากเครื่องให้หมด (ดูหัวข้อ “การทำความสะอาดตัวกรองบีบระบายน้ำ”)
- ข้อสำคัญ: ติดตั้งน็อตยึดเครื่อง 4 ตัวกลับเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีน้ำหนักมาก โปรดขนย้ายด้วยความระมัดระวัง ห้ามจับส่วนใดๆ ที่ยื่นออกมาจากเครื่องขณะยก ประตูเครื่องไม่สามารถใช้เป็นที่จับได้

วิธีการขนส่งและเคลื่อนย้าย



Comfee'
...is how I feel!

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเราเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : Comfee Thailand

Line : @comfeethailand

Website : www.feelcomfee.com/th

ลูกค้าสัมพันธ์ : 02-511-7888

