


comfee'

เครื่องซักผ้าฝาหน้า

คู่มือการใช้งาน

รุ่น : CFA01W80B/WK-TH

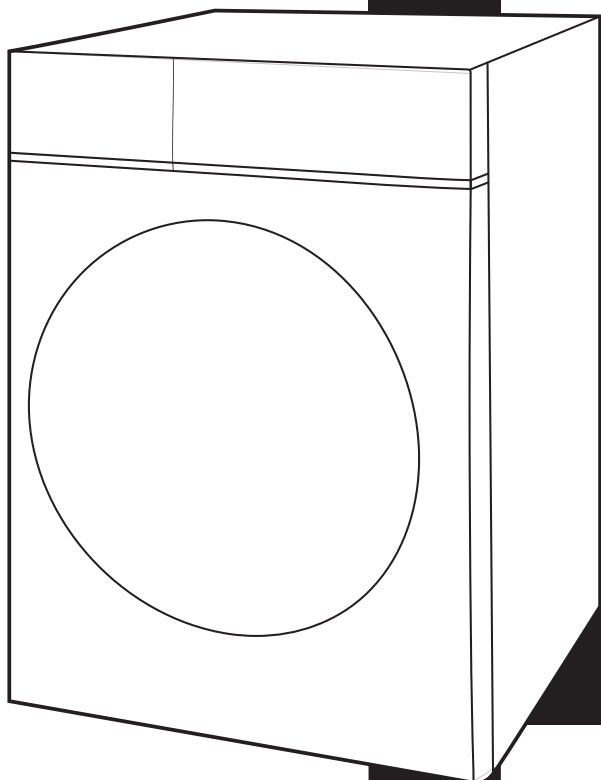

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้

โปรดอ่านคำแนะนำและคำอธิบายทั้งหมดสำหรับการติดตั้งก่อนใช้งาน และปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อย่างระมัดระวัง โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้อ้างอิงสำหรับการใช้งานในอนาคต หากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกขายหรือส่งต่อ โปรดแนะนำคู่มือการใช้งานนี้ให้เจ้าของใหม่เสมอ

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย	02
ข้อมูลจำเพาะ.....	06
ภาพรวมผลิตภัณฑ์.....	07
วิธีเริ่มต้นใช้งานด่วน	08
การติดตั้งผลิตภัณฑ์	11
คำแนะนำการใช้งาน	15
การทำความสะอาดและบำรุงรักษา	25
การแก้ไขปัญหา	29
การทิ้งและการรีไซเคิล	30



โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้

โปรดอ่านคำแนะนำและคำอธิบายทั้งหมดสำหรับการติดตั้งก่อนใช้งาน และปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อย่างระมัดระวัง โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้อ้างอิงสำหรับการใช้งานในอนาคต หากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกขายหรือส่งต่อ โปรดแนะนำคู่มือการใช้งานนี้ให้เจ้าของใหม่เสมอ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยต่อไปอย่างละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้หรือการระเบิด ไฟฟ้าช็อต รวมถึงเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บต่อบุคคล หรือการสูญเสียชีวิต หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ การรับประกันใดๆ จะถือเป็นโมฆะ

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานได้สำหรับบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีความบกพร่องในสมรรถภาพทางกายประสาทสัมผัสหรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลขณะใช้งานหรือ ได้รับคำแนะนำในการใช้จากผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
- เด็กๆ ควรได้รับการดูแลไม่ให้เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- หากเกิดความเสียหายกับสายไฟ ต้องทำการเปลี่ยนสายทันทีโดยผู้ผลิต ตัวแทนด้านบริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
- แรงดันน้ำเข้าสูงสุด 1 เมกะพาสคัล แรงดันน้ำเข้าต่ำสุด 0.05 เมกะพาสคัล
- ควรใช้สายยางสภาพใหม่ที่มากับตัวเครื่องเท่านั้น และไม่ควรนำชุดสายยางที่มีสภาพเก่าชำรุดมาใช้กับตัวเครื่องอีกครั้ง
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ออกแบบมาให้ใช้ภายในครัวเรือนหรือลักษณะการใช้งานที่คล้ายกัน เช่น:
 - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานในร้านค้า สำนักงานและสถานที่ปฏิบัติงานอื่น ๆ
 - บ้านไร่
 - พื้นที่ใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ลและสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบที่พิกต่างๆ
 - สภาพแวดล้อมประเภทที่พักพร้อมบริการอาหารเช้า
 - พื้นที่ส่วนกลางในอาคารชุดหรือร้านซักผ้าสาธารณะ
- ห้ามติดตั้งตัวเครื่องบนพื้นที่ปูพรม การที่พรมปิดกั้นช่องระบายอากาศอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

รุ่น

CFA01W80B/WK-TH

ความจุของถังซัก

8.0 กก.

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

คำอธิบายสัญลักษณ์

	อันตราย สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ให้ทราบว่า มีอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของบุคคล อันเนื่องมาจากก๊าซที่มีความไวไฟสูง
	คำเตือนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ให้ทราบว่า มีอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของบุคคล อันเนื่องมาจากแรงดันไฟฟ้า
	คำเตือน คำสัญญาณนี้บ่งชี้ถึงอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
	ข้อควรระวัง คำสัญญาณนี้บ่งชี้ถึงอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับต่ำ ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้บาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง
	หมายเหตุ คำสัญญาณนี้บ่งชี้ถึง ข้อมูลสำคัญ (เช่น ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย) แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
	ปฏิบัติตามคำแนะนำ สัญลักษณ์นี้ระบุว่าควรให้ช่างผู้ชำนาญการดำเนินการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ตามวิธีการใช้งานเท่านั้น

คำเตือน: อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหากชำรุดเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยผู้ผลิต ตัวแทนด้านบริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ
- เนื่องจากทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดความรู้และประสบการณ์สามารถใช้เครื่องนี้ได้ แต่ต้องมีการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในวิธีที่ปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ไม่ควรให้เด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ไม่ควรให้เด็กเป็นผู้ทำความสะอาดและบำรุงรักษา โดยที่ไม่มีการควบคุมดูแล
- เด็กๆ ควรได้รับการดูแลไม่ให้เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ต้องอยู่ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
- เนื่องจากสัตว์เลี้ยงและเด็กเล็กอาจป็นเข้าไปในเครื่อง โปรดทำการตรวจสอบตัวเครื่องก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ห้ามปีนขึ้นไปหรือนั่งบนเครื่องซักผ้า

ตำแหน่งในการติดตั้งและบริเวณโดยรอบ

- สารที่ใช้ทำความสะอาดหรือสารต่างๆ ต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย ห่างไกลจากเด็กเล็ก
 - เก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ห่างจากแหล่งความร้อนและแสงแดดโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ชิ้นส่วนที่เป็นยางหรือพลาสติกเกิดการสึกกร่อน
 - ห้ามใช้งานตัวเครื่องในสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้นสูง หรือห้องที่มีก๊าซที่ระเบิดหรือกัดกร่อนได้ในกรณีที่มิใช่รีไซเคิลหรือโดนน้ำสะอาด ให้ปล่อยตัวเครื่องให้แห้งในพื้นที่ปลอดภัย
 - ห้ามติดตั้งตัวเครื่องไว้ด้านหลังประตูลิ้นชัก ประตูเลื่อน หรือประตูที่มีบานพับด้านตรงข้ามกับเครื่อง
 - ห้ามใช้งานตัวเครื่องในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส เนื่องจากจะทำให้ชิ้นส่วนเกิดความเสียหายได้
- หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้แน่ใจว่าระบายน้ำออกให้หมดจากตัวเครื่องหลังจากการใช้งานทุกครั้ง (โปรดอ่าน “การบำรุงรักษา - การทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำ”) เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแข็งที่ก่อตัวสร้างความเสียหาย
- ห้ามใช้สเปรย์หรือสารที่อุดติดไฟได้ในพื้นที่โดยรอบตัวเครื่อง

การติดตั้ง

- นำชิ้นส่วนกล่องบรรจุภัณฑ์และถอดสลักขนย้ายออกให้หมดก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า มิเช่นนั้น อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้
- เครื่องซักผ้านี้มีวาล์วน้ำเข้าทางเดียวและสามารถเชื่อมต่อได้เพียงระบบจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น
- ปลั๊กไฟฟ้าของเครื่องจะต้องเข้าถึงได้ง่าย หลังจากติดตั้งเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ก่อนเริ่มซักผ้าครั้งแรก ต้องมีการใช้งานผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนโดยไม่บีบเสื้อผ้าภายในตัวเครื่องหนึ่งครั้งก่อน
- ก่อนใช้งาน เครื่องจะต้องได้มีการปรับตั้ง
- ห้ามใส่วัตถุที่มีน้ำหนักมากเกินไปในตัวเครื่อง เช่น ภาชนะบรรจุน้ำ หรืออุปกรณ์ทำความร้อน

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ถูกเครื่องทับ มิฉะนั้นสายไฟอาจเสียหายได้
 - เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับที่มีสายดิน และมีฟิวส์ป้องกันตามค่าที่ระบุไว้ในตาราง “ข้อมูลทางเทคนิค” การติดตั้ง
- สายกราวด์ต้องกระทำโดยช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญ ให้แน่ใจว่าได้ทำการติดตั้งตัวเครื่องถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น
- การติดตั้งระบบน้ำและระบบไฟฟ้าต้องดำเนินการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตามคำแนะนำของผู้ผลิตและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในท้องถิ่น

⚠ คำเตือน

- ห้ามใช้ปลั๊กพ่วงหรือสายต่อพ่วง
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องไม่มีอุปกรณ์เปิด-ปิดเครื่องภายนอก เช่น ตัวตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่มีการเปิดและปิดอยู่เป็นประจำ
- ห้ามดึงปลั๊กออกจากเต้ารับหากบริเวณนั้นมีก๊าซไวไฟอยู่
- ห้ามดึงปลั๊กไฟออกด้วยมือเปียกโดยเด็ดขาด
- ให้ถอดปลั๊กด้วยการดึงจากหัวปลั๊กเสมอ อย่าดึงที่สายไฟ
- ถ้าไม่ได้ใช้งานเครื่อง ควรถอดปลั๊กออกทุกครั้ง

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

การเชื่อมต่อกับระบบน้ำ

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อของท่อน้ำเข้า ก๊อกน้ำ และท่อระบายน้ำ ว่ามีปัญหาเนื่องจากความดันน้ำเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากการเชื่อมต่อหลวมหรือรั่วซึม ให้ปิดก๊อกน้ำและดำเนินการซ่อมแซมทันที
- ห้ามใช้งานเครื่องก่อนที่ท่อและสายต่างๆ จะได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
- ประตูกะจอกอาจเกิดความร้อนได้ในช่วงการใช้งาน ขณะเครื่องกำลังทำงาน โปรดดูแลเด็ก และสัตว์เลี้ยงให้อยู่ห่างจากเครื่อง
- ท่อน้ำเข้าและท่อระบายน้ำต้องได้รับการติดตั้งอย่างปลอดภัยและไม่มี ความเสียหาย
- มิฉะนั้น อาจเกิดน้ำรั่วได้
- ห้ามถอดตัวกรองปั๊มระบายน้ำในขณะที่ยังมีน้ำอยู่ในเครื่องซักผ้า เนื่องจากอาจมีน้ำปริมาณมาก รั่วไหลออกมาได้ และยังมี ความเสี่ยงที่จะโดนน้ำร้อนลวก


การใช้งานและการซ่อมบำรุง

- ห้ามใช้สารละลายที่ติดไฟได้ ระบิดได้ หรือเป็นพิษโดยเด็ดขาด ห้ามใช้น้ำมันเบนซินหรือ แอลกอฮอล์ ฯลฯ เป็นสารซักฟอก โปรดเลือกสารซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ล้างของออกจากกระเป๋าทิ้งหมดแล้ว สิ่งของที่แหลมคมหรือแข็ง เช่น เหรียญ เข็มกลัด ตะปู สกรู ก้อนหิน ฯลฯ อาจทำให้เครื่องเสียหายรุนแรงได้
- เอาสิ่งของต่างๆ ออกจากกระเป๋าทิ้งหมด เช่น ไฟแช็ก ไม้ขีดไฟ ก่อนใช้งานเครื่องซักผ้า ควรล้าง ผ้าที่ซักด้วยมือให้สะอาดหมดจด
- ผ้าที่ปนเปื้อนสารต่างๆ เช่น น้ำมันที่ใช้ประกอบอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ น้ำมันรถ น้ำมันก๊าด น้ำยาขัดคราบ น้ำมันสน ขี้ผึ้ง และน้ำยาละลายขี้ผึ้ง ควรล้างด้วยน้ำร้อนร่วมกับผงซักฟอกใน ปริมาณมากเป็นพิเศษก่อนนำมาอบแห้งในเครื่องซักผ้า
- สิ่งของที่มียางโฟม (โฟมลาเท็กซ์) หมวกอาบน้ำ สิ่งทอกันน้ำ สิ่งของที่มียางรองหลัง และเสื้อผ้า หรือหมอนที่มีแผ่นยางโฟม ไม่ควรนำไปซักในเครื่องซักผ้า
- ควรใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันตามคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์
- ห้ามพยายามเปิดประตูเครื่องอย่างรุนแรงโดยเด็ดขาด
- ฝาเครื่องจะปลดล็อกไม่นานหลังจากสิ้นสุดรอบการซักผ้า
- อย่าปิดฝาน้ำแรงเกินไป หากฝาน้ำปิดยาก โปรดตรวจสอบดูว่าได้ใส่เสื้อผ้าหรือกระจายเสื้อผ้า ในเครื่องให้ทั่วถึงหรือไม่
- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าและปิดก๊อกน้ำก่อนทำความสะอาด การบำรุงรักษาและหลังจากการใช้งาน ในแต่ละครั้ง
- ห้ามแทนที่ลบบนตัวเครื่องซักผ้าเพื่อทำความสะอาดโดยเด็ดขาด เนื่องจากทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- งานซ่อมแซมทั้งหมดจะต้องดำเนินการโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
- ทางผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการซ่อม

การขนย้าย



- ก่อนการขนย้าย:
 - นี้อัตถ์จะต้องได้รับการติดตั้งกลับเข้าเครื่องโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
 - ต้องระบายน้ำที่ยังค้างอยู่ในตัวเครื่องออกให้หมด
- เครื่องซักผ้านี้มีน้ำหนักมาก โปรดขนย้ายด้วยความระมัดระวัง ห้ามจับส่วนใดๆ ที่ยื่นออกมา จากเครื่องขณะยก ประตูเครื่องไม่สามารถใช้เป็นที่จับได้

ข้อมูลจำเพาะ

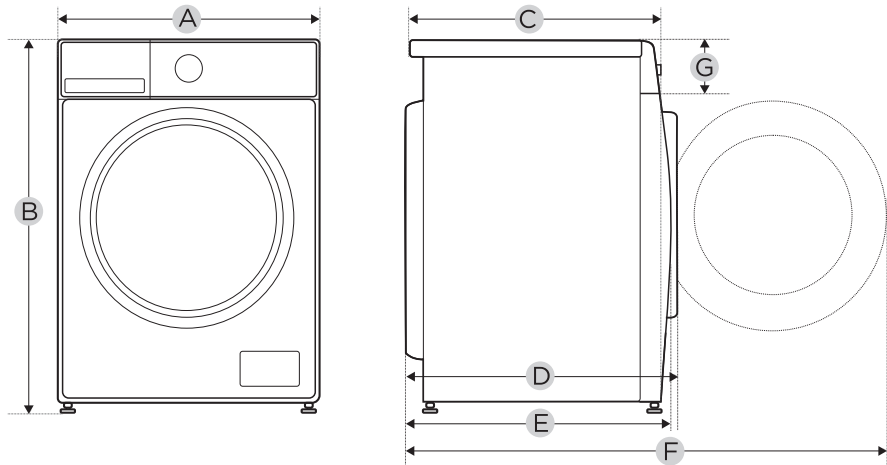

รุ่น	CFA01W80B/WK-TH
พิสัยแรงดันไฟฟ้าและความถี่	220-240 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์
กระแสไฟฟ้าสูงสุด	10 แอมแปร์
ความดันน้ำเข้าสูงสุด	1 เมกะพาสคัล
ความจุของถังซัก	8.0 กก.
ขนาด	
A	595 มม.
B	850 มม.
C	475 มม.
น้ำหนัก	63 กก.
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	1950 วัตต์
ขนาดอ้างอิง	
D	540 มม.
E	521 มม.
F	985 มม.
G	135 มม.

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

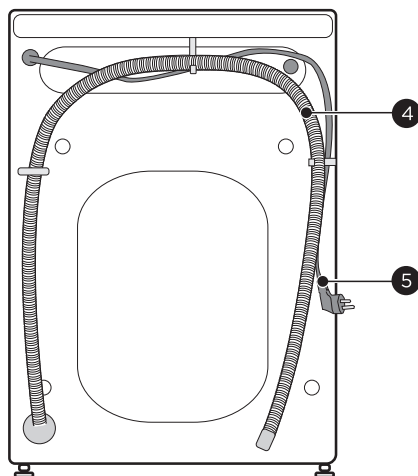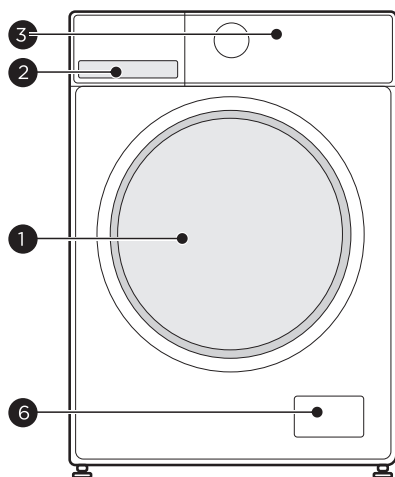

❶ ประตู

❷ ช่องใส่ผงซักฟอก

❸ แผงควบคุม

❹ ท่อระบายน้ำ

❺ สายไฟ

❻ ฝาปิดช่องบำรุงรักษา

หมายเหตุ

ภาพผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อการประกอบการอธิบายเท่านั้น โปรดอ้างอิงจากผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก


อุปกรณ์เสริม

ฝาคอบสกรู
4 ชิ้น

สายจ่ายน้ำเย็น
1 ชิ้น

คู่มือการใช้งาน
1 เล่ม

ฟองน้ำดูดซับเสียง
(ตัวเลือก)

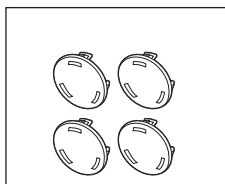

วิธีเริ่มต้นใช้งานด่วน

ข้อควรระวัง

- ก่อนซัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว
- เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนออกจากโรงงาน เพื่อขจัดน้ำที่ตกค้างและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ขอแนะนำให้ทำความสะอาดเครื่องก่อนใช้งานครั้งแรก ด้วยเหตุนี้ ขอแนะนำให้ทำความสะอาดถังซักภายในโดยการเลือกโปรแกรม "ทำความสะอาดถังซัก" (DRUM CLEAN) หรือโปรแกรมอื่นที่มีอุณหภูมิสูงสุด 90°C โดยไม่ต้องใส่ผ้าหรือผงซักฟอกลงในเครื่อง


การปรับตั้ง

ขอแนะนำให้ทำการปรับตั้ง (คาลิเบรท) เครื่องซักผ้า เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เครื่องซักผ้านี้สามารถตรวจจับปริมาณผ้าที่ใส่ในถังซักได้ ฟังก์ชันนี้จะทำให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยการใช้พลังงานและน้ำน้อยที่สุด และจะช่วยให้คุณประหยัดทั้งเงินและเวลา ด้วยเหตุนี้ จึงขอแนะนำให้ทำการปรับตั้งเครื่องซักผ้า เพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีที่สุด


- 1- ถอดอุปกรณ์เสริมต่างๆ ออกจากถังซักและปิดฝาเครื่อง;
- 2- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ;
- 3- เปิดเครื่องซักผ้า และภายใน 10 วินาที ให้กดปุ่ม "Speed" และ "DelayEnd" พร้อมกันอย่างต่อเนื่อง (โดยปกติ 3 วินาที) จนกว่าจะขึ้นจอแสดงผลว่า "t19"
- 4- กด >|| เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่อง จอจะแสดง "***" ในตอนแรก จากนั้นจะแสดงตัวเลขจริงของความเร็วถังซัก (เช่น "126") เมื่อตัวเลขถึงค่าที่กำหนด (หยุดเปลี่ยนแปลง) แสดงว่าเครื่องซักผ้าผ่านการปรับตั้งเรียบร้อยแล้ว

1. ก่อนการซักผ้า


1. เสียบปลั๊ก

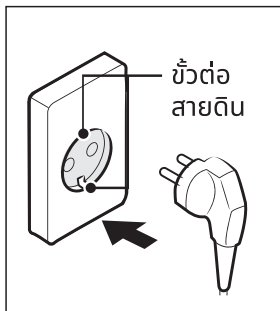


2. เปิดก๊อกน้ำ

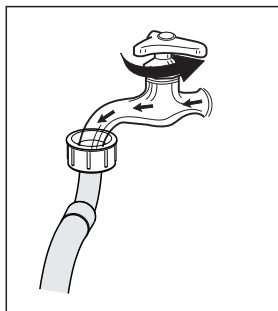


3. บรรจุเสื้อผ้า

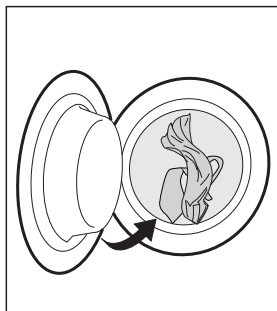

4. ปิดประตูเครื่อง

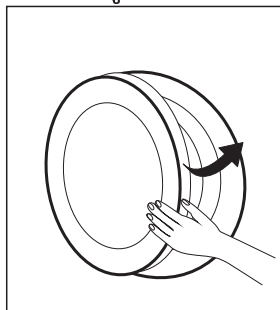

5. เติมน้ำผงซักฟอก

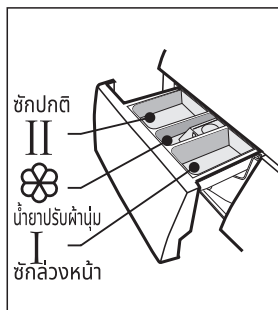


●หมายเหตุ


หากเลือกใช้ฟังก์ชันซักล้วงหน้า ต้องเติมน้ำผงซักฟอกในช่อง I

2. เริ่มการชักผ้า


1. เลือกโปรแกรม

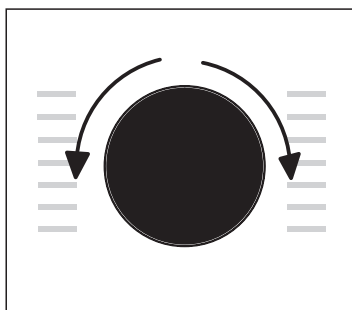

2. เลือกฟังก์ชัน หรือคงการตั้งค่าเริ่มต้นไว้

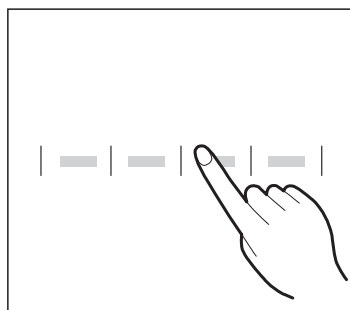

3. กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/พัก) เพื่อเริ่มโปรแกรม

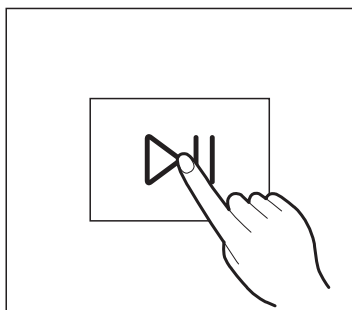

หมายเหตุ


- 1: หากเลือกค่าเริ่มต้น สามารถข้ามขั้นตอนที่ 2 ได้
- 2: แผนภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดยึดตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก

3. หลังการชักผ้า

เครื่องส่งเสียงสัญญาณ และหน้าจอแสดงว่า “End”

การติดตั้งผลิตภัณฑ์



✂ เครื่องมือที่จำเป็นหากติดตั้งด้วยตนเอง (ไม่รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์)

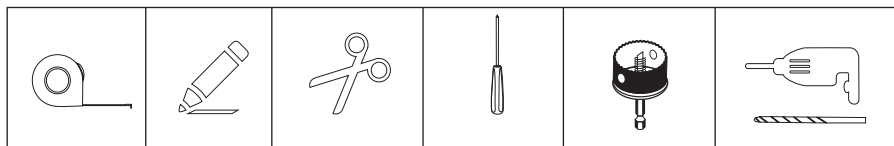

ตำแหน่งติดตั้งเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน


- พื้นที่นั้นคงมีความสำคัญมากเนื่องจากจะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องเลื่อนออกจากตำแหน่งที่ติดตั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องวางอยู่ในแนวระนาบและมั่นคง
- ตรวจสอบว่าเครื่องไม่ได้วางทับสายไฟ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว้นระยะห่างจากผนังตามที่แสดงในภาพอย่างเหมาะสม

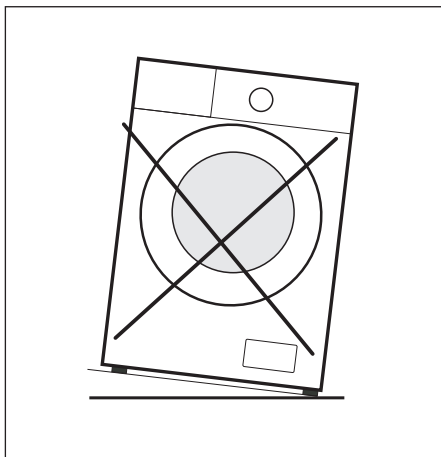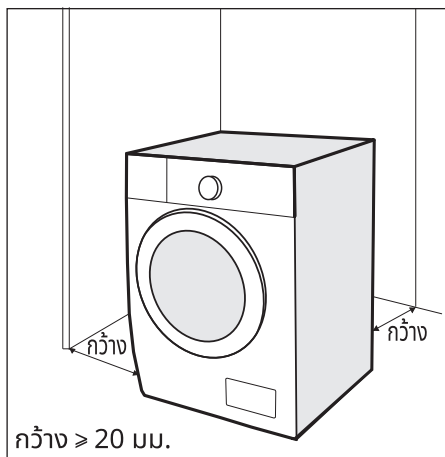

ก่อนติดตั้งเครื่อง โปรดเลือกดูตำแหน่งและบริเวณที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1. บริเวณที่มีพื้นผิวแข็งแรง แข็งและเรียบเสมอกัน
2. หลีกเลี่ยงไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรง
3. อากาศถ่ายเทได้อย่างเหมาะสม
4. อุณหภูมิของห้องควรมากกว่า 5°C
5. อยู่ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น เตาถ่านหรือเตาแก๊ส

การแกะกล่อง / การบรรจุเครื่อง

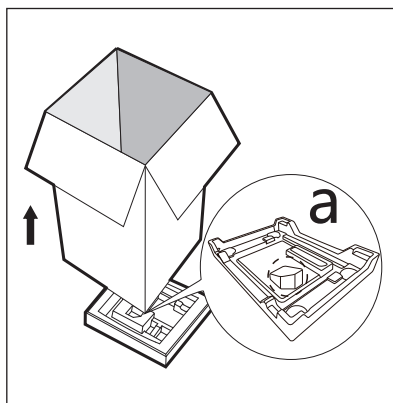


⚠ คำเตือน

- วัสดุบรรจุภัณฑ์ (เช่น ฟอล์ม พลาสติก โฟม) อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก
- มีความเสี่ยงที่จะทำให้หายใจไม่ออก! โปรดเก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้ห่างจากเด็กเล็ก

1. นำกล่องกระดาษและโฟมที่ห่อหุ้มตัวเครื่องออก
2. ยกเครื่องขึ้นและนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ฐานออก ตรวจสอบว่าได้นำโฟมสามเหลี่ยม (รูป a) ขนาดเล็กออกไปพร้อมกับบรรจุภัณฑ์ด้านล่างด้วย หากไม่หลุดออก ให้เอนเครื่องลงด้านข้างแล้วนำออกด้วยตนเอง
3. ถอดเทปรัดสายไฟและสายท่อระบายน้ำออก
4. นำสายท่อรับน้ำเข้าออกจากรังชัก

กระบวนการบรรจุเครื่องทำได้
โดยย้อนกลับขั้นตอนการแกะกล่อง
ข้างต้น



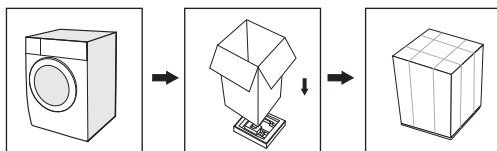


การแกะกล่อง / การบรรจุเครื่อง

⚠ คำเตือน

คุณต้องถอดน็อตยึดเครื่องสำหรับขนส่งที่อยู่ด้านหลังออกก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์

1. คลายน็อตยึดเครื่องสำหรับขนส่งทั้ง 4 ตัวด้วยประแจ
2. ถอดน็อตยึดพร้อมชิ้นส่วนยางออกและเก็บไว้สำหรับใช้งานในอนาคต
3. ปิดรูด้วยฝาปิดช่อง

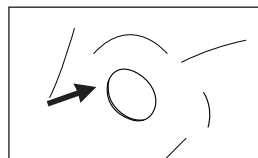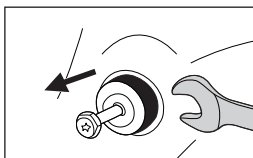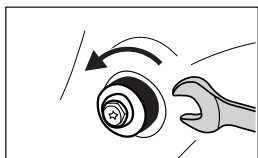


การติดตั้งผลิตภัณฑ์

การปรับระดับเครื่องชักผ้า

⚠ คำเตือน

ต้องขันน็อตล็อกที่ขาปรับระดับทั้งสองให้แน่นติดกับตัวเครื่อง

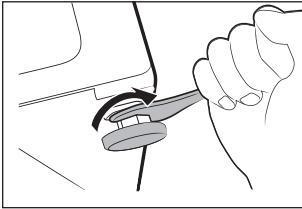


1. คลายน็อตล็อก
2. หมุนขาเครื่องจนสัมผัสพื้น
3. ปรับระดับขาเครื่อง และขันน็อตล็อกให้แน่นด้วยประแจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องอยู่ในระนาบที่ได้ระดับโดยใช้ระดับน้ำ

การเชื่อมต่อก๊อกน้ำและสายส่งน้ำ


⚠ คำเตือน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในบทนี้เพื่อป้องกันน้ำรั่วหรือความเสียหายจากน้ำ

- ห้ามบิด งอ บีบอัด หรือดัดแปลงสายจ่ายน้ำเข้า

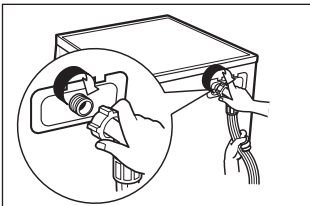

เชื่อมต่อสายจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าและก๊อกน้ำเย็นตามที่ระบุไว้

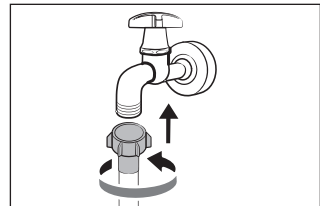

●หมายเหตุ

- เชื่อมต่อด้วยมือเท่านั้น ห้ามใช้เครื่องมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อแน่นหนา


สายท่อระบายน้ำ

⚠ คำเตือน


- ห้ามขดหรือยัดสายท่อระบายน้ำ
- จัดตำแหน่งสายยางระบายน้ำให้ถูกต้อง มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายจนทำให้น้ำรั่วได้
- อนุญาตให้ถอดตัวยึดของท่อระบายน้ำออก

การวางปลายสายท่อระบายน้ำมีอยู่สองวิธี:

1. ใส่น้ำลงในรางระบายน้ำ

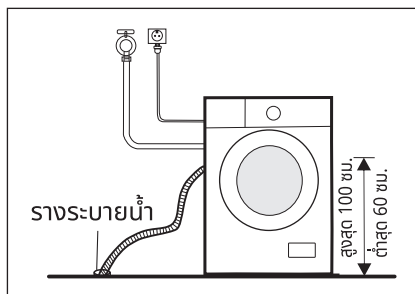



2. เชื่อมต่อท่อระบายเข้ากับท่อแยกของรางน้ำ

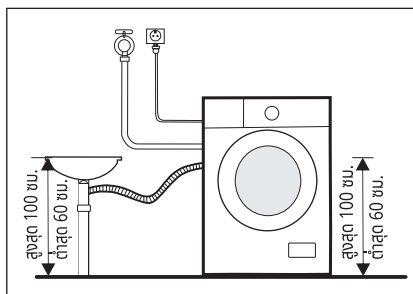

ฟองน้ำดูดซับเสียง

● หมายเหตุ

- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งฟองน้ำดูดซับเสียง ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนที่เกิดจากการทำงานของเครื่อง เพื่อมอบสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่เงียบสงบยิ่งขึ้น

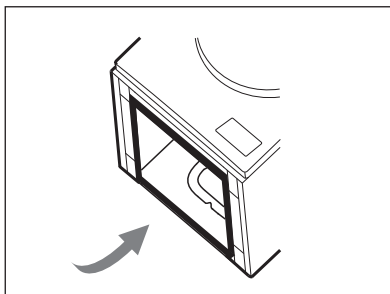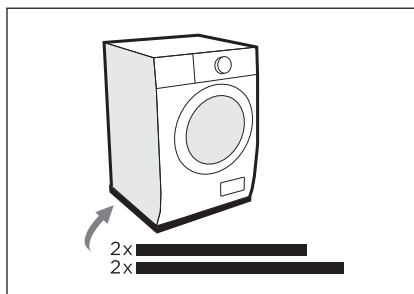


- วางเครื่องซักผ้าลงบนพื้น โดยใช้วัสดุนุ่ม เช่น โฟมหรือผ้ารองระหว่างเครื่องกับพื้นเพื่อป้องกันความเสียหาย
- ติดตั้งฟองน้ำแบบยาว 2 ชิ้นที่ขอบด้านล่างด้านยาวของเครื่อง และติดตั้งฟองน้ำแบบสั้น 2 ชิ้นที่ขอบด้านล่างด้านสั้นของเครื่อง

คำแนะนำการใช้งาน


ก่อนการซักแต่ละครั้ง

- อุณหภูมิแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของเครื่องซักผ้าอยู่ระหว่าง 5°C ถึง 40°C หากใช้งานในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0°C วาล์วรับน้ำเข้าและระบบระบายน้ำอาจเกิดความเสียหายได้ หากติดตั้งเครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเยือกแข็ง ควรย้ายเครื่องไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิปกติก่อนใช้งาน เพื่อให้สายจ่ายน้ำและสายท่อระบายน้ำละลายน้ำแข็งออกก่อน
- โปรดตรวจสอบป้ายคำแนะนำการใช้งานดูแลผ้าและวิธีใช้ฟังก์ชันฟอกก่อนการซัก ควรใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดไม่มีฟองหรือฟองน้อยที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าอย่างถูกต้อง


1. นำสิ่งของทั้งหมดออกจากกระเป๋ากางเกง

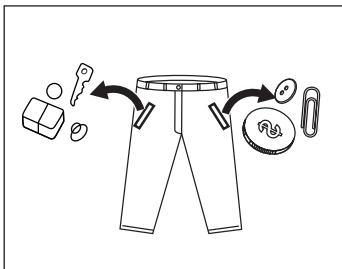


2. แยกผ้าตามสีและประเภทของเนื้อผ้า

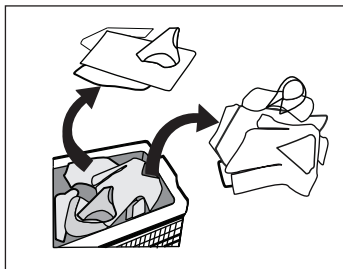

3. มัดผ้าชิ้นยาวและสายเข็มขัดเข้าด้วยกัน รูดซิปและติดกระดุมให้เรียบร้อย

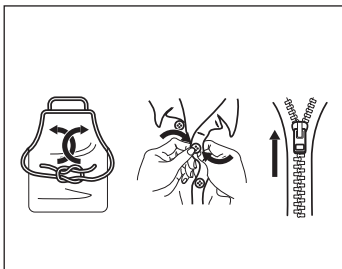

4. ใส่เสื้อผ้าชิ้นเล็กลงในถุงตาข่ายซักผ้า

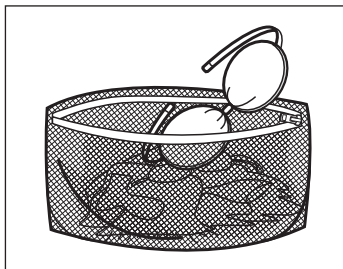

⚠ คำเตือน

- ห้ามซักหรืออบผ้าที่ผ่านการทำความสะอาด ชัก แห่ หรือเช็ดด้วยสารที่ติดไฟหรือระเบิดได้ เช่น ขี้ผึ้ง น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ น้ำมันก๊าด หรือวัสดุไวไฟอื่น ๆ
- การซักผ้าชิ้นเดียวอาจทำให้เกิดการหมุนที่ไม่สมดุลอย่างรุนแรง ดังนั้นแนะนำให้ใส่ผ้าเพิ่มอีก 1-2 ชิ้นเพื่อการปั่นหมุนเป็นไปอย่างราบรื่น
- ไม่ควรซัก ปั่น เหวะรองนั่ง เสื้อ หรือ ผ้าที่มีคุณสมบัติกันน้ำ


ถาดใส่ผงซักฟอก

I ชักล่องหน้า

II ชักปกติ

☼ น้ำยาปรับผ้านุ่ม

☼ ปุ่มปลดล็อกเพื่อดึงช่องใส่น้ำยาออก

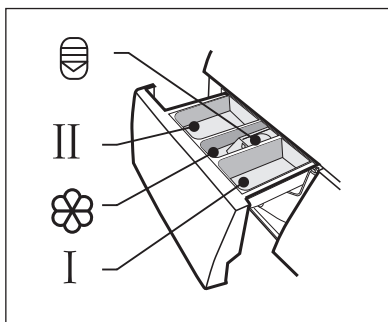

⚠ ข้อควรระวัง

- ใส่ผงซักฟอกใน "ช่อง I" เฉพาะเมื่อเลือกใช้ฟังก์ชันชักล่องหน้าเท่านั้น

โปรแกรม	I	II	☼
ผ้าใยสังเคราะห์	○	●	○
ผ้าฝ้าย	○	●	○
ผ้าผสม	○	●	○
เสื้อผ้าเด็ก	○	●	○
ซักถนอมผ้า+	○	●	○
ขจัดขนสัตว์เลี้ยว	○	●	○
ทำความสะอาดถังซัก			

● จำเป็น ○ ทางเลือกเสริม

โปรแกรม	I	II	☼
ปั่นหมาดเท่านั้น			
ผ้ายีนส์	○	●	○
ผ้าห่ม	○	●	○
ผ้าขนสัตว์		●	○
ซักแบบประหยัด 40-60°C		●	○
ซักด่วน 59 นาที		●	○
ซักด่วน 15 นาที		●	○

คำแนะนำการใช้งาน

คำแนะนำเกี่ยวกับผงซักฟอก

ผงซักฟอกที่แนะนำ	ประเภทผ้าและเนื้อผ้า	โปรแกรมการซัก	อุณหภูมิการซัก °C
ผงซักฟอกสำหรับงานหนักที่มีสารฟอกขาวและสารเพิ่มความขาว	ผ้าขาวที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินที่ทนความร้อนสูง	ผ้าฝ้าย, ซักแบบประหยัด 40-60 °C	40/60
ผงซักฟอกสำหรับผ้าสีที่ไม่มีสารฟอกขาวและสารเพิ่มความขาว	ผ้าสีที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือลินิน	ผ้าฝ้าย	20/40
ผงซักฟอกสำหรับผ้าสีหรือผงซักฟอกอ่อนโยนที่ไม่มีสารเพิ่มความขาว	ผ้าสีที่ทำจากเส้นใยดูแลรักษาง่ายหรือวัสดุใยสังเคราะห์	ผ้าฝ้าย ใยสังเคราะห์	20/40
ผงซักฟอกสูตรอ่อนโยน	ผ้าที่ละเอียดอ่อน ผ้าไหม ผ้าวิสโคส	ผ้าใยสังเคราะห์	20
ผงซักฟอกสำหรับผ้าขนสัตว์โดยเฉพาะ	ผ้าขนสัตว์	ผ้าขนสัตว์	20/40

●หมายเหตุ

- ผงซักฟอกหรือสารเติมแต่งที่จับตัวเป็นก้อนหรือเป็นเส้นเหนียว ควรละลายน้ำก่อนเทลงในช่องผงซักฟอก เพื่อป้องกันไม่ให้ช่องผงซักฟอกอุดตันและเกิดน้ำล้นออกมา
- โปรดเลือกใช้ผงซักฟอกชนิดที่เหมาะสมเพื่อให้การซักมีประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดน้ำและพลังงานอย่างเหมาะสม
- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด การตวงผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ
- หากถังซักไม่เต็ม ควรลดปริมาณผงซักฟอกลง
- ปรับปริมาณผงซักฟอกตามความกระด้างของน้ำ หากน้ำประปาเป็นน้ำอ่อนควรใช้ผงซักฟอกในปริมาณน้อยลง
- ปรับปริมาณผงซักฟอกตามความสกปรกของผ้า ผ้าที่สกปรกน้อยควรใช้ผงซักฟอกน้อยลง
- ผงซักฟอกชนิดเข้มข้นสูง (ผงซักฟอกขจัดคราบหนัก) ต้องตวงในปริมาณที่แม่นยำเป็นพิเศษ


อาการต่อไปนี้เป็นสัญญาณของการใช้ผงซักฟอกมากเกินไป:

- เกิดฟองจำนวนมาก
- ผลลัพธ์การซักและการล้างที่ไม่ดี

อาการต่อไปนี้เป็นสัญญาณของการใช้ผงซักฟอกน้อยเกินไป:

- ผ้าหมองกลายเป็นสีเทา
- เกิดคราบตะกอนสะสมบนถังซัก ส่วนทำความร้อน และ/หรือบนผ้า

แผงควบคุม

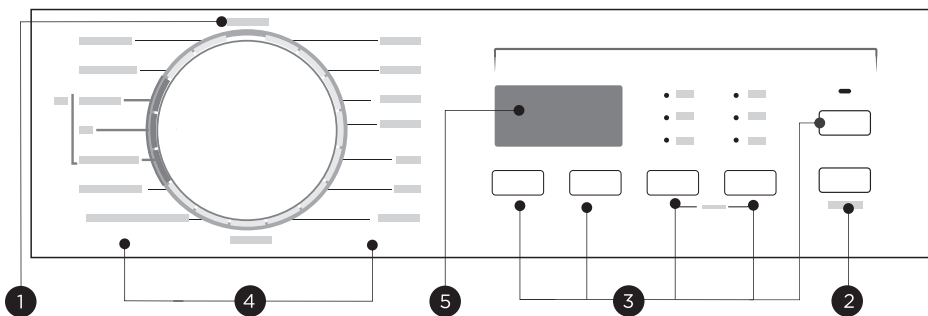

1 ปิด

ปิดเครื่อง

2 เริ่ม/หยุดชั่วคราว

เริ่มหรือหยุดโปรแกรมชั่วคราว

3 ตัวเลือก

ช่วยให้คุณเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติมได้

4 โปรแกรม

มีให้เลือกตามประเภทของผ้าที่ซัก

5 หน้าจอแสดงผล


หน้าจอจะแสดงการตั้งค่า เวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือก และข้อความสถานะของเครื่องซักผ้า

หมายเหตุ

- แผนภาพของผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดยึดตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก

คำแนะนำการใช้งาน

หน้าจอแสดงผล

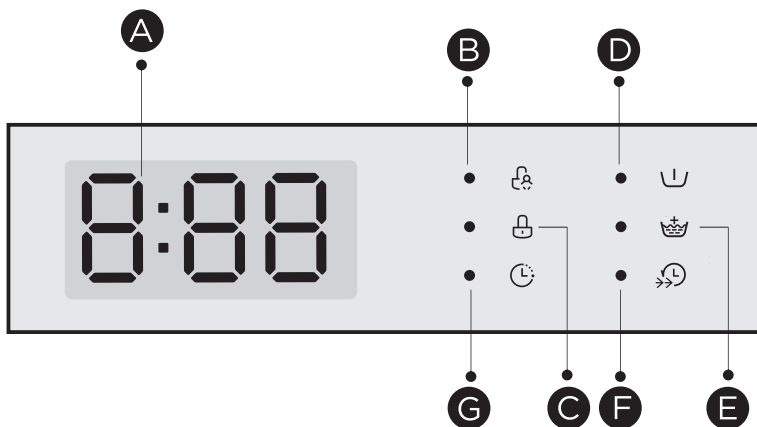

A หน้าจอแสดงผล

เวลาชัก

๒5

ความเร็ว

๑๐๐

สิ้นสุด

End

หน่วยเวลา

2H

ข้อผิดพลาด

E30

อุณหภูมิ

30

B ระบบล็อกป้องกันเด็ก

C ล็อกประตู

D ชักส่วหน้า

E ล้างน้ำเพิ่มพิเศษ

F ชักถ่วง

G ตั้งหน่วยเวลา

โปรแกรม

โปรแกรม	น้ำหนักบรรจุ (กก.)	เวลาเริ่มต้น (ชม.:นาที)
	8.0	8:0
ผ้าใยสังเคราะห์	4.0	3:18
ผ้าฝ้าย	8.0	3:39
ผ้าผสม	8.0	1:20
เสื้อผ้าเด็ก	8.0	2:01
ซักถนอมผ้า+	4.0	1:08
ขจัดขนสัตว์เลี้ยว	4.0	2:04
ทำความสะอาดถังซัก	--	1:18
ปั่นหมาดเท่านั้น	8.0	0:12
ผ้ายีนส์	8.0	1:35
ผ้าห่ม	2.0	1:48
ผ้าขนสัตว์	2.0	1:07
ซักแบบประหยัด 40-60°C	8.0	3:38
ซักด่วน 59 นาที	4.0	0:59
ซักด่วน 15 นาที	2.0	0:15

หมายเหตุ

- การแสดงค่าต่างๆ ในตารางนี้มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานอ้างอิงเท่านั้น ค่าต่างๆ ในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างจากค่าในตารางด้านบน

ข้อควรระวัง

- หากเกิดไฟฟ้าดับขณะเครื่องกำลังทำงาน โปรแกรมที่เลือกจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำพิเศษ เครื่องจะทำงานต่อจากโปรแกรมเดิมเมื่อไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ

คำแนะนำการใช้งาน

ใช้งานโปรแกรมตามประเภทงานซัก

โปรแกรม	
ผ้าฝ้าย	ผ้าเนื้อหนา มีคุณสมบัติทนต่อความร้อน ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน
ซักด่วน 59 นาที	ซักเสื้อผ้าบ่อยชิ้นและไม่สกปรกมากได้อย่างรวดเร็ว
ผ้าใยสังเคราะห์	ซักผ้าใยสังเคราะห์ เช่น เสื้อเชิ้ต เสื้อคลุม ผ้าที่มีการผสมเส้นใย ขณะซักผ้าหัก ควรลดปริมาณผงซักฟอกลง เนื่องจากโครงสร้างเส้นด้ายที่หลวม ทำให้เกิดฟองได้ง่าย
เสื้อผ้าเด็ก	ซักผ้าของเด็กทารก เพื่อให้เสื้อผ้าสะอาดยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการล้างน้ำ เพื่อปกป้องผิวจากการก
ผ้ายีนส์	ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผ้ายีนส์
ผ้าผสม	สำหรับการซักผ้าที่ผลิตจากผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ในถังซักเดียวกัน
ซักถนอมผ้า+	สามารถซักผ้าฝ้ายที่เปื้อนเล็กน้อยได้ที่อุณหภูมิปกติ
ขจัดขนสัตว์เลี้ยว	ขจัดขนสัตว์เลี้ยวออกจากเสื้อผ้าอย่างล้าลึก และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค
ซักด่วน 15 นาที	โปรแกรมซักด่วนพิเศษ ใช้เวลาสั้น เหมาะสำหรับผ้าที่เปื้อนน้อยหรือมีปริมาณน้อย
ผ้าห่ม	โปรแกรมนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการซักผ้าห่ม
ผ้าขนสัตว์	ผ้าขนสัตว์ที่สามารถซักด้วยมือหรือเครื่อง โดยเฉพาะโปรแกรมการซักอย่างอ่อนโยนเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าหดตัว โดยมีช่วงพักการซักยาวขึ้น (ผ้าจะแช่อยู่ในน้ำซัก)
ปั่นหมาดเท่านั้น	ปั่นผ้าและระบายน้ำออก
ซักแบบประหยัด 40-60	สามารถซักผ้าฝ้ายที่สกปรกในระดับปกติ ซึ่งระบุว่าสามารถซักได้ที่อุณหภูมิ 40°C หรือ 60°C ได้ในรอบการซักเดียวกัน
ทำความสะอาดถังซัก	โปรแกรมนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษในเครื่องเพื่อใช้ทำความสะอาดถังซักและท่อ นำ ใช้การฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูง °C เพื่อให้การซักผ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น เมื่อทำงานในโปรแกรมนี้นี้ ห้ามใส่ผ้าหรือสิ่งอื่นใดลงในเครื่อง หากใช้น้ำยาฟอกขาวที่มีคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำทำความสะอาดถังซัก ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมนี้นี้เป็นประจำได้ตามความต้องการ

หมายเหตุ

- แผนภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดยึดตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก
- เมื่อโปรแกรมซักสิ้นสุดลง “End” จะกะพริบบนหน้าจอ โปรดหมุนปุ่มเปิดไปที่ตำแหน่งปิด (Off)

คำแนะนำการใช้งาน

ตัวเลือก

โปรแกรม	ค่าเริ่มต้นอุณหภูมิ (°C)	ความเร็วรอบต่อนาที (RPM)	ฟังก์ชันเพิ่มเติม
ผ้าใยสังเคราะห์	40	800	☺, ๗, ๗๗, ๗๗๗
ผ้าฝ้าย	40	800	☺, ๗, ๗๗, ๗๗๗, ๗๗๗๗
ผ้าผสม	40	800	☺, ๗, ๗๗, ๗๗๗, ๗๗๗๗
เสื้อผ้าเด็ก	60	1000	☺, ๗, ๗๗, ๗๗๗, ๗๗๗๗
ซักถนอมผ้า+	20	1000	☺, ๗, ๗๗
ขจัดขนสัตว์เสี้ยน	40	1200	☺, ๗, ๗๗
ทำความสะอาดถังซัก	90	--	☺
ปั่นหมาดเท่านั้น	--	1000	☺
ผ้ายีนส์	30	800	☺, ๗, ๗๗, ๗๗๗
ผ้าไหม	40	1000	☺, ๗, ๗๗, ๗๗๗
ผ้าขนสัตว์	40	600	☺, ๗๗
ซักแบบประหยัด 40-60 °C	--	--	☺
ซักด่วน 59 นาที	30	1000	☺, ๗๗
ซักด่วน 15 นาที	น้ำเย็น	800	☺

หมายเหตุ

- สำหรับความเร็วรอบการปั่นสูงสุด เวลาในการทำงานของโปรแกรม และรายละเอียดอื่น ๆ ของโปรแกรม ECO 40-60 โปรดดูข้อมูลในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Product Fiche)
- ตารางจะแสดงว่าในแต่ละโปรแกรมสามารถปรับตั้งค่าได้บ้าง หากไม่สามารถปรับค่าสำหรับรอบการซักนั้นได้



ความเร็วในการปั่น

หากต้องการ สามารถปรับความเร็วในการปั่นได้โดยกดปุ่ม Speed ตามลำดับดังนี้:
1400:0-400-600-800-1000-1200-1400



Delay End (ตั้งเวลาสิ้นสุด)

- 1.เลือกโปรแกรม
- 2.กดปุ่ม Delay End เพื่อเลือกเวลา สิ้นสุดล่วงหน้า ตั้งแต่ 0-24 ชม.
- 3.กดปุ่ม [Start/Pause] เพื่อเริ่มการทำงานตั้งเวลาสิ้นสุด



เลือกโปรแกรม



ตั้งเวลา



เริ่มการทำงาน

หากต้องการยกเลิกฟังก์ชัน Delay End ให้กดปุ่ม "Delay End" ก่อนเริ่มโปรแกรม จนกว่าหน้าจอจะแสดงค่า 0 ชั่วโมง หากโปรแกรมได้เริ่มทำงานไปแล้ว ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ จากนั้นเลือกโปรแกรมใหม่อีกครั้ง



ชักล่วงหน้า

ฟังก์ชันการชั้เพิ่มเติมก่อนที่จะโปรแกรมการชั้ปกติจะเริ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชั้
หมายเหตุ: ต้องเติมน้ำยาชั้ผ้า/ผงชั้ฟอกลงในช่อง I เท่านั้น



ล้างน้ำเพิ่มพิเศษ

เมื่อเลือกฟังก์ชันนี้ เครื่องจะล้างผ้าเพิ่มอีกหนึ่งรอบ



อุณหภูมิ

หากต้องการ สามารถปรับอุณหภูมิการชั้ได้โดยกดปุ่มอุณหภูมิตามลำดับดังนี้:
น้ำเย็น - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.



ชั้ด่วน

ฟังก์ชันนี้จะลดเวลาที่ใช้ในการชั้



My Cycle

หากต้องการบันทึกโปรแกรมที่ใช้บ่อยไว้ในหน่วยความจำ หลังจากเลือกโปรแกรมและตั้งค่าตัวเลือกต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม [Temp.] ค้างไว้ 3 วินาทีก่อนเริ่มการชั้โปรแกรมตั้งต้นคือ COTTON



ระบบไอน้ำ

ระบบไอน้ำเหมาะสำหรับซักผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ไอน้ำสามารถแทรกซึมลึกเข้าไปในใยผ้า ซึ่งช่วยกำจัดแบคทีเรียและเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันกลิ่นอับ และช่วยปกป้องสุขภาพของคุณ

● หมายเหตุ

การตรวจสอบจำนวนครั้งที่ใช้งาน

1. ถอดปลั๊กเครื่องออกเป็นเวลา 10 วินาที แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่
2. เปิดเครื่อง และภายใน 10 วินาที ให้กดปุ่ม "Speed" และ "Steam" บนแผงควบคุม พร้อมกันอย่างต่อเนื่องประมาณ 5 วินาที จนหน้าจอแสดงตัวเลข — ค่าที่แสดงจะระบุจำนวนครั้งที่ใช้งานเครื่อง
3. ทำขั้นตอนที่ 1 ซ้ำอีกครั้งเพื่อให้ผู้ใช้สามารถกลับไปใช้งานเครื่องตามปกติได้

คำแนะนำการใช้งาน



ระบบล็อกป้องกันเด็ก

เพื่อป้องกันการดำเนินงานผิดพลาด เนื่องจากเด็กกดเล่น



*คลิก

กดปุ่ม [Delay End] และ [Funct.] พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที
จนกว่าจะมีเสียงสัญญาณ สัญลักษณ์ล็อกป้องกันเด็กจะปรากฏขึ้น



ข้อควรระวัง

เมื่อใช้งานฟังก์ชัน CHILD LOCK (ล็อกป้องกันเด็ก) หน้าจอจะแสดงคำว่า "CL" และเวลาทำงานที่เหลือ


เมื่อกดปุ่มใดก็ตามในขณะที่ฟังก์ชัน ล็อกป้องกันเด็กเปิดใช้งาน ไฟสัญญาณจะกะพริบ
เมื่อโปรแกรมสิ้นสุด หน้าจอจะแสดง "CL" และ "End" สลับกัน

ฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กจะทำให้ปุ่มทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ ยกเว้นปุ่มล็อกป้องกันเด็ก
เท่านั้น!

การกดสองปุ่มพร้อมกันเท่านั้นที่สามารถปิดใช้งานล็อกป้องกันเด็กได้! ก่อนเลือกโปรแกรม
การซักใหม่ โปรดยกเลิกการทำงานของฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กก่อน



ปิดเสียงแจ้งเตือน



เลือกโปรแกรมที่ต้องการ กดปุ่ม [Speed] ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อปิดเสียงสัญญาณ

หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันเสียงเตือน ให้กดปุ่มอีกครั้งเป็นเวลา 3 วินาที
การตั้งค่าจะถูกรีเซ็ตจนกว่าจะมีการตั้งค่าใหม่ในครั้งต่อไป



ข้อควรระวัง

- หลังจากปิดเสียงสัญญาณเตือนแล้ว เสียงแจ้งเตือนต่างๆ จะไม่ทำงาน



เติมผ้าระหว่างซัก (Reload)

ฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้ระหว่างที่เครื่องกำลังซักอยู่ เมื่อถังซักยังคงหมุนอยู่
และมีน้ำปริมาณมากที่มีอุณหภูมิสูงอยู่ในถังซัก สถานะดังกล่าวไม่ปลอดภัยและ
ไม่สามารถเปิดประตูได้โดยใช้แรง กดปุ่ม [>||] ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเริ่มฟังก์ชัน
เติมผ้าระหว่างซัก

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. รอจนกว่าถังซักจะหยุดหมุน
2. ระบบล็อกประตูจะถูกปลด
3. ปิดประตูเมื่อเติมผ้าเสร็จแล้ว และกดปุ่ม [เริ่ม/พัก]



กดปุ่ม [กดค้าง 3 วินาทีเพื่อ
เติมผ้า] เป็นเวลา 3 วินาที

เติมผ้าเข้าไปในเครื่อง

เริ่มการทำงาน

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา


การทำความสะอาดและการดูแล

⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กเครื่องและปิดก๊อกน้ำทุกครั้งก่อนทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่อง

การทำความสะอาดตัวเครื่อง

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าที่ดียังช่วยยืดอายุการใช้งานพื้นผิวสามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดเจือจาง ชนิดเป็นกลางที่ไม่กัดกร่อน เท่าที่จำเป็น หากมีน้ำล้นออกมาให้ใช้ผ้าเช็ดออกทันที ห้ามใช้วัตถุมีคมในการทำความสะอาดเครื่องโดยเด็ดขาด

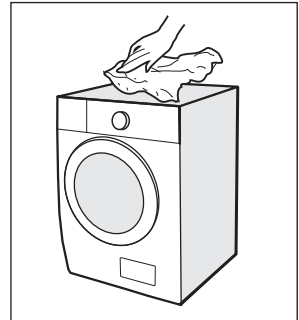

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือกัดกร่อนโดยเด็ดขาด เช่น กรดฟอสฟอริก หรือตัวทำละลายที่มีกรดฟอสฟอริกเจือจาง หรือสารในลักษณะเดียวกัน เช่น แอลกอฮอล์ หรือผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ

การทำความสะอาดถังซัก

คราบสนิมที่เกิดจากโลหะซึ่งทิ้งไว้ในถังซัก จะต้องถูกกำจัดออกทันทีโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่มีคลอรีน ห้ามใช้ฝอยขัดหม้อในการทำความสะอาดถังซักโดยเด็ดขาด!


● หมายเหตุ

- โปรดเก็บเสื้อผ้าให้ห่างจากเครื่องขณะทำความสะอาดถังซัก

การทำความสะอาดขอบยางประตูและกระจก

เช็ดทำความสะอาดกระจกและขอบยางหลังการซักทุกครั้ง เพื่อขจัดเศษผ้าและคราบสกปรก หากเศษผ้าสะสมมากอาจทำให้เกิดการรั่วซึมได้

หลังซักเสร็จทุกครั้ง ควรตรวจสอบและนำเหรียญ กระดุม หรือสิ่งของอื่นๆ ที่ติดอยู่ในขอบยางออก ทำความสะอาดขอบยางประตูและกระจกเดือนละครั้งเพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามปกติ

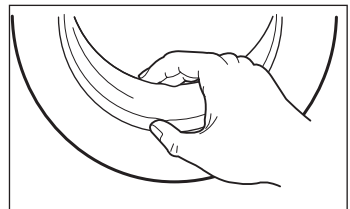


การทำความสะอาดตัวกรองช่องรับน้ำเข้า


●หมายเหตุ

- หากพบว่าน้ำไหลเข้าช้าลง แสดงว่าตัวกรองน้ำต้องได้รับการทำความสะอาด


1. ปิดก๊อกน้ำ แล้วถอดสายส่งน้ำออกจากก๊อก

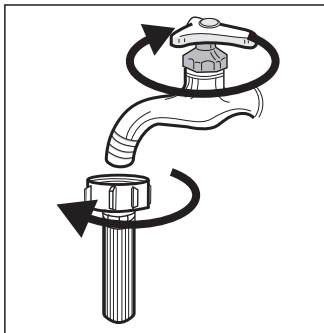


2. ทำความสะอาดตัวกรองด้วยแปรง

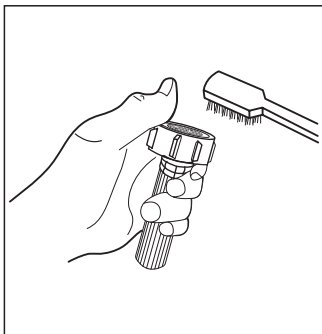

3. คลายเกลียวสายส่งน้ำออกจากด้านหลังเครื่อง จากนั้นใช้คีมปากจิ้งจกคีบตัวกรองออกมา

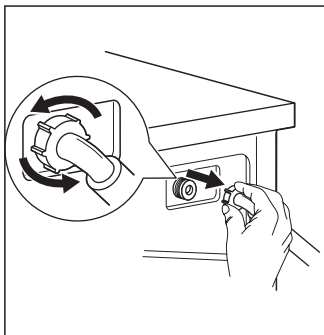

4. ใช้แปรงในการทำความสะอาดตัวกรอง

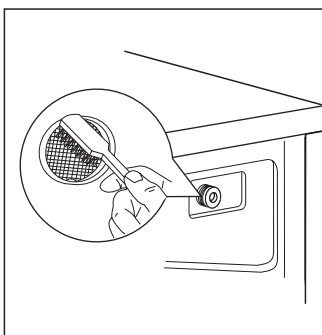

5. ใส่ตัวกรองกลับเข้าไปที่ช่องน้ำเข้า และเชื่อมต่อสายส่งน้ำกลับเข้าที่เดิม


6. ควรทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้าอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามปกติ

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา


การทำความสะอาดถาดใส่ผงซักฟอก

1. กดปุ่มปลดล็อก [] บนฝาช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม แล้วดึงถาดใส่ผงซักฟอกออกจากช่องทำความสะอาดด้านในของช่องด้วยแปรง
2. ยกฝาช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มออกจากถาดใส่ผงซักฟอก แล้วล้างน้ำทำความสะอาดทั้งสองส่วน
3. ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มกลับเข้าไป และดันถาดใส่ผงซักฟอกกลับเข้าตำแหน่งเดิม


1. กดปุ่มปลดล็อกแล้วดึงถาดใส่ผงซักฟอกออก

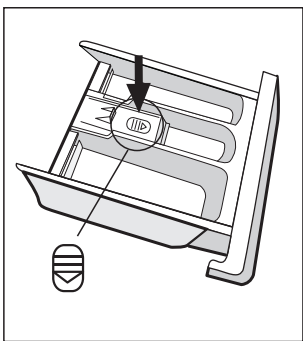


2. ล้างน้ำทำความสะอาดถาดใส่ผงซักฟอกและฝาครอบช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

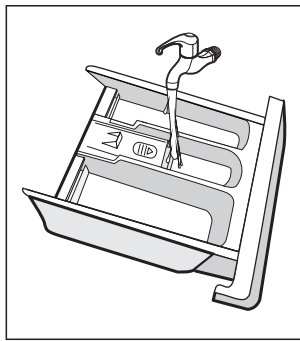

3. ทำความสะอาดช่องด้านในด้วยแปรงขนนุ่ม

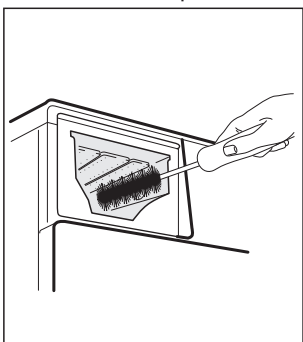

4. สอดถาดใส่ผงซักฟอกกลับเข้าที่

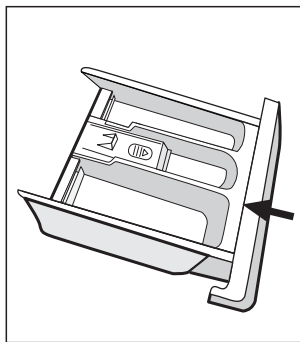

●หมายเหตุ


- ห้ามใช้สารทำความสะอาดรุนแรง หรือมีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำทำความสะอาดชิ้นส่วนพลาสติก โดยเด็ดขาด
- ควรทำความสะอาดถาดใส่ผงซักฟอกอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามปกติ

การทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำ


⚠ คำเตือน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าทำงานชักรเสร็จสิ้นแล้วและไม่มีน้ำเหลืออยู่ในเครื่อง ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกก่อนทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำ
- โปรดระวังน้ำร้อน รอให้น้ำเย็นลงก่อน เสี่ยงต่อการถูกน้ำร้อนลวก!
- ควรทำความสะอาดตัวกรองอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามปกติ


1. เปิดจุกฝาครอบด้านล่าง

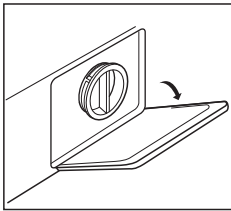


2. เปิดฝापิดตัวกรองด้วยการ หมุนทวนเข็มนาฬิกา

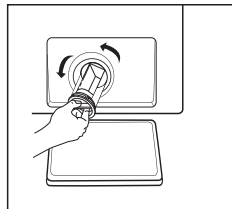

3. นำวัตถุแปลกปลอมออก

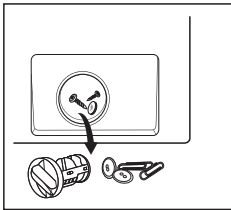

4. ปิดฝาครอบด้านล่าง

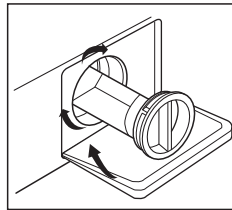

⚠ ข้อควรระวัง

- ขณะเครื่องทำงานและขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือก อาจมีน้ำร้อนอยู่ในปั๊มน้ำ ห้ามถอดฝาครอบปั๊มออกในระหว่างรอบการซักโดยเด็ดขาด ควรรอจนกว่าเครื่องจะสิ้นสุดรอบการทำงานและไม่มีน้ำเหลืออยู่ในเครื่องเสมอ เมื่อใส่ฝาครอบกลับเข้าที่ ให้แน่ใจว่าได้ขันแน่นกลับจนสนิท

การแก้ไขปัญหา

เมื่อมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าคุณสามารถแก้ไขได้หรือไม่ตามตารางด้านล่าง หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

คำอธิบาย	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขปัญหา
เครื่องไม่เริ่มทำงาน	ประตูปิดไม่สนิทอาจมีผ้าติดอยู่	ปิดประตูให้สนิทแล้วเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบผ้าที่ซักรีด
ไม่สามารถเปิดประตูได้	ระบบป้องกันความปลอดภัยทำงานอยู่	ถอดปลั๊กไฟออกแล้วเริ่มเครื่องใหม่อีกครั้ง
น้ำรั่วไหล	ข้อต่อไม่แน่นพอ	ตรวจสอบและขันท่อน้ำเข้าให้แน่น ตรวจสอบและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
มีคราบผงซักฟอกตกค้างในถาดใส่ผงซักฟอก	ผงซักฟอกเปียกชื้นและ/หรือจับตัวเป็นก้อน	ทำความสะอาดและเช็ดถาดใส่ผงซักฟอกให้แห้ง
ไฟแสดงสถานะหรือหน้าจอไม่ทำงาน	แผงวงจรหลักหรือชุดสายไฟอาจมีปัญหาในการเชื่อมต่อ	ปิดเครื่องและตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟหลักแน่นสนิทแล้วหรือไม่
เสียงดังผิดปกติ	ยังไม่ได้ถอดน็อตยึดเครื่อง พื้นไม่แข็งแรงหรือไม่เรียบ	ตรวจสอบว่าน็อตยึดเครื่องถูกถอดออกแล้วหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องติดตั้งอยู่บนพื้นแข็งแรงและเรียบเสมอกัน

รหัสข้อผิดพลาด


คำอธิบาย	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขปัญหา
E30	ประตูปิดไม่สนิท	ปิดประตูให้สนิทแล้วเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง
E10	ปัญหาน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องระหว่างรอบการซัก	ตรวจสอบว่าความดันน้ำเพียงพอหรือไม่ จัดท่อน้ำให้ตรง ทำความสะอาดตัวกรอง ช่องน้ำเข้า
E21	การระบายน้ำใช้เวลานานเกินไป	ตรวจสอบว่าสายท่อระบายน้ำอุดตันหรือไม่
E12	น้ำไหลล้นเกินไป	เริ่มการทำงานเครื่องใหม่อีกครั้ง
EXX	อื่นๆ	เริ่มการทำงานเครื่องใหม่อีกครั้ง หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

การทิ้งและการรีไซเคิล

คำแนะนำที่สำคัญสำหรับสิ่งแฉะล่อม

การปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป (WEEE Directive) และการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่เศษเหลือทิ้ง: ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับ EU WEEE Directive (2012/19/EU) ผลิตภัณฑ์นี้มีสัญลักษณ์การจำแนกประเภทของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเศษเหลือทิ้ง (WEEE)

สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ให้ทราบว่า ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะครัวเรือนอื่น ๆ เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน ต้องจัดส่งอุปกรณ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดรวบรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อทำการรีไซเคิล สอบถามข้อมูลของระบบการเก็บรวบรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้แทนจำหน่าย ทุกคนมีส่วนร่วมสำคัญในการนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานแล้วมารีไซเคิล การทิ้งอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วอย่างเหมาะสมจะช่วยป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของทุกคน

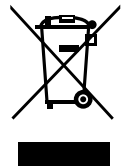

การปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการควบคุมสารอันตราย (RoHS Directive)

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดว่าด้วยการควบคุมสารอันตรายของสหภาพยุโรป (EU RoHS Directive (2011/65/EU)) โดยผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีวัสดุที่เป็นอันตรายและต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดดังกล่าว

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

วัสดุของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ทำจากวัสดุรีไซเคิลตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ห้ามทิ้งวัสดุของบรรจุภัณฑ์พร้อมกับขยะครัวเรือนหรือขยะอื่น ๆ ควรนำวัสดุของบรรจุภัณฑ์ไปยังจุดรวบรวมวัสดุตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด



บริการลูกค้า

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในพื้นที่ของคุณ

⚠ คำเตือน

มีความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าช็อต

- ห้ามพยายามซ่อมเครื่องที่ชำรุดหรือสงสัยว่าชำรุดด้วยตนเองโดยเด็ดขาด การกระทำดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของคุณและผู้อื่นในอนาคต การซ่อมแซมจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- การซ่อมแซมที่ไม่เหมาะสมจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ และความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจะไม่สามารถเรียกร้องได้!

การขนย้าย

ขั้นตอนสำคัญเมื่อย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องออกและปิดก๊อกน้ำเข้า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูและถาดใส่ผงซักฟอกปิดสนิท
- ถอดท่อน้ำเข้าและท่อระบายน้ำออกจากจุดติดตั้งของบ้าน
- ระบายน้ำออกจากเครื่องให้หมด (ดูหัวข้อ “การทำความสะอาดตัวกรองบีบระบายน้ำ”)
- ข้อสำคัญ: ติดตั้งน็อตยึดเครื่อง 4 ตัวกลับเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง
- เครื่องซักผ้านี้มีน้ำหนักมาก โปรดขนย้ายด้วยความระมัดระวัง ห้ามจับส่วนใดๆ ที่ยื่นออกมาจากเครื่องขณะยก ประตูเครื่องไม่สามารถใช้เป็นที่จับได้

วิธีการขนส่งและเคลื่อนย้าย



Comfee'
...is how I feel!

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเราเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : Comfee Thailand

Line : @comfeethailand

Website : www.feelcomfee.com/th

ลูกค้าสัมพันธ์ : 02-511-7888

