

comfee'

เครื่องซักผ้าถังคู่ คู่มือการใช้งาน

รุ่น : CTG01W180/WG-TH



โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้
โปรดอ่านคำแนะนำและคำอธิบายทั้งหมดสำหรับการติดตั้งก่อนใช้งาน
และปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อย่างระมัดระวัง โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้
ไว้อ้างอิงสำหรับการใช้งานในอนาคต หากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกขายหรือ
ส่งต่อ โปรดแนะนำคู่มือการใช้งานนี้ให้เจ้าของใหม่เสมอ

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

■ คำแนะนำด้านความปลอดภัย	2
--------------------------------	---

การติดตั้ง

■ รายละเอียดผลิตภัณฑ์	6
■ การบรรจุเครื่องซักผ้าใส่กล่องบรรจุภัณฑ์	7
■ การนำเครื่องซักผ้าออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์	7
■ พื้นที่สำหรับการติดตั้ง	7
■ การเปลี่ยนตำแหน่งท่อระบายน้ำ	8

การใช้งาน

■ แผงควบคุมการทำงาน	9
■ การเตรียมการก่อนการซัก	9
■ การซักผ้า	9
■ การล้างน้ำ	10
■ การปั่นผ้า	10
■ โปรดดูตารางต่อไปนี้เพื่อเลือกเวลาปั่น	10
■ ปริมาณผ้าสำหรับความจุที่แตกต่างกัน	10
■ ข้อมูลอ้างอิงปริมาณผ้าและปริมาณผงซักฟอก	11
■ ฟังก์ชันพิเศษ	12

การบำรุงรักษา

■ การทำความสะอาดและดูแลรักษา	13
■ การทำความสะอาดตัวเครื่อง	13
■ การทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้า	13
■ การป้องกันน้ำแข็งตัว	13
■ การปฏิบัติเมื่อวัตถุตกลงไปบริเวณภายนอกถังปั่น	14
■ การแก้ไขปัญหา	14
■ วิธีการขนส่งและเคลื่อนย้าย	15
■ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	15

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

■ คำแนะนำด้านความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยของคุณ ต้องปฏิบัติตามข้อมูลในคู่มือนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ ไฟไหม้หรือการระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือ การเสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุด

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยผู้ทุพพลภาพ (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องในสมรรถภาพทางกาย ประสาทสัมผัส หรืออาการทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำขณะใช้งานจากผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
- ควรควบคุมดูแลเด็กไม่ให้เล่นเครื่องซักผ้า
- หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องทำการเปลี่ยนสายทันทีโดยผู้ผลิต ตัวแทนด้านบริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
- ควรใช้ชุดสายส่งน้ำที่มีสภาพใหม่กับเครื่องเท่านั้น และไม่ควรใช้ชุดสายส่งน้ำสภาพเก่าชำรุดมาใช้กับตัวเครื่องอีกครั้ง
- ฝาเปิดของเครื่องไม่ควรถูกขวางด้วยพรม
- อุปกรณ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและการใช้งานในลักษณะที่คล้ายกัน เช่น
 - พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานในร้านค้า สำนักงานและสถานที่ปฏิบัติงานอื่นๆ
 - บ้านไร่
 - ใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ลและสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบที่พักต่างๆ
 - ห้องพักร่วมบริการอาหารเช้า

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

รุ่น	ความจุถังซัก	ความจุถังปั่น	ความดันน้ำเข้าสูงสุด
CTG01W180/WG-TH	18.0 กก.	10.0 กก.	0.6 เมกะพาสคัล

สิ่งแวดล้อม

การทิ้งเครื่องใช้เก่า

สำหรับใช้ในประเทศ EU

เครื่องใช้นี้มีการติดฉลากว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป 2012/19/EU เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ข้อกำหนดนี้ระบุกรอบงานสำหรับการนำกลับและรีไซเคิลอุปกรณ์ของเสียทั่วทั้งสหภาพยุโรป



**ต้องไม่ทิ้งอุปกรณ์ที่มี
สัญลักษณ์นี้ปะปนกับของเสียภายในบ้าน!**

สำหรับใช้ในประเทศอื่น ๆ

เครื่องใช้นี้ไม่มีสัญลักษณ์ด้านบน ถ้าคุณต้องการทิ้งเครื่องใช้ของคุณ โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นหรือผู้ค้าปลีกของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บและการกำจัดเครื่องใช้

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

คำอธิบายสัญลักษณ์:



คำเตือน!

สัญลักษณ์พร้อมคำเตือนนี้ ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งอาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ หากไม่ระมัดระวัง



ข้อควรระวัง!

สัญลักษณ์พร้อมคำเตือนนี้ ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ร้ายแรง




หมายเหตุ!


สัญลักษณ์พร้อมคำเตือนนี้ ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย

คำแนะนำด้านความปลอดภัย


ห้ามถอดประกอบเครื่องด้วยตนเอง

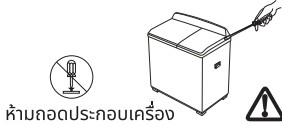


เครื่องซักผ้านี้สำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น ห้ามติดตั้งเครื่องในที่ชื้นหรือบริเวณที่มีฝนตก เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ เครื่องเสียหาย หรือตัวเครื่องผิดปกติ ห้ามฉีดพ่นน้ำใส่เครื่องโดยตรง




ห้ามวางสิ่งของที่ติดไฟได้ง่าย เช่น เทียนไขที่จุดไฟแล้ว ยาจุดกันยุง บุหรี่ หรือแหล่งความร้อน เช่น เต้าไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน ฯลฯ บนตัวเครื่อง ห้ามให้เด็กนั่งหรือวางของหนักบนตัวเครื่อง




ห้ามซักเสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน แอลกอฮอล์ หรือสารไวไฟอื่นๆ ห้ามซักเสื้อโค้ทขนเป็ด เสื้อกันฝน หรือเสื้อผ้าที่ลักษณะคล้ายกัน




ก่อนเริ่มการซัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายน้ำเข้าเชื่อมต่ออยู่และเปิดก๊อกน้ำแล้ว

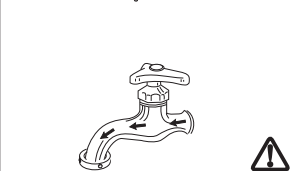


ห้ามเติมน้ำเกินระดับน้ำสูงสุด เพื่อป้องกันน้ำล้นและเครื่องเสียหาย

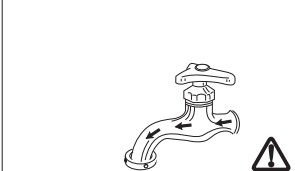


ห้ามให้เด็กปีนขึ้นบนเครื่องหรือเล่นใกล้ถังซักที่กำลังทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ห้ามสอดมือเข้าไปในถังซักก่อนที่จะหยุดหมุนสัณ

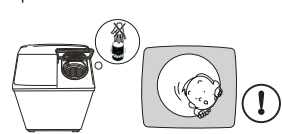


หากใช้น้ำอุ่น อุณหภูมิของน้ำไม่ควรเกิน 50°C

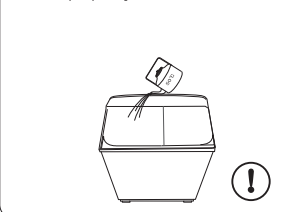


เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตจากกระแสไฟฟ้าโปรดต่อสายดินของปลั๊กให้ถูกต้อง

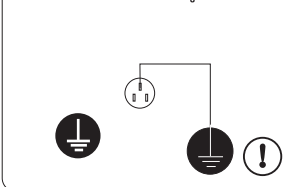


หมั่นเช็ดคราบสกปรกและฝุ่นละอองบนปลั๊กอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อไฟฟ้าขัดข้อง

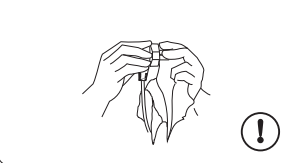


ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กขณะที่มือเปียก เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูด

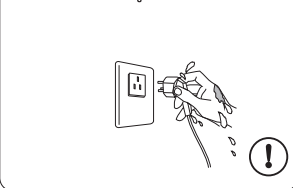


ห้ามเปลี่ยนสายไฟด้วยตนเอง

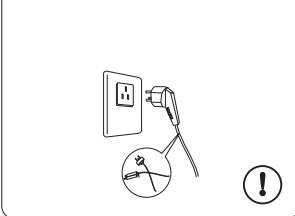


หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องทำการเปลี่ยนสายทันทีโดยผู้ผลิต ตัวแทนด้านบริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย

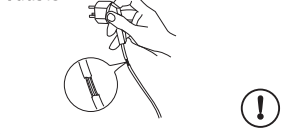

เสียบปลั๊กให้แน่นทุกครั้งเมื่อใช้งาน ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับหลังจากใช้งานเสร็จ

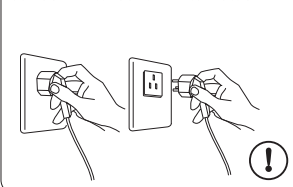


ห้ามดึงที่สายไฟเมื่อถอดปลั๊ก

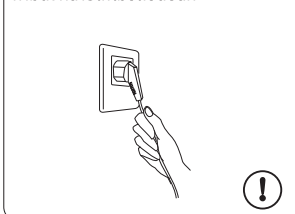

การติดตั้ง


■ รายละเอียดผลิตภัณฑ์

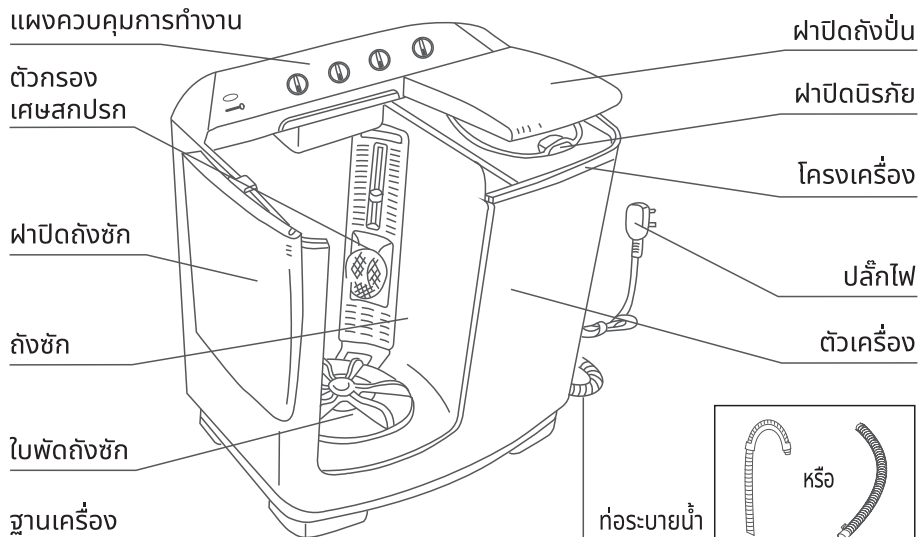

⚠ หมายเหตุ!

- แผนภาพของผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดยึดตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก

อุปกรณ์เสริม

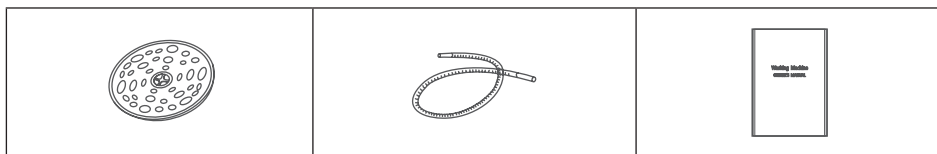


ฝาครอบถังปั่นด้านใน

สายท่อรับน้ำเข้า

คู่มือ

การติดตั้ง

■ การบรรจุเครื่องซักผ้าใส่กล่องบรรจุภัณฑ์

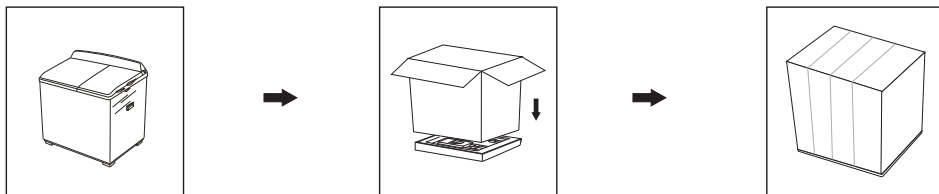


■ การนำเครื่องซักผ้าออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์

⚠ คำเตือน!

- วัสดุของกล่องบรรจุภัณฑ์ (เช่น ฟลัม, โฟมโয়สังเคราะห์) เป็นอันตรายต่อเด็ก
- มีความเสี่ยงที่จะทำให้หายใจไม่ออก โปรดเก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้ห่างจากเด็กเล็ก



1. นำกล่องกระดาษและโฟมที่ห่อหุ้มตัวเครื่องออก
2. ยกเครื่องซักผ้า และนำออกมาจากฐานของกล่อง
3. ถอดเทปรัดสายไฟและสายท่อระบายน้ำออก
4. นำสายที่รับน้ำเข้าออกจากถังซัก

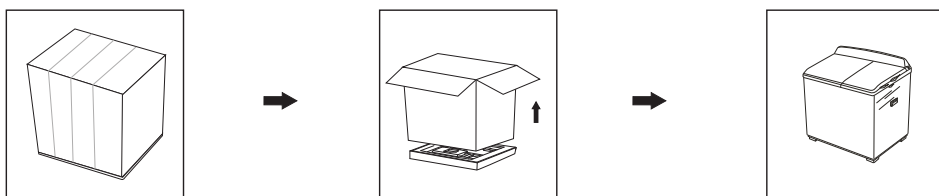

■ พื้นที่สำหรับการติดตั้ง

⚠ คำเตือน!

- พื้นที่นั้นควมีความสำคัญมากเนื่องจากจะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องเลื่อนออกจากตำแหน่งที่ติดตั้ง
- โปรดตรวจสอบว่าตัวเครื่องนั้นไม่ได้วางทับบนสายไฟ

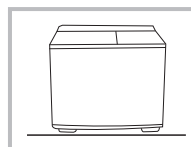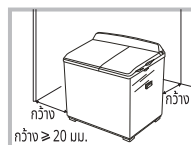

ก่อนทำการติดตั้งตัวเครื่อง ให้วางตำแหน่งของตัวเครื่องตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:


1. บนพื้นที่แข็งแรง แห้ง ใต้ระดับ และหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
2. มีอากาศถ่ายเทสะดวก และอุณหภูมิห้องสูงกว่า 0°C
3. ตั้งให้ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น เตาถ่านหรือเตาแก๊ส

การติดตั้ง

■ การเปลี่ยนตำแหน่งท่อระบายน้ำ




ตำแหน่งติดตั้งสายท่อระบายน้ำจากโรงงานจะอยู่ที่ด้านสำหรับป้อน แต่สามารถย้ายไปติดตั้งที่ด้านซีกของเครื่องได้ตามความเหมาะสมของสถานที่ติดตั้ง โดยมีวิธีการดังนี้:

1. ถอดปลั๊กไฟ และระบายน้ำที่อยู่ในท่อระบายน้ำออกให้หมด
2. ปูผ้านุ่ม (เช่น ผ้าห่ม) ลงบนพื้น แล้ววางเครื่องซักผ้าอย่างระมัดระวัง
3. ถอดสายท่อระบายน้ำออกจากตัวล็อกที่ด้านข้างถังป้อน และนำไปใส่ในตัวล็อกที่ด้านข้างถังซัก
4. แขนงสายท่อระบายน้ำเข้าที่ให้เรียบร้อย

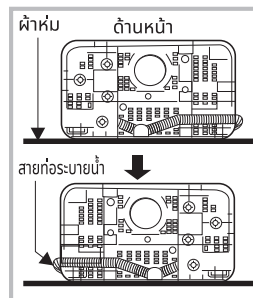

การวางปลายสายท่อระบายน้ำ

สำหรับระบบระบายน้ำแบบต่ำ

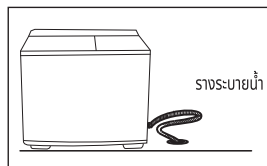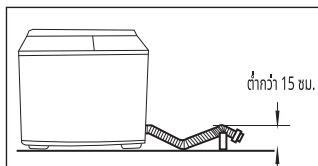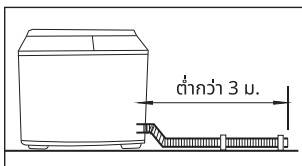


⚠ คำเตือน!

- ห้ามขดหรือยัดสายท่อระบายน้ำ
- จัดตำแหน่งสายยางระบายน้ำให้ถูกต้อง มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายจนทำให้น้ำรั่วได้
- หากสายระบายน้ำยาวเกินไป ห้ามฝืนใส่สายท่อเข้าไปในเครื่องซักผ้า เนื่องจากจะทำให้เกิดเสียงดังผิดปกติ

การใช้งาน

■ แผงควบคุมการทำงาน

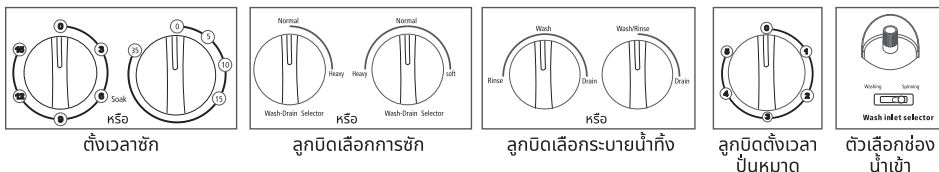

⚠️ หมายเหตุ!


- แผนภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดยึดตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก

- ตั้งเวลาซัก: ใช้สำหรับเลือกเวลาซักตามต้องการ
- ตั้งเวลาปั่นแห้ง: ใช้สำหรับเลือกเวลาปั่นแห้งตามต้องการ
- ปุ่มเลือกการซัก/ระบายน้ำ: สำหรับการซักหรือการล้าง ให้เลือก “ปกติ” หรือ “หนัก” สำหรับการระบายน้ำ ให้เลือก “ระบายน้ำ”
- ช่องน้ำเข้า: ใช้สำหรับเติมน้ำเข้าเครื่อง


■ การเตรียมการก่อนการซัก

⚠️ คำเตือน!

- พื้นที่รองรับเครื่องซักผ้าควรมีความเอียงไม่เกิน 2°C
- ห้ามรีดหรือถอดสายไฟและชิ้นส่วนไฟฟ้าภายในเครื่องด้วยตนเอง
- ฐานเครื่องมีช่องระบายอากาศ ช่องเหล่านี้ต้องไม่ถูกปิดกั้นด้วยสิ่งของต่างๆ (เช่น พรหม เป็นต้น)
- ห้ามเชื่อมต่อสายดินเข้ากับสายไฟเส้นที่มีกระแส เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งของ เช่น เหรียญ กิ๊บติดผม โคลน หรือทราย อยู่ในกระเปาะเสื้อผ้า
- ผูกเชือกให้แน่นก่อนซักเพื่อป้องกันการพันกัน
- ควรแยกเสื้อผ้าสำหรับซักตามเนื้อผ้า ระดับความสกปรก และสี
- สำหรับเสื้อผ้าชิ้นเล็ก (เช่น ถุงน่อง) หรือเสื้อผ้าขนฟู ควรใส่ไว้ในถุงตาข่ายไนลอนก่อนซัก

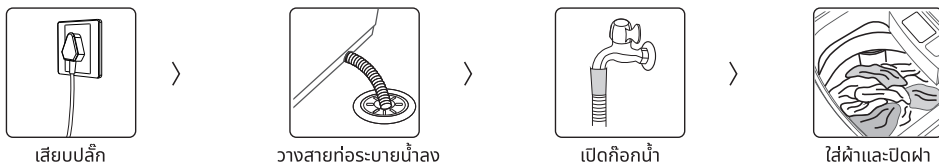


■ การซักผ้า

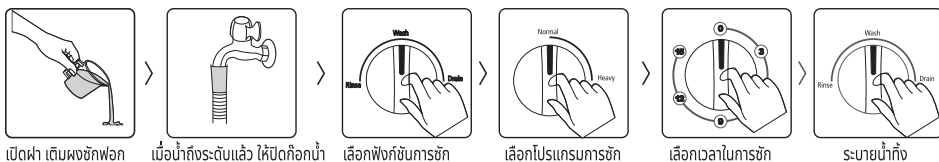


การใช้งาน

■ การล้างน้ำ

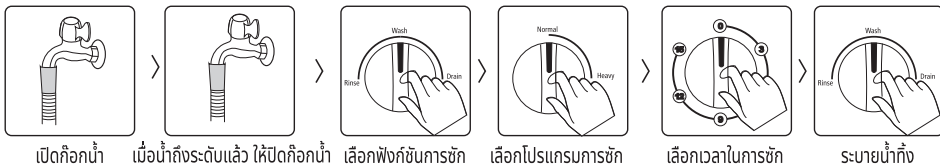

■ การปั่นผ้า

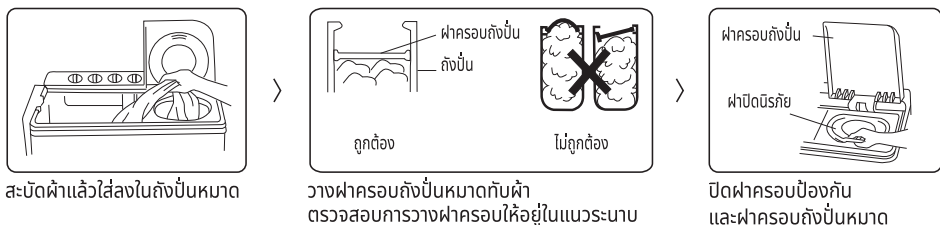

■ โปรดดูตารางต่อไปนี้เพื่อเลือกเวลาปั่น

ประเภทของผ้า	ผ้าไหม	ผ้าเนื้อบางเบา (ใยสังเคราะห์/ผ้าฝ้าย)	ผ้าถัก (ใยสังเคราะห์)	ชุดชั้นใน (ผ้าฝ้าย)	เสื้อสวมหัว (ผ้าฝ้าย/ผ้าลินิน)	ผ้าคลุมเตียงขนหนู (ผ้าฝ้าย)
เวลาปั่นหมาด	ประมาณ 50 วินาที	ประมาณ 1 นาที	ประมาณ 1-2 นาที	ประมาณ 2-3 นาที	ประมาณ 3-4 นาที	ประมาณ 5 นาที

■ ปริมาณผ้าสำหรับความจุที่แตกต่างกัน

ความจุสูงสุด	น้ำหนักต่อชิ้น	เสื้อเชิ้ต ประมาณ 500 ก.	ชุดเครื่องแบบ ประมาณ 650 ก.	ยีนส์ ประมาณ 900 ก.	เสื้อคลุม ประมาณ 1,600 ก.
ความจุ 2.0 กก.		ประมาณ 4 ชิ้น	ประมาณ 3 ชิ้น	ประมาณ 2 ชิ้น	ประมาณ 1 ชิ้น
ความจุ 3.0 กก.		ประมาณ 6 ชิ้น	ประมาณ 4 ชิ้น	ประมาณ 3 ชิ้น	ประมาณ 1 ชิ้น
ความจุ 3.6 กก.		ประมาณ 7 ชิ้น	ประมาณ 5 ชิ้น	ประมาณ 4 ชิ้น	ประมาณ 2 ชิ้น
ความจุ 4.6 กก.		ประมาณ 9 ชิ้น	ประมาณ 6 ชิ้น	ประมาณ 5 ชิ้น	ประมาณ 2 ชิ้น
ความจุ 5.0 กก.		ประมาณ 10 ชิ้น	ประมาณ 7 ชิ้น	ประมาณ 5 ชิ้น	ประมาณ 3 ชิ้น
ความจุ 5.5 กก.		ประมาณ 11 ชิ้น	ประมาณ 8 ชิ้น	ประมาณ 6 ชิ้น	ประมาณ 3 ชิ้น
ความจุ 6.0 กก.		ประมาณ 12 ชิ้น	ประมาณ 9 ชิ้น	ประมาณ 6 ชิ้น	ประมาณ 3 ชิ้น
ความจุ 7.0 กก.		ประมาณ 14 ชิ้น	ประมาณ 10 ชิ้น	ประมาณ 7 ชิ้น	ประมาณ 4 ชิ้น
ความจุ 7.5 กก.		ประมาณ 15 ชิ้น	ประมาณ 11 ชิ้น	ประมาณ 8 ชิ้น	ประมาณ 4 ชิ้น
ความจุ 8.0 กก.		ประมาณ 16 ชิ้น	ประมาณ 12 ชิ้น	ประมาณ 8 ชิ้น	ประมาณ 5 ชิ้น
ความจุ 8.5 กก.		ประมาณ 17 ชิ้น	ประมาณ 13 ชิ้น	ประมาณ 9 ชิ้น	ประมาณ 5 ชิ้น
ความจุ 10.0 กก.		ประมาณ 20 ชิ้น	ประมาณ 15 ชิ้น	ประมาณ 11 ชิ้น	ประมาณ 6 ชิ้น
ความจุ 11.0 กก.		ประมาณ 22 ชิ้น	ประมาณ 16 ชิ้น	ประมาณ 12 ชิ้น	ประมาณ 7 ชิ้น
ความจุ 12.0 กก.		ประมาณ 24 ชิ้น	ประมาณ 18 ชิ้น	ประมาณ 13 ชิ้น	ประมาณ 7 ชิ้น
ความจุ 13.0 กก.		ประมาณ 26 ชิ้น	ประมาณ 20 ชิ้น	ประมาณ 15 ชิ้น	ประมาณ 8 ชิ้น
ความจุ 14.0 กก.		ประมาณ 28 ชิ้น	ประมาณ 22 ชิ้น	ประมาณ 17 ชิ้น	ประมาณ 9 ชิ้น
ความจุ 15.0 กก.		ประมาณ 30 ชิ้น	ประมาณ 24 ชิ้น	ประมาณ 19 ชิ้น	ประมาณ 10 ชิ้น
ความจุ 16.0 กก.		ประมาณ 32 ชิ้น	ประมาณ 26 ชิ้น	ประมาณ 21 ชิ้น	ประมาณ 11 ชิ้น
ความจุ 17.0 กก.		ประมาณ 34 ชิ้น	ประมาณ 28 ชิ้น	ประมาณ 23 ชิ้น	ประมาณ 12 ชิ้น
ความจุ 18.0 กก.		ประมาณ 36 ชิ้น	ประมาณ 29 ชิ้น	ประมาณ 24 ชิ้น	ประมาณ 12 ชิ้น

การใช้งาน

■ ข้อมูลอ้างอิงปริมาณผ้าและปริมาณผงซักฟอก

ความจุ 18.0 กก.

ชนิดของผ้า	ความจุของผ้า (กก.)	ระดับน้ำ	ความแรง ของน้ำ	เวลาซัก (นาที)	ปริมาณผง ซักฟอก (กรัม)
ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าไหม ผ้าเนื้อบาง	0-5.0 5.0-9.0	ต่ำ กลาง	ปกติ	3 3-5	ประมาณ 50 ประมาณ 61
ผ้าฝ้ายหรือ ผ้าลินิน	0-9.0 9.0-18.0	กลาง สูง	ปกติ	7 7-10	ประมาณ 61 ประมาณ 90
ผ้าสกปรกมาก	0-9.0 9.0-18.0	กลาง สูง	แรง	10 10-35 (แช่ผ้า 20 นาที)	ประมาณ 61 ประมาณ 90



การใช้งาน

■ ฟังก์ชันพิเศษ

สำหรับเครื่องที่มีฟังก์ชันต่อไปนี้เท่านั้น

ฟังก์ชันแช่ผ้า

หากเสื้อผ้ามีคราบสกปรกมาก การแช่ผ้าจะช่วยให้ซักผ้าได้สะอาดยิ่งขึ้น ช่วงเวลาที่ 15-35 ของตัวตั้งเวลาซักจะเป็นการซักแบบแช่ผ้า: (ตามภาพประกอบดังต่อไปนี้)



รวม: 35 (นาที) ■ เวลาทำงาน □ เวลาที่หยุดทำงาน

ฟังก์ชันเสียงเตือน

ฟังก์ชันเสียงเตือนทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนเมื่อเสร็จสิ้นการซัก มีประโยชน์ในการควบคุมขั้นตอนการซัก เสียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อเครื่องซักเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การบำรุงรักษา


■ การทำความสะอาดและดูแลรักษา

⚠ คำเตือน!

- ก่อนเริ่มการดูแลรักษา กรุณาถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าและปิดก๊อกน้ำ

■ การทำความสะอาดตัวเครื่อง

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าที่ถูกต้องจะช่วยยืดอายุการใช้งาน พื้นผิวสามารถทำความสะอาดได้ด้วยสารซักล้างเจือจาง ที่มีค่าเป็นกลางและ ไม่กัดกร่อนเท่าที่จำเป็น หากมีน้ำล้น ให้ใช้ผ้าเปียกเช็ดออกทันที ห้ามใช้ของมีคมเด็ดขาด

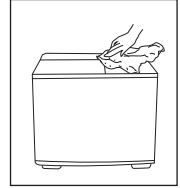

🔧 หมายเหตุ!

- ห้ามใช้กรดฟอสฟอริกและสารทำละลายเจือจางหรือสารที่คล้ายคลึงกัน เช่น แอลกอฮอล์ สารทำละลายหรือสารเคมีอื่นๆ ฯลฯ

■ การทำความสะอาดตัวกรองช่องน้ำเข้า

🔧 หมายเหตุ!

- ต้องทำความสะอาดตัวกรองช่องจ่ายน้ำเข้า หากมีน้ำไหลเข้าเครื่องน้อย

การทำความสะอาดตัวกรองเศษสกปรก

1. กดที่สลักล็อกแล้วดึงตะแกรงดักเศษใยผ้าออก
2. กลับด้านตาข่ายแล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่า
3. หลังจากเกี่ยวตะขอแล้ว ให้กดสลักเสียบตะแกรงดักเศษใยผ้าให้เข้าที่
4. หากมีเสียงดัง “แกร็ก” แสดงว่าติดตั้งถูกต้องแล้ว



■ การป้องกันน้ำแข็งตัว

วิธีป้องกันการกลายเป็นน้ำแข็ง:

1. ปิดก๊อกน้ำ ถอดสายจ่ายน้ำเข้า แล้วไล่น้ำในสายออกให้หมด
2. วางท่อน้ำทิ้งลง แล้วหมุนลูกบิดเลือกการระบายน้ำไปที่ตำแหน่ง “ระบายน้ำ” เพื่อให้ น้ำระบายออกจากถังให้หมด

หากน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. นำสายจ่ายน้ำเข้าไปแช่ในน้ำอุ่นซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 50°C
2. เทน้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 50°C ประมาณ 2 ลิตร ลงในถังซัก ทิ้งไว้ ประมาณ 10 นาที จากนั้นวางท่อน้ำทิ้งลงแล้วลูกบิดเลือกการระบายน้ำไปที่ ตำแหน่ง “ระบายน้ำ” เพื่อให้ น้ำระบายออกจนหมด




การบำรุงรักษา

3. ตัดตั้งสายจ่ายน้ำกลับเข้าที่แล้วเปิดก๊อกน้ำ ตรวจสอบว่ามีน้ำจ่ายเข้าเครื่องและสามารถระบายน้ำได้ปกติ

■ การปฏิบัติเมื่อวัตถุตกลงไปบริเวณภายนอกถังปั่น

1. ไขสกรูทั้งหมดที่อยู่บนโครงเครื่องออกโดยใช้ไขควง แล้วคลายนอตยึดสายพานเบอร์
2. ใช้มือสองข้างยกโครงเครื่องขึ้นแล้วหมุนไปด้านหลัง
3. นำเสื้อผ้าที่หล่นไปติดอยู่บริเวณรอบถังปั่นหมาดออก
4. ขันนอตสายพานให้แน่น กดโครงเครื่องติดตั้งกลับเข้าที่ แล้วขันสกรูให้แน่น

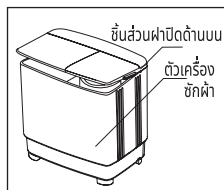

■ การแก้ไขปัญหา

หากมีอาการดังต่อไปนี้ ให้ถอดปลั๊กไฟออกแล้วดำเนินการตรวจสอบตามนี้:

อาการ	เหตุผล
เครื่องชักผ้าไม่ทำงาน	● ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟให้อยู่ในสภาพดี ● ตรวจสอบการเสียบปลั๊กไฟให้แน่น ● ตรวจสอบตำแหน่งลูกบิดตั้งเวลาชักหรือลูกบิดตั้งเวลาปั่นหมาดไม่ให้อยู่ที่ตำแหน่ง "0"
มีน้ำขังอยู่ในท่อน้ำทิ้ง	● ตรวจสอบการวางตำแหน่งของท่อน้ำทิ้งไม่ให้อยู่สูงเกินไป ● ตรวจสอบน้ำในท่อน้ำทิ้งไม่ให้เป็นน้ำแข็ง ● ตรวจสอบท่อน้ำทิ้งไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมมาอุดตัน
มีเสียงผิดปกติขณะชัก	● ตรวจสอบไม่ให้มีเหรียญหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ตกลงไปในถังชัก
มีเสียงดังผิดปกติและเครื่องสั่นรุนแรงขณะปั่นหมาด	● ตรวจสอบการวางตำแหน่งเครื่องชักผ้าให้ตั้งอยู่บนพื้นเรียบและมั่นคงแข็งแรง ● ตรวจสอบการเกลี่ยวางเสื้อผ้าในถังปั่นหมาดให้กระจายตัวเสมอกัน ● ตรวจสอบไม่ให้มีเสื้อผ้าหรือเศษฟองหล่นไปอยู่บริเวณรอบถังปั่นหมาด

การบำรุงรักษา

■ วิธีการขนส่งและเคลื่อนย้าย



■ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้าและความถี่	ความดันน้ำเข้าสูงสุด	เวลารวมสูงสุด	ระดับเสียงขณะชัก/ปั่นหมาด
220 - 240 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์	0.6 เมกะพาสคัล	(แช่ผ้า: 20 นาที) ชัก: 15 นาที ปั่นแห้ง: 5 นาที	68/72 dB (A)

รุ่น	ความจุมาตรฐาน		พิกัดกำลังไฟฟ้า		ขนาด กว้าง x ลึก x สูง (มม.)	ระดับน้ำ มาก:/ ปานกลาง:/ น้อย: (ลิตร)	น้ำหนักสุทธิ
	การชัก	การปั่น	การชัก	การปั่น			
CTG01W180/WG-TH	18.0 กก.	10.0 กก.	620 วัตต์	220 วัตต์	995 x 555 x 1155	มาก: 115 ปานกลาง: 78 น้อย: 55	38.5 กก.

comfee'
...is how I feel!

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเราเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Comfee Thailand
Line : @comfeethailand
Website : www.feelcomfee.com/th
ลูกค้าสัมพันธ์ : 02-511-7888

