


comfee'

TH ตู้เย็น

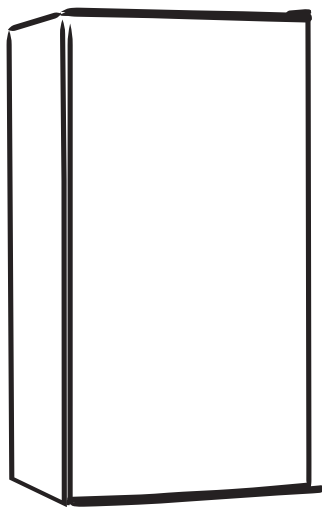

RCD93BL1TH(E)

คำเตือน:

ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ
ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ	2
การปกป้องสิ่งแวดล้อม	6
คำแนะนำในการติดตั้ง	7
คำแนะนำในการติดตั้ง	8
เปลี่ยนประตูซ้าย-ขวา (ตัวเลือกเสริม)	9
การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า	10
ขาปรับระดับ	10
การเปลี่ยนหลอดไฟ (ตัวเลือกเสริม).....	10
เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน	10
ภาพรวมผลิตภัณฑ์	11
ชิ้นส่วนและฟังก์ชัน.....	11
คำแนะนำการใช้งาน	12
การใช้งานและฟังก์ชัน	12
การเก็บรักษาอาหาร	13
การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด	14
การแก้ไขปัญหา	15
รายละเอียดผลิตภัณฑ์.....	17

ก่อนเปิดเครื่องครั้งแรก โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยต่อไปนี้ก่อน

- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งที่มีเจตนาให้ใช้งานภายในบ้านและที่คล้ายกัน เช่น
 - > พื้นที่ประกอบอาหารของพนักงานภายในร้านค้าสำนักงาน หรือภาวะแวดล้อมการทำงานอื่น
 - > ฟาร์มและลูกค้าของโรงแรม และที่อยู่อาศัยอื่น
 - > สภาวะแวดล้อมที่เป็นห้องนอน และห้องอาหาร
 - > การจัดงานเลี้ยงและที่คล้ายกัน
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น

คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์/สัญลักษณ์

	อันตราย สัญลักษณ์นี้แสดงว่ามีอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของบุคคลเนื่องจากก๊าซที่มีความไวไฟสูง
	คำเตือน ข้อความสัญญาณนี้บ่งชี้ถึงอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้
	ข้อควรระวัง ข้อความสัญญาณนี้บ่งชี้ถึงอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับต่ำ ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง
	ข้อควรใส่ใจ ข้อความสัญญาณนี้บ่งชี้ถึงข้อมูลสำคัญ (เช่น ความเสียหายต่อทรัพย์สิน) แต่ไม่ใช่อันตราย

สำคัญ: โปรดให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับข้อความที่มีคำว่า อันตราย, คำเตือน หรือข้อควรระวังคำเหล่านี้ใช้เพื่อเตือนคุณถึงอันตรายที่อาจทำให้คุณและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บรุนแรงได้

คำแนะนำนี้จะบอกถึงวิธีการในการลดโอกาสการบาดเจ็บและแจ้งให้คุณทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ข้อควรใส่ใจ: คำแนะนำในการใช้งานนี้จะกล่าวแบบทั่วไป ซึ่งหมายความว่าฟังก์ชันบางอย่างใช้งานได้กับตู้เย็น/ช่องแช่แข็งของคุณ ในขณะที่ฟังก์ชันอื่น ๆ ไม่สามารถใช้งานได้

เรากำลังดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงประเภทและรุ่นของเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ อุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นและทุกประเภทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านคำแนะนำและเก็บคู่มือนี้ไว้



คำเตือน: ความเสี่ยงจากไฟไหม้ / วัสดุไวไฟ

สารทำความเย็นและวัสดุโพลีเมอร์ที่ใช้นี้เป็นวัสดุไวไฟ ดังนั้น เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกทิ้ง ควรเก็บไว้ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟและต้องส่งมอบให้กับบริษัทที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางในการเก็บรวบรวม ไม่ควรกำจัดทิ้งโดยการเผา เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายอื่น ๆ



คำเตือน

ความปลอดภัยทั่วไป

- > เด็กควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- > หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- > ไม่ควรเก็บสารที่อาจระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น
- > อุปกรณ์ต้องถอดปลั๊กไฟหลังจากไม่ใช้แล้ว และก่อนที่จะทำการบำรุงรักษาโดยผู้ใช้
- > **คำเตือน** ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- > **คำเตือน** ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการจัดฟ้าน้ำแข็งนอกเหนือไปจากที่ผู้ผลิตได้ระบุไว้
- > **คำเตือน** ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมขูดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา
- > **คำเตือน** ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ผลิตไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องชงช็อคโกแลตไฟฟ้า
- > หมายเหตุ คำเตือนนี้ครอบคลุมตู้เย็น และตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบทำความเย็นได้ขณะใช้งานตามปกติ

- > **คำเตือน** โปรดทิ้งตู้เย็นตามกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซและสารทำความเย็นที่ติดไฟได้
- > **คำเตือน** เมื่อจัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ชำรุดเสียหาย
- > **คำเตือน** อย่าวางเตารีดไฟฟ้าแบบพกพาหรืออุปกรณ์จ่ายไฟแบบพกพาหลายตัวที่ด้านหลังของเครื่อง
- > อย่าใช้สายต่อพ่วงหรืออะแดปเตอร์ที่ไม่มีสายดิน (ขาปลั๊กสองขา)
- > เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอื่นเนื่องมาจากความไม่เสถียรของเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัวเครื่องจะต้องได้รับการติดตั้งตามคำแนะนำ
- > ต้องดึงปลั๊กตู้เย็นออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะพยายามติดตั้งอุปกรณ์เสริม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ถูกหนีบโดยตู้เย็นและอย่าเหยียบสายไฟ
- > สำหรับอุปกรณ์แบบตั้งพื้นอิสระ: เครื่องทำความเย็นนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานเป็นอุปกรณ์แบบบิวท์อิน



ข้อควรระวัง

การใช้งานประจำวัน

- > ห้ามดึงสายไฟขณะถอดปลั๊กไฟของตู้เย็น โปรดจับปลั๊กให้แน่นแล้วดึงออกจากเต้ารับโดยตรง
- > เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน อย่าปล่อยให้สายไฟได้รับความเสียหาย หรืออย่าใช้งานหากสายไฟชำรุดหรือสึกหรอ
- > โปรดใช้ปลั๊กไฟที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ และห้ามใช้ปลั๊กไฟร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
- > ควรเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับอย่างแน่นหนา ไม่เช่นนั้นแล้ว อาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- > โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วกรวดของเต้ารับไฟฟ้ามีสายกรวดที่เชื่อมต่อได้
- > ในกรณีที่มีการรั่วไหลของก๊าซและก๊าซไวไฟอื่น ๆ โปรดปิดวาล์วของก๊าซที่รั่ว แล้วเปิดประตูและหน้าต่าง
- > ห้ามถอดปลั๊กตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เนื่องจากประกายไฟอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
- > ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่บริเวณด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ เว้นแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะเป็นประเภทที่ผู้ผลิตแนะนำ
- > ช่องว่างระหว่างประตูตู้เย็นและช่องว่างระหว่างประตูกับตัวโครงตู้เย็นมีขนาดเล็ก ดังนั้นโปรดระมัดระวังอย่างมือในบริเวณเหล่านี้เพื่อป้องกันการหนีบนิ้ว โปรดปิดประตูตู้เย็นอย่างนุ่มนวลเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งของตกลงมา
- > อย่าหยิบอาหารหรือภาชนะในช่องแช่แข็งด้วยมือที่เปียกในขณะที่ตู้เย็นกำลังทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาชนะโลหะเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะผิวหนังถูกทำลายจากความเย็นจัด
- > อย่าให้เด็กเข้าไปในตู้เย็นหรือป็นตู้เย็น มิฉะนั้นอาจทำให้หายใจไม่ออกหรือได้รับบาดเจ็บจากการตกลงมา

- > อย่าวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากไว้ที่ด้านบนของตู้เย็น เนื่องจากวัตถุอาจตกลงมาเมื่อปิดหรือเปิดประตู และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้
- > ห้ามใส่สิ่งของที่ติดไฟ ระเบิด ระเหยง่าย และมีฤทธิ์กัดกร่อนสูงในตู้เย็น เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ หรืออุบัติเหตุไฟไหม้
- > อย่าวางสิ่งของที่ติดไฟได้ใกล้ตู้เย็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้
- > ตู้เย็นมีไว้สำหรับใช้งานในบ้าน เช่น การจัดเก็บอาหาร ห้ามใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การเก็บเลือด ยา หรือผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ เป็นต้น
- > ห้ามเก็บเบียร์ เครื่องดื่ม หรือของเหลวอื่น ๆ ที่บรรจุในขวดหรือภาชนะปิดไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น มิฉะนั้นแล้วขวดหรือภาชนะที่ปิดสนิทอาจแตกได้ เนื่องจากการแช่แข็งจะทำให้เกิดแรงดันที่อาจสร้างความเสียหายได้



คำเตือน

- > เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำดื่มเท่านั้น (สำหรับเครื่องทำน้ำแข็ง) (*)
- > เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กถูกขังอยู่ในตู้เย็น ควรเก็บกุญแจให้พ้นมือเด็กและไม่วางกุญแจไว้ใกล้กับตู้แช่แข็ง (หรือตู้เย็น) (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีล็อก) (*)

(*): ฟิเจอร์นี้แตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ



คำเตือน

อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้โดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสบการณ์ หรือสติปัญญาที่ด้อยกว่าปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัยและเข้าอันตรายที่เกี่ยวข้อง เด็กไม่ควรเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า เด็กไม่ควรทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่มีผู้ดูแล

เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนในอาหาร โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- การเปิดประตูเป็นเวลานานอาจทำให้อุณหภูมิภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่อาจสัมผัสกับอาหารและระบบระบายน้ำที่คุณสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นประจำ
- ทำความสะอาดถังเก็บน้ำหากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 48 ชั่วโมง; ล้างระบบน้ำที่เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำหากไม่ได้ใช้น้ำเป็นเวลา 5 วัน (หมายเหตุ 1)(*)
- จัดเก็บเนื้อดิบและปลาในภาชนะที่เหมาะสมในตู้เย็น เพื่อให้สัมผัสหรือหยดลงบนอาหารอื่นๆ
- ช่องเก็บอาหารแช่แข็งสองดาว เหมาะสำหรับการเก็บอาหารแช่แข็ง จัดเก็บหรือทำไอศกรีม และทำน้ำแข็งก้อน (หมายเหตุ 2)(*)
- ช่องแช่ที่มีระดับดาว 1 ดาว 2 ดาว และ 3 ดาว ไม่เหมาะสำหรับการแช่แข็งอาหารสด (หมายเหตุ 3)(*)
- สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีช่องแช่เย็น 4 ดาว: เครื่องทำความเย็นนี้ไม่เหมาะสำหรับการแช่แข็งอาหาร (หมายเหตุ 4)(*)
- หากต้องปล่อยตู้เย็นไว้ว่างเปล่าเป็นเวลานาน ให้ปิดเครื่อง ละลายน้ำแข็ง ทำความสะอาด เช็ดแห้ง และเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราขึ้นภายในเครื่อง

หมายเหตุ 1,2,3,4: โปรดยืนยันว่าคุณได้ใช้งานเครื่องโดยสอดคล้องกับประเภทช่องแช่เย็นในผลิตภัณฑ์ของคุณ

(*): ฟิเจอร์นี้แตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

-  สัญลักษณ์ "4 ดาว": ช่องแช่แข็งที่มีอุณหภูมิ -18 °C หรือต่ำกว่า และมีความสามารถในการแช่แข็งอาหารในปริมาณที่กำหนดได้อย่างรวดเร็ว
-  สัญลักษณ์ "3 ดาว": ช่องแช่แข็งที่มีอุณหภูมิ -18 °C หรือต่ำกว่า
-  สัญลักษณ์ "2 ดาว": ช่องแช่แข็งที่มีอุณหภูมิ -12 °C หรือต่ำกว่า
-  สัญลักษณ์ "1 ดาว": ช่องแช่แข็งที่มีอุณหภูมิเป็นลบและเงื่อนไขการเก็บรักษาที่ -6 °C



ข้อควรระวัง

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่แนะนำให้ใช้กับเตารีดหรือสวิตช์หลักที่มีฟังก์ชัน A/ GFCI มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการตัดไฟได้

1. เมื่อเกิดการตัดไฟโดยอัตโนมัติ จะไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเกิดขึ้น
2. อย่างไรก็ตาม หากการตัดไฟยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอแนะนำให้เปลี่ยนเตารีดหรือสวิตช์หลักที่ไม่ดีฟังก์ชัน a/gfci



คำเตือน

ความเสี่ยงจากการที่เด็กติดอยู่ภายใน ก่อนที่คุณจะทิ้งตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งเก่าของคุณ:

- > ถอดประตูออก
- > จัดชั้นวางให้เข้าที่เพื่อไม่ให้เด็กๆ ปีนเข้าไปข้างในได้ง่าย

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

การกำจัดอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้แล้วอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



สัญลักษณ์ถังขยะมีล้อที่ถูกขีดฆ่า
นี้แสดงให้เห็นว่าสินค้าไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นของเสีย (WEEE)
ควรถูกกำจัดแยกต่างหากจากขยะ
เทศบาล

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าใช้แล้วอาจมีสารอันตราย ดังนั้นการ
กำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้วอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของมนุษย์ได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้วของคุณ
อาจมีชิ้นส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งอาจนำไป
ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมถึงอาจนำวัสดุมีค่าไป
รีไซเคิลเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์



วัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการผลิตจากวัสดุ
รีไซเคิลตามข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศของเรา
อย่าทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์นี้รวมกับขยะภายในบ้านหรือขยะ
อื่น ๆ โปรดนำไปยังจุดรวบรวมวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดไว้
โดยหน่วยงานในท้องถิ่น



ข้อควรระวัง

สารทำความเย็นและสารก่อฟองโซโลเพนเทนที่ใช้สำหรับตู้เย็น
นั้นติดไฟได้ ดังนั้น เมื่อต้องการกำจัดตู้เย็นทิ้ง ควรวางตู้เย็น
ไว้ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ และควรได้รับการกำจัดโดยบริษัท
ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษและมีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การ
กำจัดด้วยการเผาทิ้ง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
หรืออันตรายอื่น ๆ

คำแนะนำในการติดตั้ง

ก่อนใช้งานครั้งแรก

นำบรรจุภัณฑ์ภายนอกและภายในออก เช็ดด้านนอกให้สะอาดด้วยผ้าที่นุ่มและแห้ง และเช็ดด้านในด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นหมาด ๆ


หลีกเลี่ยงการวางตู้ในช่องแคบหรือใกล้แหล่งความร้อน สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง หรือความชื้น

ปล่อยให้อากาศไหลเวียนรอบตู้ได้อย่างอิสระ เมื่อทำการติดตั้งเครื่อง ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 10 ซม. ที่ด้านข้างทั้งสองด้าน, 10 ซม. ที่ด้านหลังเครื่อง และ 10 ซม. ที่ด้านบนของเครื่อง

ก่อนเชื่อมต่อตู้เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ให้ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนป้ายพิกัดของเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟ้าในบ้านของคุณหรือไม่ แรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้

เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องได้รับการต่อสายดิน ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานโดยไม่ต่อสายดิน

แผนภาพข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่

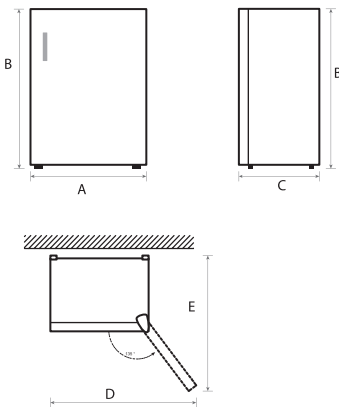


A	B	C	D	E
472	860	450	920	890

การแจ้งเตือน: ขนาดทั้งหมดนี้เป็น มม.

การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

หลังจากติดตั้งผลิตภัณฑ์แล้ว กรุณาปล่อยเครื่องทิ้งไว้ นานกว่า 2 ชั่วโมงก่อนเปิดเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ความสามารถในการทำความเย็นลดลงหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

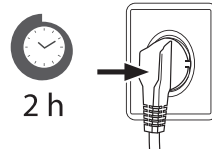

ปล่อยให้เครื่องทำงานโดยไม่มีการบรรจุก๊าซสารภายในเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้ช่องแช่ เย็นลงจนถึงอุณหภูมิที่เหมาะสม

⚠️ ข้อควรระวัง

ตู้เย็นควรได้รับการเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่เฉพาะซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าตรงกับแผ่นป้ายพิกัด เมื่อกำหนดตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้ให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ถูกหนีบหรือได้รับความเสียหาย

อุณหภูมิแวดล้อม

ขึ้นอยู่กับการจัดแนสภาพภูมิอากาศ ตู้เย็นนี้มีวัตถุประสงค์ให้ใช้งานในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องเมื่ออยู่ภายใต้อุณหภูมิภายนอกช่วงที่กำหนดไว้

คุณสามารถดูการจัดแนสภาพภูมิอากาศได้จากป้ายกำกับของผลิตภัณฑ์

การจัดแนสภาพภูมิอากาศ	อุณหภูมิแวดล้อม
SN	+10 °C ถึง +32 °C
N	+16 °C ถึง +32 °C
ST	+16 °C ถึง +38 °C
T	+16 °C ถึง +43 °C

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับกรณีติดตั้ง กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายฝ่ายบริการลูกค้าของเรา หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ใกล้เคียงที่สุด

💡 ข้อควรใส่ใจ


ประสิทธิภาพการทำความเย็นและการใช้กำลังไฟฟ้าของตู้เย็นอาจได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิรอบข้าง ความถี่ในการเปิดประตู และตำแหน่งที่ตั้งของตู้เย็น แนะนำให้ปรับการตั้งค่าอุณหภูมิตามความเหมาะสม

เปลี่ยนประตูซ้าย-ขวา (ตัวเลือกเสริม)


รายการเครื่องมือที่ผู้ใช้จะต้องจัดเตรียม

	ไขควงปากแฉก
	มีดไขว/ไขควงแบน
	เกปกาว
	ประแจล็อกขนาด 5/16"


1. ตัดไฟตู้เย็น และนำวัตถุทั้งหมดออกจากถาดประตู
2. ใช้เกปกัดประตูไว้

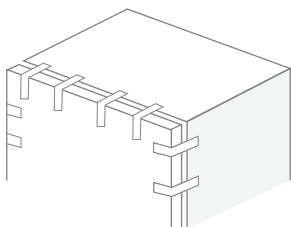


3. ถอดฝาครอบบานพับด้านบน สกรู และบานพับด้านบนออก และถอดฝาปิดรูสกรูพลาสติกจากด้านตรงข้ามออก

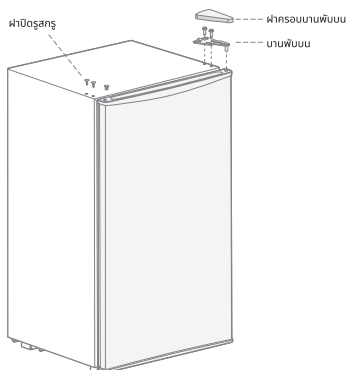

4. ถอดประตูและชุดบานพับล่างรวมถึงขาปรับระดับออกจากนั้นประกอบชุดบานพับล่างและขาปรับระดับที่ด้านตรงข้ามใหม่

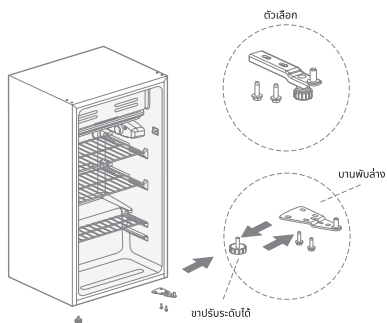

5. ถอดสตั๊ปเปอร์ประตูด้านล่างออกแล้วประกอบสตั๊ปเปอร์ประตูที่ด้านตรงข้ามแทน ติดตั้งประตูที่บานพับล่างและประกอบบานพับบน ฝาครอบบานพับบน และฝาปิดรูสกรูพลาสติกตามลำดับ

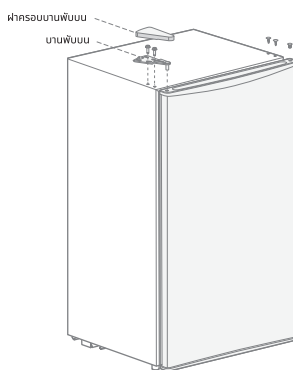

ข้อควรใส่ใจ

ความแตกต่าง: เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและรุ่นที่แตกต่างกัน ภาพประกอบบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างจากรุ่นของคุณ

การเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

1. นำสิ่งของทั้งหมดออกจากตัวเครื่อง
2. ถอดปลั๊กไฟออก เสียบและยึดปลั๊กเข้ากับตะขอปลั๊กไฟที่ด้านหลังหรือด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้า
3. ใช้เทปติดส่วนต่าง ๆ เช่น ขั้ววางและประตู เพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกขณะเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
4. เคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยความระมัดระวังโดยมีผู้ช่วยมากกว่าสองคนขึ้นไป เมื่อขนส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าระยะทางไกล ให้ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในแนวตั้ง

ขาปรับระดับ

เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือน เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องถูกตั้งให้อยู่ในแนวระดับ

หากจำเป็น ให้ปรับระดับขาเครื่องเพื่อชดเชยพื้นที่ไม่เรียบ

ด้านหน้าควรสูงกว่าด้านหลังเล็กน้อยเพื่อช่วยในการปิดประตู

สามารถปรับระดับขาตั้งได้อย่างง่าย โดยการเอียงตุ้มน้อย

หมุนขาตั้งปรับระดับทวนเข็มนาฬิกา  เพื่อยกระดับตัวเครื่องขึ้น หมุนตามเข็มนาฬิกา  เพื่อลดระดับลง

การเปลี่ยนหลอดไฟ (ตัวเลือกเสริม)

ตัดการจ่ายไฟหลักก่อนทำการเปลี่ยนหลอดไฟ

ถอดและยกฝาครอบหลอดไฟขึ้น

ถอดหลอดไฟเก่าออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา

เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ (สูงสุด 15 วัตต์) โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาให้แน่นในขั้วหลอดไฟโดยดูให้แน่ใจว่าอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง

ติดตั้งฝาครอบหลอดไฟกลับเข้าที่และเชื่อมต่อตุ้มนีออนของคุณกับแหล่งจ่ายไฟอีกครั้ง

หลังจากเชื่อมต่อสายไฟ (หรือปลั๊ก) เข้ากับตัวรับแล้ว ให้รอ 2 หรือ 3 ชั่วโมงก่อนใส่อาหารเข้าในเครื่องใช้ไฟฟ้า หากคุณใส่อาหารก่อนที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีความเย็นเต็มที่ อาหารของคุณอาจเสียได้


เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน

- อย่างง่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ใกล้เตาแก๊ส หม้อน้ำร้อน หรือแหล่งความร้อนอื่น ๆ หากอุณหภูมิแวดล้อมสูง คอมเพรสเซอร์จะทำงานบ่อยขึ้นและนานขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีภาระภายนอกที่เพียงพอที่ฐานของเครื่อง ด้านข้างของเครื่อง และด้านหลังของเครื่อง
- โปรดสังเกตขนาดระยะห่างในบทที่ชื่อว่า "การติดตั้ง" การจัดเรียงลิ้นชัก ขั้ววาง และถอดตามที่แสดงในภาพรวมผลิตภัณฑ์นั้นจะช่วยให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และควรรักษาไว้ในลักษณะนี้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
- หากต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บของให้มากขึ้น (เช่น สำหรับสินค้าประเภทตู้เย็น/ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่) สามารถที่จะถอดลิ้นชักและขั้ววางตรงกลางออกได้ ลิ้นชักและขั้ววางด้านบนและด้านล่างควรถูกถอดออกเป็นลำดับสุดท้ายหากจำเป็น
- ช่องแช่เย็น/ช่องแช่แข็งที่เต็มของอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ปลดปล่อยอาหารที่ร้อนเย็นตัวลงก่อนนำไปใส่ในช่องแช่เย็น/ช่องแช่แข็ง อาหารที่เย็นลงแล้วจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- ปลดปล่อยอาหารแช่แข็งละลายในช่องแช่เย็น ความเย็นของอาหารแช่แข็งจะช่วยลดการใช้พลังงานในช่องแช่เย็นและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- เปิดประตูเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เท่าที่จำเป็นเพื่อให้อากาศเย็น ความเย็นเหลือน้อยที่สุด การเปิดประตูเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แล้วปิดให้สนิทจะช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การตั้งอุณหภูมิไม่ให้เย็นเกินความเป็นช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ยางขอบประตูของเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณต้องสมบูรณ์รูปแบบเพื่อให้ประตูปิดได้อย่างถูกต้องและไม่ทำให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ชิ้นส่วนและฟังก์ชัน

ประเภท A

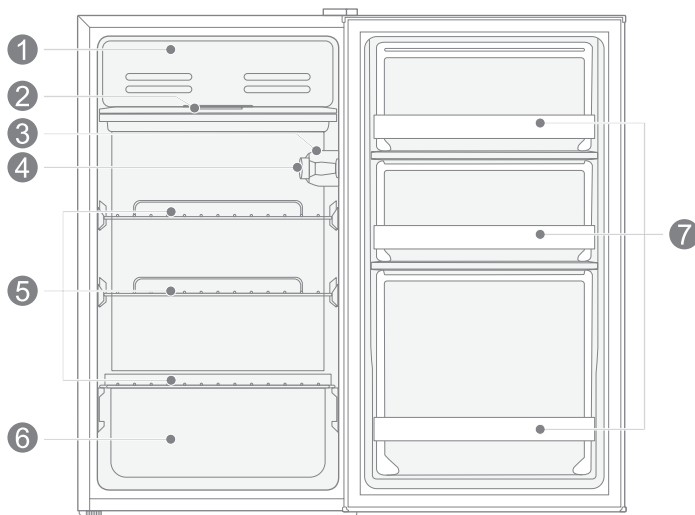

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 ประตูเล็ก | 5 ชั้นวาง |
| 2 ถาดระบายน้ำ | 6 กส่องผลไม้และผัก (อุปกรณ์เสริม) |
| 3 หลอดไฟ (อุปกรณ์เสริม) | 7 ถาดประตู |
| 4 ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ | |

- > เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณารักษาชิ้นส่วนภายในทั้งหมด เช่น ถาด ลื่นชัก ชั้นวาง และกส่องทำน้ำแข็ง ให้อยู่ในตำแหน่งที่ผู้ผลิตจัดเตรียมไว้ให้
- > เครื่องทำความเย็นนี้จำเป็นต้องติดตั้งแยกต่างหากและไม่สามารถใช้เป็นเครื่องติดตั้งแบบฝังได้ มิฉะนั้นแล้วจะทำให้เกิดปัญหา เช่น ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องลดน้อยลง และผู้ผลิตไม่ให้การรับประกันพื้นฐานสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

● ข้อควรใส่ใจ


ความแตกต่าง:

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและรุ่นที่แตกต่างกัน ภาพประกอบบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างจากรุ่นของคุณ

คำแนะนำการใช้งาน

การใช้งานและฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน

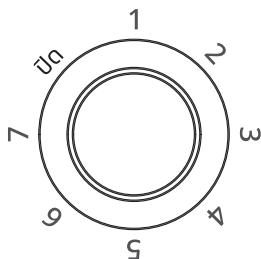

- > หากอุณหภูมิแวดล้อมสูงเกินไปหรือในช่วงฤดูร้อน ให้ปรับเทอร์โมสติกตามความต้องการจริงที่ระดับ 5~7
- > หากอุณหภูมิแวดล้อมต่ำเกินไปหรือในฤดูหนาว ให้ปรับเทอร์โมสติกตามความต้องการจริงในช่วง 1~3
- > ระดับที่แนะนำ: 4



ข้อควรใส่ใจ

แผงควบคุมจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

การเก็บรักษาอาหาร

ช่องทำความเย็น

เพื่อป้องกันความชื้นและการสะสมของน้ำแข็งในภายหลัง ห้ามใส่ของเหลวลงในช่องตู้เย็นโดยใช้ภาชนะที่ไม่ได้ปิดผนึกอย่างมิดชิด น้ำแข็งมักจะสะสมตัวในส่วนที่เย็นที่สุดของฮิวาพอเรเตอร์ การเก็บของเหลวโดยไม่ปิดฝาจะทำให้ต้องละลายน้ำแข็งบ่อยขึ้น

อย่าใส่อาหารร้อนในช่องตู้เย็น อาหารเหล่านี้ควรปล่อยให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อน จากนั้นจึงจัดวางในลักษณะที่ทำให้มีการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอในช่องตู้เย็น

อาหารหรือภาชนะบรรจุอาหารไม่ควรสัมผัสกับผนังด้านหลังของตู้เย็นเนื่องจากอาจทำให้เกิดผนังและแข็งตัวได้ อย่าเปิดประตูตู้เย็นบ่อยเกินไป

เนื้อสัตว์และปลาสดที่สะอาด (บรรจุในหีบห่อหรือฟิล์มพลาสติก) สามารถเก็บไว้ในช่องแช่เย็นได้ โดยจะต้องบริโภคภายใน 1-2 วัน

ผลไม้และผักที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์สามารถจัดเก็บอยู่ในส่วนที่กำหนดไว้สำหรับผลไม้และผักสดได้



ข้อควรใส่ใจ

การตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมของแต่ละช่องจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อม อุณหภูมิที่สูงกว่าค่าที่เหมาะสมนั้นอาจอิงจากอุณหภูมิแวดล้อมที่ 25 °C

ถาดระบายน้ำใช้สำหรับรองน้ำเมื่อละลายน้ำแข็ง โปรดเทน้ำในถาดระบายน้ำออกเป็นประจำเพื่อป้องกันน้ำล้นเข้าไปในตู้
หมายเหตุ: การจัดเก็บอาหารจำนวนมากเกินไปหลังจากที่เพิ่งเริ่มต้นเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ อาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการแช่แข็งของตู้เย็นได้

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด



ข้อควรระวัง

- ปิดการเชื่อมต่อปลั๊กพริกกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าก่อนดำเนินการบำรุงรักษาตามปกติใด ๆ โปรดรออย่างน้อย 5 นาที ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากการเริ่มใช้งานบ่อยครั้งอาจทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายได้
- ห้ามใช้อุปกรณ์กลไกหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเร่งกระบวนการละลายน้ำแข็ง นอกเหนือจากที่แนะนำโดยผู้ผลิต
- อย่าพยายามซ่อมแซม ถอดประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง ในกรณีที่ต้องการซ่อมแซม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
- กำจัดฝุ่นที่ด้านหลังเครื่องอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ รวมทั้งเพื่อป้องกันการไหลลงของน้ำ
- ตรวจสอบขอบยางประตูเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเศษฝุ่นติดอยู่ ทำความสะอาดขอบยางประตูด้วยผ้านุ่มชุบน้ำสบูหรือผงซักฟอกเจือจาง
- ควรทำความสะอาดภายในผลิตภัณฑ์เป็นประจำเพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน้ำทำความสะอาดภายในผลิตภัณฑ์ โดยใช้เบกกิ้งโซดาสองช้อนโต๊ะผสมกับน้ำอุ่นหนึ่งควอร์ต แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
- หลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้เปิดประตูและปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติก่อนเปิดเครื่อง
- สำหรับบริเวณที่ทำความสะอาดได้ยากในผลิตภัณฑ์ (เช่น ช่องแคบ ระหว่างชิ้นส่วน หรือมุมต่าง ๆ) แนะนำให้ใช้ทำความสะอาดเป็นประจำด้วยผ้านุ่ม แปรงนุ่ม ฯลฯ และเมื่อจำเป็น ให้ใช้จานร่วมกับอุปกรณ์เสริมบางอย่าง (เช่น ไม้แท่งบาง) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสกปรกหรือเชื้อแบคทีเรียสะสมในบริเวณเหล่านี้
- เช็ดพื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์ด้วยผ้านุ่มชุบน้ำสบู น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ แล้วเช็ดให้แห้ง
- ห้ามใช้แปรงแข็ง ฝอยขัดหม้อ แปรงลวด สารกัดกร่อน (เช่น ยาสีฟัน) ตัวทำลายอินทรีย์ (เช่น แอลกอฮอล์ อะซิโตน น้ำมันกลู๊ว ฯลฯ) น้ำเดือด สิ่งที่เป็นกรดหรือด่าง ซึ่งอาจทำให้พื้นผิวและภายในตู้เย็นเสียหาย น้ำเดือด และตัวทำลายอินทรีย์ เช่น เบนซิน อาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเสียรูปหรือเสียหายได้



ห้ามล้างด้วยน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ โดยตรงในระหว่างการทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรหรือเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อฉนวนไฟฟ้าหลังจากแช่

การละลายน้ำแข็ง

1. ตัดไฟตู้เย็น
2. นำอาหารออกจากตู้เย็นและจัดวางอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารละลาย
3. ล้างท่อระบายน้ำ (ใช้วัสดุที่อ่อนนุ่มเพื่อป้องกันความเสียหายต่อแผ่นบุ) เตรียมภาชนะบรรจุน้ำสำหรับการละลายน้ำแข็ง (โปรดระมัดระวังในการทำความสะอาดถาดระบายน้ำของช่องคอมเพรสเซอร์ หลีกเลี่ยงการหกเลอะออกสู่พื้น)
4. คุณสามารถใช้ฉนวนหุ้มตามธรรมชาติสำหรับการละลายน้ำแข็งแบบปล่อยทิ้งไว้ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ฟลวี่ดักน้ำแข็งเพื่อทำให้น้ำแข็งได้ (ควรใช้ฟลวี่ดักน้ำแข็งที่ทำจากพลาสติกหรือไม้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเสี่ยงต่อแผ่นบุหรือท่อ)
5. อีกทั้งคุณยังสามารถใช้น้ำร้อนในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อเร่งการละลายน้ำแข็งได้ โดยใช้ผ้าแห้งเช็ดน้ำหลังจากการละลายน้ำแข็งเสร็จสิ้นแล้ว
6. หลังจากละลายน้ำแข็งแล้ว ให้นำอาหารกลับเข้าไปในตู้เย็น และจ่ายไฟให้กับตู้เย็น



ข้อควรใส่ใจ

ต้องปล่อยให้เครื่องทำงานอย่างต่อเนื่องเมื่อเริ่มทำงาน โดยทั่วไป การทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าควรไม่ถูกขัดจังหวะ มิฉะนั้นอายุการใช้งานอาจได้รับผลกระทบ

การแก้ไขปัญหา

ผู้ใช้สามารถจัดการปัญหาย่อย ๆ ต่อไปนี้ได้ กรุณาโทรติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
ไม่ทำงาน	- แหล่งจ่ายไฟยังไม่ได้เปิดและปลั๊กยังไม่ได้เสียบอย่างแน่นคง - แรงดันไฟฟ้าต่ำ, ไฟฟ้าขัดข้อง หรือวงจรบางส่วนถูกตัดไฟ	- เสียบปลั๊กสายไฟให้แน่น - ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าบ้าน
ไฟไม่ติด	- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้เปิดเครื่อง - ไฟเสีย	- ถอดปลั๊กไฟออกแล้วเสียบปลั๊กไฟใหม่อีกครั้ง - เปลี่ยนหลอดไฟด้วยหลอดใหม่
ผลไม้หรือผักถูกแช่แข็ง	- อาหารถูกวางไว้ที่ด้านหลังของตู้เย็นหรือไม่ บริเวณใกล้ผนังด้านหลังเป็นจุดที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุด - ผลไม้หรือผักจะถูกเก็บไว้ในโซนของสด/ของแช่เย็น	- ไม่ว่าอาหารที่อาจจะแข็งตัวได้ง่ายไว้ที่ด้านหลังของช่องตู้เย็น - โซน ของสด/ของแช่เย็น ใช้สำหรับเนื้อสัตว์/ปลาเท่านั้น
ตู้เย็น/ช่องแช่แข็งนั้นเย็นเกินไป	การควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ตั้งค่าอย่างถูกต้อง	ตั้งค่าอุณหภูมิให้สูงขึ้น
คอมเพรสเซอร์ทำงานเป็นเวลานาน	- อุณหภูมิแวดล้อมสูงทำให้เวลาการทำงานนานขึ้น - ใส่อาหารมากเกินไปในครั้งเดียว - อาหารถูกใส่เข้าไปก่อนที่จะเย็นตัวลง - เปิดประตูบ่อยเกินไป - ชั้นน้ำแข็งภายในหนาเกินไป	- ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ - อย่าใส่อาหารมากเกินไปในครั้งเดียว - รองกว่าอาหารจะเย็นลงก่อนนำเข้าไปเก็บ - อย่าเปิดประตูบ่อยเกินไป - จำเป็นต้องละลายน้ำแข็ง
ประตูปิดไม่สนิท	- ประตูติดขัดเนื่องจากมีวัตถุขวางอยู่ - ใส่อาหารมากเกินไป - ขอบยางประตูบิดเบี้ยว	- อย่าใส่อาหารมากเกินไป - วางเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง - ให้ความร้อนกับยางประตู จากนั้นทำให้เย็นเพื่อฟื้นฟู (โดยใช้เครื่องเป่าลมไฟฟ้าหรือใช้น้ำร้อนสำหรับให้ความร้อน)
ผนังด้านนอกร้อน	- เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงาน ความร้อนจะถูกระบายออกสู่ภายนอกผ่านท่อไอเสียภายในตู้ - อุณหภูมิแวดล้อมที่สูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนทำให้อุณหภูมิของผนังด้านนอกเพิ่มขึ้น	- อุณหภูมิที่ผนังด้านนอกสูงขึ้นเป็นเรื่องปกติ - เพิ่มพื้นที่ระบายความร้อน หรือวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่ที่มีกระบายอากาศและเย็น
คานขวางหรือคานแขวนทำให้เกิดความร้อน	ภายในคานมีท่อไอเสีย และความร้อนที่ปล่อยออกมาจากท่อจะช่วยป้องกันการเกิดหยดน้ำควบแน่น	ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ
กลิ่น	- อาหารเน่าเสีย - อาหารที่มีกลิ่นแรง - ช่องภายในเครื่องสกปรก	- ทำความสะอาดและกำจัดอาหารที่เน่าเสียออกให้หมด - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารที่มีกลิ่นแรงถูกห่ออย่างมิดชิด - ทำความสะอาดช่องภายในเครื่อง

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
อุณหภูมิที่แท้จริงแตกต่างจากอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้	- เมื่อใส่อาหารร้อน อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นชั่วคราว - หลังจากตั้งค่าอุณหภูมิใหม่ จะใช้เวลาสักครู่กว่าที่อุณหภูมิภายในช่องแช่แข็งอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้เมื่อประตูไม่ถูกเปิด - หลังจากอุณหภูมิคงที่ อุณหภูมิที่แท้จริงในตำแหน่งต่าง ๆ ภายในช่องจะแตกต่างกัน โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ $\pm 3^{\circ}\text{C}$	- ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ - รอเวลาสักครู่ก่อนทดสอบอุณหภูมิที่แท้จริง
เกิดการควบแน่นบนผิวด้านนอก	อาจเกิดการควบแน่นเมื่อความชื้นในห้องสูง	ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เย็ดหยดน้ำที่เกิดจากการควบแน่นด้วยผ้าแห้ง
เกิดการควบแน่นภายในตู้เย็นและลิ้นชัก	- ตู้เย็นรักษาความชื้นสูงเพื่อให้ผักและอาหารอื่น ๆ สดใหม่อยู่เสมอ - ความชื้นในห้องสูงเกินไปและประตูถูกเปิดบ่อยครั้ง - ขอบยางประตูไม่แน่น	- เย็ดหยดน้ำที่เกิดจากการควบแน่นด้วยผ้าแห้ง - อย่าเปิดประตูบ่อยเกินไปหรืออย่าเปิดทิ้งไว้นานเกินไป - ตรวจสอบยางประตู ทำความสะอาดหรือปรับตำแหน่งให้ถูกต้อง
น้ำแข็งเกาะรอบช่องระบายอากาศ	- ประตูถูกปิดไม่สนิท - ขอบยางประตูไม่แน่น	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารไม่ปิดกั้นประตู - ตรวจสอบยางประตู ทำความสะอาดหรือปรับตำแหน่งให้ถูกต้อง
เปิดประตูยาก	ความแตกต่างของความดันอากาศระหว่างภายในและภายนอกช่องเก็บ อาจทำให้ประตูช่องแช่แข็งเปิดได้ยากในบางครั้ง	รอสักครู่ จากนั้นลองเปิดประตูอย่างช้า ๆ

เสียงบางอย่างอาจได้ยินในระหว่างการใช้งานตู้เย็นตามปกติ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ถูกต้องของเครื่อง

เสียงที่สามารถป้องกันได้ง่าย:

- > เสียงที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าติดตั้งไม่ไ้ระดับ – ปรับได้โดยหมุนขาปรับระดับที่ด้านหน้า หรือวางแผ่นรองที่ทำจากวัสดุอ่อนนุ่มไว้ใต้ลูกกลิ้งด้านหลัง โดยเฉพาะเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่บนกระเบื้อง
- > สัมผัสกับชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ติดกัน – เลื่อนตู้เย็นออกห่าง
- > เสียงกรอบแกรบของลิ้นชักหรือตะแกรง – ดึงลิ้นชักหรือตะแกรงออกมาแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่
- > เสียงขูดกระแทกกัน - แยกขูดออกจากกัน

เสียงที่ได้ยินในระหว่างการใช้งานปกตินั้นส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานของคอมเพรสเซอร์ (การเปิดทำงาน) และระบบทำความเย็น (การขยายตัวและหดตัวของความร้อนของหม้อน้ำที่เกิดจากการไหลของสารทำความเย็น)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์	
ประเภทของตู้เย็น	ตู้เย็น
แบบรุ่น	RCD93BL1TH(E)
ระบบการจัดฟ้าน้ำแข็ง	ด้วยมือ (Manual)
ปริมาตรภายในรวมที่กำหนด	93.0 ลิตร
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	75 วัตต์
พสัยแรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	220-240 โวลต์
ความถี่ที่กำหนด	50 เฮิร์ตซ์
จำนวนเฟส	เฟสเดียว
ชนิด และน้ำหนักสารทำความเย็น	R600a,26 กรัม
ผลิตโดย	ผลิตที่สาธารณรัฐประเทศจีน

comfee'
... is how i feel !

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเราเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Comfee Thailand
Line : @comfeethailand
Website : www.feelcomfee.com/th
ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2511-7888

