


comfee'

Lò nướng âm

Hướng dẫn sử dụng

CO-AC70KB

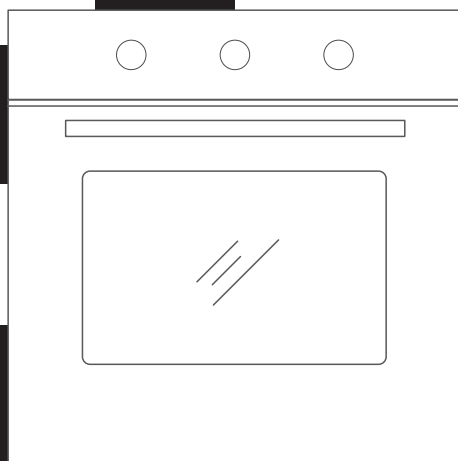

CÁI GIỮ CÂN THẬN SÁCH HƯỚNG DẪN NÀY

Xin đọc kỹ các hướng dẫn này trước khi sử dụng lò nướng và giữ gìn hướng dẫn cẩn thận. Nếu bạn làm theo hướng dẫn, lò sẽ hoạt động tốt được nhiều năm.

NHỮNG CẢNH BÁO NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP NHẪM ĐẢM BẢO AN TOÀN. VUI LÒNG ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT HOẶC SỬ DỤNG THIẾT BỊ.

Để duy trì HIỆU QUẢ và AN TOÀN của thiết bị này, chúng tôi khuyên bạn nên:

- Chỉ gọi đến Trung tâm Bảo dưỡng được cấp phép bởi cửa hàng nơi bạn mua bếp
 - Luôn sử dụng Phụ kiện được cung cấp kèm theo thiết bị.
1. Khi bật lò lần đầu tiên, lò có thể tỏa ra mùi khó chịu. Điều này là do chất kết dính được sử dụng cho các tấm cách nhiệt bên trong lò. Vui lòng để lò hoạt động mà không có thực phẩm bên trong với chức năng nướng cả 2 mặt, 250°C, trong 90 phút để làm sạch tạp chất dầu bên trong khoang.
 2. Trong lần sử dụng đầu tiên, việc xuất hiện khói và mùi nhẹ là điều hoàn toàn bình thường. Nếu điều này xảy ra, bạn nên đợi cho hết mùi khó chịu trước khi cho thực phẩm vào lò nướng.
 3. Vui lòng sử dụng sản phẩm trong môi trường thông thoáng.
 4. Thiết bị và các bộ phận tiếp cận được trở nên nóng trong quá trình sử dụng. Cần cẩn thận để tránh chạm vào các bộ phận phát nhiệt. Phải giữ trẻ em dưới 8 tuổi tránh xa thiết bị nếu không được giám sát liên tục.
 5. Nếu bề mặt bị nứt, hãy tắt thiết bị để tránh khả năng bị điện giật.

6. Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan, trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được vệ sinh và thực hiện bảo dưỡng do người dùng khi không có sự giám sát.
7. Trong quá trình sử dụng, thiết bị trở nên rất nóng. Cần cẩn thận để tránh chạm vào các bộ phận phát nhiệt bên trong lò.
8. Không cho phép trẻ em đến gần lò khi lò đang hoạt động, đặc biệt là khi lò nung đang bật.
9. Đảm bảo rằng thiết bị đã tắt nguồn trước khi thay đèn của lò để tránh khả năng bị điện giật.
10. Cầu dao điện phải được lắp vào hệ thống dây điện cố định theo thông số kỹ thuật của hệ thống dây điện.
11. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị.
12. Thiết bị này không nhằm mục đích để sử dụng cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng về thể chất, quan hoặc trí tuệ, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức trong việc sử dụng thiết bị, trừ khi có sự giám sát và hướng dẫn của người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
13. Các bộ phận tiếp cận được có thể trở nên nóng trong quá trình sử dụng. Phải giữ trẻ nhỏ tránh xa.
14. Cầu dao điện ngắt tất cả các cực phải được kết hợp trong hệ thống dây điện cố định theo quy tắc nối dây.
15. Nếu dây nguồn bị hỏng, việc thay thế phải do nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc những người có trình độ tương tự thực hiện để tránh nguy hiểm.


16. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn mạnh hoặc dụng cụ cạo kim loại sắc nhọn để vệ sinh cửa lò vì có thể làm xước bề mặt, dẫn đến vỡ kính.
17. Chỉ sử dụng đầu dò nhiệt độ được khuyến nghị đối với loại lò nướng này.
18. Không được sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước để vệ sinh lò.
19. Thiết bị không dành cho việc vận hành bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.
20. Hướng dẫn đối với lò có kệ phải bao gồm các chi tiết hướng dẫn cách lắp đặt lên kệ đúng cách.
21. Không sử dụng lò trừ khi chân bạn mang giày hoặc dép. Không chạm vào lò bằng tay ướt hoặc ẩm.
22. Đối với lò nướng: Cửa lò không nên mở thường xuyên trong quá trình nấu.
23. Thiết bị phải được kỹ thuật viên có thẩm quyền lắp đặt và đưa vào sử dụng. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do việc đặt và lắp đặt không đúng cách bởi người không có thẩm quyền.
24. Khi cửa hoặc ngăn kéo của lò mở, không để bất cứ thứ gì trên đó, nếu không bạn có thể làm mất cân bằng thiết bị hoặc làm gãy cửa.
25. Một số bộ phận của thiết bị có thể giữ nhiệt lâu; phải đợi nguội rồi mới chạm trực tiếp vào những bộ phận đó.
26. Nếu bạn không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, bạn nên rút phích cắm điện.

▲ CẦN TUÂN THEO

Khi bạn đã mở hộp đựng lò nướng, hãy đảm bảo rằng lò không bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, đừng sử dụng thiết bị: hãy liên hệ với người có trình độ chuyên môn. Để các vật liệu đóng gói như túi nhựa, polystyrene hoặc ốc vít xa tầm tay trẻ em vì những vật liệu này rất nguy hiểm cho trẻ.

Nếu có khác biệt giữa hình minh họa và sản phẩm thực tế, vui lòng tuân theo sản phẩm thực tế.



▲ Sơ đồ lắp đặt (Kệ đứng)

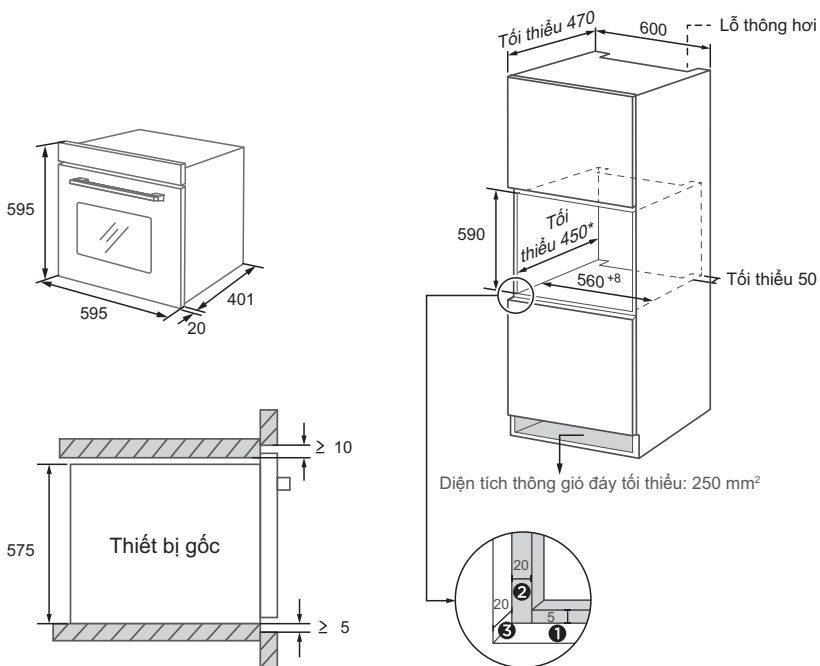


- ❶ Khoảng cách giữa cửa phía trên và cửa phía dưới là 5mm.
- ❷ Khoảng cách giữa hai bên thiết bị và tấm che là 20mm.
- ❸ Độ dày của tấm che là 20mm.

1. Độ dày của tấm che là 20 mm.
2. Nếu ổ cắm điện được lắp ở mặt sau của thiết bị thì độ sâu của kệ phải tăng từ tối thiểu 470 mm lên 500 mm.
3. Kích thước trong hình được tính bằng đơn vị mm (milimet).


▲ Sơ đồ lắp đặt (Phía dưới kệ bếp)

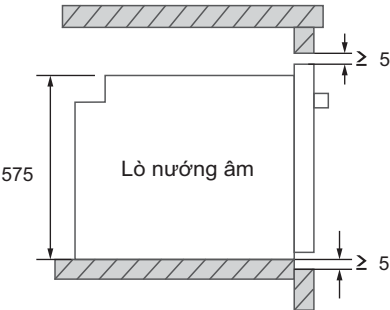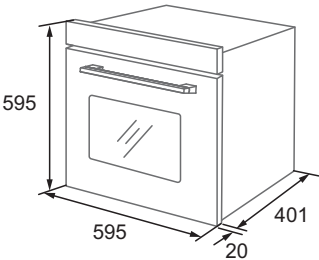


Không có bếp nấu âm

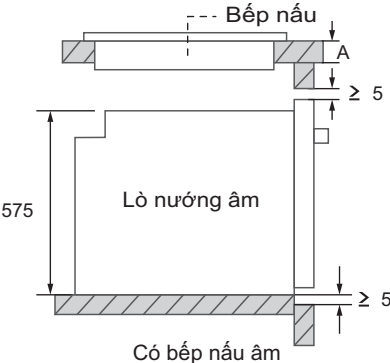

Có bếp nấu âm

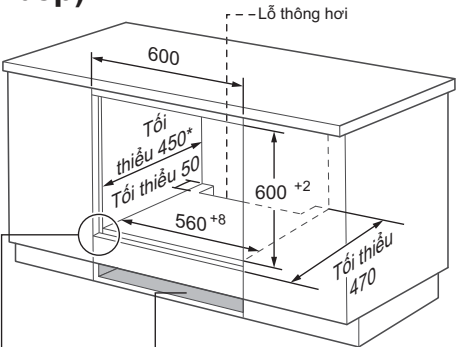

Diện tích thông gió đáy tối thiểu: 250 mm²

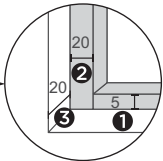

- ❶ Khoảng cách giữa cửa phía trên và cửa phía dưới là 5mm.
- ❷ Khoảng cách giữa hai bên tủ và thiết bị là 20mm.
- ❸ Độ dày của tấm che là 20mm.

Nếu thiết bị được lắp đặt dưới bếp nấu, độ dày tối thiểu của mặt bếp A được nêu dưới đây:

Loại bếp nấu	Mặt bếp A
Bếp điện từ	37 mm
Bếp điện từ bề mặt toàn phần	47 mm
Bếp gas	30 mm
Bếp điện	27 mm

- 1. Độ dày của tấm che là 20 mm.
- 2. Nếu ổ cắm điện được lắp ở mặt sau của thiết bị thì độ sâu của tủ phải tăng từ tối thiểu 470 mm lên 500 mm.
- 3. Kích thước trong hình được tính bằng đơn vị mm (milimet).

▲ Hướng dẫn lắp đặt quan trọng

! Nội dung mang ý nghĩa [bắt buộc]

1. Hoạt động an toàn của thiết bị này chỉ có thể được đảm bảo nếu thiết bị được lắp đặt đúng cách theo các hướng dẫn lắp đặt này. Người lắp đặt phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại do lắp đặt không đúng cách.
2. Toàn bộ quá trình lắp đặt cần có hai người lắp đặt chuyên nghiệp. Đeo găng tay bảo hộ khô trong quá trình lắp đặt để tránh trầy xước hoặc điện giật.
3. Các thiết bị được lắp phải có khả năng chịu nhiệt lên đến 90°C và mặt trước của thiết bị liền kề phải chịu nhiệt lên đến 70°C.
4. Hãy sử dụng ổ cắm có dòng điện định mức là 16A.

⊘ Nội dung mang ý nghĩa [ng nghiêm cấm]


1. Không lắp đặt thiết bị phía sau cửa trang trí hoặc cửa tủ bếp vì điều này có thể khiến thiết bị quá nhiệt.
2. Kiểm tra thiết bị xem có bị hư hỏng không sau khi mở bao bì. Không kết nối thiết bị nếu thiết bị bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
3. Không chặn lỗ thông hơi của thiết bị và khe hở giữa kệ tủ và thiết bị.
4. Hãy hết sức thận trọng khi di chuyển hoặc lắp đặt thiết bị. Thiết bị rất nặng, không được nâng thiết bị bằng tay nắm cửa.
5. Nếu dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, hãy ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức để tránh hỏa hoạn, điện giật hoặc các thương tích khác.

⚠ Nội dung mang ý nghĩa [lưu ý]

1. Hãy hết sức cẩn thận khi di chuyển hoặc lắp đặt thiết bị để tránh làm hỏng thiết bị hoặc hư hỏng tủ.
2. Trước khi khởi động thiết bị, hãy lấy tất cả vật liệu bao bì và phụ kiện ra khỏi khoang.
3. Người dùng phải dễ dàng tiếp cận ổ cắm điện (chẳng hạn như bên cạnh tủ) để dễ dàng tắt nguồn.
4. Sau khi lắp đặt xong, hãy đảm bảo rằng phích cắm điện đã được cắm chắc chắn vào ổ cắm.
5. Vui lòng tham khảo "Sơ đồ lắp đặt" để biết yêu cầu về độ sâu cần để lắp đặt của tủ. Khoảng hở giữa tấm đáy tủ và tấm phía sau (hoặc tường) với thiết bị không được nhỏ hơn 50 mm.

▲ Các bước lắp đặt


1. Vui lòng tùy chỉnh tủ theo “Sơ đồ lắp đặt”.
2. Trước khi lắp đặt, vui lòng kiểm tra ổ cắm điện hoạt động bình thường và nối đất thích hợp, đồng thời kiểm tra xem kích thước tủ có đáp ứng yêu cầu lắp đặt hay không.
3. Đặt thiết bị ở những vị trí được chỉ định trong nhà bếp, lắp đặt vào tủ thẳng đứng và kết nối nguồn điện.
4. Để xác định vị trí các lỗ cố định lắp đặt, hãy mở cửa thiết bị và nhìn vào khung cửa của thiết bị (vị trí được trình bày ở hình bên dưới).
5. Cố định thiết bị vào tủ bằng hai nút cao su và vít được cung cấp kèm theo thiết bị.

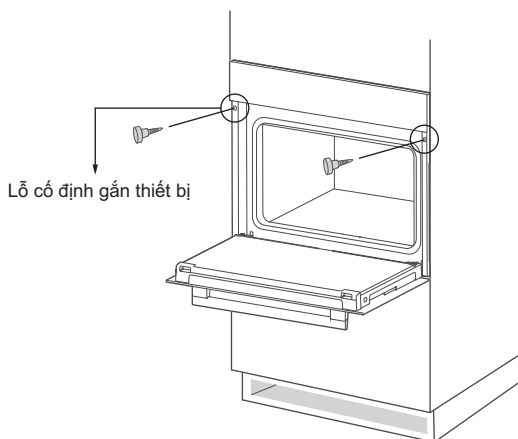

▲ Lò nướng âm

Khi lấy thức ăn ra, hãy đeo găng tay cách nhiệt để tránh bị bỏng!

Khi mở cửa lò, hãy chú ý đến hơi nước. Vui lòng mở cửa ở một góc nhỏ để tránh hơi nước bốc lên trực tiếp vào mặt.

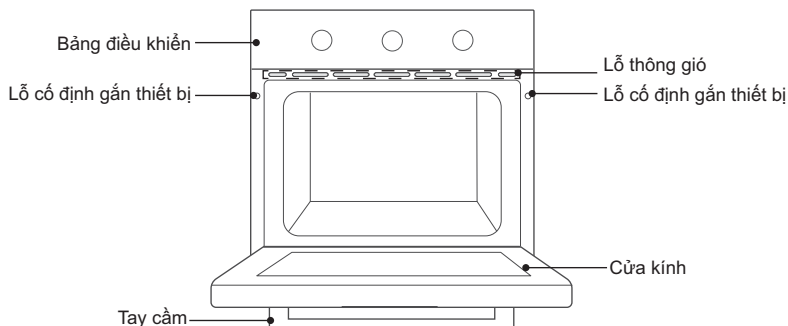


▲ Phụ kiện




Vỉ nướng

Nướng thực phẩm hoặc đặt các hộp đựng thực phẩm chịu nhiệt



Khay nướng

Nướng những thực phẩm có kích thước lớn hoặc hứng thực phẩm thừa








Giỏ chiên không dầu


Chức năng chiên không dầu đặc biệt

▲ Sử dụng phụ kiện (Chỉ dành cho một số kiểu máy)

Để lò hoạt động tốt, vỉ nướng và khay nướng chỉ nên đặt giữa tầng một và tầng năm. Khi sử dụng cùng nhau, hãy đặt khay nướng dưới vỉ nướng.

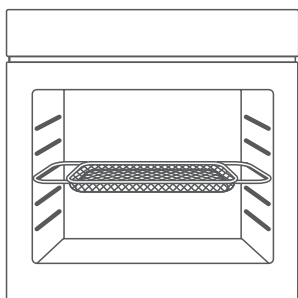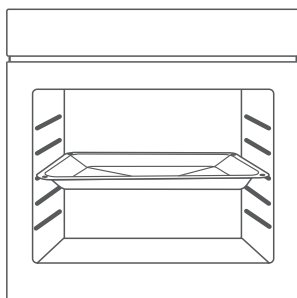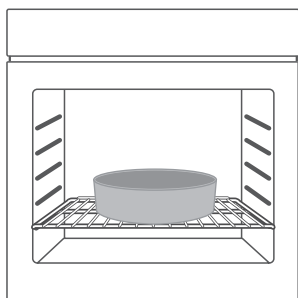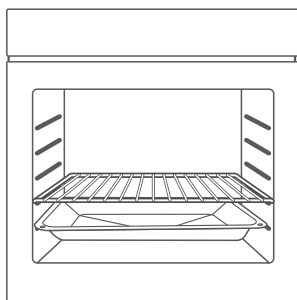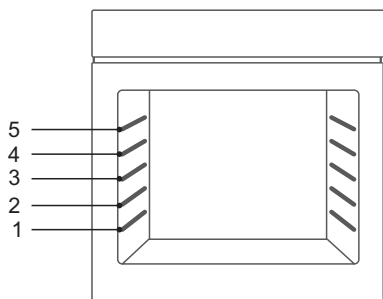

▲ Bảng điều khiển

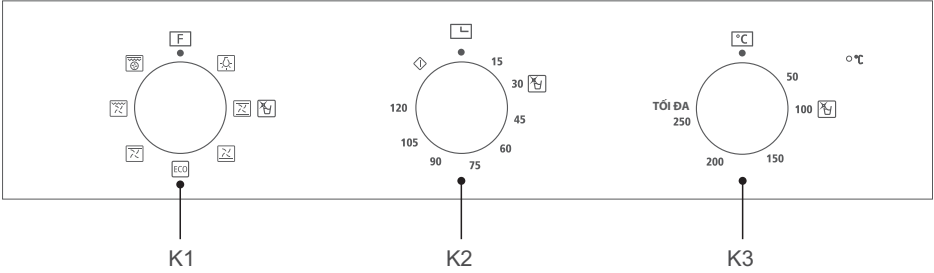

Xoay núm K1 để chọn chức năng nướng.
Xoay núm K2 để điều chỉnh thời gian.
Xoay núm K3 để điều chỉnh nhiệt độ.

Chức năng	Giới thiệu chức năng
 Đèn	Quan sát tình hình nấu thực phẩm, đồng thời quạt chạy, có thể dùng để rã đông thực phẩm.
 Quạt + Nướng cả 2 mặt	Quạt và các bộ phận gia nhiệt giúp truyền nhiệt và tạo độ vàng đồng đều hơn. Thích hợp để nướng tất cả các loại thực phẩm thịt.
 Quạt + Nướng mặt dưới	Thanh gia nhiệt ở đáy lò cung cấp nhiệt, đồng thời quạt giúp hơi nóng thẩm thấu vào thức ăn nhanh hơn. Chủ yếu dùng để giữ ẩm và tạo độ vàng cho thực phẩm.
 Quạt + Nướng mặt trên	Thanh gia nhiệt ở phía trên lò giúp cung cấp nhiệt, đồng thời quạt giúp hơi nóng thẩm thấu vào thức ăn nhanh hơn. Chủ yếu được sử dụng để tạo độ vàng cho thực phẩm và nướng thịt miếng nhỏ.
 Quạt + Nướng đơn	Bộ phận gia nhiệt bức xạ hoạt động cùng với quạt. Chủ yếu được sử dụng để nướng một lượng nhỏ thực phẩm.
 Chiên không dầu	Dầu nóng trong chảo được thay thế bằng không khí tạo thành dòng nhiệt tuần hoàn nhanh trong khoang kín làm chín thực phẩm, đồng thời không khí nóng cũng lấy đi hơi ẩm trên bề mặt thực phẩm, để các nguyên liệu có thể đạt được hiệu quả chiên tương đương.



ECO

Để nấu ăn tiết kiệm điện.



Vệ sinh

Sử dụng hơi nước để làm mềm căn thức ăn hoặc dầu mỡ trong khoang.

▲ Trước khi sử dụng lần đầu tiên

1. Không được vận hành lò cho đến khi lò được lắp đặt đúng cách.
2. Để tránh hỏa hoạn, hãy tháo tất cả các vật liệu bảo vệ khi vận chuyển và đảm bảo rằng lò không có các vật dụng và phụ kiện đóng gói còn sót lại (ví dụ: xốp, bìa cứng, khay nướng, vỉ nướng,...).
3. Vệ sinh khoang lò và các phụ kiện bằng nước xà phòng và vải mềm.
4. Mở cửa sổ bếp và máy hút mùi để duy trì độ thông gió cao.
5. Không cho trẻ em hoặc vật nuôi vào bếp và đóng cửa các phòng liên kề.
6. Sau khi cắm điện, chọn chế độ nướng, thời gian và nhiệt độ trong bảng bên dưới để khử mùi hôi trong khoang lò.
7. Sau lần sử dụng đầu tiên, vui lòng mở cửa lò ở một góc nhỏ và đợi lò nguội hoàn toàn.

Chức năng	Nhiệt độ	Thời gian
Quạt + Nướng cả 2 mặt	250°C	0,5-1 giờ

▲ Vận hành thường xuyên

1. Xoay núm K1 để chọn chức năng nướng.
2. Xoay núm K2 để điều chỉnh thời gian.
3. Xoay núm K3 để điều chỉnh nhiệt độ.
4. Khi nướng xong, xoay tất cả các núm về vị trí "●".

Lưu ý:

Sau khi đếm ngược xong, thanh gia nhiệt của lò ngừng hoạt động, quạt và đèn vẫn tiếp tục hoạt động. Sau khi đợi lò nguội, vặn núm "K1" về vị trí "●", quạt và đèn sẽ tắt.


▲ Vệ sinh

Rút phích cắm nguồn điện trước khi vệ sinh và bảo dưỡng.

Để đảm bảo tuổi thọ của lò, hãy vệ sinh lò ngay sau khi nấu.

Các bước vệ sinh như sau:

1. Sau khi nấu xong, đợi lò nguội hoàn toàn.
2. Tháo các phụ kiện của lò, rửa sạch bằng nước ấm và lau khô.
3. Loại bỏ cặn thức ăn và vết dầu khỏi khoang lò.
4. Lau sạch bề mặt lò bằng vải mềm thấm chất tẩy rửa và lau khô.
5. Khởi động chức năng vệ sinh bằng hơi nước như sau:
 - 1). Thêm khoảng 250 ml nước tinh khiết và một lượng nước rửa chén thích hợp vào khoang và khuấy đều.
 - 2). Khi cửa lò đóng, xoay Núm 1 sang vị trí "☐".
 - 3). Xoay núm K2 về vị trí "30 phút".
 - 4). Xoay núm K3 đến vị trí "100°C".
6. Sau khi chức năng vệ sinh bằng nước hoàn tất, hãy đợi cho lò nguội hoàn toàn. Sau đó lau khô khoang lò bằng miếng bọt biển thấm nước sạch hoặc vải mềm.

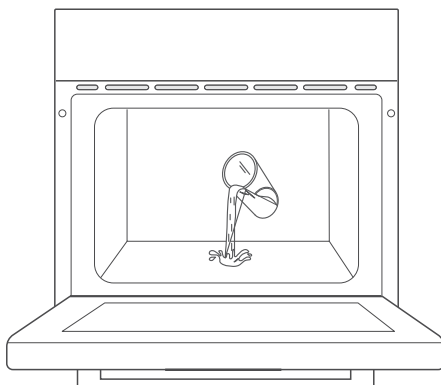

Lưu ý:

1. Không sử dụng các dụng cụ vệ sinh sắc nhọn, bàn chải cứng và các sản phẩm tẩy rửa có tính ăn mòn để không làm hỏng lò nướng và các phụ kiện của lò.
2. Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh hoặc dụng cụ kim loại sắc nhọn để vệ sinh kính cửa.


▲ Thay đèn

Rút nguồn điện trước khi vệ sinh và bảo dưỡng.

Để đảm bảo tuổi thọ của lò, hãy vệ sinh lò ngay sau khi nướng xong.

Các bước vệ sinh như sau:

1. Tắt và ngắt nguồn điện khỏi lò. Đảm bảo các bộ phận bên trong nguội trước khi chạm vào các bộ phận bên trong.
2. Tháo vỏ đèn bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ (lưu ý có thể bị cứng), thay bóng đèn mới cùng loại.
3. Lắp bóng đèn mới vào, bóng đèn này phải chịu được nhiệt độ 300°C. Để thay bóng đèn, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành.
4. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy tham khảo ý kiến thợ điện có trình độ để được giúp đỡ.

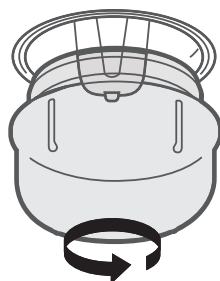

Cảnh báo

Để tránh bị điện giật - hãy đảm bảo rằng nguồn điện cung cấp cho thiết bị đã được tắt và thiết bị nguội hoàn toàn trước khi tháo thấu kính đèn.

Nếu sự cố không thể giải quyết được hoặc xảy ra sự cố khác, vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành.

Sự cố	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý
Lò nướng không thể khởi động	- Chưa kết nối nguồn điện - Công tắc nguồn chưa được bật - Cửa lò chưa được đóng	- Kết nối nguồn điện - Bật công tắc nguồn - Đóng cửa lò
Đèn không sáng	Đèn bị hỏng	Liên hệ trung tâm bảo hành
Có mùi lạ hoặc khói	Lần đầu sử dụng sẽ có mùi lạ và khói bốc lên	Đây là hiện tượng bình thường
Thực phẩm chưa được nướng chín	- Cài đặt mức nhiệt độ quá thấp - Miếng thực phẩm quá lớn	- Cài đặt nhiệt độ cao hơn - Chia thực phẩm thành từng miếng nhỏ hơn hoặc kéo dài thời gian nấu.
Thực phẩm bị cháy hoặc chín không đều	- Nhiệt độ cài đặt quá cao hoặc thời gian làm nóng quá lâu - Thức ăn để quá gần thanh gia nhiệt	- Điều chỉnh nhiệt độ hoặc thời gian nấu - Điều chỉnh phụ kiện giữa các tầng
Quạt không dừng sau khi ngừng làm nóng	Quạt vẫn còn hoạt động ngay sau khi ngừng gia nhiệt để tản nhiệt	Đây là hiện tượng bình thường

Kiểu máy	CO-AC70KB
Điện áp và Tần số danh định	220-240 V ~ 50/60 Hz
Công suất danh định	2050 W
Dung tích lò	70 Lít
Kích thước ngoài (R x C x S)	595 x 595 x 421
Khối lượng tịnh	24,8 kg

Biểu tượng này trên sản phẩm hoặc hướng dẫn sử dụng cho biết rằng thiết bị của bạn phải được thải bỏ riêng biệt khỏi rác thải sinh hoạt khi hết thời gian sử dụng. Có một hệ thống tái chế riêng tại địa phương để tái chế. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương hoặc nhà bán lẻ nơi bạn mua sản phẩm.



Khi bạn đã mở hộp đựng lò nướng, hãy đảm bảo rằng lò không bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, đừng sử dụng thiết bị: hãy liên hệ với người có trình độ chuyên môn. Để các vật liệu đóng gói như túi nhựa, nhựa dẻo hoặc ốc vít xa tầm tay trẻ em vì những vật liệu này rất nguy hiểm cho trẻ.

Đăng Ký Bảo Hành

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, quý khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 14 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức dưới đây. Việc không đăng ký bảo hành đúng thời gian qui định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của quý khách sau này.

- Đăng ký trực tuyến từ website: <https://www.feelcomfee.com/vn/bao-hanh>
- Đăng ký qua kênh zalo chính thức: Comfee Vietnam
- Gọi điện đến tổng đài miễn phí: 18001529

Liên Lạc Yêu Cầu Bảo Hành

- Yêu cầu bảo hành từ website: <https://www.feelcomfee.com/vn/bao-hanh>
- Yêu cầu bảo hành qua kênh zalo chính thức: Comfee Vietnam
- Tổng đài CSKH và tiếp nhận bảo hành: 18001529 (miễn phí cuộc gọi)
- Thời gian tiếp nhận: Thứ hai - Chủ nhật: 8:00 - 20:00
- Ngày lễ, Tết: Tổng đài nghỉ

Điều Khoản Bảo Hành Chi Tiết

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố trên trang web chính thức của Comfee Việt Nam, để có thông tin đầy đủ nhất quý khách vui lòng tham khảo trên website: <https://www.feelcomfee.com/vn/bao-hanh>

Thời Hạn Bảo Hành

Sản phẩm được bảo hành 24 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 30 tháng tính từ ngày xuất kho.

Điều Khoản Bảo Hành Rút Gọn

1. Điều kiện được bảo hành miễn phí

Sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do hư hỏng hoặc lỗi linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.
- Số máy và tem niêm phong trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.

2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm không còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Sản phẩm sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc quá định mức thiết kế của nhà sản xuất.
- Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo của sản phẩm bảo hành không nằm trong danh mục được bảo hành miễn phí.
- Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không thích hợp, nứt bể hay va chạm do vận chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt.
- Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba ủy quyền.
- Hư hỏng do quá trình lắp đặt và sử dụng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, qui định an toàn của sản phẩm.

comfee'
... is how i feel !