日本国内専用 Use Only in Japan

Comfee'

全自動洗濯機

CAS16EW90/WW-JP
CAS16EW90/TT-JP

取扱説明書

ご使用前に本説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。

目次

安全上のご注意

安全上のご注意 02

本品について

各部の名称 04
付属品 04
操作パネル・ボタン説明 05

使用説明

注意事項 06
使用上の注意 06
洗濯前の準備 06
コース/機能の特徴 07
コース内容と所要時間 07
風乾燥コースについて 08
おふろの残り湯を使用する 08
運転中の工程変更について 09

お手入れ

洗濯機の掃除 10
糸くずフィルターのお手入れ 10
給水弁フィルターのお手入れ 10
洗剤・柔軟剤の使用量 10

困った時に

故障の診断 11
仕様 12

安全上のご注意

お客様の安全のため、必ずお守りいただきたい内容を説明します。発火・爆発・感電などによる人への危害や財産の損害を防止するため、必ずご確認ください。

下記の注意内容をよくお読みになり、日常生活における常識をもとに、正しくご使用ください。誤った使用方法による人への危害や、器物損害が発生した場合、弊社は責任を負いかねますので、ご了承ください。

記号の意味

⚠ **警告**　死亡や重傷を招く恐れがあります。

⚠ **注意**　軽傷または財産の損害を招く恐れがあります。

注意　本製品に関する特記事項や注意事項などです。

※重傷とは、後遺症が伴う失明、外傷、高温ないし低温の熱傷、感電、骨折、中毒、ならびに短期または中長期の入院による療養が必要となる傷病のことです。

※軽傷とは、短期または中長期の入院による療養を必要としない外傷、熱傷および感電による傷病のことです。

※財産の損害には家屋、家財、家畜およびペットに発生する損害が含まれます。

⚠ 警告

感電にご注意ください！

1. 当製品は室内専用モデルです。
2. 着火・感電事故防止のため、湿気のある環境で本品を使用しないでください。
3. 定格10A以上、100v~、50/60HZアース付きのコンセントを単独でお使いください。また、プラグは必ずしっかり差し込んでください。
4. お手入れは、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
5. 使用後は、必ず電源プラグを抜き、給水蛇口を閉じてください。最低限必要な水圧条件と最大静水圧をご確認ください。なお、水圧の単位はMPaです。
6. 感電事故防止のため、濡れた手で電源プラグを差し込まないでください。
7. 給水ならびに電気配線の設置工事は、関連法令・規則などに従って、メーカーの定めた基準および所在地の各種規定・条例に基づき、必ず「法的有資格者」が行ってください。
8. 本品をご自身で分解・修理・改造しないでください。
9. 事故の原因になるため、電源ケーブルに破損が認められた場合、電気設備技術基準などの関係法令・規則等に従って、必ずメーカー、販売代理店またはその他の「法的有資格者」に修理作業を依頼してください。
10. 接触不良を防止するため、プラグに付いているホコリを定期的に布で拭いてください。
11. 洗濯終了後、洗濯槽内の全ての水を排出してください。排出した上で、プラグを抜いてください。プラグを抜くときに電源コードを引っ張らないでください。

お子様の事故にご注意ください！

1. 高齢者・幼児・障害者など、本製品を使用するための関連経験や知識を十分に持ち合わせていないと思われる方は、たとえ安全な使い方を教授され、かつ起こり得る危害を理解したとしても、本製品をご使用にならないでください。ただし、保護者の監督がある場合のみ、本製品の使用・お手入れ・メンテナンスを行うことができます。
2. お子様や重い物を本体に置かないでください。
3. 不慮の事故を防止するため、お子様やペットが本体に登って、洗濯・脱水槽を覗くことがないようにしてください。運転開始前に必ず洗濯・脱水槽の中をご確認ください。けが防止のため、作動中の洗濯槽に手を入れないでください。
4. 保護者の監督下であっても、お子様が本製品の上で遊ばないようにしてください。
5. 操作中はお子様やペットが本体に近づかないようにしてください。

発火の恐れがあります！

1. ワックス、オイル、ペンキ、ガソリン、脱脂剤、ドライクリーニング溶剤、石油など、引火性・発火性のある物の洗濯、すすぎ、脱水は行わないでください。発火や爆発事故につながる恐れがあります。
2. 堆肥化設備の周辺など、可燃性ガスのある場所で本品を使用しないでください。
3. 本体の上に燃焼中のロウソク、蚊取り線香またはドライヤーなどの熱源を置かないでください。

⚠ 注意

設置時のご注意

1. 当製品は室内専用モデルです。
2. 当製品は家庭用です。
3. 埋め込み方式に対応していません。
4. カーペット等に排水口が塞がれないようにご注意ください。
5. 浴室などの高湿の場所や、爆発性ないし腐食性ガスのある部屋に設置しないでください。
6. 使用前に必ず全ての梱包材を取り外してください。梱包材を取り外していない場合、重大な故障につながる可能性があります。
7. 給水には水道水をご使用ください。温水洗濯の場合、50℃以上のお湯を入れないでください。
8. 電源プラグをつなぎやすい場所に配置してください。
9. 直射日光の当たる場所は避けてください。本体プラスチックが変形・変色する恐れがあります。
10. 低温で凍結する可能性のある場所は避けてください。
11. 付属品の新しい給水ホースを使用してください。古い給水ホースの使いまわしはお控えください。
12. ダウンジャケット等の衣類の洗濯や、防水性の座布団、クッション等の脱水をしないでください。当該品のタグに水洗い可と表示されても、厚みのある硬いクッションは洗わないでください。異常な振動や転倒による本体や周囲の壁、床の破損、洗濯物の損傷の恐れがあります。

破損の恐れ

1. 当製品は家庭用であり、家庭で洗濯できる繊維製品の洗濯にのみ使用してください。
2. 当製品の上に登ったり、座ったりしないでください。
3. 輸送時の注意事項：
   - 輸送する際には、必ず事前に洗濯・脱水槽内の水を全部排出してください。
   - 本体はかなり重いです。移動する際には十分にご注意ください。
   - ふたの突起部を持って本体を持ち上げないでください。
4. ふたを乱暴に閉じないでください。
5. カーペットの洗濯に使用しないでください。

操作方法

1. 初回の洗濯の前に、空運転を行う必要があります。「槽洗浄」機能で洗濯槽のお手入れを実行することをお勧めします。
2. 引火性・爆発性・毒性のある溶剤を使用しないでください。液体洗剤の代わりに、アルコールやガソリン等を絶対に使用しないでください。縦型洗濯機専用の液体洗剤を使用してください。
3. 洗濯物のポケットにある小物を全部取り出してください。硬貨、ブローチ、釘、ネジ、小石などの硬度が高く、角が鋭いものは本体に重大な破損をもたらす恐れがあります。
4. 作動中の脱水槽に手を入れないでください。
5. 洗濯終了後、蛇口を締めてください。
6. 当製品は日本国内向けに提供しております。海外ではご利用いただけません。

本品について

各部の名称

注意

- 製品の外観画像はイメージです。
- 本品に付属するホースを使用してください。古いホースは再利用できません。

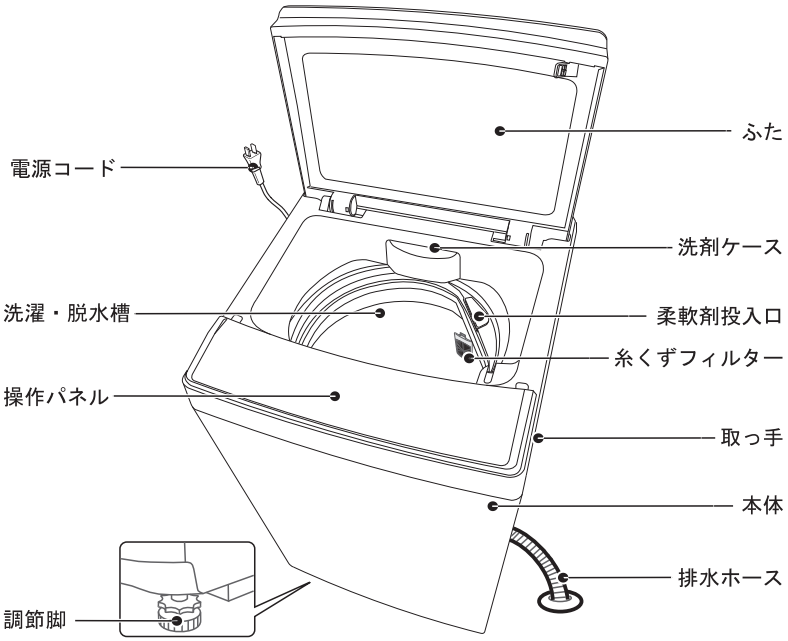

付属品


給水ホース X1



取扱説明書 X1



据付説明書 X1


保護カバーX1


ふろ水ホース ×1

操作パネル・ボタン説明

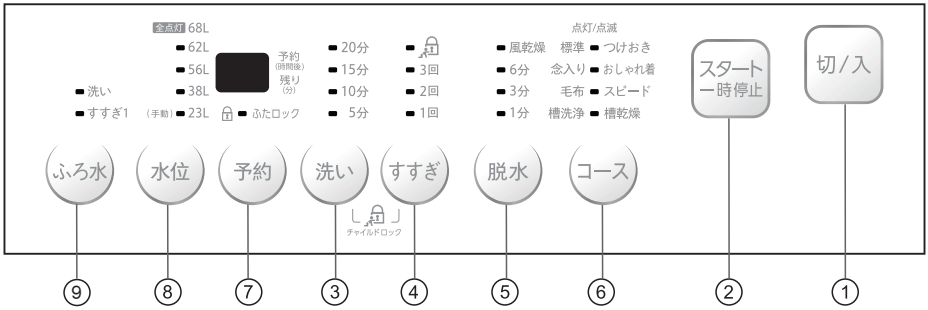

1 切/入	電源ボタン。電源のオン/オフを切り替えます。
2 スタート/一時停止	起動/一時停止連続して押すと、起動/一時停止を切り替えることができます。
3 洗い	「洗い」の時間を調節できます。
4 すすぎ	「すすぎ」の回数を調節できます。
5 脱水	「脱水」の時間を調節できます。
6 コース	ニーズに合わせてコースを選択できます。
7 予約	予約すると、予約時間が表示されます。予約時刻になると運転が自動的に開始され、終了時間が表示されます。
8 水位	必要に応じて洗いとすすぎの水量を設定できます。
チャイルドロック	洗濯時に幼児が誤って洗濯・脱水槽に落ちないように、安全のため、強制的にふたをロックし、開かないようにすることができます。 一度設定すると、設定を解除するまでふたは開きません。 電源がオフになった場合、ふたは自動的にロックが解除され、開くことができます。 切/入 ❯ 洗い すすぎ
9 ふろ水	ふろ水を使用する工程が選べます。

⚠ 注意

- 電源が入っているときは、いつでも設定・解除ができます。「洗い」を押しながら「すすぎ」を押すことで、「チャイルドロック」が点灯し、設定完了です。解除するとき、設定と同じ操作をし、「チャイルドロック」が解除され、消灯します。
- 「チャイルドロック」が設定されると、その設定は記憶されます。次回、電源を入れるときには、自動的に「チャイルドロック」が設定されます。「チャイルドロック」の機能を使用したくない場合は、手動で解除してください。

使用説明

注意事項

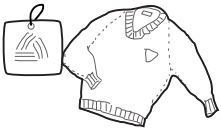

洗濯機の使用に適しているかを、事前に洗濯物の洗濯表示ラベルでチェックしてください。



洗濯物の紐は固く結び、ボタンをとめてください。

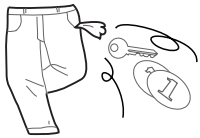

ポケットに入れたコイン、カギなどの硬い物を取り出してから洗濯機に入れてください。

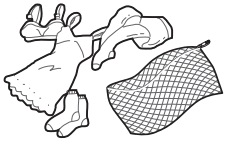

絡みやすい小型衣類はネットに入れてから洗濯してください。



毛布類の洗濯物は、裏返してから洗濯機に入れてください。

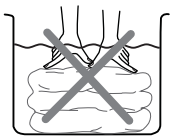

吸水性の低い衣類を手で水中に押さないでください。

使用上の注意

- ご使用前に、本体の設置状態の点検を行ってください。
- 電源をオンにする 10分内に本体が起動されない場合、電源は自動的にオフになります。
- 洗濯中は必ずふたを閉めてください。
- 洗濯終了後、アラームが 6回鳴ると、電源が自動的にオフになります。その後にふたを開け、洗濯物を取り出せます。
- 本体は周囲温度が 0-40℃ の場所でお使いください。0℃ 以下の環境で使用すると、給水弁・排水ホースが損傷する恐れがあります。本体が 0℃ 以下の環境にある場合、まず本体を室温環境下で 24時間放置してから使用してください。

洗濯前の準備



電源に接続する　蛇口を緩める　排水ホースを下に向ける　洗濯物を入れる　洗剤を入れる

コース/機能の特徴

⚠ 注意

- 衣類の洗濯タグを確認し、適合なコースを選択してください。各コースの内容は実際の表示に準じます。

コース	コースの説明
念入り	長い時間をかけて洗い/すすぎ/脱水をしっかりと行うコース。
毛　布	ベッドシート、毛布など大型織物を洗濯するコース。
槽洗浄	洗濯・脱水槽を洗浄するコース。
つけおき	洗濯物を充分に水に浸してから洗濯するコース。
スピード	短時間で汚れの少ない衣類を洗濯するコース。
おしゃれ着	優しく水洗いする必要のある衣類を洗濯するコース。（下着、シルク生地の衣類、編物）
槽乾燥	洗濯・脱水槽を乾燥するコース。
標　準	高い洗浄力で四季の日常洗浄ニーズを対応するコース。

コース内容と所要時間

コース	予約	水位	つけおき(約)	洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	所要時間(約)
標準	0〜24時間後	23L〜68Lを設定（5段階）	–	15分	2回	6分	60分
念入り	0〜24時間後	23L〜68Lを設定（5段階）	–	20分	2回	6分	65分
毛布	0〜24時間後	68L	–	15分	2回	6分	60分
槽洗浄	–	68L	20分	3分	1回	1分	44分
つけおき	0〜24時間後	23L〜68Lを設定（5段階）	30分	15分	2回	6分	90分
おしゃれ着	–	62L	–	10分	2回	3分	49分
スピード	0〜24時間後	23L〜68Lを設定（5段階）	–	5分	1回	3分	31分
槽乾燥	0〜24時間後	–	–	–	–	13分	17分

⚠ 注意

- 給水、排水の状況によって所要時間が変わります。
- 所要時間は各コースで最大水位で運転する場合の時間です。
- 槽洗浄コースには、実際につけおき20分＋洗い3分で、表示は20分になっています。

風乾燥コースについて

風乾燥コースとは?

風乾燥コースはヒーターを使わず、脱水槽を高速回転させ、遠心力と通風口から取り込む空気で、衣類の水分を飛ばします。脱水だけで干すより乾燥時間を短縮できます。なお、回転し続けるのではなく、途中洗濯物をほぐすために「かくはん」を行います。

1 洗濯物を入れ

[切/入] を押す

●洗濯物はほぐして片寄らないように入れてください。

2 ふたを閉める

3 [コース] を押してコースを選ぶ

●「スピード」「槽乾燥」「槽洗浄」は「風乾燥」を選べません。

4 [脱水] を押し「風乾燥」を選ぶ

5 [スタート 一時停止] を押す

●脱水行程は洗濯・脱水槽が6分間高速で回転し、「風乾燥」になります。

●風乾燥は洗濯・脱水槽が60分間回転します。

6 運転終了

(ブザーでお知らせします)

おふろの残り湯を使用する

おふろの残り湯を使用して、洗濯することができます。

洗い、すすぎにふろ水利用ができるコース	標準、毛布、つけおき
洗いのみ、ふろ水が利用ができるコース	すすぎ1回、スピード
ふろ水利用が出来ないコース	槽洗浄

●ふろ水は40℃以下で使用してください。
●硫黄成分(入浴剤などに入っていることがあります)の入ったふろ水は使用しないでください。洗濯・脱水槽を傷める可能性があります。
●入浴剤や浴室用洗剤が入ったふろ水は、洗濯・脱水槽を傷めたり、衣類に色が付いたりする可能性があります。入浴剤や浴室用洗剤の注意書きをよくご覧ください。
●発砲、ゼリー、とろみ成分のある入浴剤が入ったふろ水は、給水できなかったり、吸水口のフィルターの詰まりの原因になります。また、衣類が汚損するおそれがあります。

1 ふろ水ホースの給水継手のつめを、ふろ水給水口の凹みにしっかりと差し込む(カチッと音がします)

●給水継手がしっかり接続されていないと、ふろ水を吸い上げることができなかったり、途中で抜けるおそれがあります。



2 ふろ水ホースを伸ばし、吸水口を浴槽に沈める

●吸水口が完全に水に沈むように入れてください。
●吸水口が水上に出ると、ふろ水を吸い上げることができません。
●吸水口が浮き上がらないようにしてください。

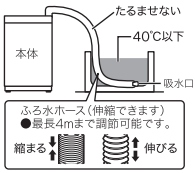

ふろ水ホースを使用するときのご注意

ホースをたるませない



ホースを巻いたまま使用しない



本体より水位が高いところから給水しない



ホースをドアにはさんだり、踏んだり、無理に引っ張ったりしない



おふろの残り湯を使用する

3 水栓を開け、電源ボタンを入れてお好みのコースを選ぶ

●ふろ水を使用する場合でも、必ず水栓を開けてください。

● 槽洗浄コースは、ふろ水を使用できません。

ふろ水が使用できるコース一覧

コース	洗い	すすぎ
標準	○	○
毛布	○	○
つけおき	○	○
スピード	○	×

4 ふろ水 を押し、ふろ水を使用する行程を選ぶ

●ボタンを押すたびに下図のように切り替わります。

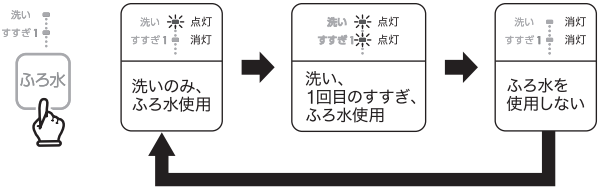

5 スタート 一時停止 を押し、洗濯用洗剤と柔軟仕上げ剤を入れ、ふたを閉める

● スタート 一時停止 を押すと、パルセーターがまわり洗濯量の目安を表示し、約1分で給水がはじまります。

●給水が始まると、ふたロックランプが点灯し、ふたロックがかかります。

●ふたがきちんと閉まっていないと、E2-1 と表示され、ブザーが鳴って洗濯が一時停止します。
その場合は、ふたを閉めると洗濯を再開します。

お知らせ

●運転開始後でも、ふろ水の使用を停止して水道水に切り替えることができます。
運転中にふろ水ボタンを押すと、ふろ水の給水が止まり、水道水を給水します。

●ふろ水の使用中にふろ水がなくなった場合、自動で水道水に切り替わります。

6 洗濯が終了したら、洗濯物を取り出し、水栓を閉じる

●洗濯物はシワにならないよう早めに広げ、適切な方法で乾かしてください。

運転中の工程変更について

スタート 一時停止 **を押した後は、工程やコースの変更はできません。**

電源を入れ直し、もう一度設定してください。

お手入れ

洗濯機の掃除

洗濯終了後、電源プラグを抜き、蛇口を締めてください。お手入れをする場合は、乾燥した柔らかい布で本体を拭いてください。ひどい汚れは中性洗剤で洗浄をし、アルコール、ガソリンは使用しないでください。



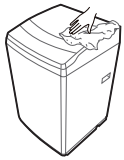

糸くずフィルターのお手入れ

洗濯時の水流を利用し、洗濯槽に浮遊しているごみが糸くずフィルターに集められるので、下記の手順に従い、定期的に糸くずフィルターを洗浄してください。

1 糸くずフィルターのフィルターフタを開く。



2 糸くずなどのごみをとる。

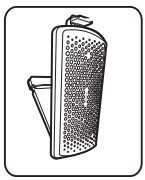

3 フィルターフタを閉める。



給水弁フィルターのお手入れ

給水弁フィルターに異物が絡むと、給水に支障が出るので、定期的にブラシでフィルターを洗浄してください。





洗剤・柔軟剤の使用量

手動設定水量	合成洗剤			粉石けん	柔軟仕上剤	
	粉末洗剤	液体洗剤	液体中性洗剤		一般タイプ	濃縮タイプ
68L ▶	約44g	約44mL	約88mL	約78g	約46mL	約17mL
62L ▶	約40g	約40mL	約79mL	約71g	約42mL	約16mL
56L ▶	約36g	約36mL	約72mL	約64g	約38mL	約14mL
38L ▶	約24g	約24mL	約48mL	約44g	約26mL	約10mL
23L ▶	約15g	約15mL	約30mL	約26g	約16mL	約 7mL

困った時に

故障の診断

表示	調べるところ	処置
	● 排水ホースは正しく取り付けられていますか。 ● 排水ホースがつぶれていませんか。 ● 排水ホースが凍結していませんか。 ● 排水ホースの先端が水につかっていませんか。 ● 排水ホースや排水口に砂やドロ、糸くずなどが詰まっていませんか。	点検後ふたを一回開閉してください。
	● ふたが開いていませんか。 ● ふたのロツク部分に異物がはさまっていませんか。 ● ふたが完全に閉まっていますか。 ● チャイルドロックが設定されていますか。	ふたを閉めてください。 「チャイルドロック」が設定された場合、「洗い」を押しながら、「すすぎ」を押すことで、「チャイルドロック」が解除されます。電源を切ってから再度電源を入れてください。
	● ふたロック部に異物がはさまっていませんか。 ● ふたが完全に閉まっていますか。	電源を入れ直し、点検後ふたを閉めてください。
	● 洗濯物が片寄っていませんか。 ● 洗濯物がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。	洗濯物の片寄り、洗濯機のガタつきを直した後、ふたを閉めてください。
	● 水栓が閉じていませんか。 ● 水道が凍結したり断水していませんか。 ● 給水口のフィルターにゴミがたまっていませんか。	点検後ふたを一回開閉してください。
	※ 電源をいったん切り、1 分ほどしてから入れ直します。再度同じ表示をするときは故障です。 ※ 電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて、当社サービスセンターにご相談ください。	
	故障です。 ※ 電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて、当社サービスセンターにご相談ください。	

仕様

品名	9kg 全自動洗濯機
品番	CAS16EW90/WW-JP CAS16EW90/TT-JP
種類	全自動電気洗濯機
定格電圧	100V
定格周波数	50Hz/60Hz 共用
定格消費電力	620W/640W
標準洗濯容量	9.0kg （乾燥時の布質量）
標準脱水容量	9.0kg （乾燥時の布質量）
標準水量（約）	68L
標準使用水量（約）	176L
水道水圧	0.03 ～0.8MPa
洗濯方式	全自動方式
外形寸法（約）	幅590× 奥行591× 高さ1005(mm)
質量（約）	39kg
電源コード（約）	2m
防水レベル	IPX4
主な材質	ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼
原産国	中国

保証書

品　　番	CAS16EW90/WW-JP CAS16EW90/TT-JP	
保証期間	本　体	お買い上げ年月日　　年　　月　　日より1年間
お客様	お名前ご住所	〒　　様　　電話（　　）
販売店	店名住所	電話（　　）　印

本書は、本書記載内容で保証対応を行うことをお約束するものです。
上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に保証対応をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

〈保証対応規定〉

1.取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、保証対応いたします。
2.ご転居、ご贈答品等で保証対応依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。
3.保証期間内でも、次のような場合には保証対応外となります。
　(イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
　(ロ)お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
　(ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
　(ニ)一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
　(ホ)本書のご提示がない場合。
　(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

＊お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の保証対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
＊この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて保証対応をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の対応等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

**本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。**

商品の修理サービスについてのご相談

●保証対応、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買上の販売店にお申し付けください。
●転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ
日本美的サービスセンター
受付時間：午前9時～12時・午後1時～5時半
フリーダイヤル **0120-547-032（無料）**
・PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
・土日・祝日、年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ **cs_jp@feelcomfee.com**
お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社
大阪府大阪市港区弁天1-2-1大阪ベイタワー1OF