Comfee

家庭用

# オーブントースター

CF-MD081-BK

# 取扱説明書

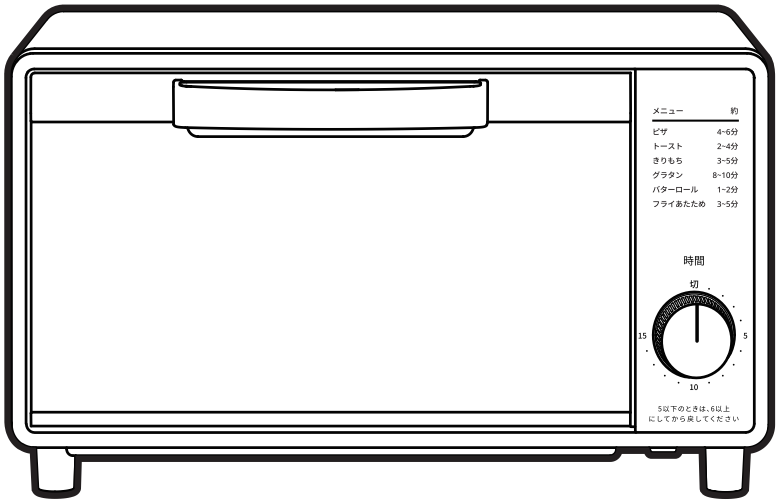


この製品は、海外ではご使用になれません
FOR USE IN JAPAN ONLY

## 保証書付 （裏表紙）

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。

## もくじ


### ご使用の前に

- 安全上のご注意…… 1
- 知っておいていただきたいこと‥ 4
- 各部の名称…… 5

### 取り扱いかた

- 使いかた…… 6
- 調理のポイント…… 7
- お手入れ…… 8

### こんなときには

- 故障かな?と思ったら …… 9
- 仕様 …… 10
- アフターサービスについて…… 10
- 保証書……裏表紙

# 1. 安全上のご注意　必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
その表示と意味は、次のようになっています。

● **この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。**

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 |
| ⚠ 注意 | 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容 |

● **お守りいただく内容を、図記号で区分して説明しています。**

| | | |
|---|---|---|
| してはいけない「**禁止**」の内容 | 必ず実行していただく「**強制**」の内容 | 「**注意をうながす**」内容 |

## ⚠ 警告　誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの

分解禁止

### 分解・修理・改造をしない

火災・感電の原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

水ぬれ禁止

### 水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の原因になります。

交流100V 15A以上

### 電源は、交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う

交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と併用すると発熱による火災の原因になります。

禁止

### 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

禁止

### 子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使わない

感電・けが・やけどの原因になります。

禁止

### 電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。

プラグを抜く

## お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから行う

感電・けが・やけどをすることがあります。

禁止

## カーテンなど可燃物の近くで使用しない

火災のおそれがあります。

禁止

## 電源プラグを濡れた手で抜き差ししない

感電の原因になります。

根元まで差し込む

## 電源プラグは、根元まで確実に差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。

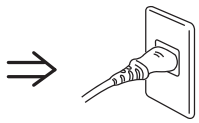

ほこりをとる

## 電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付いているときは、乾いた布でふき取る

火災の原因になります。

プラグを抜く

## 異常時（コゲくさい臭い・電源コードやプラグが異常に熱いなど）は運転を停止して電源プラグを抜く

異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。
運転を停止してお買い上げの販売店にご相談ください。

プラグを抜く

## 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

禁止

## 調理物が発煙・発火したときは、扉を開けない

・すぐにタイマー（電源スイッチ）を切り、電源プラグを抜いてください。
・炎が消えるまで扉を開けないでください。空気が入って炎が大きくなります。
・水をかけないでください。ガラスが割れてけがの原因になります。

## 必要以上に加熱しない

## 壁や家具の近くや水のかかる場所、火気の近くで使わない

## 紙やプラスチック、シリコンなど熱に弱い容器を入れない

## ⚠注意　誤った取り扱いをしたときに傷害または物的損害のみに結びつくもの

高温部に触れない

### 使用中や使用直後は、本体やガラス窓などの高温部に触れない

やけどの原因となります。お手入れも本体が冷めてから行ってください。

プラグを持って抜く

### 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグ本体を持って引き抜く

コードがショートや断線して感電・火災の原因になります。

物をのせない

### 本体の上に物をのせたり、本体の下のすき間に物を入れて使わない

変形したり、火災の原因になります。

禁止

### 使用中は、本体から離れない

調理物が発火することがあります。離れるときは、必ずタイマー（電源スイッチ）を切ってください。

### 必ず、パンくずトレイをセットして使用する

熱によるテーブルの変質や火災の原因になります。

お手入れ

### 使用後はお手入れする

調理くずなどが残ったまま使用すると発煙・発火の原因になります。

禁止

### 不安定な場所やビニールクロスなど熱に弱い敷物の上、壁や家具の近くでは使わない

変色・変形・火災のおそれがあります。

禁止

### 調理以外の目的で使わない

故障の原因になります。

禁止

### バターやジャムを塗ったパンを焼かない

発火して火災の原因になります。

### 缶詰や瓶詰めを直接加熱しない

破裂してやけどやけがの原因になります。

### 肉・魚やフライなど油の出るものは、受皿なしで加熱しない

直接加熱すると発火し、やけどや火災の原因になります。

### 受皿に油や水などを入れて使用しない

火災の原因になります。

### 蒸し物料理はしない

水蒸気で故障の原因になります。

# 2. 知っておいていただきたいこと

## 使用上のご注意

- 通電開始や通電終了後、しばらく本体よりピチピチと音がすることがあります。これは金属部分などの熱膨張および収縮によるもので、故障ではありません。
- はじめて使用するときには、少しにおいや煙がでることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。
（気になる場合は、はじめて使うときに3～5分程度空焼きしてください。）
- 使用中や使用直後は金属部分が熱くなっていますので、手を触れないようにしてください。やけどをするおそれがあります。
- 調理中や調理後の熱くなったガラス窓に水をかけたりしないでください。割れてけがをするおそれがあります。
また、キズが付いたら使用を中止し、修理を販売店にご相談ください。
- パンくずトレイを必ずセットして、ご使用ください。また、トレイにあるパンくずなどは、取り除いてください。火災の原因になります。
- この商品は、一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。
- オーブントースターは、消費電力が大きいため正常でも通電中は、電源プラグが多少温かくなりますが、コンセントとの接触が悪いと異常に熱くなることがあります。コンセントなどの配線器具は、設置後徐々に経年劣化し、最悪の場合は焼損・火災の原因になります。異常を感じたら、下記の点検を行ってください。

## コンセントの点検

次のようなコンセントは、早めの交換をしてください。

- 電源プラグが楽に差し込めたり、すぐに抜けてくる。
- 変色していたり、変形している。

※良好なコンセントは、電源プラグを差し込むのに力がいります。

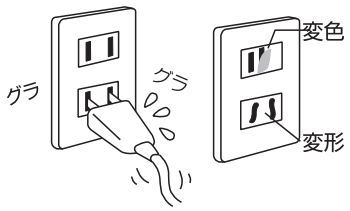


## 設置場所

- 壁や家具などの可燃物から図のように距離を離してご使用ください。
- 側面（右側もしくは左側のどちらかの面）は開放してください。
- 肩より高い位置に設置しないでください。調理物を取り出すときにドアに手が触れてやけどの原因になります。
- 不安定な場所やビニールクロスなど熱に弱い敷物の上、天然木のキッチンカウンターの上、壁や家具の近くでは使わないでください。

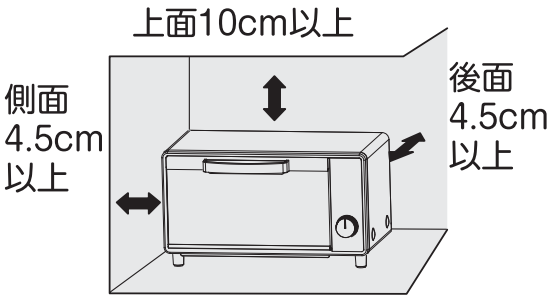

# 3. 各部の名称

## ■ 本体

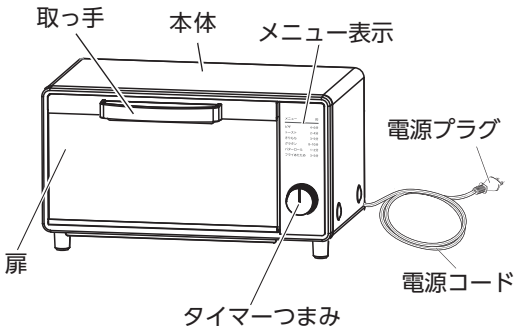


## ■ 内部

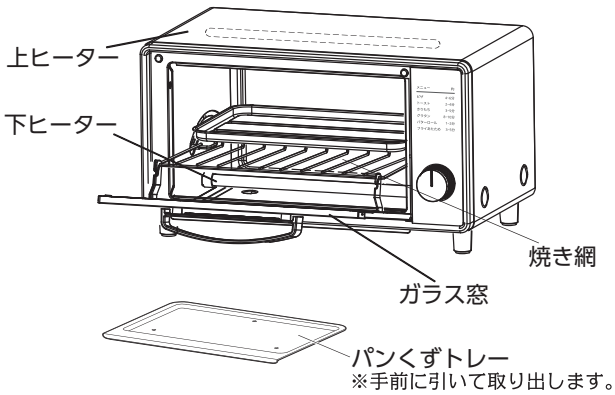


## ■ 付属品(受け皿)

- 汁や油の出るものを調理するときは、必ずご使用ください。
- アルミホイルを使うときは、ヒーターにアルミホイルが接触しないように注意してください。
- 調理物によっては受皿が熱で反ることがありますので、調理物はできるだけ均等に置いてください。
- 発火や故障の原因になりますので、受皿に油や水を入れて調理しないでください。
- 受皿を直火にかけたり、他の調理器具に使用しないでください。変形したり破損のおそれがあります。



受皿
※焼き網に載せて使います。

### 使用上のご注意

●タイマーつまみを固定したり、回しすぎないでください。
発火して火災のおそれがあります。

●開けたドアに重いものを置かないでください。
本体が倒れたり、落下してけがの原因になります。

●紙やプラスチックなど熱に弱い容器を入れないでください。
発火して火災のおそれがあります。

●アルミホイルをパンくずトレイに敷かないでください。
故障の原因になります。

●本体天面に、ものをのせないでください。
のせたものが変形したり落下してけがの原因になります。

※当機はサーモスタットが組み込まれています。調理途中で自動的にヒーターが消えたり、ついたりしますが、故障ではありません。
※ヒーターが消えたり、ついたりする際に「カチッ」と音がしますが、故障ではありません。

# 4. 使いかた

はじめて使用するときには、少しにおいや煙がでることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。

## 1 電源プラグをコンセントに差し込む

必ず15A以上のコンセントに単独で差し込んでください。

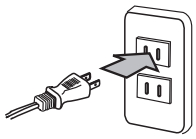

## 2 調理物を入れる

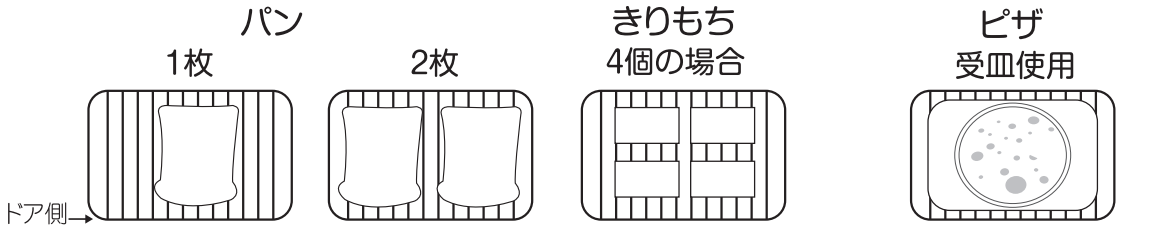


焼網の中央においてください。
（山形パンは山形をドアに向ける。）

注意：焼網から落下しないように、バランスよくおいてください。

受皿にアルミホイルを敷き均等においてください。

■ **次のような食材は、必ず付属の受皿を焼き網の上に置いて調理してください。**
・油脂の出るもの ・汁の出るもの ・形のくずれやすいもの ・焼き網の目より小さいも

■ **調理物に合わせて、アルミホイルを使用してください。**
- 揚げ物の再加熱など、油の飛び散りやすい食材は、全体をアルミホイルで包んで調理してください。
- 焦げ付きやすい食材や厚みのある食材は、調理の途中で良い焼き色がついたらアルミホイルをかぶせて調理すると、焦げすぎず便利です。

**警告**

- 高さのある調理物や、膨張する調理物はヒーターに接近及び接触して発火することがあります。必ず本体から離れず、様子を見ながら調理してください。
  離れるときは、必ずタイマーつまみ（電源スイッチ）を切ってください。
- 必要以上に加熱しないでください。
  調理物が焦げたり、燃えたりすることがあります。
- アルミホイルはヒーターに接触しないように注意してください。
  アルミホイルが溶けてヒーターに付着し、発火・故障・事故の原因になります。

## 3 タイマーつまみを合わせる

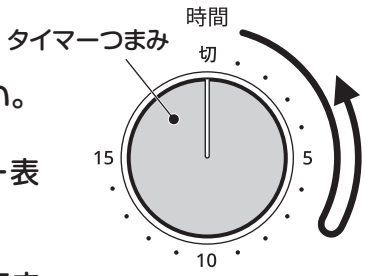


- タイマーつまみをお好み目盛りに合わせてください。
  （電源が入り、加熱が始まります）
- 調理時間の目安は、タイマーつまみ上の「メニュー表示」または7ページの「調理例」をご参照ください。
- 予熱は必要ありません。
- 15分以上の調理は、タイマーが切れた後、もう一度まわして、残り時間を合わせてください。
- 続けてお使いになる場合は、庫内が温まっているため、最初よりも短めの時間になります。

- タイマーを「5」以下に合わせるときは、「6」以上にまわしてから戻してください。
- 途中で切りたいときは「切」に戻してください。

## 調理例

●記載の加熱時間（予熱のない場合）は、目安として参考にしてください。
●食品の温度・量・室温などで仕上がりが異なりますので、様子を見て加減してください。

| メニュー | 1回量 | 調理時間（分） | 受皿 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| ピザ | 1 枚 | 4～6 | ○ | 受皿にアルミホイルを敷く |
| トースト（6枚切） | 2 枚 | 2～4 | － | 1 枚のときは時間を短めに設定する |
| きりもち | 4 枚 | 3～5 | － | |
| グラタン | 2 皿 | 8～10 | ○ | 焼き目が付いたら完成 |
| バターロール | 2 個 | 1～2 | － | 1 個のときは時間を短めに設定する |
| フライあたため | 1 枚 | 3～5 | － | アルミホイルで包む |

### 4 調理物を取り出す

● 「チーン」と音が鳴り、タイマーが切れます。
● 取っ手の奥は熱くなっていますので、手前を持ってドアを開けてください。
● 調理物を取り出すときは、受皿や調理物が高温になっていますので、ミトンなどを使用してやけどに注意してください。
● ご使用後は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
※ タイマーは、切れた後もしばらく「ジー」と音がしますが、故障ではありません。

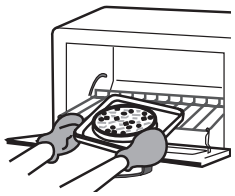

# 5. 調理のポイント

## 使用上のご注意

| | |
|---|---|
| 連続調理 | ドアを開けて、庫内を冷まして次の調理の準備をしてください。ドアを閉めたままにすると、サーモスタットがはたらきヒーターが切れやすくなり、調理時間が長くなることがあります。 |
| 冷凍パンを焼く | 表面に焼き色がついたら電源を切り、そのまま庫内に2～3分入れてください。 |
| きりもちを焼く | ●種類や量によって時間を調節してください。<br>●表面が焼けても内部が固い場合は、予熱のある庫内に2～4分入れてください。<br>●小さいもちなど、焼き網から落下するものは受皿にのせ、調理時間を長めに設定して焼いてください。 |
| 冷凍食品（市販品）を焼く | ●オーブントースター用を使用してください。<br>※電子レンジ専用の冷凍食品や天ぷらの冷凍食品は調理しないでください。発火するおそれがあります。<br>●サーモスタットが働き、パッケージに記載された時間より長くかかることがあります。 |
| 肉や魚を焼く | 油が飛び散り、発火するおそれがあります。直接焼かずに受皿にのせてホイル焼きにしてください。 |

※ドアの上に調理物をのせないでください。
※クッキーなどの油脂類や糖類を使用したものを必要以上に加熱しないでください。
焦げ付きや発火の原因になります。

# 6. お手入れ

必ず、本体が冷めてからお手入れをしてください。

**電源プラグをコンセントから抜く**

お手入れの際には、電源プラグは必ず抜いてください。

⚠ **警告** 電源プラグを濡れた手で、抜き差ししないでください。
感電の原因になります。

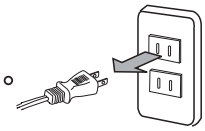

## 本体・庫内・パンくずトレイ

- 柔らかい布に水を含ませ、固くしぼってからふいてください。
- 台所用中性洗剤などをご使用のときはその後、必ず布に水(お湯)を含ませ、よく絞ってからふき取ってください。その後、乾いた布でふいてください。
- パンくずトレイを引き出して、パンくずを捨て、ふきんなどでふき取ってください。お手入れが終わったら、必ずトレイをもとどおりに取り付けてください。

＊パンくずや調理カスを放置せず
お手入れをしてください。

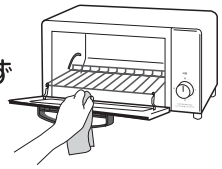

## 焼網・受皿

- 受皿は台所用中性洗剤を入れた水（お湯）に浸して洗い、乾いた布でふきます。
  ＊汚れたまま使わないでください。発火のおそれがあります。
- 焼網は乾いた布でふき、こびりついた汚れはブラシなどで取り除きます。
- 焼網の手前を次のように外して、ヒーターカバーなどの汚れを布でふき取ってください。お手入れの後は、焼網を確実に取り付けてください。

### 焼網の外しかた

焼網の奥は外れません。無理に外さないでください。

①ドアを半開きにして焼網を手前に引く

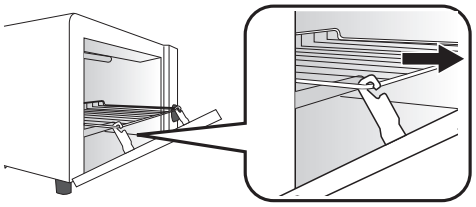

②ドアフックから焼網を外す（左右1カ所）

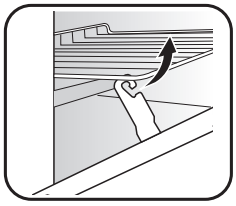

※外したあと、バネの力で焼網が戻ろうとするので手をはなさないようにご注意ください

⚠ **注意**

- **シンナー・ベンジンや磨き粉などを使わないでください。**
  変色・変質・劣化などの原因になります。
- **ヒーターを傷付けないよう、注意してください。**
  使用中にヒーターが割れるおそれがあります。
- **ガラス窓に傷を付けたり、無理な力をかけないでください。**
  ガラス窓が突然割れるおそれがあります。
- **パンくずトレイ、受皿は食器洗浄機（乾燥機）を使わないでください。**
  変色、変形の原因になります。

# 7. 故障かな?と思ったら

## 点検・処置

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

| | |
|---|---|
| 焼きむらができたり、テーブルが熱くなる | ● パンくずトレイが汚れたままになっていませんか。<br>→使用後は、お手入れをしてください。<br>● パンくずトレイが外れていませんか。<br>→パンくずトレイを本体に正しくセットしてください。 |
| 調理時間が長くかかる | ● 連続使用していませんか。<br>→サーモスタットが動作して時間がかかることがあります。<br>● 庫内が汚れていませんか。<br>→サーモスタットが正常に動作しません。お手入れをしてください。 |
| 扉が閉まらない | ● 焼網が外れていませんか。<br>→焼網を正しくセットしてください。<br>● 扉の開閉部分や枠に異物が付着していませんか。<br>→取り除いてください。 |
| ヒーターが点いたり消えたりする | サーモスタットの働きで、異常ではありません。 |
| タイマーがきちんと動作しない | ● 5分以下のときはタイマーがきちんと動作しないことがあります。<br>→ タイマーつまみを6以上に回してから戻して合わせてください 。 |

上記の点検または処置をしても異常がなおらなかったり、原因がわからないときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

## こんな症状があったら

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードにきずがついたり、触れると動作しなかったりする。
- 焦げくさいにおいがする。
- ヒーター管が割れたり、ぐらつく。



ご使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。

# 8. 仕様

| | | | |
|---|---|---|---|
| 電　　源 | AC100V 50-60Hz | 本体質量 | 約2.7kg（受皿含まず） |
| 消費電力 | 1000W | 本体寸法 | 幅364×奥行198×高さ207mm |
| 電源コード長 | 1.1 m | タイマー | 15分（電源スイッチ兼用） |

# 9. アフターサービスについて

## 製品の保証について

●この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

●保証期間後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください 。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

## 修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店にご相談ください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがのおそれがあります。

## 補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談はEメールで受け付けております。商品名・品番・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

お問い合わせ: cs_jp@midea.com

**個人情報のお取り扱いについて**

日本美的株式会社及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には、保証書に記載の商品名・品番をご連絡ください。

# オーブントースター 保証書

持込修理

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品　　番 | CF-MD081-BK | | |
| 保証期間 | 本　体 | お買い上げ年月日　　年　　月　　日より1年間 | |
| お客様 | お名前<br>ご住所 | 様　電話（　　）<br>〒 | |
| 販売店 | 店　名<br>住　所 | 電話（　　）<br>印 | |

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

## 〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。
2.ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、下記に記載の連絡先までご相談ください。
3.保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
　(イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
　(ロ)お買い上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
　(ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
　(ニ)一般家庭用以外（業務用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
　(ホ)本書のご提示がない場合。
　(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

＊お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
＊この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
＊保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

**本書に記載の内容とは異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。
また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。**

**商品の修理サービスについてのご相談**

●修理、お取り扱いなどのご相談は、まずは、お買上の販売店にお申し付けください。
●転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社のサービスセンターへお問合せください。

お電話でのお問合せ

日本美的サービスセンター
受付時間：午前10時～12時・午後1時～6時

**0120-547-032（無料）**

・PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
・土日・祝日、年末年始、お盆期間は休業とさせていただきます。

Eメールでのお問合せ　**cs_jp@feelcomfee.com**

お問合せの際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・電話番号をご記入ください。

販売元：日本美的株式会社
大阪府大阪市港区弁天1-2-1大阪ベイタワー10F